

SAMSUNG USER MANUAL



The Freestyle

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____

If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

Before Reading This User Manual

This Projector comes with this User Manual and an embedded e-Manual ( > ≡ (left directional button) >  Settings > Support > Open e-Manual).

On the website (www.samsung.com), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your Projector. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).

	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

Contain with module complies with class 1 LASER product.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock. Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.



- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or Samsung service center.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.



Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to water (rain) or moisture.
- Do not install your Projector in a location with heavy dust, chemical substances, too high or low temperature or high humidity, an automotive or other vehicle used for transportation, or a location where the Projector will operate continuously for an extended period of time, such as an airport or train station. If installed in such locations, a serious quality problem may occur due to the surrounding environment.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
- Do not expose this apparatus to oil or oil mist.
- Do not use oils or lubricants. This may cause this apparatus to crack.



Providing proper ventilation for your Projector

When you install your Projector, maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the Projector and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- When operating the Projector in an enclosed space, allow at least 19 inches (50 cm) clearance around the intake and exhaust vents.

Operation

- Move the product by holding the body. Do not hold the Lens Cap.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, or etc.) in a location safely out of the reach of children.
- When you need to turn off the Projector completely, wait until the fan stops completely so that the Projector can cool down completely.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service center.

- **CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**



- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Caring for the Projector



- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the Projector or erase the printing on the product.
- The exterior of the Projector can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the Projector. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

Internet security

Samsung takes a number of steps to protect its Internet-compatible Projectors against unauthorized incursions and hacking. For example, certain sensitive communications between the Projector and the Internet servers are encrypted. In addition, the Projector's operating system has adopted controls to prevent the installation of unauthorized applications. Although we take steps to protect your Projector and personal information, no Internet-connected device or transmission is completely secure. We therefore encourage you to take additional steps to safeguard your Projector, secure your Internet connection, and minimize the risk of unauthorized access. These steps are listed below:

- When Samsung releases software updates to improve the security of your Projector, you should promptly install these updates. To automatically receive these updates, turn on **Auto Update** in the Projector's menu (ⓘ) > ≡ (left directional button) > ⚙️ **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Auto Update**). When an update is available, a popup message appears on the Projector screen. Accept the software download and update by selecting **Yes** when prompted. Take steps to secure your wireless access point and network. Your access point's manual should provide additional details about how to implement the following measures:
 - Secure your wireless access point's management settings with a unique password to prevent unauthorized changes to security related settings.
 - Implement standard encryption (e.g., WPA2 encryption) on your wireless access point to secure your wireless network signal.
 - Secure access to your wireless network with a hard-to-guess password.
 - Confirm your access point's firewall setting is enabled (if so equipped).
 - Make sure that all your Internet-connected devices are behind your network's firewall.
 - If your access point or modem has a standby mode button, use it to disconnect your home network from the Internet when it is not in use.
- Use strong passwords for all your Internet accounts (Netflix, Facebook, etc.).
- If any unexpected messages appear on your Projector screen requesting permission to link a device or enable a remote session, do NOT accept.
- Do not visit suspicious websites and do not install any suspicious programs. We recommend that users install only those authorized apps provided by Samsung through Samsung Smart Hub.

01 Product Overview

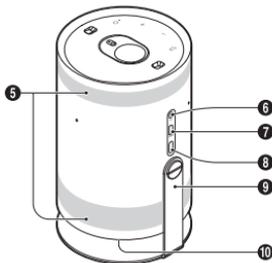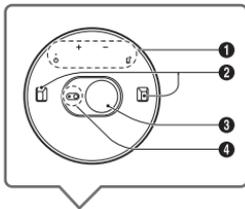

- To use this product, you need a USB cable connected to power or an external battery pack.
- To supply power via an external battery, ensure that the battery supports PD (Power Delivery) and its single port has output of 50 W or more.
- When the product is tilted, project images ensuring that the Samsung logo faces the floor.

- 1 Touch buttons
⏻ (Power)
+ - (Volume)
📱 (Mobile): Directly connect to the SmartThings app on your mobile device.
- 2 Distance sensor
- 3 Lens
- 4 Remote control sensor / LED Indicator
- 5 Ventilation
- 6 MIC On/Off switch
- 7 Micro HDMI Port
- 8 USB-C type Port (For Power)
- 9 Cradle
- 10 Speaker

- The product color and shape may vary depending on the model.
- Do not block Projector intake and exhaust vents.
- When the Projector is not used, cover it with the Lens Cap to protect the lens and distance sensor. If the distance sensor is contaminated by dust, the Focus or Keystone function may not work properly.


Setting the MIC On/Off

You can turn the MIC on or off by using the MIC switch on the side of the Projector.

- During analysis using data from the MIC, the data is not saved.



02 About the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

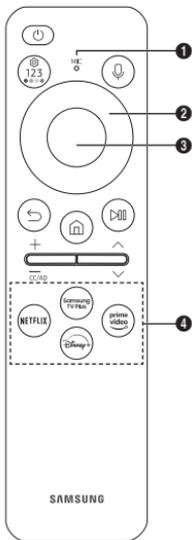

⏻ (Power)

Press to turn the Projector on or off.

🎤 MIC / LED

Used as MIC when using voice recognition with the remote control.

When charging the remote control via the USB port, the LED is lit if charging is in progress. When charging is complete, the LED is turned off.


- Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.

🗣️ (Voice Assistant)

Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant.

- The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.

⚠️ Keep the remote more than 0.6 inches (15.24 mm) from your face when using and speaking to Voice Assistant through the mic on the remote.



(Settings - Number - Color button)

Each time you press this button, Settings menu / virtual numeric pad / Option pad with Color buttons are displayed alternately.

- Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
- Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Select numbers and then select **Done** or **Enter Number** to enter a numeric value.
- Press and hold for more than 1 second to activate the **Focus** feature.

Directional button (up, down, left, right)

Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.

Select

Selects or runs a focused item.

(Return)

Press to return to the previous menu.

(Smart Hub)

Press to switch to the Home Screen.

(Play/pause)

Using these controls, you can control the media content that is playing.

/ (Volume)

Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button.

- When pressed for 2 seconds or more, the **Accessibility Shortcuts** appears.

/ (Channel)

Move the button up or down to change the channel. To see the **Guide** screen, press the button.

- When pressed for 1 second or more, the **Channel List** screen appears.

Launch app button

Launch the app indicated by the button.


- Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.

+ (Pairing)

If the Samsung Smart Remote does not pair to the Projector automatically, point it at the front of the Projector, and then press and hold the  and  buttons simultaneously for 3 seconds or more.

- Use the Samsung Smart Remote less than 20 feet (6 m) from the Projector. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.

Charging the battery

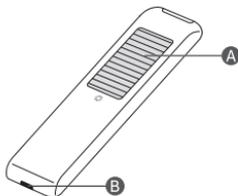

A Solar Cell

Expose to light when the remote is not in use. This will extend the remote's operating time.

B USB port (C-type) for charging

Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.

- The USB Cable is not provided.

- It is recommended to use an original Samsung charger (with USB cable). Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.



Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service center.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

03 Initial Setup

When you turn on your Projector for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the Projector's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung Account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to terrestrial TV (applicable to devices with tuners only) and external devices, e.g. via HDMI.

04 Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

For more information, see "Troubleshooting" in the e-Manual.

 >  (left directional button) >  Settings > Support > Open e-Manual > Troubleshooting

If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service center.

- To keep your Projector in optimum condition, upgrade to the latest software. ( >  (left directional button) >  Settings > Support > Software Update).

The Projector won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the Projector and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor of the Projector is lit and glowing a solid white.
- Try pressing the Power button of the Projector to make sure that the problem is not with the remote control. If the Projector turns on, refer to "The remote control does not work."

The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor of the Projector blinks when you press the  button on the remote control.
 - When the remote's battery is discharged, charge the battery using the USB charging port (C-type), or turn over the remote to expose the solar cell to light.
- Try pointing the remote directly at the Projector from 5 ft. to 6 ft. (1.5-1.8 m) away.
- Make sure to pair the remote to the Projector.

05 Specifications and Other Information

Specification

Model Name	SP-LFF3CLAX
Display Resolution	1920 x 1080
Lens (Throw Ratio)	1.2
Image Size (Diagonal)	30 - 100 inches (762 - 2540 mm)
Sound (Output)	5 W
Dimensions (W x H x D)	
With Cradle	4.0 x 6.2 x 3.7 inches (102.4 x 157.8 x 95.2 mm)
With Cradle, Lens Cap	4.0 x 6.8 x 3.7 inches (102.4 x 172.8 x 95.2 mm)
Weight	
With Cradle	1.7 lbs (785 g)
With Cradle, Lens Cap	1.8 lbs (830 g)

Operating Temperature

50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)

Operating Humidity

10 % to 80 %, non-condensing

Storage Temperature

-4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)

Storage Humidity

5 % to 95 %, non-condensing

Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
 - For the label-rating, see the surface of the bottom of the Projector.
- The images and specifications of the Quick Setup Guide may differ from the actual product.
- Figures and illustrations are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.
- Product design and specifications may change without notice.

Decreasing power consumption

When you shut the Projector off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the Projector for a long time.

Licenses

 **Dolby** Audio

 **HEVC Advance**™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

SAMSUNG

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Le Freestyle

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au www.samsung.com

Modèle _____ No de série _____

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Avant de lire le guide d'utilisation.

Ce Projector comprend un guide d'utilisation et un guide électronique intégré (📖) > ≡ touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ Paramètres > Support tech. > Ouvrir e-Manual.
Sur le site Web (www.samsung.com), vous pouvez télécharger le guide d'utilisation et voir son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre Projector, veuillez lire les instructions de sécurité. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).

Français - 2

	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Mise en garde. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

Contain with module complies with class 1 LASER product.

Mise sous tension

- Ne surchargez ni vos prises murales ni vos câbles d'extension ni vos Adaptateur (tension et puissance installée) Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.



- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Pour protéger cet équipement en cas d'orage ou si vous comptez le laisser sans surveillance durant une longue période, assurez-vous de le débrancher de la prise et de l'antenne ou du récepteur (câble).
 - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre risque incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.



Installation

- L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (pluie) ou à l'humidité.
- N'installez pas votre Projector dans un endroit exposé à une grande quantité de poussière, à des substances chimiques, à une température trop élevée ou trop basse ou à une humidité élevée, dans une automobile ou un autre véhicule utilisé pour le transport, ou dans un endroit où le Projector fonctionnera en continu pendant une période prolongée, comme un aéroport ou une gare. S'il est installé dans de tels endroits, un grave problème de qualité peut survenir en raison de l'environnement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'huile ou à des vapeurs d'huile.
- Ne pas utiliser d'huile ou de lubrifiant. Cela pourrait causer des rayures sur l'appareil.





Ventilation adéquate de votre Projector

Au moment de l'installation du Projector, vous devez laisser une distance d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le Projector et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une ventilation adéquate. Le non-respect de cette consigne pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager celui-ci.

- Lorsque vous mettez en marche le Projector dans un espace clos, veillez à laisser au moins 19 pouces (50 cm) de dégagement autour des événements d'admission et de sortie.

Fonctionnement

- Déplacez le produit en le tenant par le corps. Ne tenez pas le capuchon d'objectif.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures particulières pour la mise au rebut des piles. Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Gardez les accessoires (télécommande, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- Si vous devez éteindre entièrement le Projector, attendez que le ventilateur s'arrête complètement afin que le Projector puisse refroidir totalement.
- Ne jetez pas la télécommande ou les piles au feu.
- Ne pas court-circuiter ou démonter les piles, et éviter qu'elles ne surchauffent.
- Veiller à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.

Français - 4

- **MISE EN GARDE** : Il y a un risque d'explosion si vous n'utilisez pas la bonne sorte de piles pour remplacer les piles de la télécommande. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

- **ATTENTION – POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES ARTICLES COMPORTANT UNE FLAMME NUE.**



- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Précautions à prendre pour le Projector

- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits chimiques peuvent endommager la surface du Projector ou effacer les parties imprimées.
- La partie extérieure du Projector peut être rayée durant le nettoyage. Veillez à essuyer soigneusement la partie extérieure à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de liquide directement sur le Projector. Tout liquide qui s'infiltré dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou une décharge électrique.




Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures afin de protéger ses projecteurs compatibles avec Internet contre le piratage et les accès non autorisés. Par exemple, certaines communications sensibles entre le Projector et les serveurs Internet sont cryptées. De plus, le système d'exploitation du Projector est doté de contrôles qui empêchent l'installation d'applications non autorisées. Malgré toutes les mesures que nous avons prises pour protéger votre Projector et vos renseignements personnels, aucun appareil connecté à Internet ni aucune transmission de données sur Internet ne saurait être totalement sécurisé. Par conséquent, nous vous encourageons à prendre des mesures de protection supplémentaires pour protéger votre Projector, sécuriser votre connexion Internet et réduire les risques d'accès non autorisés. Ces mesures sont présentées ci-après :

- Nous vous conseillons d'installer le plus rapidement possible toutes les nouvelles mises à jour logicielles que Samsung met à votre disposition pour améliorer la sécurité de votre Projector. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez **Mise à jour automatique** dans le menu du Projector (📶) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique**). Lorsqu'une mise à jour est disponible, un message contextuel s'affiche sur l'écran du Projector. Acceptez le téléchargement et l'exécution de la mise à jour en sélectionnant **Qui** quand on vous posera la question. Prenez des mesures pour sécuriser votre point d'accès et votre réseau sans fil. Dans le guide de votre point d'accès, vous trouverez des instructions supplémentaires pour mettre en place les mesures suivantes :

- Protéger les paramètres de gestion de votre point d'accès sans fil en choisissant un mot de passe unique qui protège contre toute modification non autorisée des paramètres de sécurité.
- Mettre en place un système de cryptage standard (p. ex. le mécanisme de cryptage WPA2) sur votre point d'accès sans fil afin de protéger le signal de votre réseau sans fil.
- Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil en choisissant un mot de passe difficile à deviner.
- Vérifier que les paramètres du pare-feu de votre point d'accès sans fil sont actifs (s'il y en a un).
- Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
- Si votre point d'accès sans fil comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).
- Si un message inattendu s'affiche sur l'écran de votre Projector pour vous demander l'autorisation de connecter un appareil ou d'activer une session à distance, n'acceptez en AUCUN cas.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung par le biais de Samsung Smart Hub.

01 Aperçu du produit

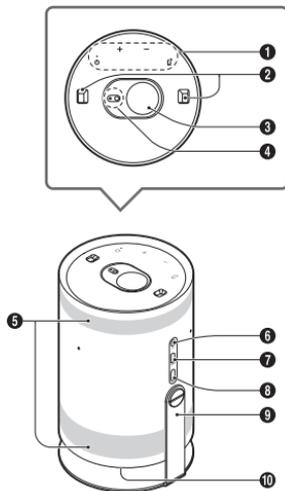

- Pour utiliser ce produit, vous avez besoin d'un câble USB connecté à une source d'alimentation ou un bloc-batterie externe.
- Pour alimenter le produit via une batterie externe, assurez-vous que la batterie prend en charge PD (Power Delivery) et que son port unique a une sortie de 50 W ou plus.
- Lorsque le produit est incliné, projetez des images en vous assurant que le logo Samsung fait face au sol.

- 1 Touches tactiles
⏻ (Alimentation)
+ - (Volume)
📱 (Mobile) : Connectez-vous directement à l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
- 2 Capteur de distance
- 3 Lentille
- 4 Capteur de la télécommande / voyant DEL
- 5 Ventilation
- 6 Interrupteur marche/arrêt du micro
- 7 Port micro HDMI
- 8 Port de type USB-C (pour Alimentation)
- 9 Support
- 10 Haut-parleur

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- N'obstruez pas les événements d'admission et de sortie du Projecteur.
- Quand le Projecteur n'est pas utilisé, couvrez-le avec le capuchon d'objectif pour protéger l'objectif et le capteur de distance. Si le capteur de distance est contaminé par de la poussière, la fonction **Mise au point** ou **Distorsion** peut ne pas fonctionner correctement.


Activation/désactivation du micro

Vous pouvez activer et désactiver le micro à l'aide de l'interrupteur du micro qui se trouve sur le côté du Projecteur.

- Pendant l'analyse, qui utilise les données provenant du micro, aucune donnée n'est enregistrée.



02 Au sujet de Samsung SolarCell Remote (Télécommande intelligente Samsung)

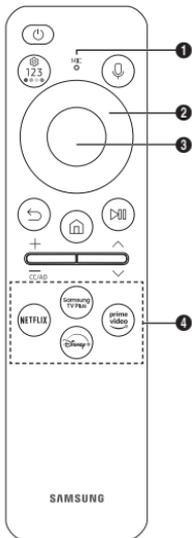

Ⓞ (Alimentation)

Appuyez sur cette touche pour mettre le Projector sous ou hors tension.

❶ Micro / DEL

Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Le voyant DEL est allumé lorsque la télécommande est en cours de chargement via le port USB. Une fois le chargement terminé, le voyant DEL s'éteint.

- Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.

Ⓞ (Assistant vocal)

Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal.

- Les langues et fonctions prises en charge par Assistant vocal peuvent varier d'une région à l'autre.

⚠ Tenez la télécommande à une distance de 0.6 pouces (15.24 mm) de votre visage lorsque vous utilisez la fonction Assistant vocal à l'aide du micro de la télécommande.



(Paramètres - Nombre - Touches de couleur)

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options avec les boutons de couleur s'affichent alternativement.

- Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.
- Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez **Fait** ou **Entrez le numéro** pour saisir une valeur numérique.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde pour activer la fonctionnalité **Mise au point**.

Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite)

Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'écran Accueil.

Sélectionner

Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.

(Retour)

Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.

(Smart Hub)

Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.

(Lecture/pause)

Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.

+ / - (Volume)

Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche.

- Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu **Raccourcis d'accessibilité**.

^ / v (Chaîne)

Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran **Guide**, appuyez sur la touche.

- En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran **Liste des chaînes** s'affiche.

Touche de lancement de l'application

Lance l'application indiquée par la touche.


- La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.

+ (Appariement)

Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le Projector ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du Projector, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  pendant 3 secondes au minimum.

- Utilisez la Télécommande intelligente Samsung à moins de 6 m (20 pi) du Projecteur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
- Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Recharge de la pile

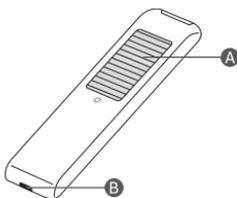

A Cellule photovoltaïque

Exposer à la lumière lorsque la télécommande n'est pas en cours d'utilisation. Cela prolongera la durée de fonctionnement de la télécommande.

B Port USB (type C) pour la charge

À utiliser pour la charge rapide. Le voyant DEL à l'avant s'allume lors de la charge. Lorsque la pile est rechargée, le voyant DEL s'éteint.

- Le câble USB n'est pas fourni.

- Il est recommandé d'utiliser un chargeur Samsung d'origine (avec un câble USB). Autrement, il peut en résulter une dégradation des performances ou une défaillance du produit. Dans ce cas, le service de garantie ne s'applique pas.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'un faible niveau de batterie, chargez-la à l'aide du port de type USB-C.



Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

- Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
- Prenez soin de ne pas laisser de substances étrangères comme du métal, un liquide ou de la poussière entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
- Lorsque la télécommande est endommagée, ou si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres émanations, cessez immédiatement l'utilisation et faites-la réparer à un centre de service Samsung.
- Évitez de désassembler au hasard la télécommande.
- Veillez à ne pas laisser les nourrissons ou les animaux domestiques sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

03 Configuration initiale

Lorsque vous mettez le Projector en marche pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran et configurez les réglages de base du Projector afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.

- Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour accéder à nos services intelligents basés sur le réseau. Si vous choisissez de ne pas vous connecter, vous pourrez uniquement vous connecter à la télévision terrestre (valable uniquement pour les appareils avec tuners) et aux appareils externes, par ex. via HDMI.

04 Dépannage et entretien

Dépannage

Pour avoir de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique « Dépannage » du e-Manual.

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Support tech. > Ouvrir e-Manual >

Dépannage

Dans le cas où aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, allez à « www.samsung.com » et cliquez sur Soutien, ou communiquez avec le centre de service Samsung.

- Pour optimiser les performances de votre Projector, utilisez la dernière version logicielle.
 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel).

Français - 10

Le Projector ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien raccordé au Projector et à la prise de courant murale.
- Assurez-vous que la prise murale fonctionne et que le capteur de la télécommande du Projector est allumé en blanc continu.
- Appuyez sur la touche Alimentation du Projector pour vous assurer que la télécommande fonctionne correctement. Si le Projector s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas ».

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si le capteur de la télécommande du Projector clignote lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande.
 - Si la batterie de la télécommande est déchargée, chargez-la à l'aide du port de chargement USB (type C) ou retournez la télécommande pour exposer la cellule photovoltaïque à la lumière.
- Essayez de pointer la télécommande directement vers le Projector en étant à une distance de 5 à 6 pi (1,5-1,8 m).
- Veillez à appairer la télécommande et le Projector.

05 Spécifications et autres renseignements

Spécifications

Nom du modèle	SP-LFF3CLAX
Résolution d'affichage	1920 x 1080
Objectif (rapport de portée)	1.2
Taille de l'image (en diagonale)	30 - 100 pouces (762 - 2540 mm)
Son (sortie)	5 W
Dimensions (L x H x P) Avec support	4,0 x 6,2 x 3,7 pouces (102,4 x 157,8 x 95,2 mm)
Avec berceau, capuchon d'objectif	4,0 x 6,8 x 3,7 pouces (102,4 x 172,8 x 95,2 mm)
Poids Avec support	1.7 lb (785 g)
Avec berceau, capuchon d'objectif	1.8 lb (830 g)

Température de fonctionnement

50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C)

Niveau d'humidité en fonctionnement

10 à 80 %, sans condensation

Température d'entreposage

-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)

Niveau d'humidité en entreposage

5 à 95 %, sans condensation

Remarque

- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
 - Pour ce qui est des spécifications de l'étiquette, consultez le dessous du Projector.
- Les images et indications contenues dans le Guide d'installation rapide peuvent différer du produit actuel.
- Les figures et les illustrations ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente.
- La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous mettez le Projector hors tension, il passe en mode Veille. En mode veille, le téléviseur consomme une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque le Projector n'est pas utilisé pendant une longue période.

Licences

 **Dolby** Audio

 **HEVC Advance**™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Cette page est laissée
intentionnellement en
blanc.

Cette page est laissée
intentionnellement en
blanc.

Cette page est laissée
intentionnellement en
blanc.

SAMSUNG



BP81-00687B-02

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service center.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre de service Samsung.

Visitez le site de votre pays : <http://www.samsung.com>

Country	Samsung Service Center 	Website	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660

© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.