

# MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE YWMMF7330

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

### Using Hood Fan

Press the Fan button to set the vent fan speed among these options: HIGH→MEDIUM→LOW→OFF.

### Using Hood Light

Press the Light button to set the hood light among these options: HIGH→LOW→OFF.

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

### Using Your Microwave Oven to Cook

- Step 1.** Open the door.
- Step 2.** Place food inside the microwave oven.
- Step 3.** Select recipe.
- Step 4.** Enter/Sense the amounts, or manually set the cooking time.
- Step 5.** Close the door.
- Step 6.** Press Start button to start the cooking.
- Step 7.** The Cancel button can be used to cancel the function during or after cook time.

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

### ALUMINUM FOIL AND METAL (For Microwave Ovens Only)

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

#### OK for Use

To avoid damage to the microwave oven, do not allow contact with another metal object during microwave cooking.

- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

#### Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

### Using Your Oven to Cook

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the oven, use the provided accessories or oven proof bakeware to bake/toast/broil/convect bake/roast goods (on some models.)

- Step 1.** Select oven modes.
- Step 2.** Select recipe.
- Step 3.** Follow the display prompt to insert the accessories on the suggested level.
- Step 4.** Set food weight, size, pieces or manual set temperature.
- Step 5.** Press Start button to begin. Some cooking functions have preheating steps.
- Step 6.** Place food into the provided accessory or a ovenproof bakeware, and then put inside the oven on the right level.
- Step 7.** Close the door.
- Step 8.** (Optional) Enter time to cook.
- Step 9.** Press Start button to begin.
- Step 10.** The Cancel button can be used to cancel the function during or after cooking time.

### ALUMINUM FOIL (For Ovens Only)


**IMPORTANT:** To avoid permanent damage to the oven bottom finish, do not line the oven bottom with any type of foil or liner.

Wire rack, and air fry basket are supplied with the oven, aluminum foil for shielding, may be used with the following guidelines:

- For best cooking results, do not cover the entire rack with foil because air must be able to move freely.
- To catch spills, place foil on the rack below the dish. Make sure foil is at least 1/2" (1.3 cm) larger than the dish and that it is turned up at the edges.

### OVEN VENT(S)


The microwave oven vent(s) is flush to the cabinet, it will be opened automatically when it works, it should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

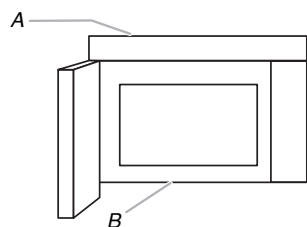

A. Microwave oven vent  
B. Bottom vent

### POSITIONING WIRE RACK, AIR FRY BASKET

There are three positions for wire rack, air fry basket, other cookware. The right position will help you achieve good performance when cooking food. Depending on your recipe, see the online Control Guide.

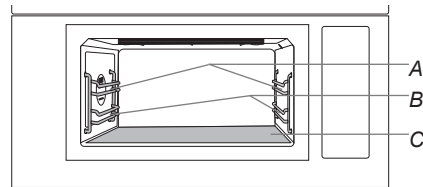

A. Rack Position 2  
B. Rack Position 1  
C. Oven Bottom

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

### CLEAN/REPLACE GREASE FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

### REPLACING CHARCOAL FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

**NOTE:** Order the Charcoal or Grease filter, see the "Online Ordering Information" section.

### KCF MODE:

The KCF Mode sets the oven to remain on in a bake setting until disabled.

For guidance on usage and a complete list of models with KCF Mode, visit [www.star-k.org](http://www.star-k.org) or contact us as per the information given below.

### ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.



REGISTER PRODUCT



MANUALS & DOWNLOADS



TROUBLESHOOTING & FAQ



REPLACEMENT PARTS



ADD SERVICE PLAN



SCHEDULE SERVICE



FILTERS



REBATES & PROMOS

However, if you need to contact us, use the information listed below.

United States:  
**1-866-698-2538**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE L'ENSEMBLE FOUR À MICRO-ONDES/HOTTE YWMMF7330

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

### Utiliser le ventilateur de la hotte

Appuyer sur le bouton Fan (Ventilateur) pour régler la vitesse du ventilateur selon ces options : HIGH (ÉLEVÉE)→MEDIUM (MOYENNE)→LOW (FAIBLE)→OFF (ÉTEINTE).

### Utiliser l'éclairage de la hotte

Appuyer sur le bouton Light (Éclairage) pour régler l'intensité de la lampe de la hotte selon ces options : HIGH (ÉLEVÉE)→LOW (FAIBLE)→OFF (ÉTEINTE).

**REMARQUE :** Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

### Utiliser votre four à micro-ondes pour cuire

**Étape 1.** Ouvrir la porte.

**Étape 2.** Placer les aliments dans le four à micro-ondes.

**Étape 3.** Sélectionner la recette.

**Étape 4.** Saisir/faire détecter les quantités ou régler manuellement la durée de cuisson.

**Étape 5.** Fermer la porte.

**Étape 6.** Appuyer sur le bouton Start (Mise en Marche) pour démarrer la cuisson.

**Étape 7.** Le bouton Cancel (Annuler) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou une fois la durée de cuisson terminée.

**REMARQUE :** Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

### ALUMINIUM ET MÉTAL (pour les fours à micro-ondes seulement)

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d'aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

#### Peut être utilisé

Pour éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser un autre objet métallique entrer en contact avec le four à micro-ondes pendant la cuisson.

- Plat brunisseur (suivre les recommandations du fabricant.)
- Vitrocéramique, verre
- Porcelaine, terre cuite (suivre les recommandations du fabricant.)
- Mélamine (suivre les recommandations du fabricant.)
- Essuie-tout, assiettes et serviettes en papier (utiliser du panier non recyclé.)
- Emballages, sacs, couvercles, vaisselle, récipients en plastique (suivre les recommandations du fabricant.)
- Poterie et argile (suivre les recommandations du fabricant.)
- Ustensiles de cuisson en silicone (suivre les recommandations du fabricant.)
- Papier paraffiné

#### Ne pas utiliser

Les ustensiles de cuisson en métal, or, argent ou étain, les thermomètres à viande non approuvés, les brochettes, les attaches, les doublures de papier d'aluminium comme les emballages de sandwich, les agrafes et autres objets avec garniture en or, en argent ou avec un enduit métallique.

### Utiliser Votre Four à Micro-Ondes pour Cuire

Toujours utiliser des gants de cuisine ou des maniques pour sortir les plats du four, utiliser les accessoires fournis ou des ustensiles de cuisson allant au four pour cuire, rôti, griller ou cuire par convection les aliments (sur certains modèles).

**Étape 1.** Sélectionner les modes de cuisson.

**Étape 2.** Sélectionner la recette.

**Étape 3.** Suivre les instructions à l'écran pour insérer les accessoires au niveau suggéré.

**Étape 4.** Régler le poids, la taille, les morceaux ou la température de consigne manuelle des aliments.

**Étape 5.** Appuyer sur le bouton Start (Mise en Marche) pour commencer. Certaines fonctions de cuisson comportent des étapes de préchauffage.

**Étape 6.** Placer les aliments dans l'accessoire fourni ou dans un plat allant au four, puis enfourner à la bonne hauteur.

**Étape 7.** Fermer la porte.

**Étape 8.** (Optionnel) Saisir la durée de cuisson.

**Étape 9.** Appuyer sur le bouton Start (Mise en Marche) pour commencer.

**Étape 10.** Le bouton Cancel (Annuler) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou une fois la durée de cuisson terminée.

### ALUMINIUM (pour les fours seulement)


**IMPORTANT :** Pour éviter des dommages permanents au fini du fond du four, ne pas recouvrir le fond avec du papier d'aluminium ou un revêtement quelconque.

La grille et le panier à friture à l'air sont fournis avec le four, le papier d'aluminium pour le blindage peut être utilisé avec les directives suivantes :

- Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, ne pas couvrir entièrement la grille d'aluminium, car l'air doit pouvoir circuler librement.
- Pour récupérer les renversements, placer du papier d'aluminium sur la grille sous le plat. S'assurer que l'aluminium est au moins 1/2 po (1,3 cm) plus grand que le plat et que les bords sont relevés.

### ÉVÉNEMENTS DU FOUR


Les événements du four à micro-ondes sont en affleurement avec l'armoire, ils s'ouvrent automatiquement lorsqu'ils fonctionnent, ils ne doivent pas être bloqués ni couverts puisqu'ils permettent l'introduction d'air frais dans le système de refroidissement. L'événement inférieur ne doit pas non plus être obstrué ou couvert, car il permet l'introduction d'air frais dans le système de refroidissement et l'évacuation de l'air chaud du système de refroidissement. Le fait d'obstruer ou de couvrir les événements nuit à la circulation adéquate de l'air et affecte les résultats de cuisson, de nettoyage et de refroidissement.

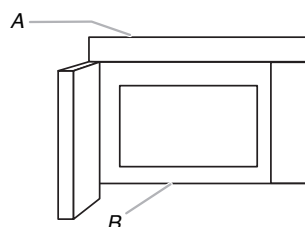

A. Événement du four à micro-ondes  
B. Événement inférieur

### POSITIONNEMENT DE LA GRILLE, DU PANIER À FRITURE À L'AIR

Il y a trois positions pour la grille, le panier à friture à l'air ou les autres ustensiles de cuisine. La bonne position vous permettra d'obtenir de bonnes performances lors de la cuisson des aliments. Selon la recette, consulter le guide des commandes en ligne.

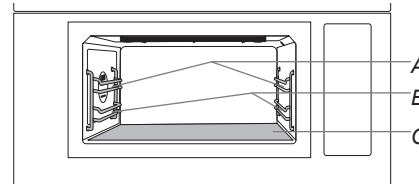

A. Position de grille 2  
B. Position de grille 1  
C. Fond du four

**REMARQUE :** Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

### NETTOYAGE/REPLACEMENT DU FILTRE À GRAISSE :

Voir les instructions dans le Manuel du propriétaire pour plus de détails.

### REPLACEMENT DU FILTRE AU CHARBON :

Voir les instructions dans le Manuel du propriétaire pour plus de détails.

**REMARQUE :** Pour commander un filtre au charbon ou à graisse, consulter la section « Informations de commande en ligne ».

### Mode KCF :

Le mode KCF permet au four de continuer à fonctionner sur un réglage de cuisson au four jusqu'à ce qu'on le désactive.

Pour obtenir des instructions d'utilisation et une liste complète des modèles avec mode KCF, visiter le [www.star-k.org](http://www.star-k.org) ou nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.

### INFORMATION DE COMMANDE EN LIGNE

Pour obtenir des instructions détaillées d'installation et d'entretien, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou au Canada le [www.whirlpool.ca/propretaire](http://www.whirlpool.ca/propretaire). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.



Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes.

États-Unis :  
**1 866 698-2538**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :  
**1 800 807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

**IMPORTANT :** Conserver ce guide à titre de référence.