



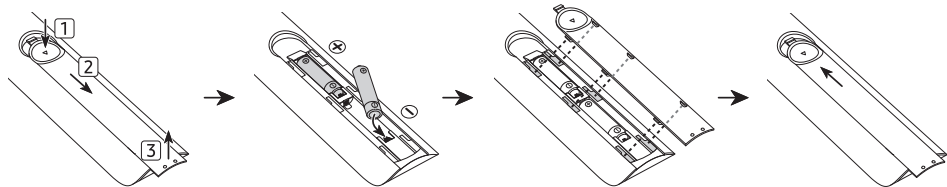

BN68-20839A-00



About the Buttons on the Remote Control

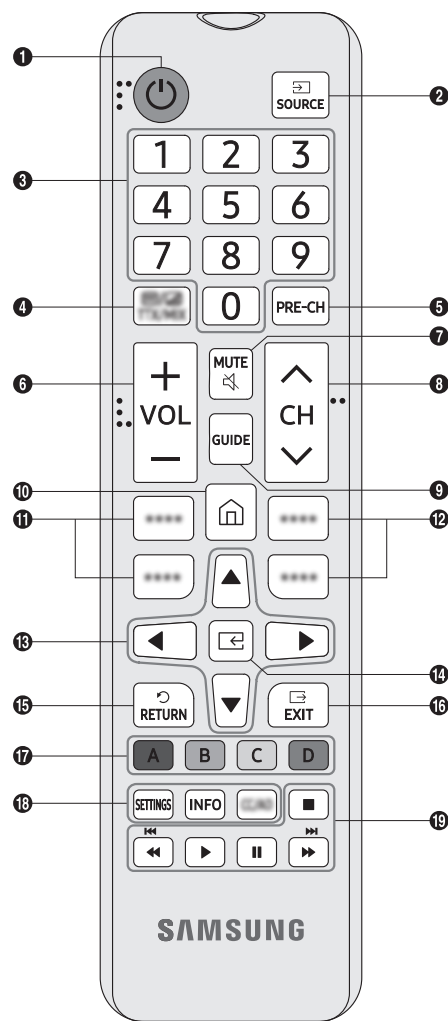

Number	Description
1	(Power) Press to turn the TV on or off.
2	Displays and selects available video sources.
3	Gives direct access to channels.
4	TTX/MIX Alternately selects Teletext mode, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV. - This function may not be supported depending on the model. Selects additional digital channels being broadcast by the same digital station. For example, to select channel '54-3', press '54', then press '-' and '3'. - This function may not be supported depending on the model.
5	Returns to the previous channel.
6	Adjusts the volume.
7	Turns the sound on/off.
8	Changes the current channel.
9	Displays the Guide screen.
10	Press to switch to the Home Screen.
11, 12	Launch the app indicated by the button. Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
13	Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.
14	(Select) Press this button to select or run a highlighted item.
15	Returns to the previous menu or channel.
16	Exits the menu.
17	Use these buttons according to the directions on the TV screen.
18	SETTINGS Displays the main on-screen menu. INFO Displays information about the current program or content. CC/AD (AD/SUBT) Displays the Accessibility Shortcuts . The name of this function may appear differently depending on the model or geographical area.
19	Use these buttons with a specific feature, according to the directions on the TV's screen.

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ depending on the model.
- This remote control has Braille points on the Power, Channel and Volume buttons and can be used by visually impaired persons.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

À propos des touches de la télécommande Télécommande

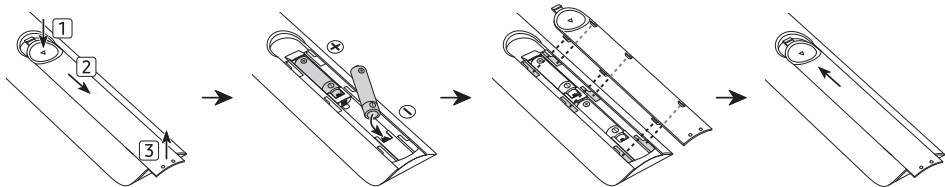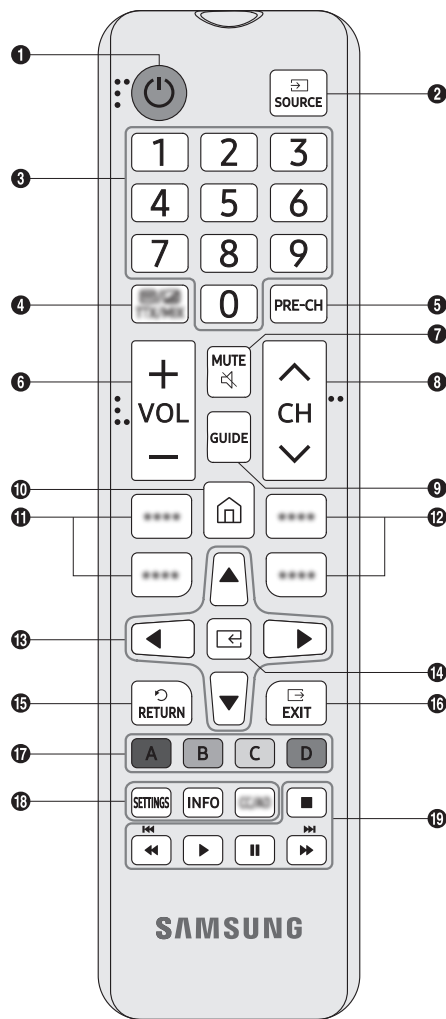

Numéro	Description
1	⏻ (Alimentation) permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.
2	Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.
3	Permet l'accès direct aux chaînes.
4	TTX/MIX Sélectionne alternativement le mode Télétex, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV. - Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.  Permet de choisir des chaînes numériques supplémentaires diffusées par la même station de diffusion numérique. Par exemple, pour sélectionner le canal « 54-3 », appuyez sur « 54 », puis sur « - » et sur « 3 ». - Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
5	Permet de retourner à la chaîne précédente.
6	Permet de régler le volume.
7	Permet d'activer ou de désactiver le son.
8	Permet de changer de chaîne.
9	Permet que s'affiche l'écran Guide.
10	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.
11, 12	Lance l'application indiquée par la touche. La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.
13	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de L'écran Accueil.
14	 (Sélectionner) Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou exécuter l'élément saisi.
15	Permet de revenir au menu précédent ou à la chaîne précédente.
16	Permet de quitter le menu.
17	Appuyez sur ces touches selon les instructions à l'écran du téléviseur.
18	SETTINGS Affiche le menu principal à l'écran. INFO Affiche de l'information au sujet du programme ou du contenu en cours. CC/AD (AD/SUBT) Permet d'afficher Raccourcis d'accessibilité . Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.
19	Utilisez ces touches avec une fonction particulière selon les instructions à l'écran du téléviseur.

- Les images, les touches et les fonctions de la peuvent varier selon le modèle.
- Cette télécommande dispose de points de braille sur les touches Alimentation, Chaîne et Volume, permettant ainsi aux personnes aveugles de l'utiliser.
- Si vous utilisez la télécommande qui vient avec votre téléviseur pour commander un autre téléviseur, certaines fonctions pourraient ne pas s'exécuter correctement.