

SONY®

Wall-Mount Bracket Support de fixation murale Soporte de montaje mural

Installation Information	EN
Informations d'installation	FR
Información para la instalación	ES


Read this manual before using this product
Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit
Lea este manual antes de usar el producto

B-F31-100-11(1)


Installation Information for Using Sony Wall-Mount Bracket (SU-WL905)

Compatible Wall-Mount Hole Pattern:

214.8 cm (85 inches)

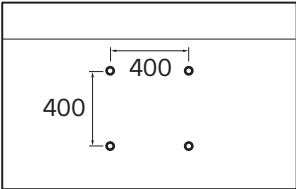

189.3 cm (75 inches) / 163.9 cm (65 inches) / 138.8 cm (55 inches)

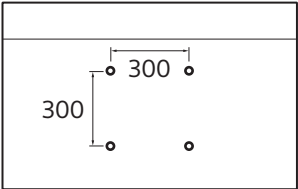

The product name “TV” indicated in this manual may vary depending on your model. Refer to the Instruction Manual or Reference Guide for the actual product name.

To Customers

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Sufficient expertise is required for installing this product, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV’s weight. Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

For Safety and proper installation, follow the Wall-Mount Bracket Instruction Manual, TV Instruction Manual, and the directions in this manual.

Wall-Mount Bracket

On Safety

Thank you for purchasing this product.

To Customers

Installing the TV to the Wall



WARNING

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

This product should only be installed by a professional installer who is trained to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight. If it is not properly secured during installation, the TV may fall and cause serious injury. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation, or installing any other than the installable product. Your Statutory Rights (if any) are not affected.

To Sony Dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this instruction manual thoroughly to do the installation work safely. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation. Please give this manual to the customer after installation.

This instruction manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. It is your responsibility to read, thoroughly understand, and follow all instructions in this instruction manual. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage, and may void the warranty. Keep this manual available for future reference.

Products by Sony are designed with safety in mind. If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

To Customers



WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, or the product dropping can result.

Be sure to subcontract the installation to licensed contractors and keep children away during the installation.

If the Wall-Mount Bracket or the TV is not installed correctly, the following accidents may occur. Be sure licensed contractors carry out installation.

- The TV may fall and cause a serious injury such as a bruise or a fracture.
- If the wall on which the Wall-Mount Bracket is installed is unstable, uneven, or not perpendicular to the floor, the unit may fall and cause injury or property damage. The wall should be capable of supporting a weight of at least four times the TV weight.
(Refer to your TV's Instruction Manual or Reference Guide for its weight.)
- If the installation of the Wall-Mount Bracket on the wall is not sufficiently sturdy, the unit may fall and cause injury or property damage.

Be sure to subcontract moving or dismounting of the TV to licensed contractors.

If persons other than licensed contractors transport or dismount the TV, it may fall and cause injury or property damage. Two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV) are needed to transport a large TV.

Do not remove screws, etc., after mounting the TV.

If you do so, the TV may fall and cause injury or property damage.

Do not make alterations to the parts of the Wall-Mount Bracket.

If you do so, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage.

Do not mount any equipment other than the installable product.

This Wall-Mount Bracket is designed for use with the installable product only. If you mount equipment other than specified, it may fall or break, and cause injury or property damage.

Do not apply any load other than the TV on the Wall-Mount Bracket. Do not shake the TV left/right, up/down.

If you do so, the TV may fall and cause injury or property damage.

Do not lean on or hang from the TV.

Do not lean on or hang from the TV as it may fall on you and cause serious injury.

ALWAYS keep small accessories out of the reach of children, so that they are not mistakenly swallowed.



CAUTION

If the following precautions are not observed, injury or property damage may occur.

- Be careful to not pinch your fingers while handling the Wall-Mount Bracket or swiveling the TV.
- While swiveling the TV, handle it with caution and take care not to hit any people nearby.
- Be sure to store the unused parts in a safe place for future use.
Keep them away from children.

Do not handle the product with excessive force during cleaning or maintenance.

Do not apply excessive force on the topside of the TV. If you do so, the TV may fall and cause injury or property damage.

Do not place this product close to medical devices.

This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Keep out of the reach of children or the supervised individuals.

This product (including accessories) has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately.

Notice

- If you use the TV installed on the Wall-Mount Bracket for a long time, the wall behind or above the TV may become discolored or the wallpaper may come unstuck, depending on the material of the wall.
- If the Wall-Mount Bracket is removed after installing it on the wall, the screw holes are left.
- Do not use the Wall-Mount Bracket in a place where it is subjected to mechanical vibrations.

Installing the Wall-Mount Bracket


To Sony Dealers

WARNING

The following instructions are for Sony dealers only. Be sure to read safety precautions described above and pay special attention to safety during the installation, maintenance and checking of this product.

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces where the corners or the sides of the TV protrude away from the wall surface.

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces such as a pillar, where the corners or the sides of the TV protrude away from the wall surface. If a person or object happens to hit the protruded corner or side of the TV, it may cause injury or property damage.


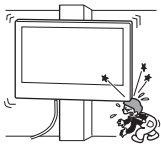


Do not install the TV over or under an air-conditioner.

If the TV is exposed to water leaks or air current from an air conditioner for a long time, it may cause a fire, an electric shock or a malfunction of the TV.

Be sure to install the Wall-Mount Bracket securely to the wall following the instructions in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage. Be sure to use the appropriate screws for the material of the wall and install the unit securely, using supplied screws and anchors.

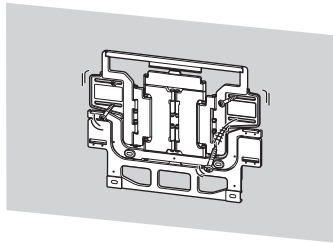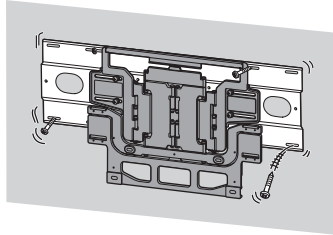

Be sure to use the supplied screws and attachment parts properly following the instructions given in this instruction manual. If you use substitute items, the TV may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV.

Be sure to assemble the bracket properly following the instructed procedure explained in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the TV may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV.

Be sure to tighten the screws securely in the designated position.

If you fail to do so, the TV may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV.

Be careful not to subject the TV to shock during installation.

If the TV is exposed to shock, it may fall or break apart. This may cause injury.

Be sure to install the TV on a wall that is both perpendicular and flat.

If you fail to do so, the TV may fall and cause injury.

After proper installation of the TV, secure the cables properly.

If people or objects get tangled with cables, this may result in injury or damage to the TV.

Do not allow the AC power cord or the connecting cable to be pinched.

If the AC power cord or the connecting cable is pinched between the unit and the wall or is bent or twisted by force, the internal conductors may become exposed and cause a short circuit or an electrical break. This may cause a fire or an electric shock.



Before Getting Started

- The TV illustrations shown in this manual are examples used to provide clear explanations of the operations. For this reason, the illustrations may appear different from your actual TV.

What Is Your Wall Made Of?

Firstly, check the type of the wall to install the TV.
The Wall-Mount Bracket differs depending on the type of the wall.





Dry wall with studs	Solid concrete or concrete block
Precautions • Maximum dry wall thickness: 16 mm (21/32 inch). • Ensure that the inner wood stud size is at least 51 mm × 102 mm (2 1/8 inch × 4 1/8 inch) for common or 38 mm × 89 mm (1 1/2 inch × 3 5/8 inch) for nominal. • Keep minimum 406 mm (16 inch) horizontal space between fasteners. Use the Lateral Shift Bracket. + + +	Precautions • Mount the Wall-Mount Bracket directly onto the solid concrete wall. • Ensure that the thickness of solid concrete wall is at least 203 mm (8 inch). • Ensure that the size of each concrete block is at least 203 mm × 203 mm × 406 mm (8 inch × 8 inch × 16 inch). Use the Wall-Mount Bracket. +

EN

Checking the Parts

Supplied with SU-WL905

- Verify that all the parts are included.

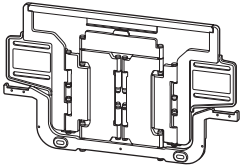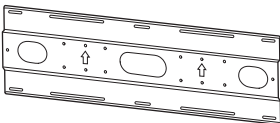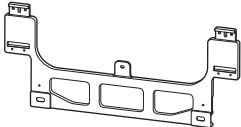WM1 (x1) 	WM2 (x1) 	WM3 (x4) 
WM4 (x1) 	WM5 (x1) 	WM6 (x1) 
WM7 (x2) 	M3 (x2) 	M4 (x5) 
M6 (x4) 	WS1 (x4) 	WS2 (x6) 
WW1 (x6) 	WW2 (x4) 	WA1 (x4) 
WT1 (x6) 		

Supplied with the TV

Wall-Mount Attachment









VS (x4)*1



*1 Only for limited region/country/model.

Preparing for Installation

- Have the TV's Instruction Manual or Reference Guide and Setup Guide at hand before installation.
- Confirm the installing position of your TV.
- Prepare the following tools:

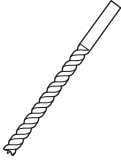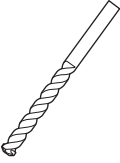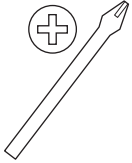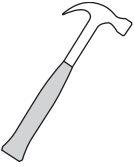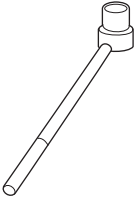*1 		 5.5 mm (7/32 inch)	 10 mm (13/32 inch)	
*2 		 1.5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1.5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm}	
13 mm (1/2 inch)  12.5 N·m/12,5 N·m {130 kgf·cm}				

EN


*1 Only for dry wall with studs



*2 Only for solid concrete or concrete block

*3 Depending on models


A Attaching the Wall-Mount Bracket to the Dry Wall with Studs

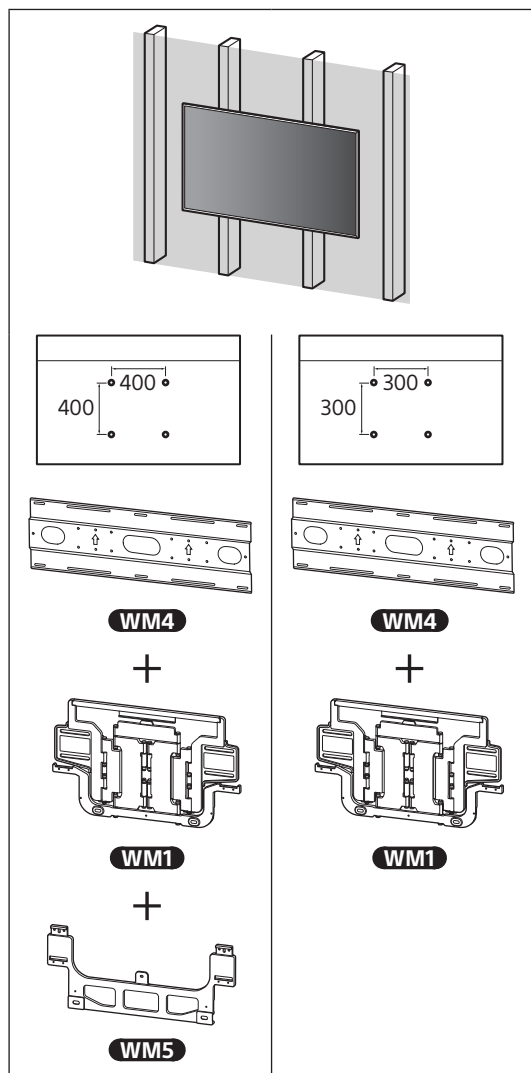


- Refer to your TV's Instruction Manual or Reference Guide for the TV's weight.

Note

- When your TV is installed on the wall, the upper side of the TV slightly leans forward.
- We recommend you to check the position of TV in the viewing environment.

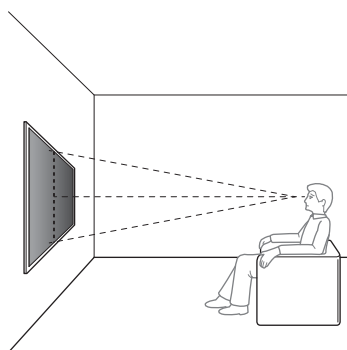


2

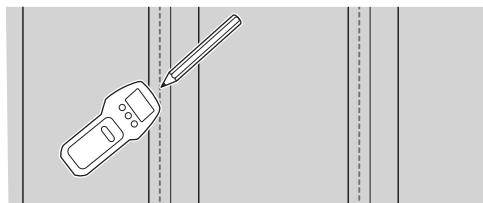

3

Align **WM4** to the wall and make four marks aligned with the studs.

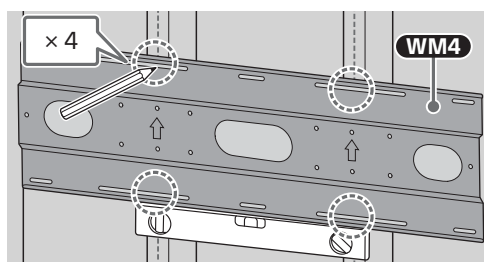

Note

- Use a level to check whether **WM4** is level.

Installing the Lateral Shift Bracket to the Wall


1 Decide on the installation location.

Make sure that the wall has enough space for the TV and is capable of supporting a weight of at least four times that of the TV.

- Refer "Specifications" at the end of this instruction manual for measurement for Wall-Mount Bracket installation on the wall.

4 Drill upper pilot holes on the marks.


Make sure the location on the wall to drill the holes are strong enough to support a weight of at least four times that of the TV.

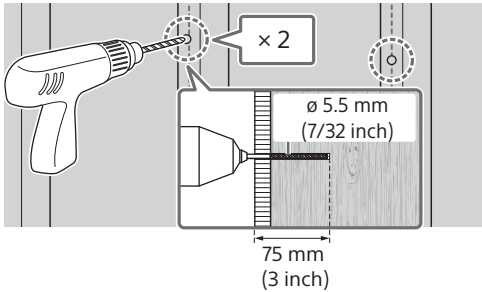

Note

- Pilot holes must be drilled to a depth of 75 mm (3 inch), using a 5.5 mm (7/32 inch) diameter drill bit.

5 Install **WM4** on the wall.

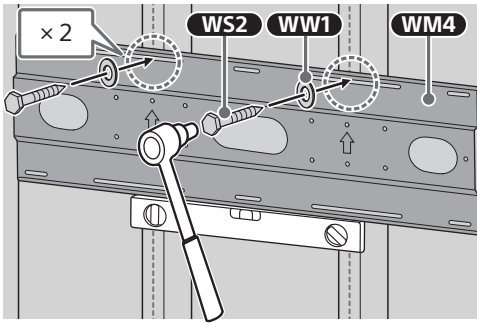


Note

- Use a level to check whether **WM4** is level.


Precaution

- Do not over-tighten the lag bolts **WS2**. Improper tightening could reduce the holding power of the lag bolts **WS2**.

6 Drill lower pilot holes on the marks. (Refer step 4 for the drill instruction.)

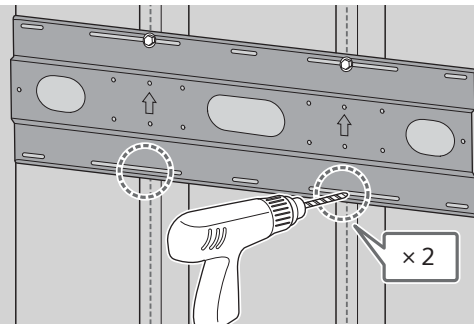



7 Fit the screws and spacers to the holes.

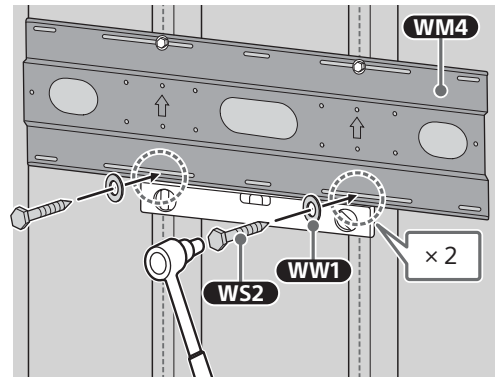


Note

- Use a level to check whether **WM4** is level.



8

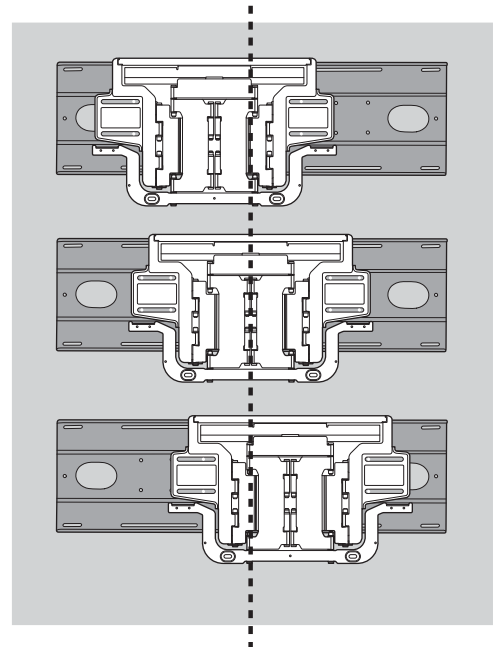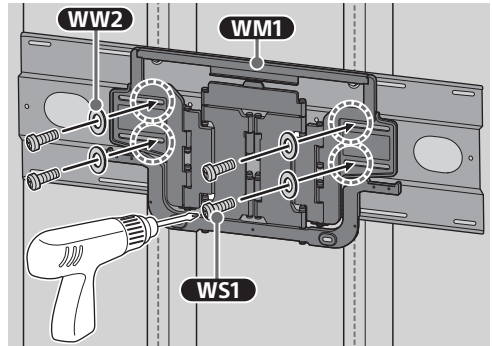

- 9 Pull out the arm of the bracket to the end.

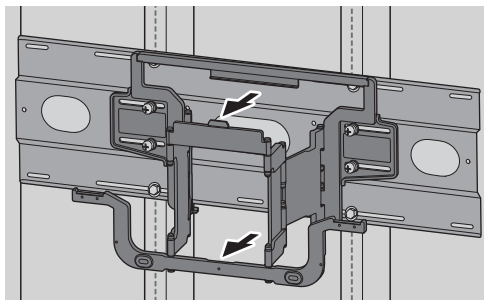





- 10 Install **WM5**. (Wall-Mount Hole Pattern: 400 × 400 mm only)

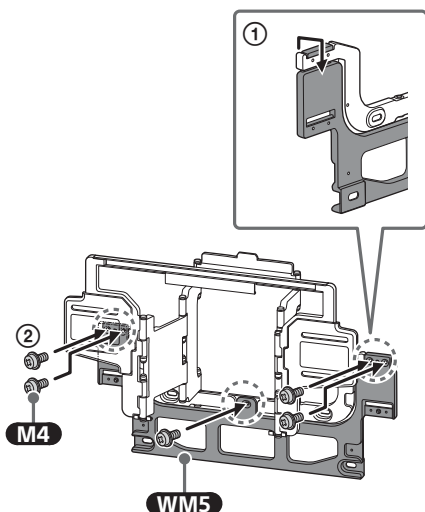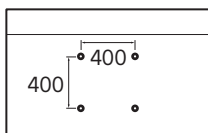

Preparing for the Installation of the TV

The operating methods may vary depending on the model. Refer "Preparation for the Installation of the TV" on page 55.




Installing the TV on the Wall

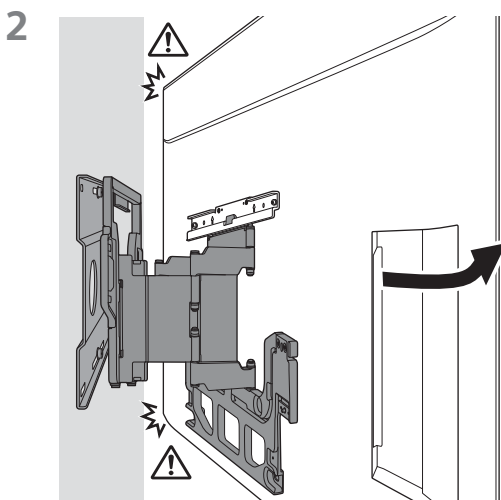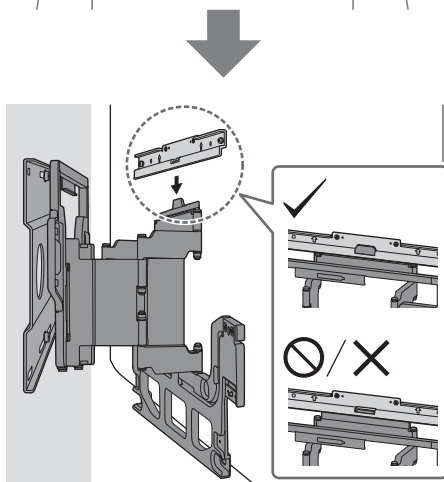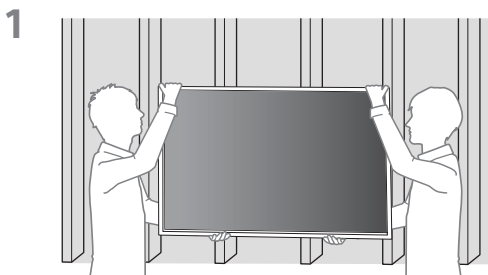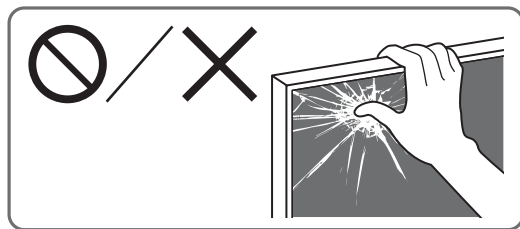


3 Screw the left and right side of the Wall-Mount Bracket and attach **WM3**.


Note

- Attach **WM3** to the part of the TV that comes into contact with the wall when it swiveled.
- Do not attach **WM3** on the labels, ventilation holes and speaker.

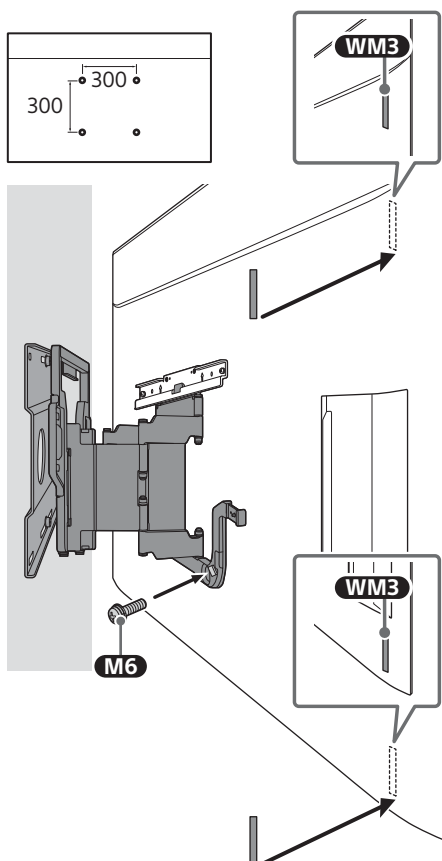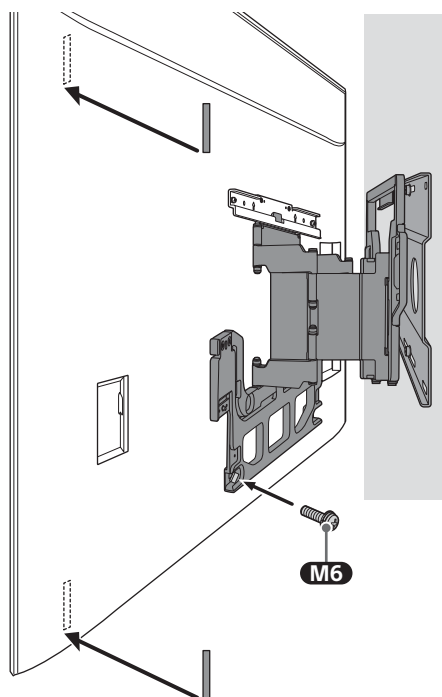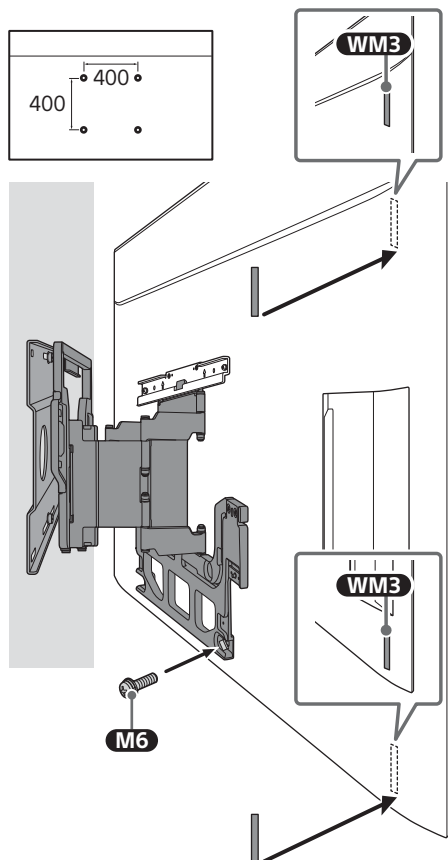


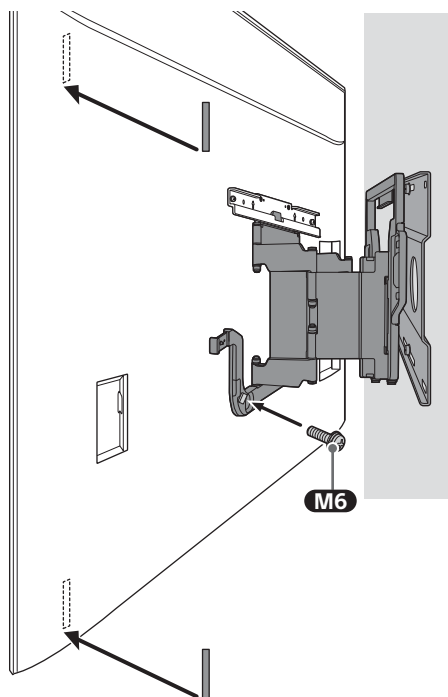

4

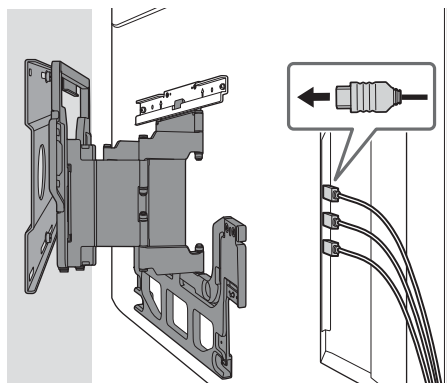


5 When moving the TV, hold it firmly from the bottom.

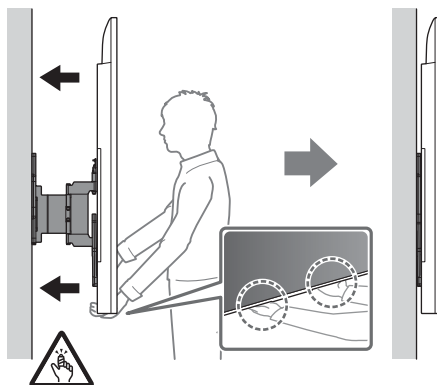

Note


- The TV may not move near close to the wall depending on the type and number of cables attached. This is not a malfunction.

6

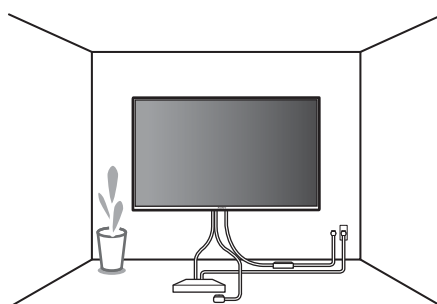

WARNING

- Two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV) are needed to transport a large TV.

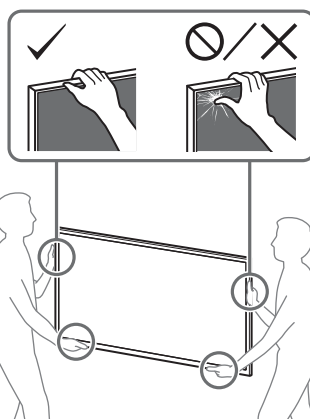

Confirming the Completion of the Installation

Check the following points.

- The cord and the cable are not twisted or pinched.

WARNING

- Improper placement of the AC power cord, etc. may cause fire or electric shock through a short circuit. Be sure to confirm the completion of the installation for safety.


Other Information

When removing the TV, reverse the previous installation procedure.

WARNING

- Two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV) are needed to transport a large TV.

B Attaching the Wall-Mount Bracket to the Solid Concrete or Concrete Block

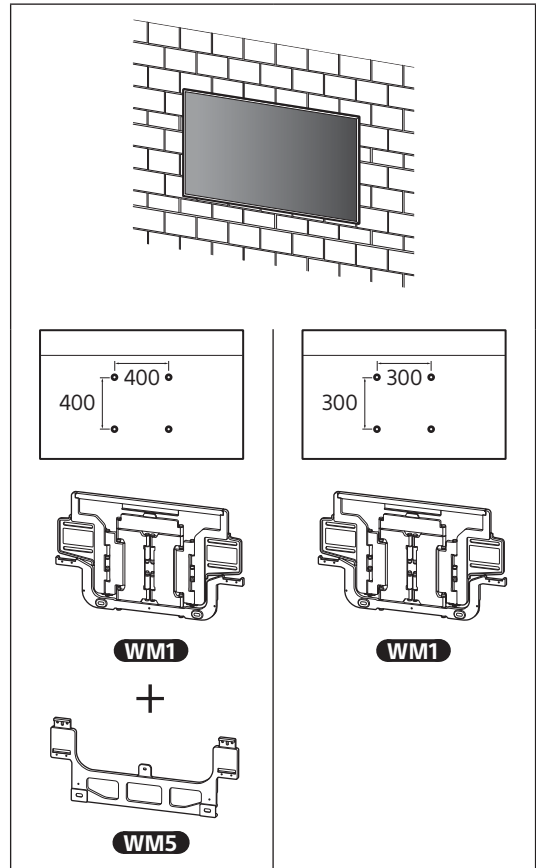

EN

Installing the Wall-Mount Bracket to the Wall


1 Decide on the installation location.

Make sure that the wall has enough space for the TV and is capable of supporting a weight of at least four times that of the TV.


- Refer "Specifications" at the end of this instruction manual for measurement for Wall-Mount Bracket installation on the wall.
- Refer to your TV's Instruction Manual or Reference Guide for the TV's weight.

Note

- When your TV is installed on the wall, the upper side of the TV slightly leans forward.
- We recommend you to check the position of TV in the viewing environment.

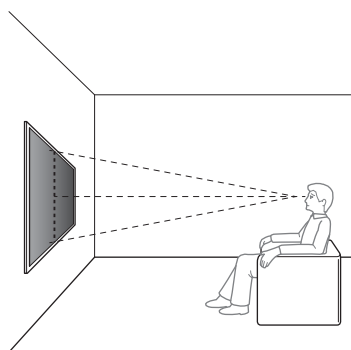

- 2 Align **WM1** to the wall and make four marks.

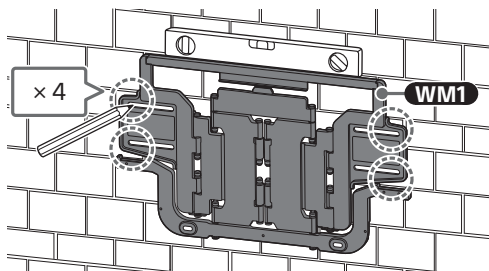


Note

- Use a level to check whether **WM1** is level.

- 3 Drill pilot holes on the marks.


Make sure the location on the wall to drill the holes are strong enough to support a weight of at least four times that of the TV.

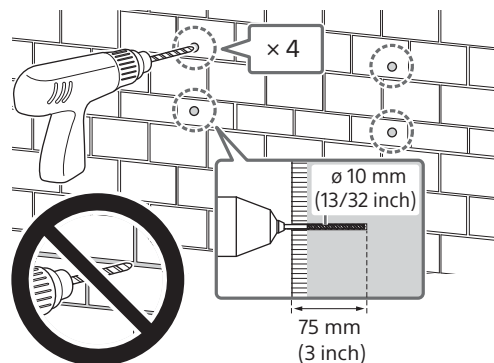


Note

- Pilot holes must be drilled to a depth of 75 mm (3 inch), using a 10 mm (13/32 inch) diameter drill bit.

4

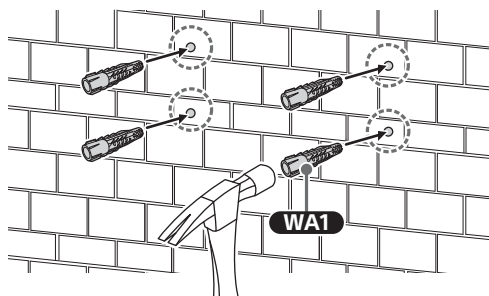

- 5 Install **WM1** on the wall.

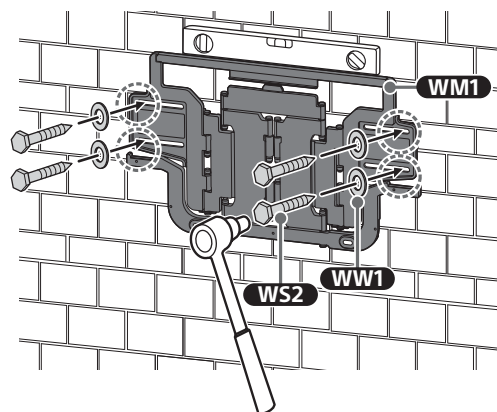


Note

- Use a level to check whether **WM1** is level.



Precaution

- Do not over-tighten lag bolts **WS2**. Improper tightening could reduce the holding power of lag bolts **WS2**.

- 6 Pull out the arm of the bracket to the end.

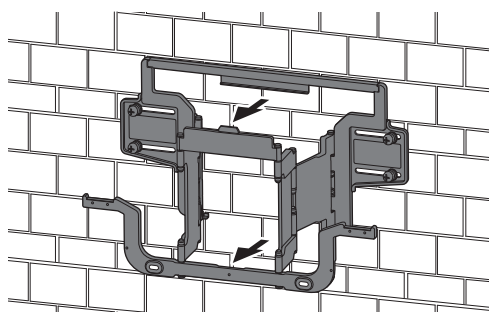





7 Install **WM5**. (Wall-Mount Hole Pattern: 400 × 400 mm only)

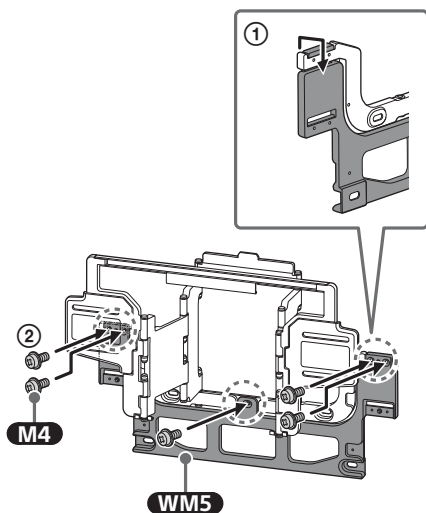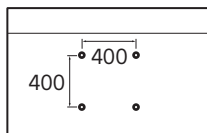





Preparing for the Installation of the TV

The operating methods may vary depending on the model. Refer "Preparation for the Installation of the TV" on page 55.

Installing the TV on the Wall

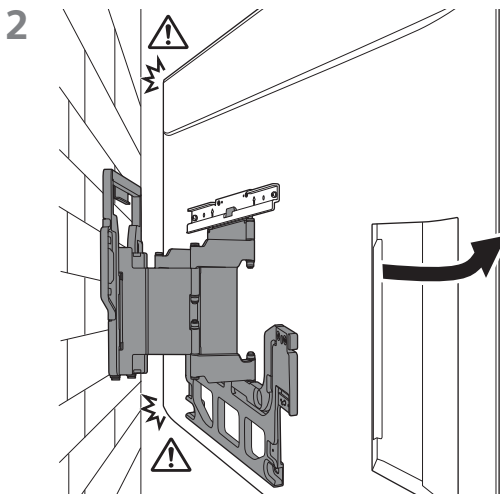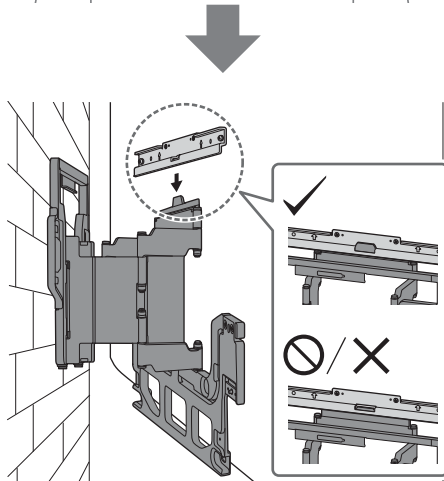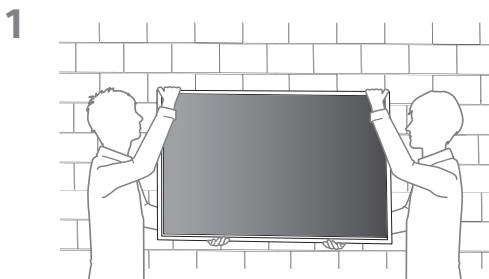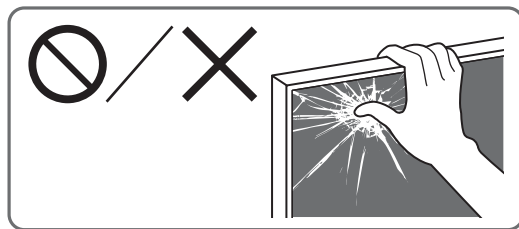



3 Attach **WM7**. (26 mm (1 1/16 inch) only)

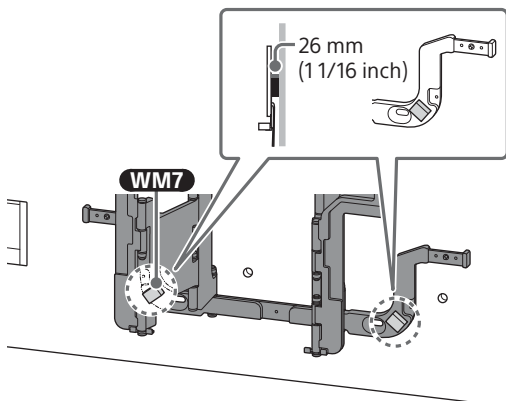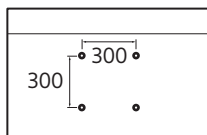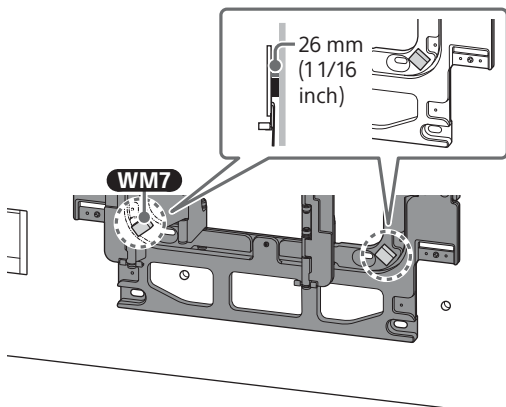
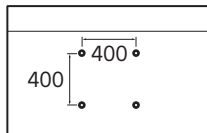


4 Screw the left and right side of the Wall-Mount Bracket and attach **WM3**.


Note

- Attach **WM3** to the part of the TV that comes into contact with the wall when it swiveled.
- Do not attach **WM3** on the labels, ventilation holes and speaker.

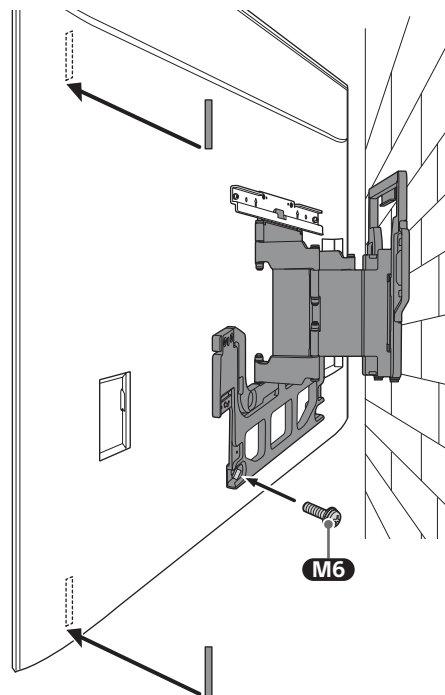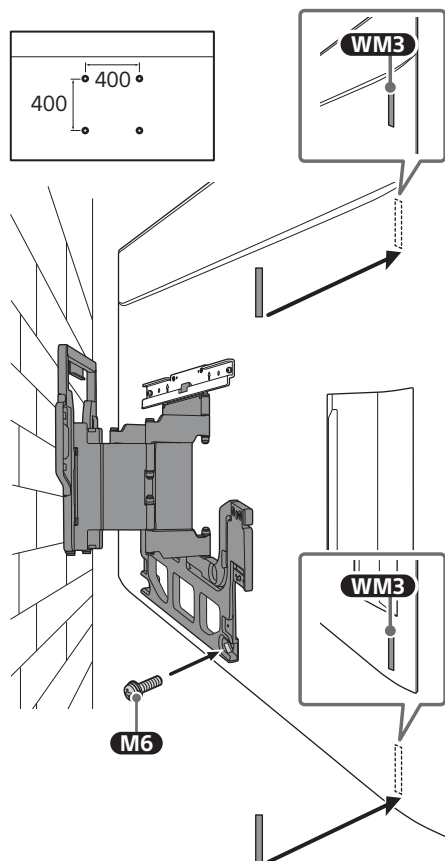

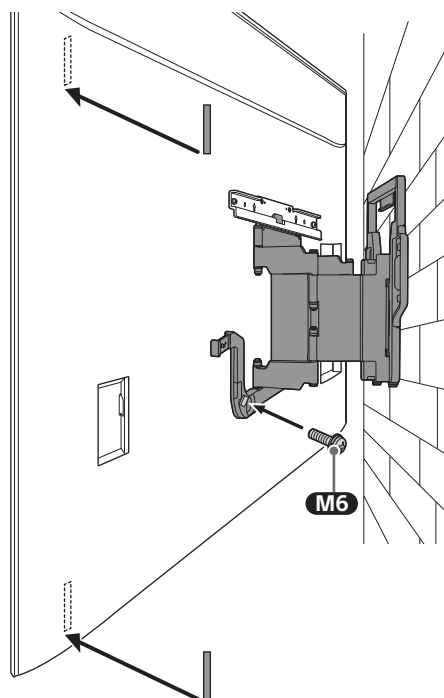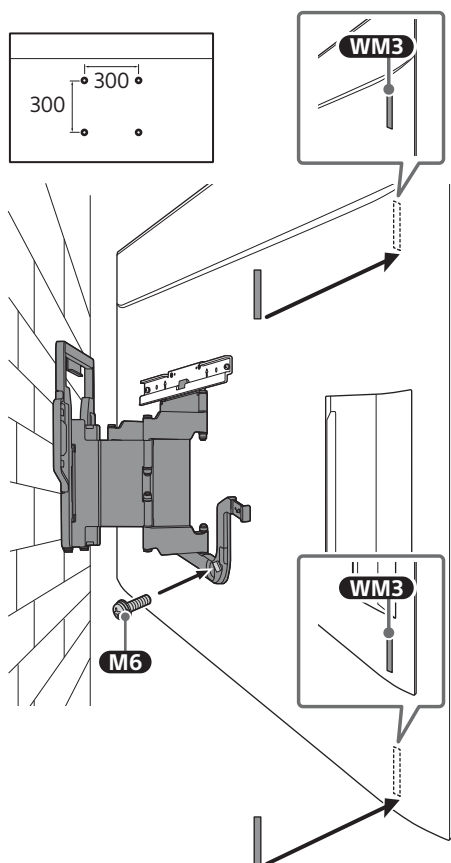


5

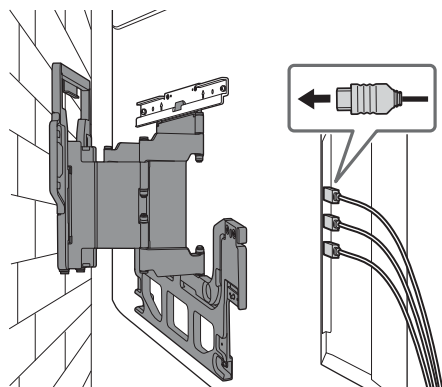

6


When moving the TV, hold it firmly from the bottom.

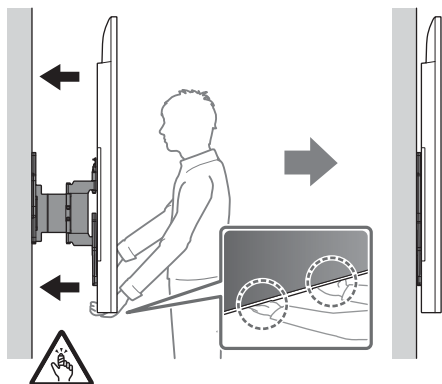

Note


- The TV may not move near close to the wall depending on the type and number of cables attached. This is not a malfunction.

7

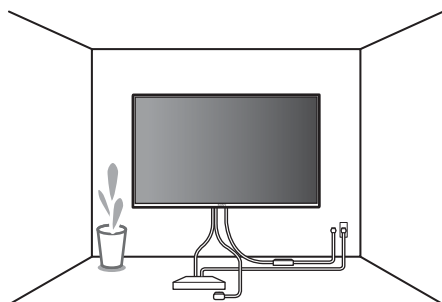

WARNING

- Two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV) are needed to transport a large TV.

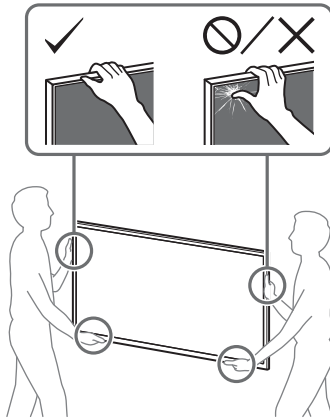

Confirming the Completion of the Installation

Check the following points.

- The cord and the cable are not twisted or pinched.

WARNING

- Improper placement of the AC power cord, etc. may cause fire or electric shock through a short circuit. Be sure to confirm the completion of the installation for safety.

Other Information

When removing the TV, reverse the previous installation procedure.


WARNING

- Two or more persons (three or more persons for 189.3 cm (75 inches) and above TV) are needed to transport a large TV.


Informations d'installation pour l'utilisation du Support de fixation murale Sony (SU-WL905)

Schéma des trous pour la fixation murale compatible :

214,8 cm (85 pouces)

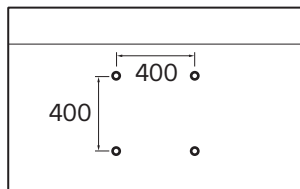

189,3 cm (75 pouces) / 163,9 cm (65 pouces) / 138,8 cm (55 pouces)

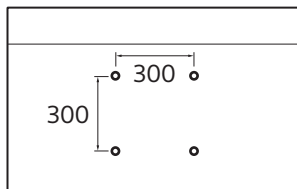

Le nom du produit « Téléviseur » indiqué dans ce manuel peut varier en fonction de votre modèle. Pour connaître le nom réel du produit, reportez-vous au Mode d'emploi ou au Manuel de référence.

FR

À l'attention des clients

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande vivement de faire installer votre téléviseur par des détaillants Sony ou des installateurs agréés. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des détaillants Sony et des installateurs

Portez toute votre attention à la sécurité lors de l'installation, l'entretien périodique et la vérification de ce produit.

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire, notamment pour vérifier la résistance du mur qui devra soutenir le poids du téléviseur. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à des détaillants Sony ou des installateurs agréés et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte.

Pour assurer votre sécurité et une installation adéquate, suivez le mode d'emploi du support de fixation murale, le mode d'emploi du téléviseur et les consignes de ce manuel.

Support de fixation murale

Sécurité

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

À l'attention des clients

Installation du téléviseur au mur



AVERTISSEMENT

INSTALLATION PROFESSIONNELLE REQUISE

Ce produit doit uniquement être installé par un installateur professionnel formé pour vérifier la résistance du mur qui devra soutenir le poids du téléviseur. S'il n'est pas fixé correctement pendant l'installation, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures. Sony n'est pas responsable des dommages ou blessures provoquées par une mauvaise manipulation ou une mauvaise installation, ou par l'installation d'autres produits que le produit installable. Vos droits légaux (le cas échéant) ne sont pas affectés.

Aux détaillants Sony

L'installation de ce produit nécessite une certaine compétence. Veuillez à lire attentivement ce mode d'emploi pour installer le produit en toute sécurité. Sony n'est pas responsable des dommages ou blessures provoquées par une mauvaise manipulation ou une mauvaise installation. Une fois l'installation terminée, veuillez remettre ce manuel d'installation au client.

Ce mode d'emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez à utiliser le produit correctement. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser gravement ou de causer des dommages matériels et d'annuler la garantie. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou l'électrocution, ou encore la chute de l'appareil hors de son support. Veillez à observer les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

À l'attention des clients



AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes suivantes peut être fatal ou entraîner des blessures graves en provoquant un incendie, l'électrocution ou la chute de l'appareil.

Veillez à confier l'installation à des entrepreneurs autorisés et à laisser les enfants à l'écart pendant l'installation.

Si le Support de fixation murale ou le téléviseur n'est pas installé correctement, les accidents suivants peuvent se produire. Veillez à confier l'installation à des installateurs agréés.

- Le téléviseur peut tomber et causer des blessures graves comme des hématomes ou des fractures.
- Si le mur sur lequel le Support de fixation murale est fixé est instable, inégal ou non perpendiculaire au sol, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Le mur doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur. (Pour connaître le poids du téléviseur, reportez-vous à son Mode d'emploi ou à son Manuel de référence.)
- Si l'installation du Support de fixation murale n'est pas assez solide, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Veillez à confier le déplacement ou le démontage du téléviseur à des entrepreneurs autorisés.

Si des personnes autres que des installateurs agréés transportent ou démontent le téléviseur, celui-ci peut tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels. Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 189,3 cm (75 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand téléviseur.

N'enlevez pas les vis, etc., après avoir installé le téléviseur.

Dans ce cas, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'effectuez pas de modifications sur les pièces du Support de fixation murale.

Dans ce cas, le Support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'installez pas un autre équipement que le produit installable.

Ce Support de fixation murale est conçu pour être utilisé avec le produit installable uniquement. Si vous installez un appareil autre que ceux qui sont spécifiés, il pourrait tomber ou se briser et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'appliquez aucune autre charge que celle du téléviseur sur le Support de fixation murale. Ne secouez pas le téléviseur vers la gauche/droite, le haut/bas.

Dans ce cas, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne vous appuyez pas ou ne vous suspendez pas au téléviseur.

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur et ne vous y suspendez pas, car il risque de tomber et de causer des blessures graves.

Tenez TOUJOURS les petits accessoires hors de portée des enfants, afin qu'ils ne soient pas avalés par erreur.



ATTENTION

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Veillez à ne pas vous coincer les doigts pendant la manipulation du Support de fixation murale ou le pivotement du téléviseur.
- Manipulez le téléviseur avec précaution lorsque vous le faites pivoter et assurez-vous de ne heurter personne.
- Assurez-vous de ranger les pièces non utilisées dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Gardez-les hors de la portée des enfants.

N'appliquez aucune force excessive sur le produit au cours de l'entretien ou du nettoyage de l'appareil.

N'exercez aucune pression excessive sur le dessus du téléviseur. Dans ce cas, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne pas placer ce produit près d'appareils médicaux.

Ce produit (y compris les accessoires) est doté d'un ou plusieurs aimants qui peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, robinets de dérivation programmables pour traitement d'hydrocéphalie ou autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près des personnes qui utilisent de tels appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez de tels appareils médicaux.

Garder hors de la portée des enfants ou des personnes surveillées.

Ce produit (y compris les accessoires) est doté d'un ou plusieurs aimants. L'ingestion d'un ou plusieurs aimants peut causer de graves dommages, tels qu'un risque d'étouffement ou des blessures intestinales. En cas d'ingestion d'aimants (ou d'un aimant), consultez immédiatement un médecin.

Avis

- Si vous utilisez le téléviseur fixé au Support de fixation murale pendant une longue période, le mur situé derrière le téléviseur ou au-dessus de celui-ci peut se décolorer, ou encore le papier peint peut se décoller, selon le matériau du mur.
- Les trous des vis restent apparents si vous démontez le Support de fixation murale après son installation.
- N'utilisez pas le Support de fixation murale à un endroit soumis à des vibrations mécaniques.

Installation du Support de fixation murale

Aux détaillants Sony

AVERTISSEMENT

Les instructions suivantes sont destinées uniquement aux détaillants Sony. Lisez attentivement les consignes de sécurité ci-dessus et accordez une attention particulière à la sécurité lors de l'installation, de l'entretien et de la vérification de ce produit.

N'installez pas le Support de fixation murale sur des surfaces murales où les coins ou les côtés du téléviseur dépassent de la surface murale.

N'installez pas le Support de fixation murale sur une surface verticale telle qu'une colonne, où les coins ou les côtés du téléviseur dépasseraient de la surface murale. Si une personne ou un objet venait à heurter le coin ou les côtés du téléviseur, ceci risquerait de provoquer des blessures ou des dommages matériels.





N'installez pas le téléviseur sur ou en-dessous d'un climatiseur.

L'exposition prolongée du téléviseur à des fuites d'eau ou à des courants d'air provenant du climatiseur pourrait provoquer un incendie, l'électrocution ou des problèmes de fonctionnement du téléviseur.

Veillez à installer le Support de fixation murale solidement au mur en suivant les instructions présentes dans ce mode d'emploi.

Si une vis se desserre ou tombe, le Support de fixation murale peut tomber et provoquer des blessures ou des pertes matérielles. Assurez-vous d'utiliser des vis appropriées pour le matériau du mur et d'installer l'appareil solidement en utilisant la vis et les douilles fournies.

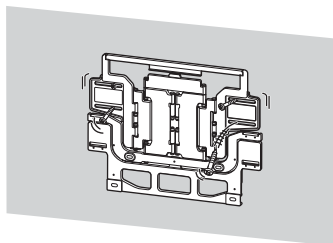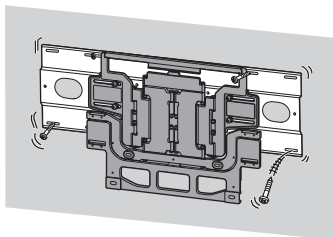

Veillez à utiliser correctement les vis et les pièces de fixation fournies conformément aux instructions du mode d'emploi. Si vous utilisez d'autres éléments de fixation, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à assembler correctement les supports en suivant la procédure expliquée dans ce mode d'emploi.

S'il manque des vis ou si elles sont desserrées, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à serrer fermement les vis dans la position prévue.

Si vous oubliez, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Faites attention à ne pas exposer le téléviseur à des chocs pendant l'installation.

Si le téléviseur subit des chocs, il pourrait tomber ou se briser. Ceci pourrait causer des blessures.

Veillez à installer le téléviseur sur un mur plat et perpendiculaire.


Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures.

Lorsque le téléviseur est bien installé, fixez correctement les câbles.

Si des personnes ou des objets s'accrochent aux câbles, ceci risque de provoquer des blessures ou d'endommager le téléviseur.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement ne soit pas coincé ni écrasé.

Si le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement est coincé entre l'appareil et le mur, ou s'il est plié ou tordu, les conducteurs internes peuvent être exposés et provoquer un court-circuit ou une coupure électrique. Un incendie ou l'électrocution pourrait en résulter.











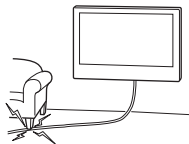


Avant de commencer

- Les illustrations de téléviseur présentées dans ce manuel sont des exemples utilisés pour fournir des explications claires sur les opérations. Pour cette raison, les illustrations peuvent présenter des différences avec votre téléviseur réel.

Quel est le type de matériau du mur?

Commencez par vérifier le type de matériau du mur sur lequel vous souhaitez installer le téléviseur. Le Support de fixation murale varie selon le type de mur.

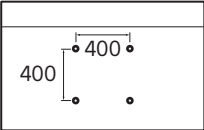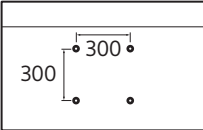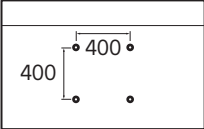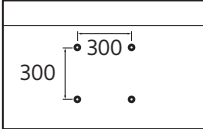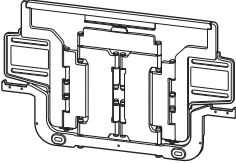
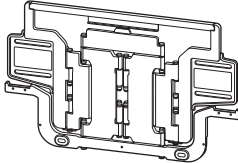
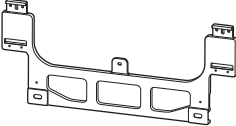
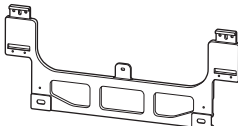
Cloison sèche avec montants	Béton solide ou bloc de béton
	
Précautions • Épaisseur maximale de la cloison sèche : 16 mm (21/32 pouces). • Assurez-vous que la taille du montant en bois interne est d'au moins 51 mm x 102 mm (2 1/8 pouces x 4 1/8 pouces) pour une charpente commune ou 38 mm x 89 mm (1 1/2 pouces x 3 5/8 pouces) pour une charpente nominale. • Laissez un espace horizontal minimal de 406 mm (16 pouces) entre les pièces de fixation.	Précautions • Fixez le Support de fixation murale directement sur le mur en béton solide. • Assurez-vous que l'épaisseur du mur en béton solide est d'au moins 203 mm (8 pouces). • Assurez-vous que la taille du bloc de béton est d'au moins 203 mm x 203 mm x 406 mm (8 pouces x 8 pouces x 16 pouces)
	
Utilisez le support de déplacement latéral.	Utilisez le Support de fixation murale.
 	 
 +	 +
 +	
	

FR

Vérification des pièces

Fournies avec SU-WL905

- Vérifiez si toutes les pièces sont fournies.

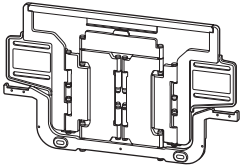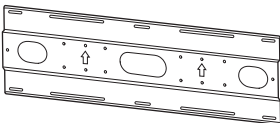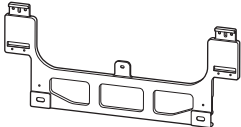WM1 (x1) 	WM2 (x1) 	WM3 (x4) 
WM4 (x1) 	WM5 (x1) 	WM6 (x1) 
WM7 (x2) 	M3 (x2) 	M4 (x5) 
M6 (x4) 	WS1 (x4) 	WS2 (x6) 
WW1 (x6) 	WW2 (x4) 	WA1 (x4) 
WT1 (x6) 		

Fourni avec le téléviseur

Accessoire de fixation murale








VS (x4)*1



*1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

Préparation pour l'installation

- Gardez le Mode d'emploi ou le Manuel de référence du téléviseur et le Manuel de configuration à portée de main avant l'installation.
- Confirmez la position d'installation de votre téléviseur.
- Préparez les outils suivants :

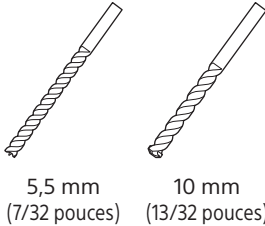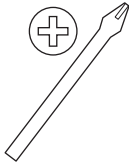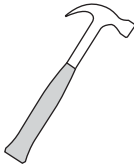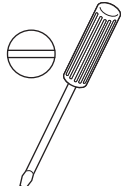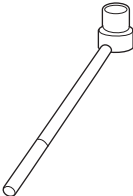*1				
			5,5 mm (7/32 pouces)	10 mm (13/32 pouces)
*2				*3 
			1.5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm}	1.5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm}
13 mm (1/2 pouces)				
	12.5 N·m/12,5 N·m {130 kgf·cm}			


*1 Uniquement pour la cloison sèche avec montants



*2 Uniquement pour le béton solide ou bloc de béton

*3 Selon les modèles

A Fixation du Support de fixation murale sur la cloison sèche avec montants

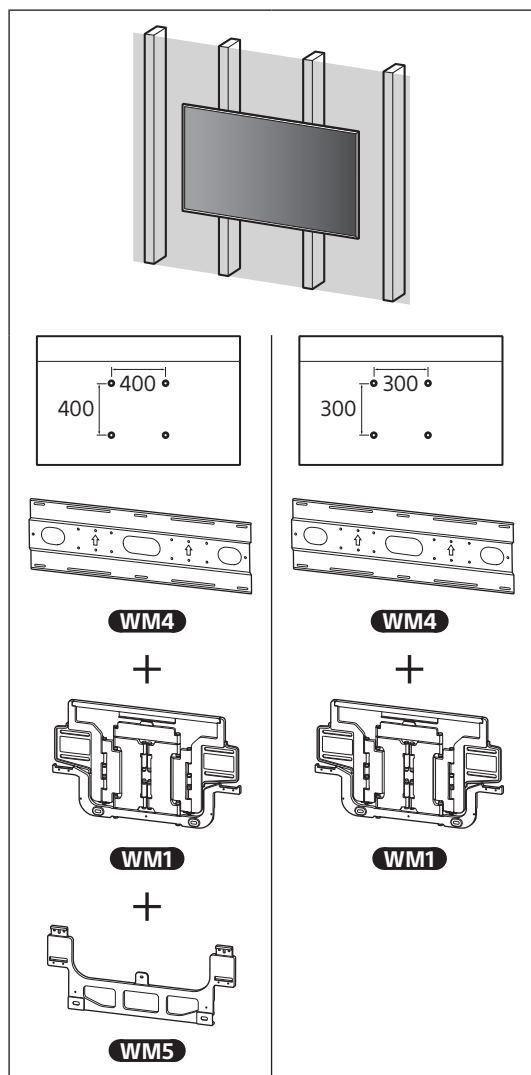

Installation du support de déplacement latéral sur le mur


1 Décidez de l'emplacement d'installation.

Assurez-vous que le mur offre suffisamment d'espace pour le téléviseur et qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur.


- Pour connaître les mesures pour l'installation du Support de fixation murale sur le mur, reportez-vous à « Spécifications » à la fin de ce Mode d'emploi.
- Pour connaître le poids du téléviseur, reportez-vous au Mode d'emploi ou au Manuel de référence du téléviseur.

Remarque


- Lorsque votre téléviseur est installé au mur, la partie supérieure du téléviseur est légèrement inclinée vers l'avant.
- Nous vous recommandons de vérifier la position du téléviseur dans l'environnement de visionnement.

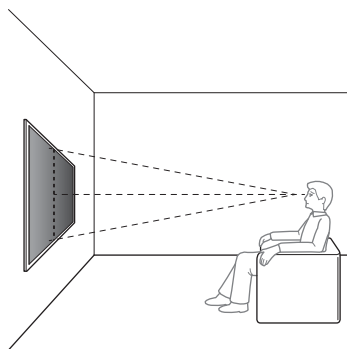

2

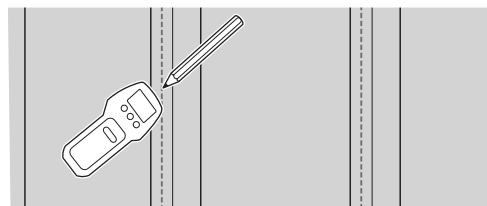

- 3 Alignez **WM4** sur le mur et tracez quatre repères alignés avec les montants.

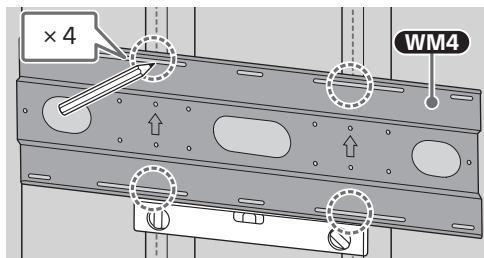


Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier que **WM4** est de niveau.

- 4 Percez les avant-trous supérieurs sur les repères.


Assurez-vous que l'emplacement sur le mur duquel les trous vont être percés est suffisamment solide pour supporter un poids égal au moins à quatre fois celui du téléviseur.

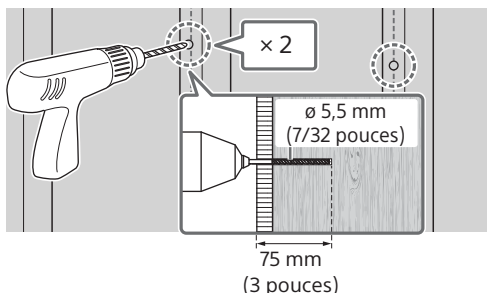

Remarque

- Des avant-trous doivent être percés à une profondeur de 75 mm (3 pouces), à l'aide d'une mèche de 5,5 mm (7/32 pouces) de diamètre.

- 5 Installez **WM4** au mur.

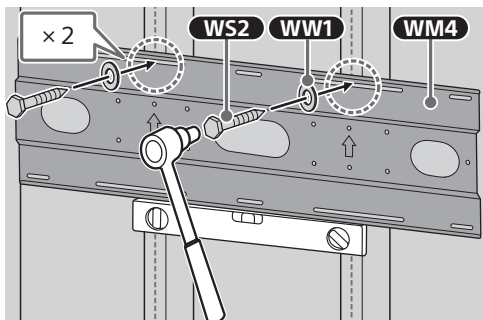


Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier que **WM4** est de niveau.


Précautions

- Ne serrez pas excessivement les tirefonds **WS2**. Un serrage incorrect pourrait réduire la capacité de maintien des tirefonds **WS2**.

- 6 Percez les avant-trous inférieurs sur les repères. (Reportez-vous à l'étape 4 pour les instructions de perçage.)

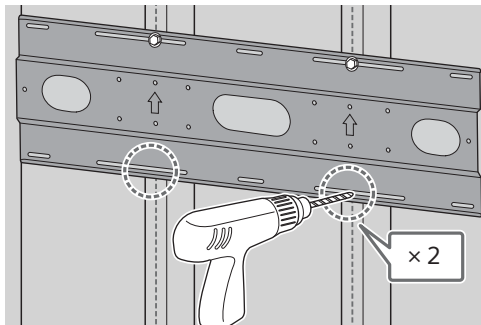



- 7 Installez les vis et pièces d'espacement dans les trous.

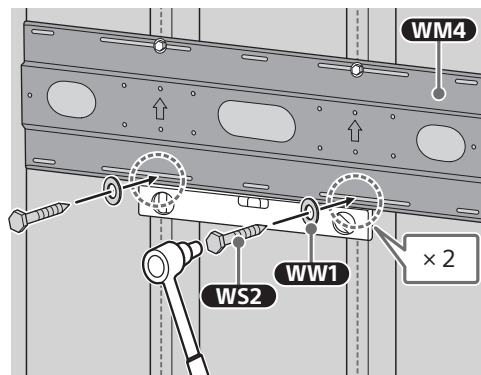


Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier que **WM4** est de niveau.



8

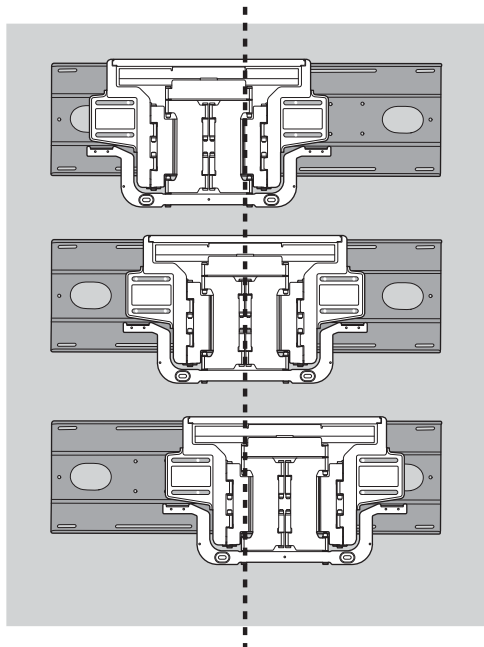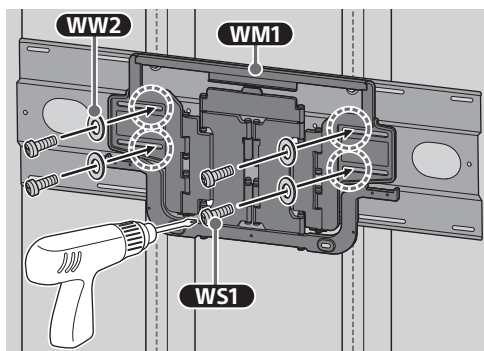

9 Tirez le bras du support entièrement vers l'extérieur.

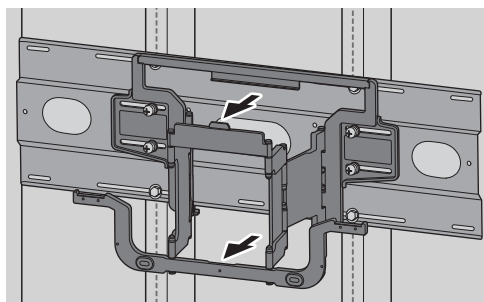




10 Installez **WM5**. (Schéma des trous pour la fixation murale : 400 × 400 mm uniquement)

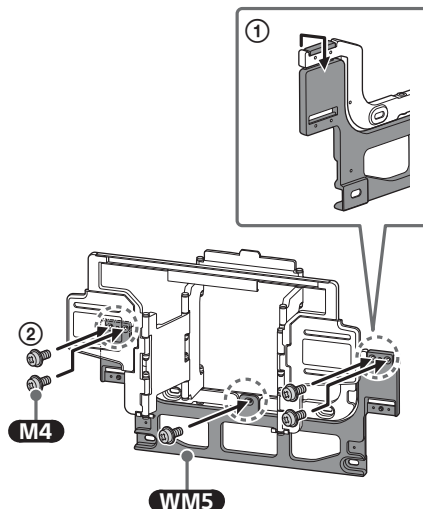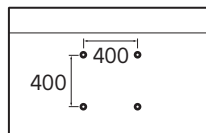

Préparation pour l'installation du téléviseur

Les modes de fonctionnement peut varier en fonction du modèle. Reportez-vous à « Préparatifs pour l'installation du téléviseur » à la page 55.


Installation du téléviseur sur le mur

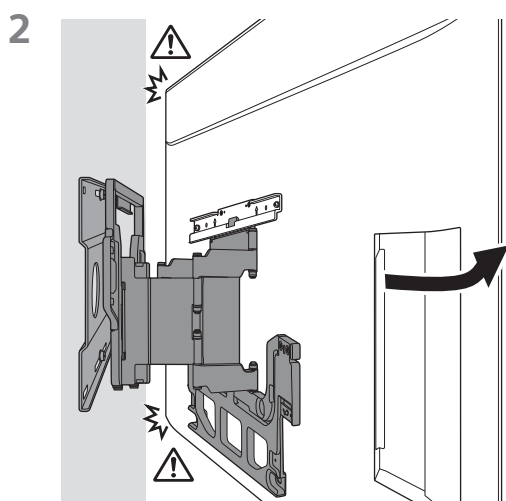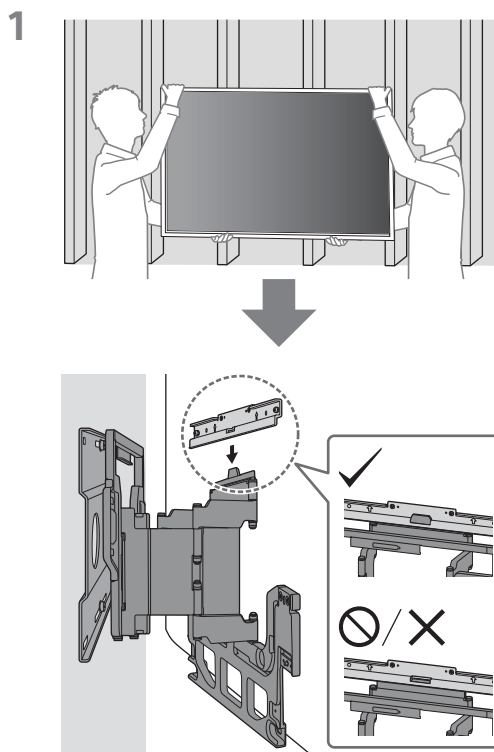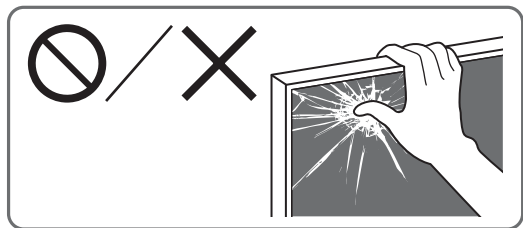




3 Vissez le côté droit et le côté gauche du Support de fixation murale et fixez **WM3**.

Remarque


- Fixez **WM3** à la partie du téléviseur qui entre en contact avec le mur lorsque vous le faites pivoter.
- Ne fixez pas **WM3** sur les étiquettes, les trous de ventilation et le haut-parleur.

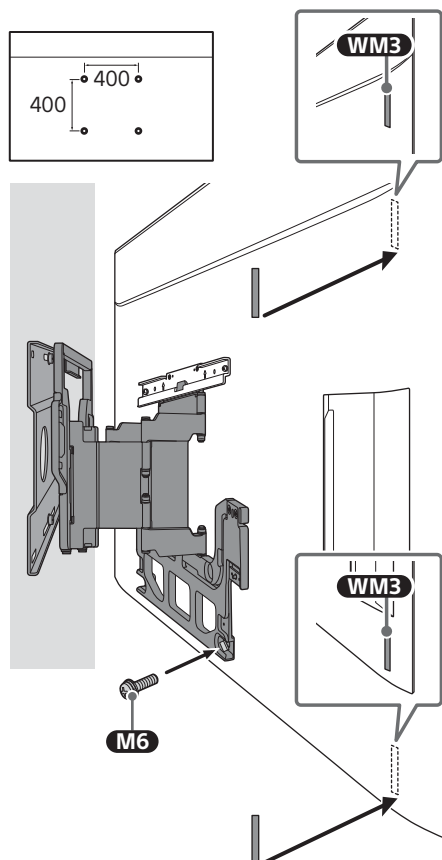


FR

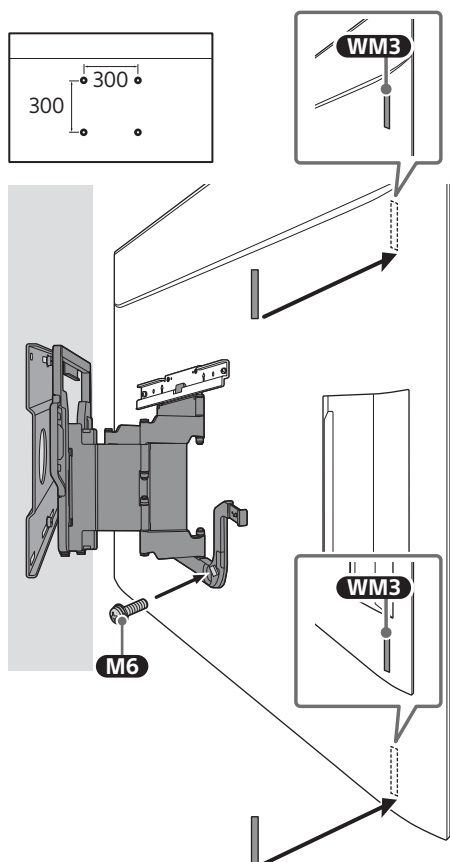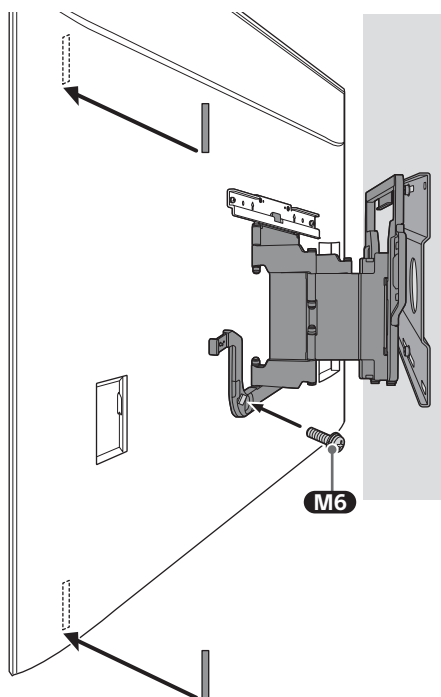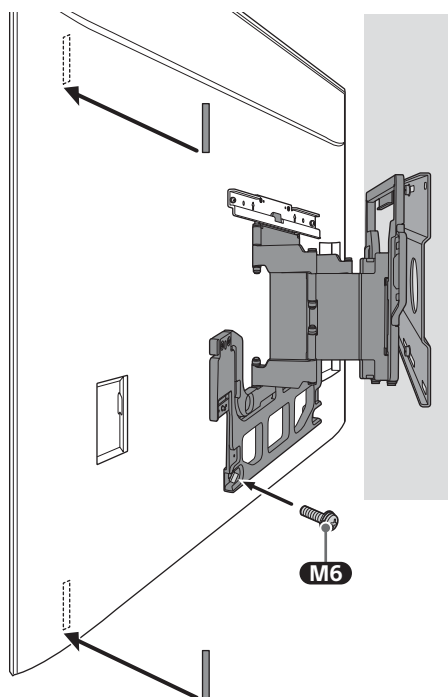

4

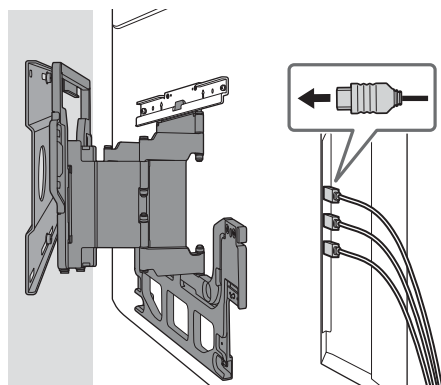


- 5 Lorsque vous déplacez le téléviseur, tenez-le fermement par le bas.

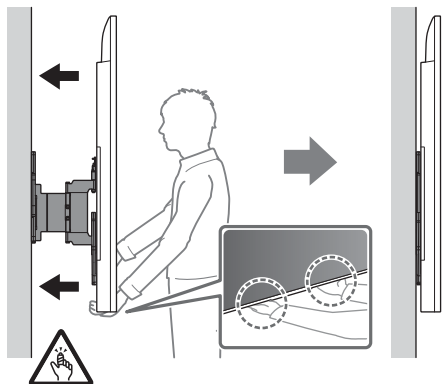


Remarque

- Il se peut que le téléviseur puisse pas se rapprocher du mur selon le type et le nombre de câbles raccordés. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

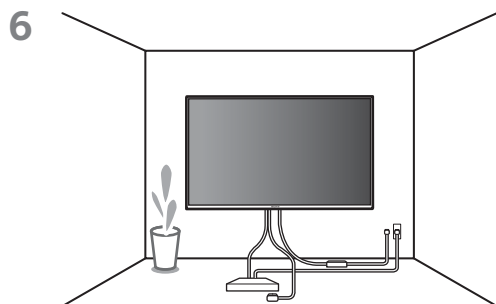

AVERTISSEMENT

- Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 189,3 cm (75 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand téléviseur.

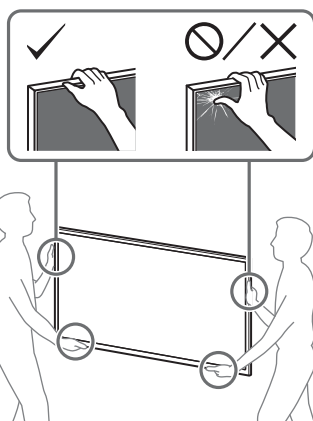

Confirmation de l'achèvement de l'installation

Vérifiez les points suivants.

- Le cordon et le câble ne sont pas entortillés ou coincés.

AVERTISSEMENT

- Un positionnement incorrect du cordon d'alimentation CA, etc. pourrait provoquer un incendie ou une électrocution par court-circuit. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de confirmer l'achèvement de l'installation.

Autres informations


Pour démonter le téléviseur, inversez la procédure d'installation précédente.

AVERTISSEMENT

- Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 189,3 cm (75 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand téléviseur.

FR

B Fixation du Support de fixation murale au béton solide ou bloc de béton

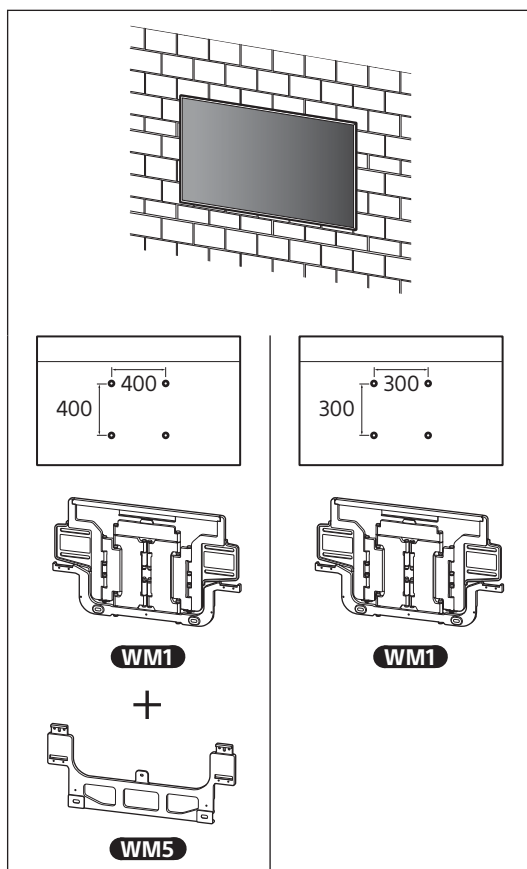

Installation du Support de fixation murale sur le mur


1 Décidez de l'emplacement d'installation.

Assurez-vous que le mur offre suffisamment d'espace pour le téléviseur et qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur.


- Pour connaître les mesures pour l'installation du Support de fixation murale sur le mur, reportez-vous à « Spécifications » à la fin de ce Mode d'emploi.
- Pour connaître le poids du téléviseur, reportez-vous au Mode d'emploi ou au Manuel de référence du téléviseur.

Remarque

- Lorsque votre téléviseur est installé au mur, la partie supérieure du téléviseur est légèrement inclinée vers l'avant.
- Nous vous recommandons de vérifier la position du téléviseur dans l'environnement de visionnement.

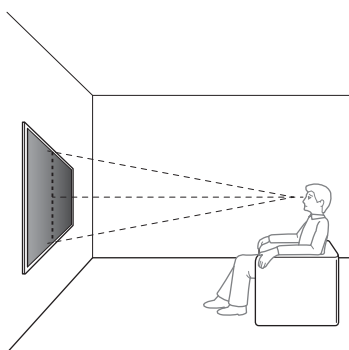

2 Alignez **WM1** sur le mur et tracez quatre repères.

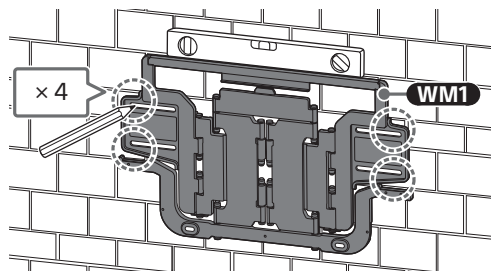


Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier que **WM1** est de niveau.

3 Percez des avant-trous sur les repères.


Assurez-vous que l'emplacement sur le mur duquel les trous vont être percés est suffisamment solide pour supporter un poids égal au moins à quatre fois celui du téléviseur.

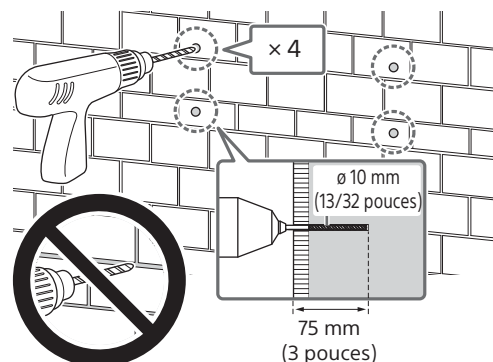


Remarque

- Des avant-trous doivent être percés à une profondeur de 75 mm (3 pouces), à l'aide d'une mèche de 10 mm (13/32 pouces) de diamètre.

4

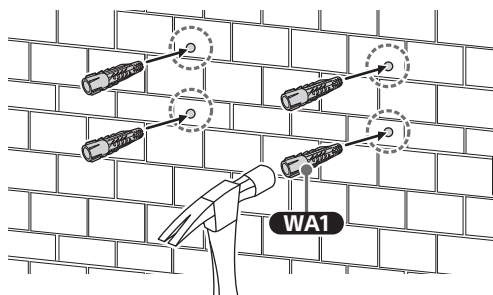

5 Installez **WM1** au mur.

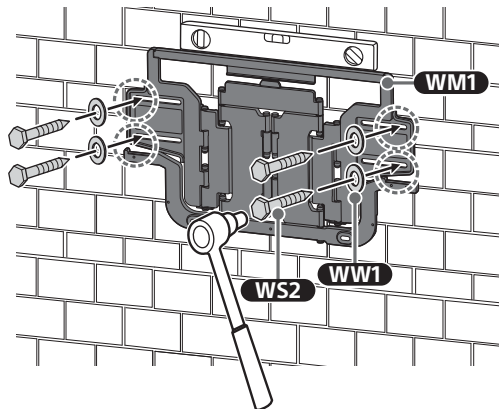


Remarque

- Utilisez un niveau pour vérifier que **WM1** est de niveau.




Précautions

- Ne serrez pas excessivement les tirefonds **WS2**. Un serrage incorrect pourrait réduire la capacité de maintien des tirefonds **WS2**.

6 Tirez le bras du support entièrement vers l'extérieur.

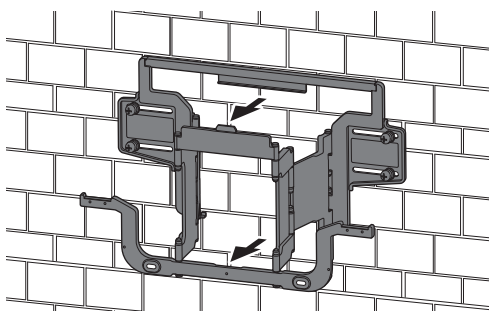

7 Installez **WM5**. (Schéma des trous pour la fixation murale : 400 × 400 mm uniquement)

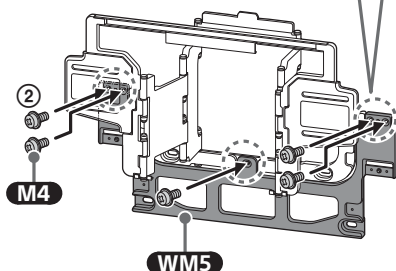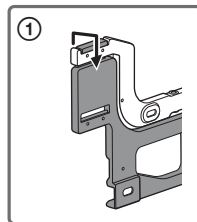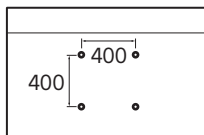


FR



Préparation pour l'installation du téléviseur

Les modes de fonctionnement peut varier en fonction du modèle. Reportez-vous à « Préparatifs pour l'installation du téléviseur » à la page 55.


Installation du téléviseur sur le mur

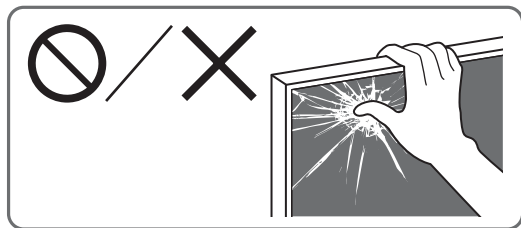





1

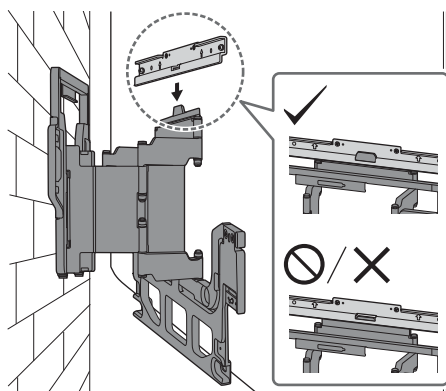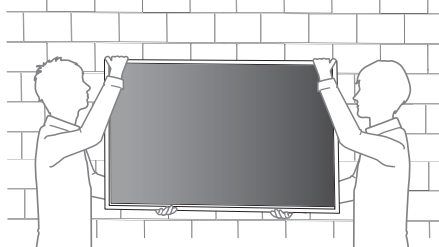

2

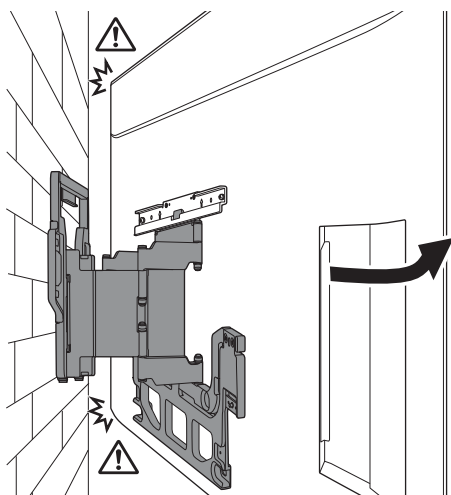



3 Fixez **WM7**. (26 mm (1 1/16 pouces) uniquement)

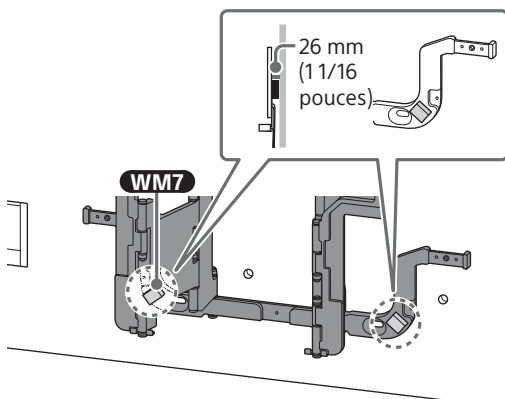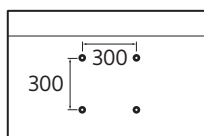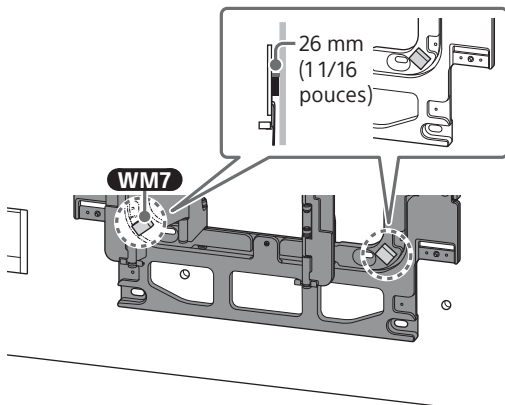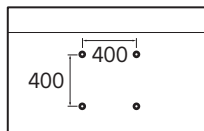



4 Vissez le côté droit et le côté gauche du Support de fixation murale et fixez **WM3**.


Remarque

- Fixez **WM3** à la partie du téléviseur qui entre en contact avec le mur lorsque vous le faites pivoter.
- Ne fixez pas **WM3** sur les étiquettes, les trous de ventilation et le haut-parleur.

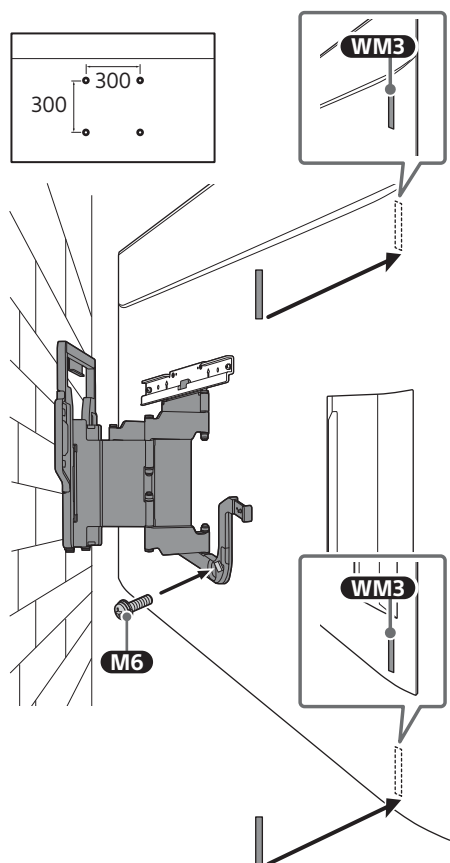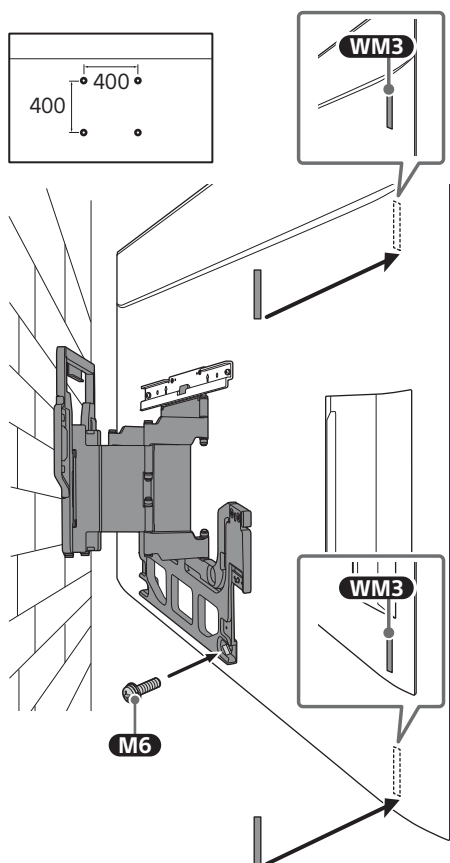


FR

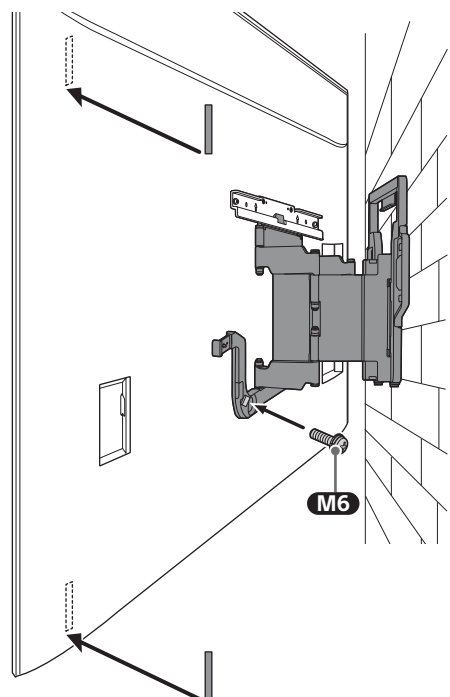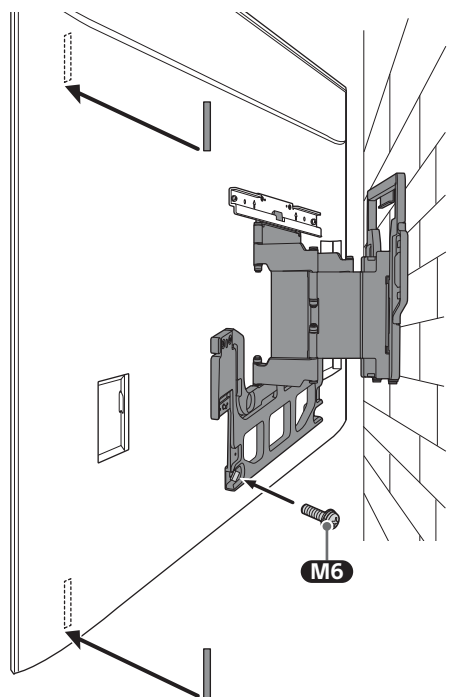

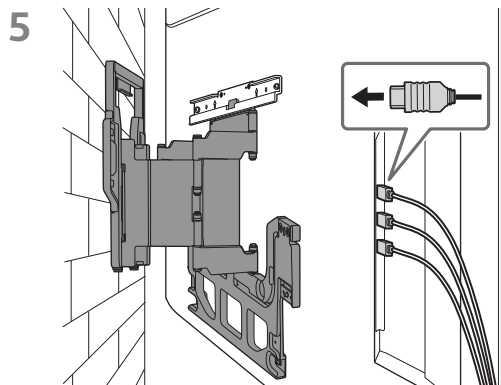


6 Lorsque vous déplacez le téléviseur, tenez-le fermement par le bas.

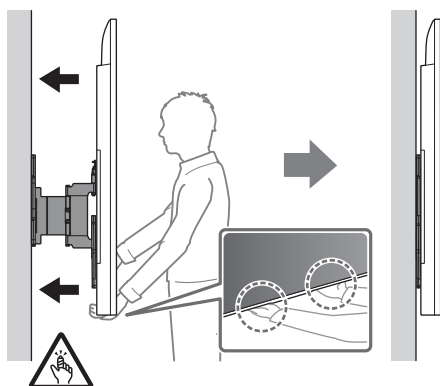


Remarque

- Il se peut que le téléviseur puisse pas se rapprocher du mur selon le type et le nombre de câbles raccordés. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

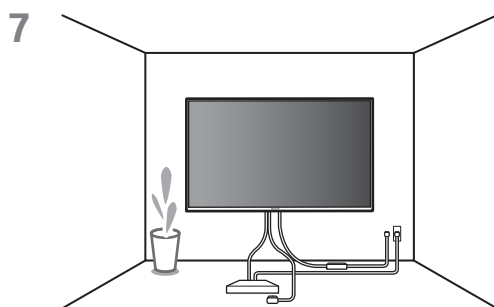

AVERTISSEMENT

- Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 189,3 cm (75 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand téléviseur.

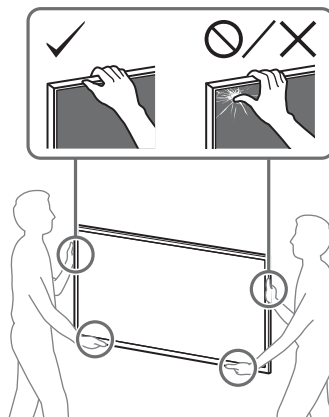

Confirmation de l'achèvement de l'installation

Vérifiez les points suivants.

- Le cordon et le câble ne sont pas entortillés ou coincés.

AVERTISSEMENT

- Un positionnement incorrect du cordon d'alimentation CA, etc. pourrait provoquer un incendie ou une électrocution par court-circuit. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de confirmer l'achèvement de l'installation.

Autres informations

Pour démonter le téléviseur, inversez la procédure d'installation précédente.


AVERTISSEMENT

- Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 189,3 cm (75 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand téléviseur.


Información de instalación del Soporte de montaje mural Sony (SU-WL905)

Patrón de orificios de montaje mural compatible:

214,8 cm (85 pulgadas)

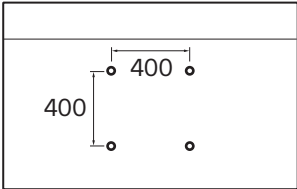

189,3 cm (75 pulgadas) / 163,9 cm (65 pulgadas)
(65 pulgadas) / 138,8 cm (55 pulgadas)

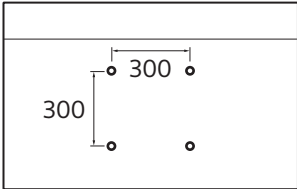

El nombre del producto "TV" indicado en este manual puede variar según el modelo. Además, consulte el Manual de instrucciones o la Guía de referencia para conocer el nombre real del producto.

Información para clientes

Para proteger el producto y por motivos de seguridad, Sony recomienda enérgicamente dejar la instalación del TV en manos de un distribuidor de Sony o un contratista certificado. No trate de instalarlo usted mismo.

Información para distribuidores de Sony y contratistas

Preste suma atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y la inspección de este producto.

Se requiere experiencia suficiente para instalar este producto y, en particular, para determinar si el muro puede resistir el peso del TV. Deje el montaje de este producto en el muro en manos de un distribuidor de Sony o un contratista certificado y preste la debida atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable por daños o lesiones causados por una manipulación indebida o una instalación incorrecta.

Para instalar el producto de forma segura y correcta, siga el Manual de instrucciones del soporte de montaje mural, el Manual de instrucciones del TV y las indicaciones de este manual.

Soporte de montaje mural

Seguridad

Muchas gracias por la adquisición de este producto.

Información para clientes

Instalar el TV en la pared



ADVERTENCIA

REQUIERE INSTALACIÓN PROFESIONAL

Este producto solo lo debe instalar un instalador profesional que esté capacitado para determinar la resistencia de la pared para soportar el peso del TV. Si no se fija correctamente durante la instalación, el TV podría caerse y causar lesiones graves. Sony no será responsable de daños o lesiones ocasionadas por el manejo indebido o instalación incorrecta ni de la instalación de cualquier otro producto distinto instalable. Sus derechos legales (si existe alguno) no son afectados.

Para distribuidores de Sony

Para la instalación de este producto, se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de leer completamente este manual de instrucciones para realizar el trabajo de instalación de manera segura. Sony no será responsable de daños o lesiones ocasionadas por el manejo indebido o instalación incorrecta. Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Este manual de instrucciones muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Es su responsabilidad leer detenidamente, comprender y seguir todas las instrucciones descritas en este manual. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves o daños materiales, y se anularía la garantía. Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Los productos de Sony están diseñados pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, pueden producirse lesiones graves a causa de un incendio o una descarga, o al volcarse o caerse el producto. Para evitar tales accidentes, asegúrese de observar las precauciones de seguridad.

Información para clientes



ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las siguientes precauciones, existe el peligro de sufrir lesiones graves o incluso de muerte a raíz de un incendio o una descarga eléctrica, o a causa de que el producto se caiga.

Asegúrese de obtener servicios de instalación de contratistas autorizados y de mantener alejados a los niños durante la instalación.

Si el Soporte de montaje mural o el TV no están instalados correctamente, pueden ocurrir los accidentes siguientes. Asegúrese de que la instalación la llevan a cabo contratistas autorizados.

- El TV podría caerse y provocar lesiones graves como contusiones o fracturas.
- Si la pared en la que se instala el Soporte de montaje mural es inestable, desigual o no es perpendicular al suelo, la unidad puede caerse y provocar daños personales o materiales. La pared debe ser capaz de soportar un peso de al menos cuatro veces el peso del televisor. (Consulte el Manual de instrucciones o la Guía de referencia del televisor para información del peso del televisor.)
- Si la instalación del Soporte de montaje mural en la pared no es lo suficientemente resistente, es posible que la unidad se caiga y provoque daños personales o materiales.

Asegúrese de obtener servicios de traslado o desmontaje del TV de contratistas autorizados.

Si otras personas que no son contratistas autorizados llevan a cabo el transporte o el desmontaje del TV, éste puede caerse y provocar daños personales y materiales. Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 189,3 cm (75 pulgadas) o más).

No quite tornillos, etc., después de montar el TV.

Si lo hace, el TV puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No haga alteraciones a las partes del Soporte de montaje mural.

Si lo hace, el Soporte de montaje mural puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No instale ningún equipo diferente al producto instalable.

Este soporte de montaje mural se diseñó para utilizarse solo con el producto instalable. Si monta un equipo distinto del especificado, puede caerse o romperse y provocar daños personales o materiales.

No ponga ninguna carga diferente a la del TV en el Soporte de montaje mural.

No sacuda el TV hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

Si lo hace, el TV puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No se apoye ni se cuelgue del TV.

No se apoye en el TV ni se cuelgue de éste, ya que podría caerle encima y provocarle lesiones graves.

SIEMPRE mantenga los accesorios pequeños lejos del alcance de los niños, para que no se los traguen por accidente.



PRECAUCIÓN

Si no se tienen en cuenta las precauciones siguientes, podrían producirse daños personales o materiales.

- Tenga cuidado de no atraparse los dedos cuando manipula el Soporte de montaje mural o al mover en sentido giratorio el TV.
- Cuando gire el TV, muévelo con precaución y tenga cuidado de no golpear a ninguna persona cercana.
- Asegúrese de almacenar las piezas sin usar en un lugar seguro para uso futuro. Mantener lejos de los niños.

No manipule el producto con fuerza excesiva cuando realice su limpieza o mantenimiento.

No aplique fuerza excesiva en la parte superior del TV. Si lo hace, el TV puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No coloque este producto cerca de productos sanitarios.

Este producto (incluidos sus accesorios) contiene imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para tratamientos para la hidrocefalia u otros productos sanitarios. No coloque el dispositivo cerca de personas que usen tales dispositivos médicos. Consulte con su médico antes de usar este producto si usa un dispositivo médico tal.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños o de personas que necesitan supervisión.

Este producto (incluidos sus accesorios) contiene imanes. Tragar imanes puede provocar daños graves, como la asfixia o lesiones intestinales. Si tragó los imanes (o un imán), consulte a un doctor de inmediato.

Aviso

- Si utiliza el TV instalado en el Soporte de montaje mural durante un largo período de tiempo, es posible que la pared que quede detrás o encima del TV se descolore o que, si la pared está empapelada, se despreque el papel, dependiendo del material de la pared.
- Si se quita el Soporte de montaje mural después de haber estado instalado en la pared, quedarán los orificios de los tornillos.
- No utilice el Soporte de montaje mural en un lugar que esté sujeto a la vibración mecánica.

Instalación del Soporte del montaje mural


Para distribuidores de Sony

ADVERTENCIA

Las siguientes instrucciones son únicamente para distribuidores de Sony. Asegúrese de leer las precauciones de seguridad descritas anteriormente y preste especial atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento y la comprobación de este producto.

No instale el Soporte de montaje mural sobre superficies de paredes donde las esquinas o los costados del TV sobresalgan de la superficie de la pared.

No instale el Soporte de montaje mural en superficies de paredes, tales como una columna, en las que puedan sobresalir las esquinas o los lados del TV. Si una persona o un objeto se golpea con la esquina o el lado saliente del TV, pueden producirse daños personales o materiales.


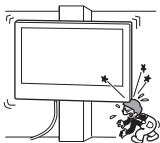


No instale el TV sobre o debajo de un equipo de aire acondicionado.

Si el TV queda expuesto a goteo de agua o corriente de aire procedentes del aparato de aire acondicionado durante mucho tiempo, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o una falla de funcionamiento.

Asegúrese de instalar el Soporte de montaje mural firmemente a la pared siguiendo las instrucciones de este manual de instrucciones.

Si alguno de los tornillos se deja flojo o se cae, es posible que se caiga el Soporte de montaje mural y ocasione lesiones o daños a la propiedad. Asegúrese de utilizar los tornillos adecuados para el material de la pared e instale la unidad de forma segura, utilizando los tornillos y anclajes suministrados.

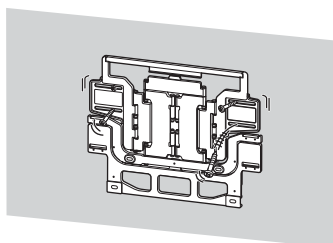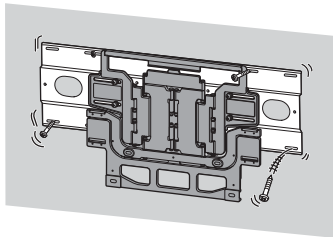

Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados y piezas de fijación siguiendo correctamente las instrucciones indicadas en este manual. Si utiliza artículos sustitutos, el TV podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Asegúrese de ensamblar el soporte correctamente siguiendo el procedimiento establecido explicado en este manual de instrucciones.

Si alguno de los tornillos queda suelto o se desprende, el TV podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Asegúrese de apretar los tornillos firmemente en la posición específica.

De lo contrario, el TV podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Tenga cuidado de no someter el TV a descargas eléctricas durante la instalación.

Si el TV recibe algún golpe, puede caerse o romperse. Tales percances podrían causar heridas personales.

Asegúrese de instalar el TV en una pared que sea perpendicular y plana.


De lo contrario, el TV podría caerse y provocar daños personales.

Después de instalar el TV correctamente, fije los cables apropiadamente.

Si alguna persona u objeto se enreda con los cables, correrá el peligro de sufrir heridas personales o de dañarse el TV.

Evite que el cable de alimentación de ca o el cable de conexión queden atrapados.

Si el cable de alimentación de ca o el cable de conexión quedan atrapados entre la unidad y la pared o si se doblan o tuercen con fuerza, es posible que los conductores internos queden expuestos y que provoquen un cortocircuito o corte eléctrico. Esto podría originar un incendio o producir descargas eléctricas.














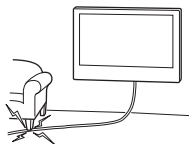


Antes de comenzar

- Las ilustraciones de TV que se muestran en este manual son ejemplos usados para proporcionar explicaciones claras de los funcionamientos. Por este motivo, las ilustraciones pueden ser diferentes al TV real.

¿De qué está hecha la pared?

Primero compruebe el tipo de pared para instalar el TV.
El Soporte de montaje mural varía en función del tipo de la pared.

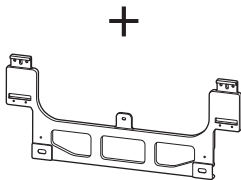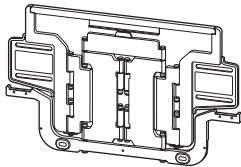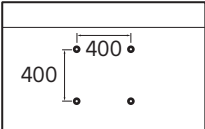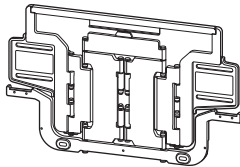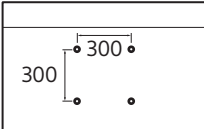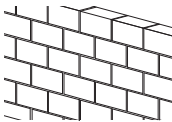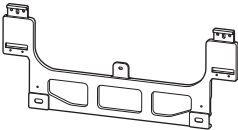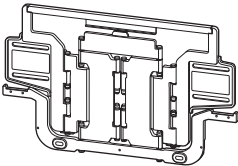
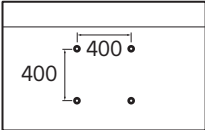
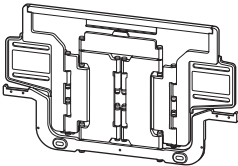
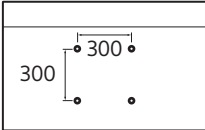
Pared de mampostería con pernos de tope  Precauciones - Grosor máximo de la mampostería: 16 mm (21/32 pulgadas). - Asegúrese de que el tamaño del perno de tope para madera interno sea de al menos 51 mm × 102 mm (2 1/8 pulgadas × 4 1/8 pulgadas) para el común o 38 mm × 89 mm (1 1/2 pulgadas × 3 5/8 pulgadas) para el nominal. - Mantenga un espacio horizontal mínimo de 406 mm (16 pulgadas) entre los sujetadores.  Utilice el soporte de desplazamiento lateral.  	Concreto sólido o bloque de concreto  Precauciones - Monte el Soporte de montaje mural directamente en la pared de concreto sólido. - Asegúrese de que el grosor de la pared de concreto sólido sea de al menos 203 mm (8 pulgadas). - Asegúrese de que el tamaño de cada bloque de concreto sea de al menos 203 mm × 203 mm × 406 mm (8 pulgadas × 8 pulgadas × 16 pulgadas).  Utilice el Soporte de montaje mural.  
--	--

ES

Inspección de las piezas

Piezas suministradas con el soporte SU-WL905

- Verifique que no falten piezas.

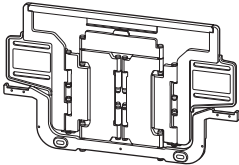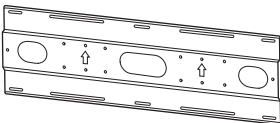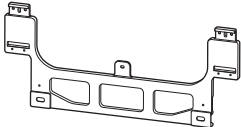WM1 (x1) 	WM2 (x1) 	WM3 (x4) 
WM4 (x1) 	WM5 (x1) 	WM6 (x1) 
WM7 (x2) 	M3 (x2) 	M4 (x5) 
M6 (x4) 	WS1 (x4) 	WS2 (x6) 
WW1 (x6) 	WW2 (x4) 	WA1 (x4) 
WT1 (x6) 		

Provisto con del TV









Sujeción del soporte de montaje mural **VS** (x4)*1



*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

Pasos previos a la instalación

- Tenga a mano el Manual de instrucciones o la Guía de referencia y la Guía de configuración del TV antes de comenzar la instalación.
- Confirme la posición en la que instalará el TV.
- Prepare las siguientes herramientas:

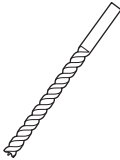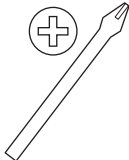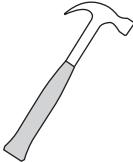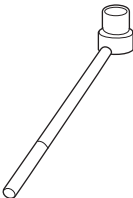
*1			 5,5 mm (7/32 pulgadas)	 10 mm (13/32 pulgadas)	
*2			 1.5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3	 1.5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm}
13 mm (1/2 pulgadas)	 12.5 N·m/12,5 N·m {130 kgf·cm}				

*1 Solo para pared de mampostería con pernos de tope



- *2 Solo para concreto sólido o bloque de concreto
- *3 Dependiendo de los modelos

A Sujeción del Soporte de montaje mural en la pared de mampostería con pernos de tope

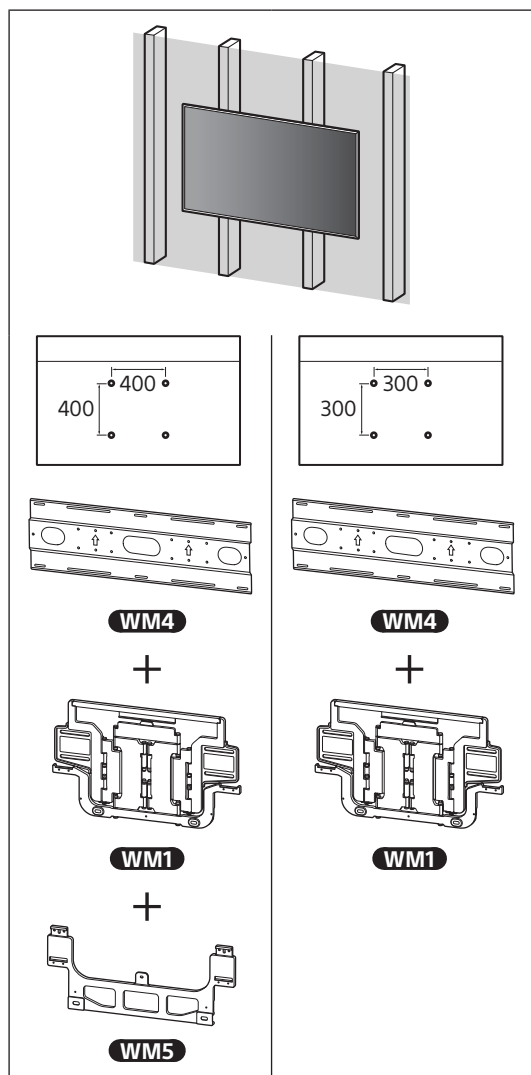

Instalar el soporte de movimiento lateral en la pared


1 Decida dónde va a realizar la instalación.

Asegúrese de que la pared tenga espacio suficiente para el TV y pueda soportar un peso que represente al menos cuatro veces el del TV.


- Consulte "Especificaciones" al final de este Manual de instrucciones para conocer las medidas para la instalación del soporte de montaje mural en la pared.
- Consulte el Manual de instrucciones o la Guía de referencia del TV para conocer el peso del TV.

Nota


- Cuando el TV se instala en un muro, la parte superior del TV queda ligeramente inclinada hacia delante.
- Le recomendamos verificar la posición del TV en el entorno donde lo va a ver.

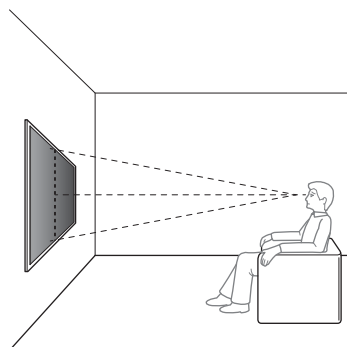

2

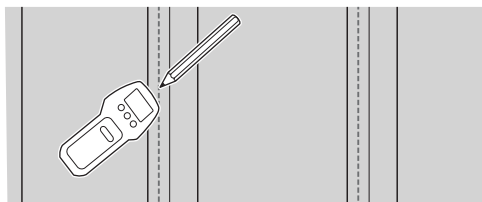

- 3 Alinee **WM4** a la pared y haga cuatro marcas en línea con los pernos.

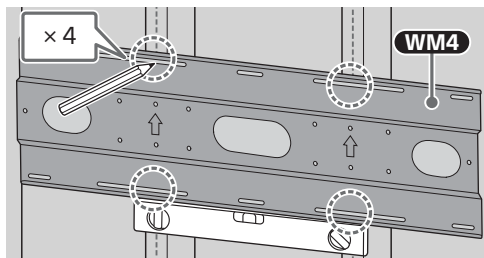


Nota

- Use un nivel para verificar si **WM4** está nivelado.

- 4 Perfore orificios guía en las marcas superiores.


Asegúrese de que la ubicación en la pared donde se van a perforar los agujeros sea lo suficientemente fuerte para soportar un peso de al menos cuatro veces el peso del TV.

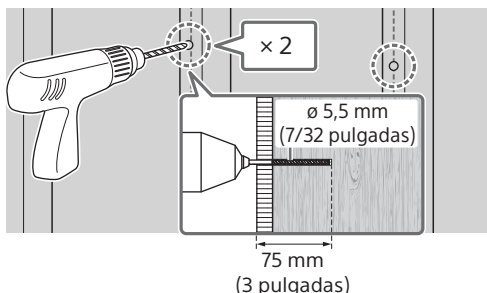

Nota

- Los agujeros piloto deben perforarse a una profundidad de 75 mm (3 pulgadas), utilizando una broca de 5,5 mm (7/32 pulgadas).

- 5 Instale **WM4** en la pared.

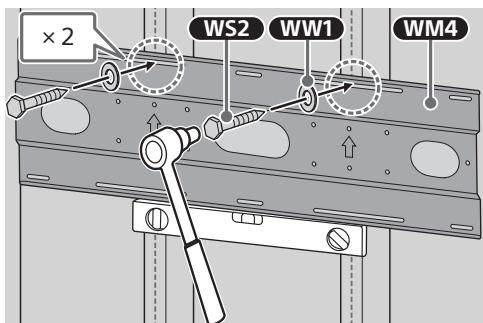


Nota

- Use un nivel para verificar si **WM4** está nivelado.


Precauciones

- No ajuste demasiado los pernos de fijación **WS2**. El ajuste inadecuado puede reducir la capacidad de retención del perno de fijación **WS2**.

- 6 Perfore orificios guía en las marcas inferiores (consulte las instrucciones de perforación en el paso 4).

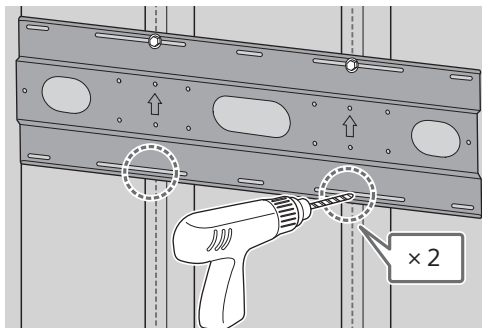



- 7 Inserte los tornillos y los separadores en los orificios.

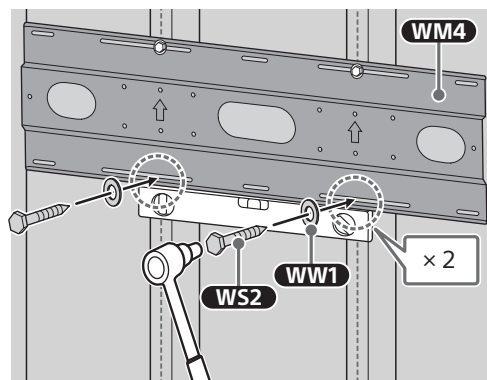


Nota

- Use un nivel para verificar si **WM4** está nivelado.



8

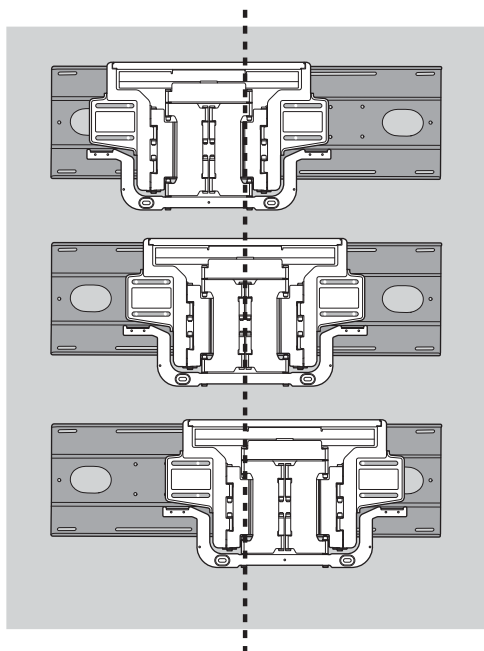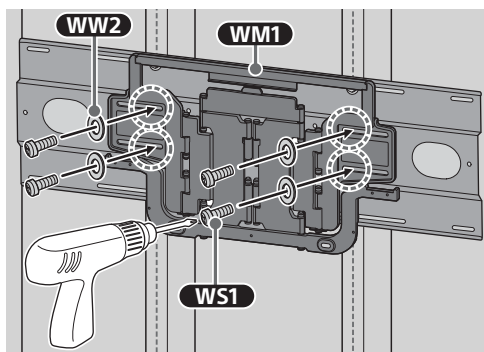

- 9 Jale el brazo del soporte hasta desplegarlo por completo.

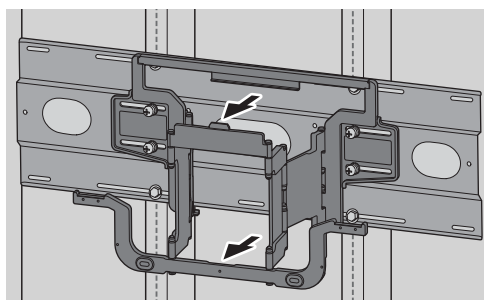





- 10 Instale **WM5**. (Patrón de orificios de montaje mural: solo 400 × 400 mm)

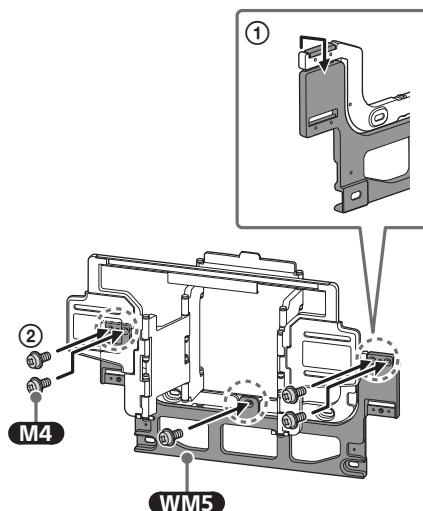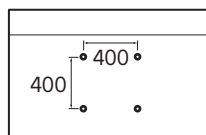

Preparar la instalación del TV

Los métodos operativos pueden variar según el modelo. Consulte "Preparación para la instalación del TV" en la página 55.


Instalar el TV en la pared

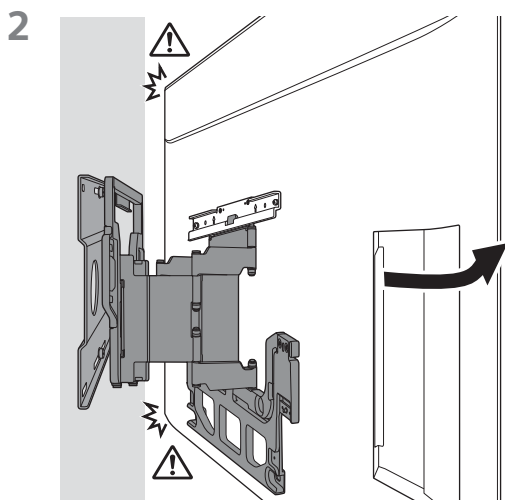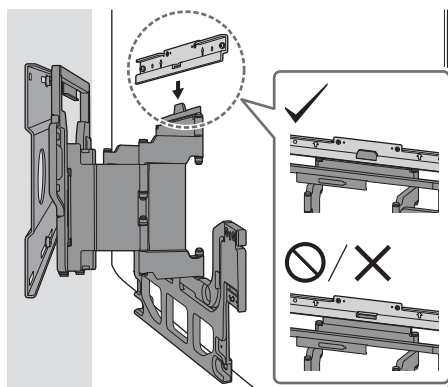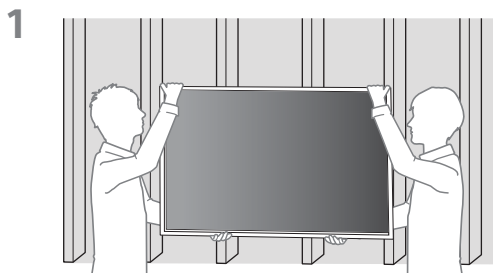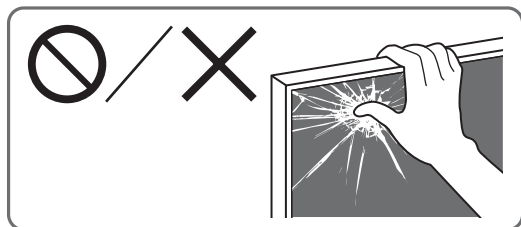





3 Atornille el lado izquierdo y derecho del Soporte de montaje mural y coloque **WM3**.

Nota


- Sujete **WM3** a la parte del TV que entra en contacto con la pared cuando se gira.
- No adhiera el **WM3** a las etiquetas, los orificios de ventilación y el altavoz.

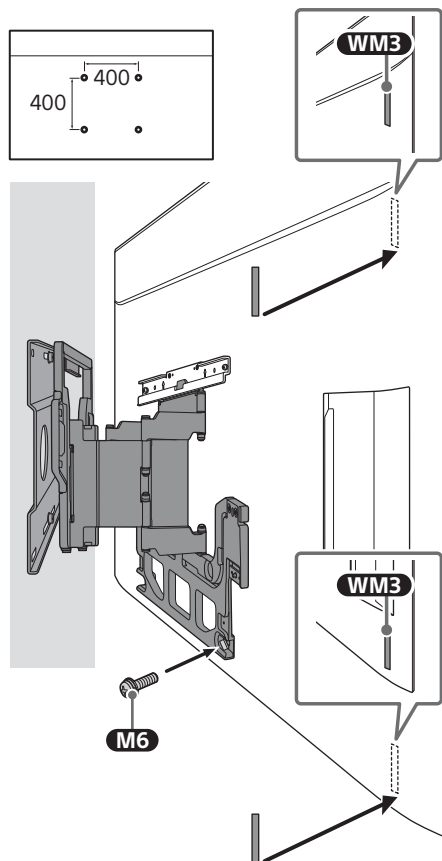

ES

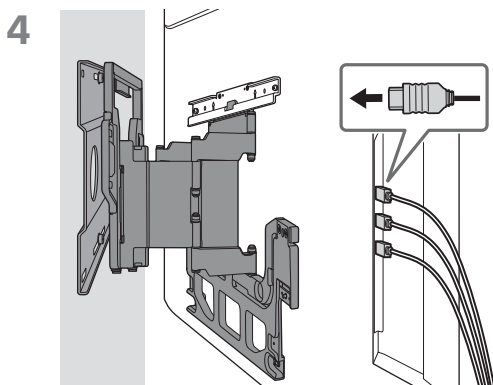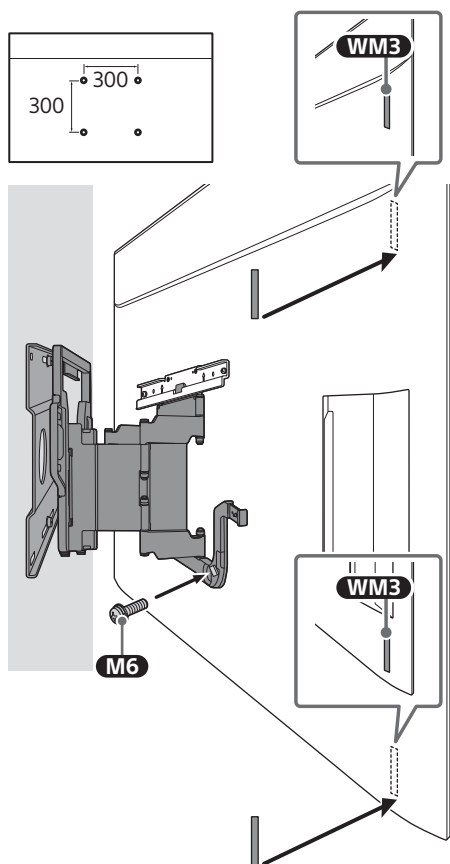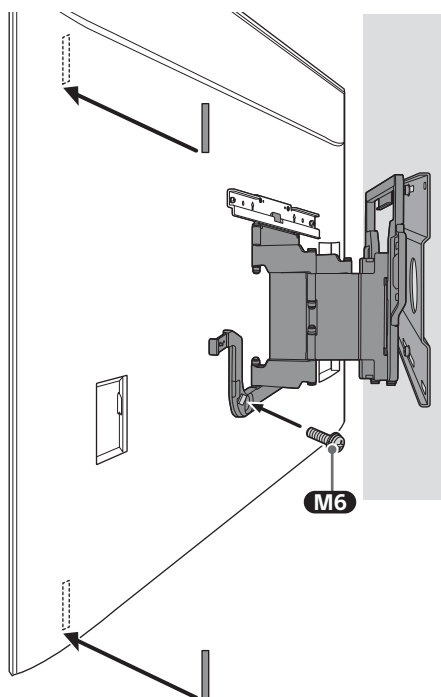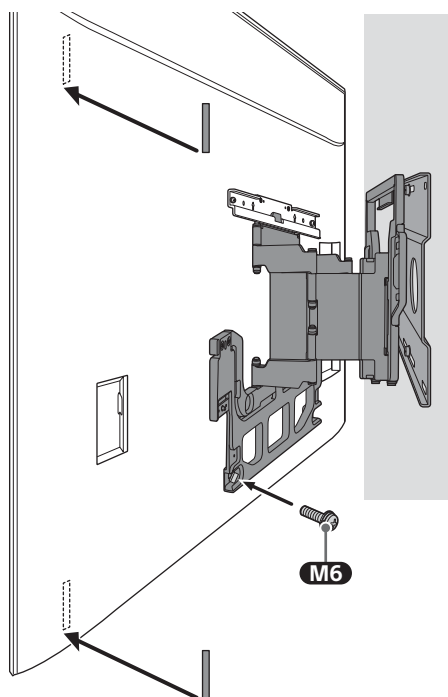


5 Cuando mueva el TV, sosténgalo con firmeza desde la parte inferior.

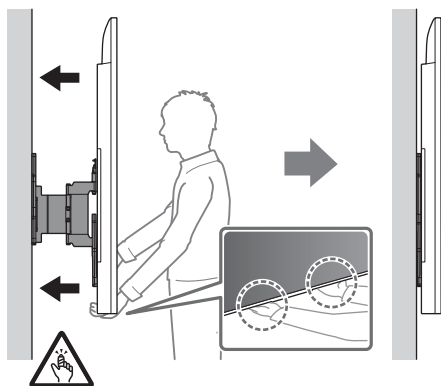

Nota


- El TV puede no moverse cerca de la pared según el tipo y la cantidad de cables utilizados. Esto no es una falla.

6

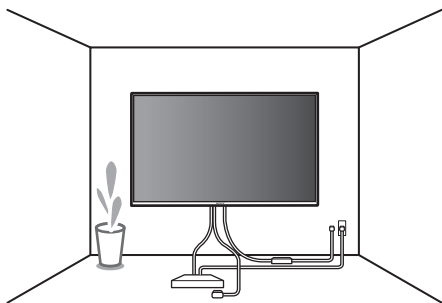

ADVERTENCIA

- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 189,3 cm (75 pulgadas) o más).

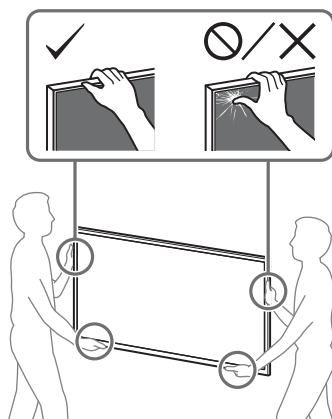

Confirmación de la instalación

Para confirmar que la instalación se haya realizado correctamente, compruebe lo siguiente.

- Ninguno de los cables está retorcido ni apretado por alguna pieza.

ADVERTENCIA

- No ubicar correctamente el cable de alimentación de CA u otros cables podría provocar un incendio o descargas eléctricas si se produce un cortocircuito. No olvide confirmar que la instalación se haya realizado correctamente para garantizar la seguridad.


Otra información

Cuando retire el TV, invierta el procedimiento de instalación anterior.

ADVERTENCIA

- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 189,3 cm (75 pulgadas) o más).

B Coloque el Soporte de montaje mural al concreto sólido o al bloque de concreto

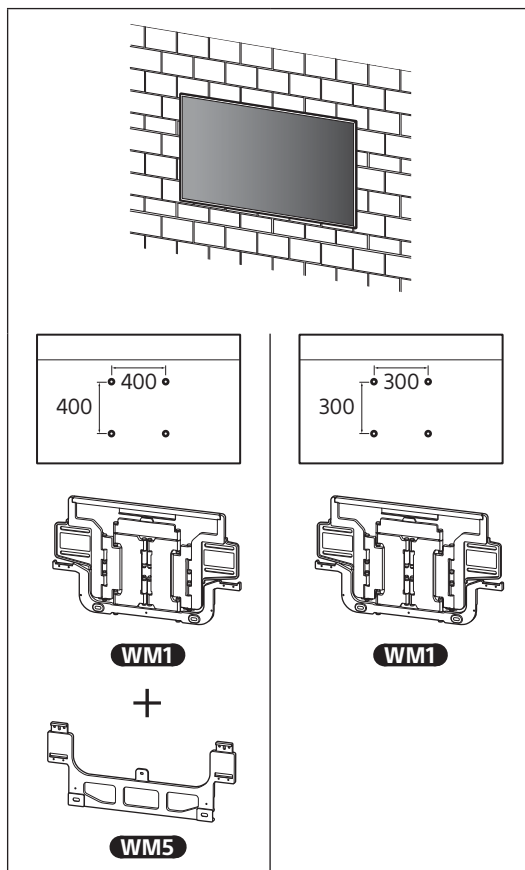

ES

Instalar el Soporte de montaje mural en la pared


1 Decida dónde va a realizar la instalación.

Asegúrese de que la pared tenga espacio suficiente para el TV y pueda soportar un peso que represente al menos cuatro veces el del TV.


- Consulte “Especificaciones” al final de este Manual de instrucciones para conocer las medidas para la instalación del soporte de montaje mural en la pared.
- Consulte el Manual de instrucciones o la Guía de referencia del TV para conocer el peso del TV.

Nota

- Cuando el TV se instala en un muro, la parte superior del TV queda ligeramente inclinada hacia delante.
- Le recomendamos verificar la posición del TV en el entorno donde lo va a ver.

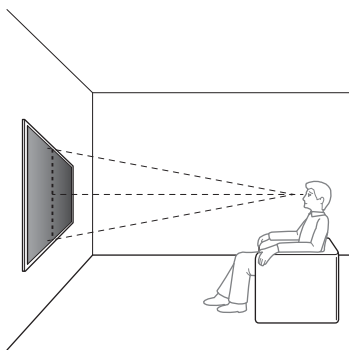

2 Alinee la pieza **WM1** con el muro y haga cuatro marcas.

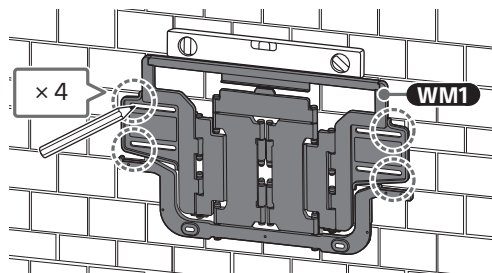


Nota

- Use un nivel para verificar si **WM1** está nivelado.

3 Perfore orificios en las marcas.


Asegúrese de que la ubicación en la pared donde se van a perforar los agujeros sea lo suficientemente fuerte para soportar un peso de al menos cuatro veces el peso del TV.

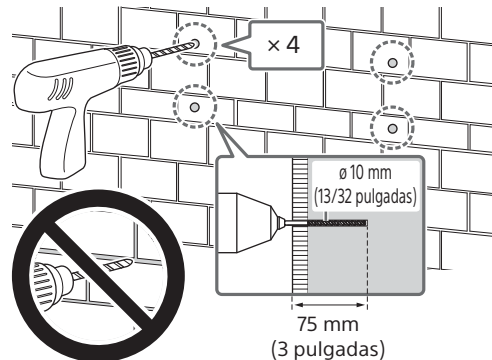


Nota

- Los agujeros piloto deben perforarse a una profundidad de 75 mm (3 pulgadas), utilizando una broca de 10 mm (13/32 pulgadas).

4

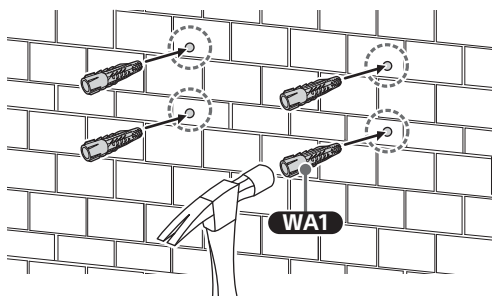

5 Instale **WM1** en la pared.

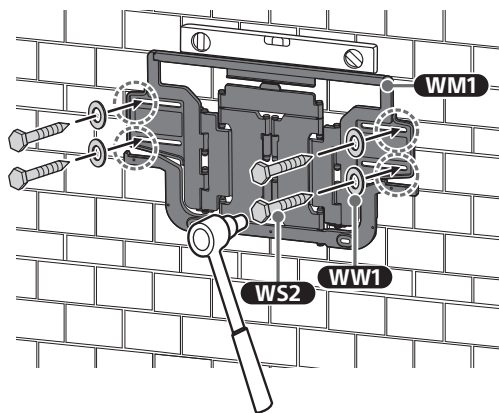


Nota

- Use un nivel para verificar si **WM1** está nivelado.



Precauciones

- No ajuste demasiado los pernos de fijación **WS2**. El ajuste inadecuado puede reducir la capacidad de retención del perno de fijación **WS2**.

6 Jale el brazo del soporte hasta desplegarlo por completo.

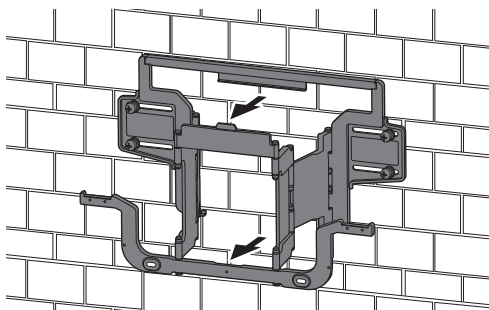

7 Instale **WM5**. (Patrón de orificios de montaje mural: solo 400 × 400 mm)



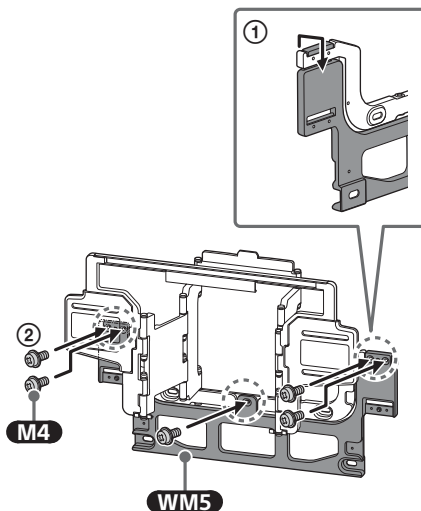
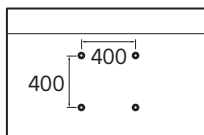


ES





Preparar la instalación del TV

Los métodos operativos pueden variar según el modelo. Consulte "Preparación para la instalación del TV" en la página 55.

Instalar el TV en la pared

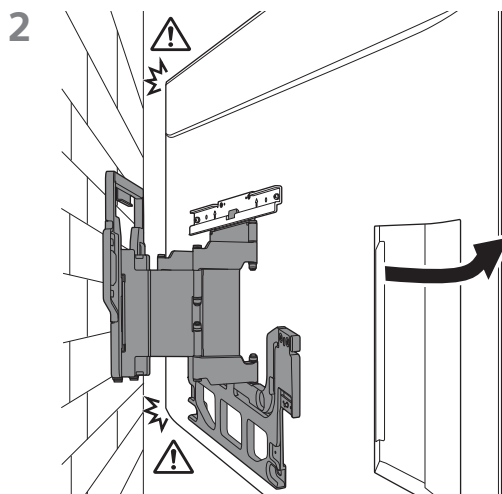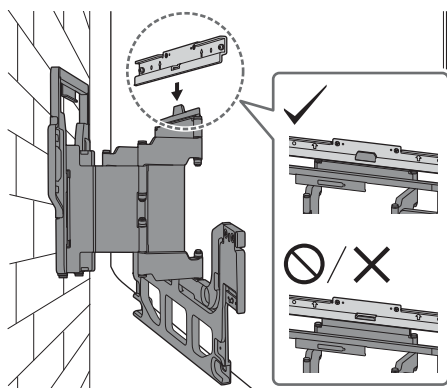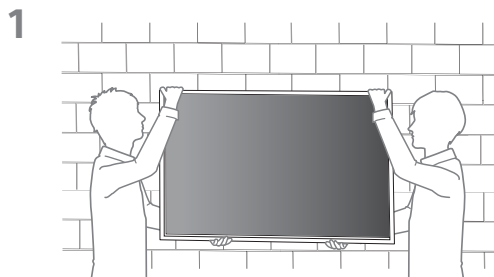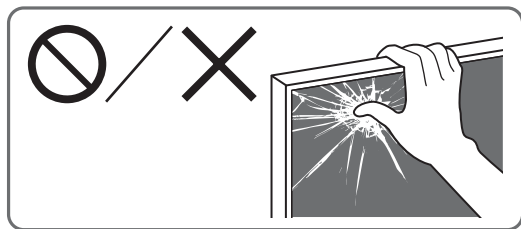



3 Fije **WM7**. (Solo 26 mm (1 1/16 pulgadas))

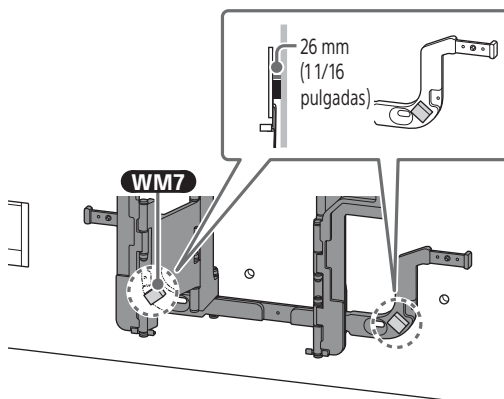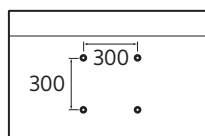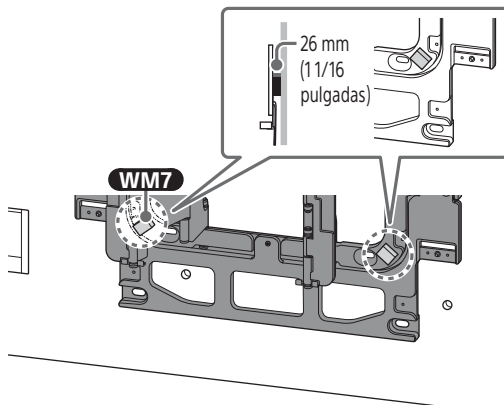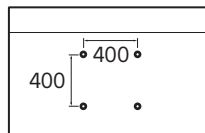



4 Atornille el lado izquierdo y derecho del Soporte de montaje mural y coloque **WM3**.


Nota

- Sujete **WM3** a la parte del TV que entra en contacto con la pared cuando se gira.
- No adhiera el **WM3** a las etiquetas, los orificios de ventilación y el altavoz.

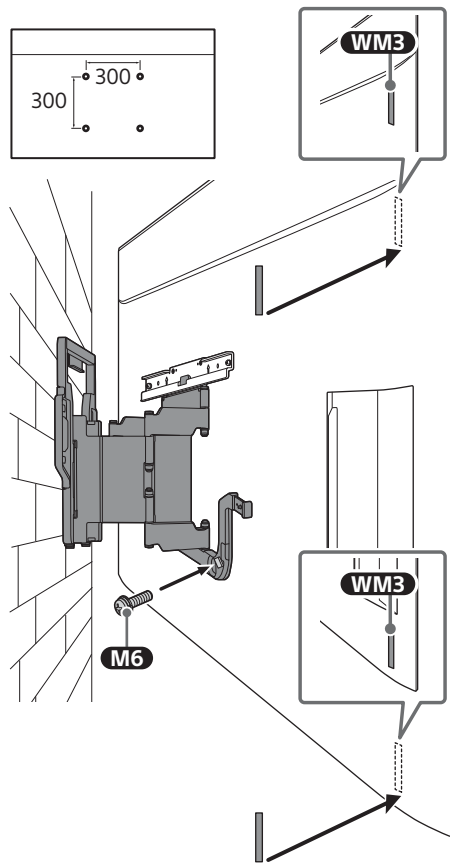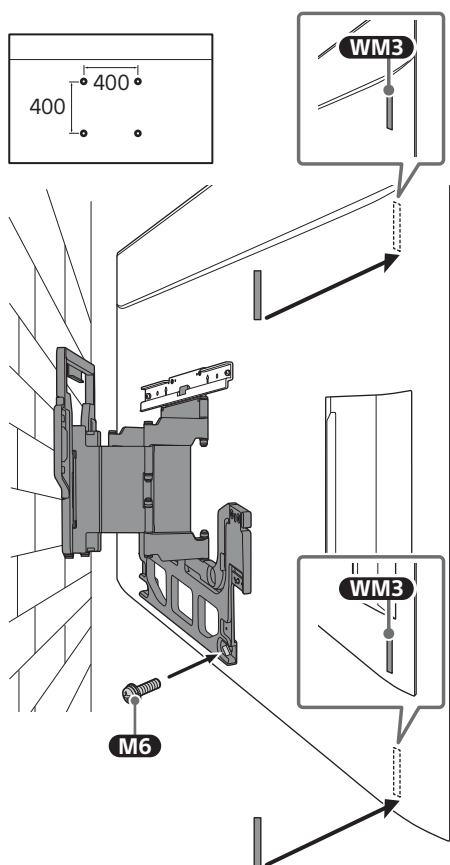


ES

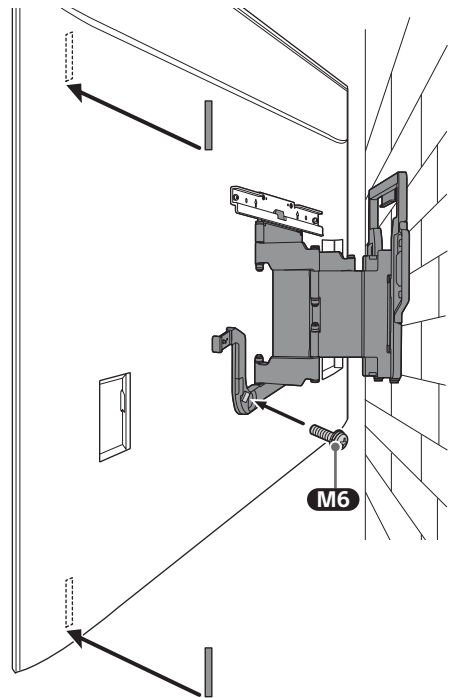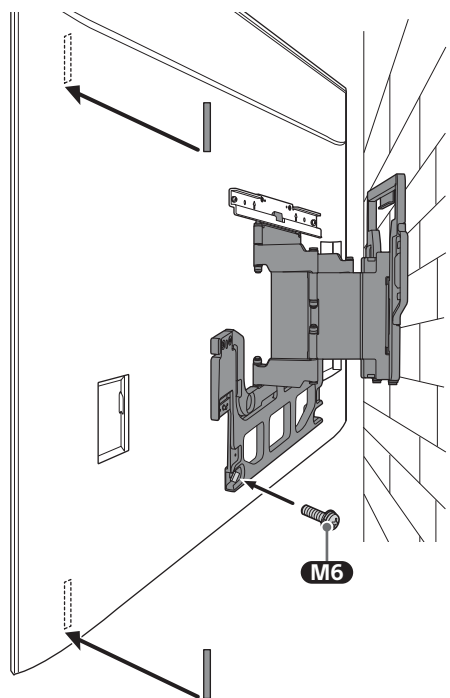

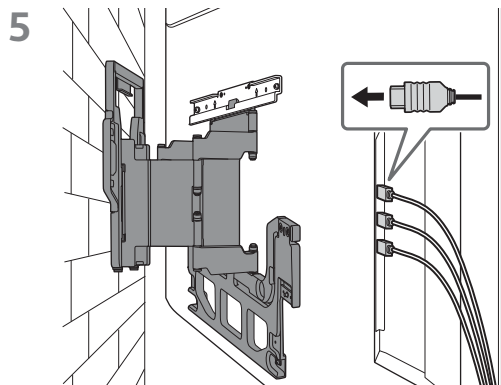


6 Cuando mueva el TV, sosténgalo con firmeza desde la parte inferior.

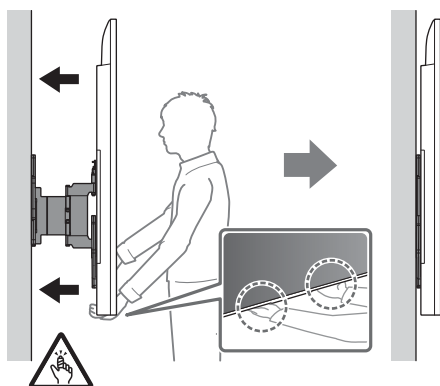


Nota

- El TV puede no moverse cerca de la pared según el tipo y la cantidad de cables utilizados. Esto no es una falla.

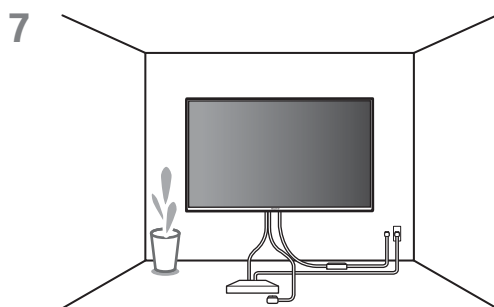

ADVERTENCIA

- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 189,3 cm (75 pulgadas) o más).

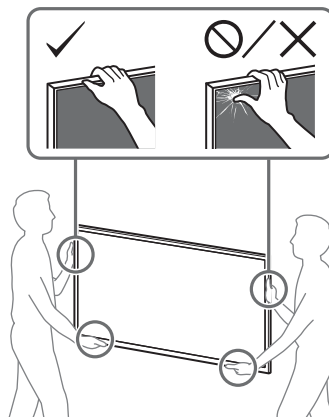

Confirmación de la instalación

Para confirmar que la instalación se haya realizado correctamente, compruebe lo siguiente.

- Ninguno de los cables está retorcido ni apretado por alguna pieza.

ADVERTENCIA

- No ubicar correctamente el cable de alimentación de CA u otros cables podría provocar un incendio o descargas eléctricas si se produce un cortocircuito. No olvide confirmar que la instalación se haya realizado correctamente para garantizar la seguridad.











Otra información

Cuando retire el TV, invierta el procedimiento de instalación anterior.

ADVERTENCIA


- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 189,3 cm (75 pulgadas) o más).

**Preparation for the Installation of the
TV / Préparatifs pour l'installation du
téléviseur / Preparación para la
instalación del TV**

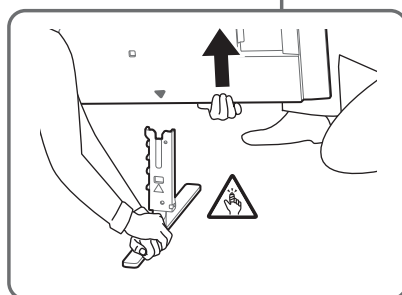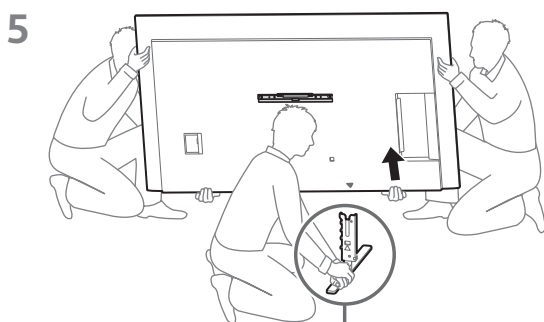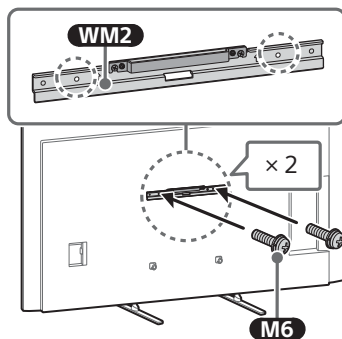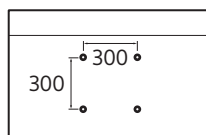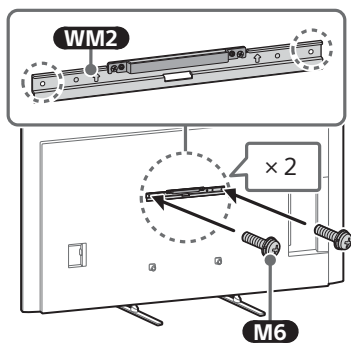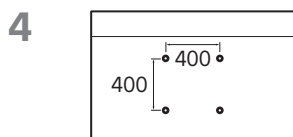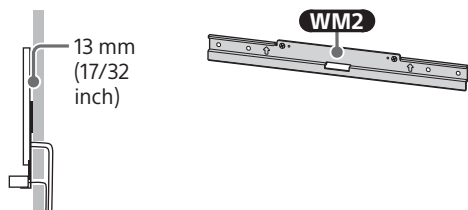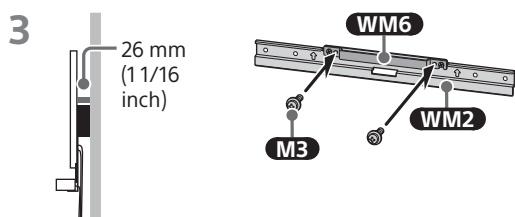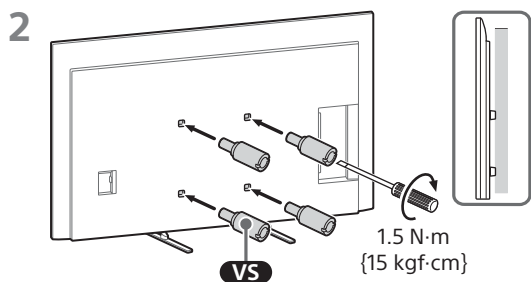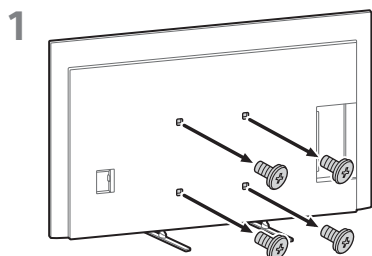


Specifications / Spécifications / Especificaciones


WM4

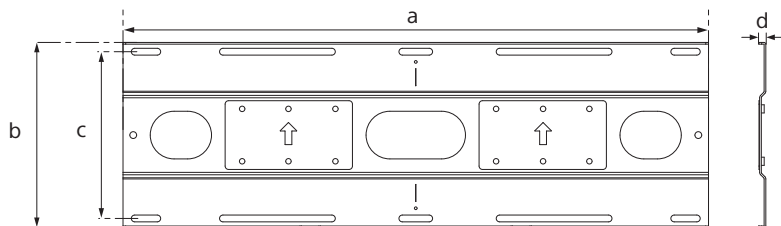

WM1

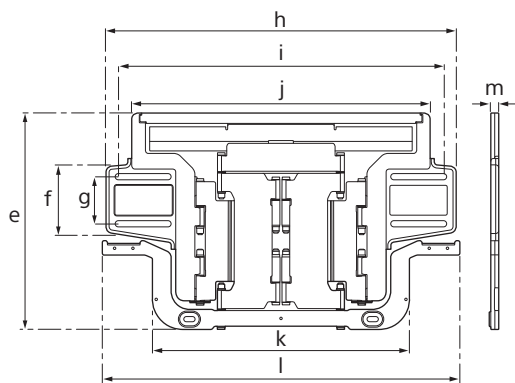

WM5

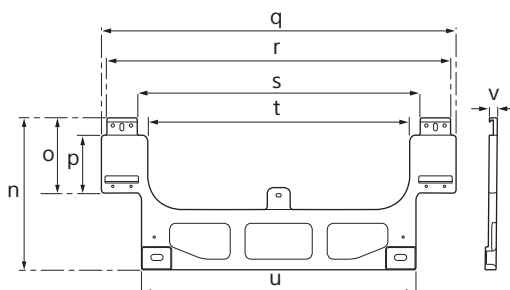

[mm (inch)]*1

a : 860 (33 7/8)	h : 573 (22 5/8)	o : 123.5 (4 7/8)	v : 13 (17/32)
b : 272.2 (10 3/4)	i : 533 (21)	p : 95 (3 3/4)	
c : 245 (9 3/4)	j : 488 (19 1/4)	q : 583 (23)	
d : 10 (13/32)	k : 420 (16 5/8)	r : 565 (22 1/4)	
e : 354.5 (14)	l : 585 (23 1/8)	s : 465.1 (18 3/8)	
f : 107.5 (4 1/4)	m : 13 (17/32)	t : 430 (17)	
g : 77 (3 1/8)	n : 249.5 (9 7/8)	u : 451 (17 7/8)	







[kg (lb.)*2

WM4	4.4 (9.7)
WM1	5.1 (11.3)
WM5	0.5 (1.1)

Design and specifications are subject to change without notice. / La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin aviso.

*1 [mm (inch)] / [mm (pouces)] / [mm (pulgadas)]

*2 [kg (lb.)]

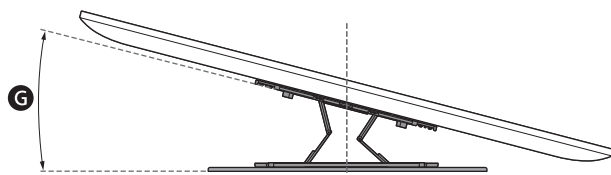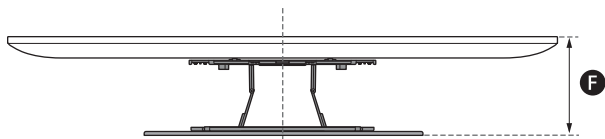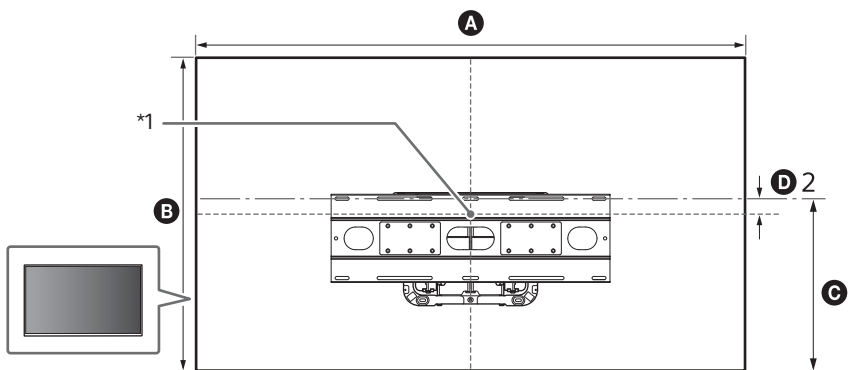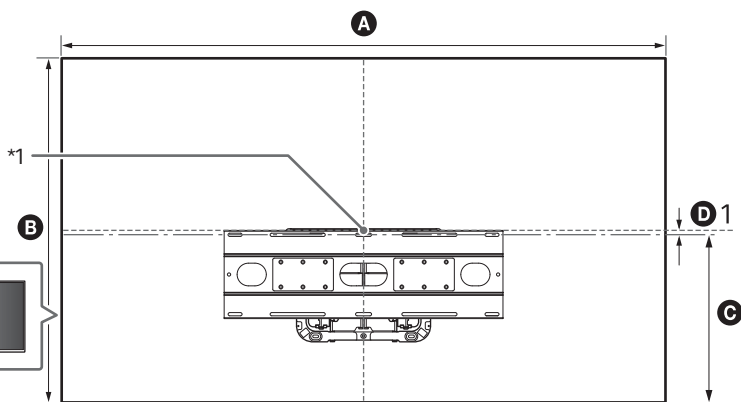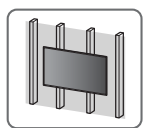

(mm*2/inches*3)

	A	B	C	D 1	D 2	E	F *4	G *4 (°)
214.8 cm*5 (85 inches*3)	1 895 / 74 5/8	1 087 / 42 7/8	573 / 22 5/8	–	25 / 1	87 / 3 1/2	290 / 11 1/2	13.5
189.3 cm*5 (75 inches*3)	1 671 / 65 7/8	960 / 37 7/8	475 / 18 3/4	11 / 7/16	–	85 / 3 3/8	290 / 11 1/2	15
163.9 cm*5 (65 inches*3)	1 447 / 57	832 / 32 7/8	472 / 18 5/8	–	52 / 2 1/8	85 / 3 3/8	290 / 11 1/2	16
138.8 cm*5 (55 inches*3)	1 228 / 48 3/8	709 / 28	472 / 18 5/8	–	113 / 4 1/2	85 / 3 3/8	287 / 11 3/8	20









*1 Screen center point / Point central de l'écran / Punto central de la pantalla

*2 (mm)

*3 (inches) / (pouces) / (pulgadas)

*4 (Approx.) / (Environ) / (Aprox.)

*5 cm

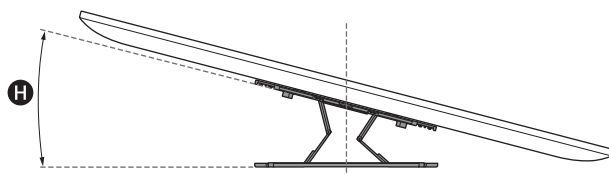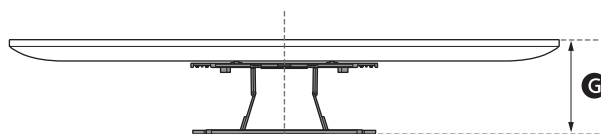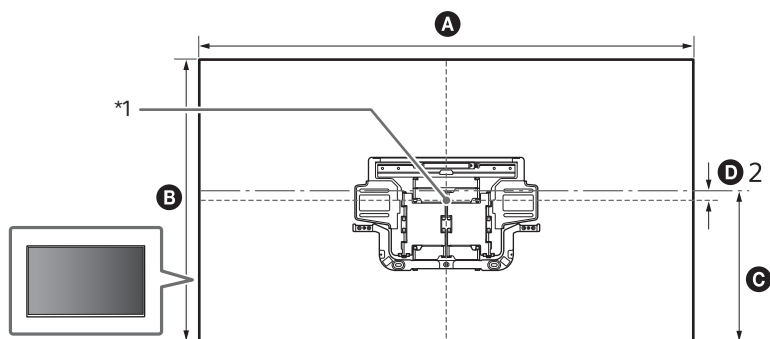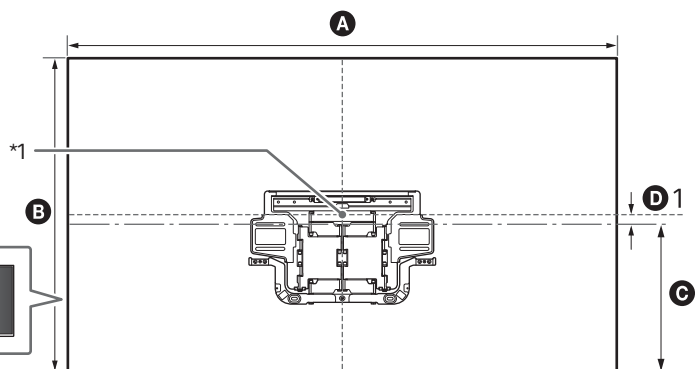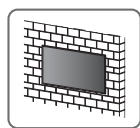

(mm*2/inches*3)

	A	B	C	D 1	D 2	E	F	G *4	H *4 (°)
214.8 cm*5 (85 inches*3)	1 895 / 74 5/8	1 087 / 42 7/8	489 / 19 3/8	61 / 2 1/2	–	90 / 3 5/8	77 / 3 1/8	280 / 11 1/8	13.5
189.3 cm*5 (75 inches*3)	1 671 / 65 7/8	960 / 37 7/8	390 / 15 3/8	95 / 3 3/4	–	88 / 3 1/2	75 / 3	280 / 11 1/8	14
163.9 cm*5 (65 inches*3)	1 447 / 57	832 / 32 7/8	388 / 15 3/8	33 / 1 5/16	–	88 / 3 1/2	75 / 3	280 / 11 1/8	16
138.8 cm*5 (55 inches*3)	1 228 / 48 3/8	709 / 28	388 / 15 3/8	–	29 / 1 1/4	88 / 3 1/2	75 / 3	277 / 11	20

*1 Screen center point / Point central de l'écran / Punto central de la pantalla

*2 (mm)

*3 (inches) / (pouces) / (pulgadas)

*4 (Approx.) / (Environ) / (Aprox.)

*5 cm