



SAMSUNG

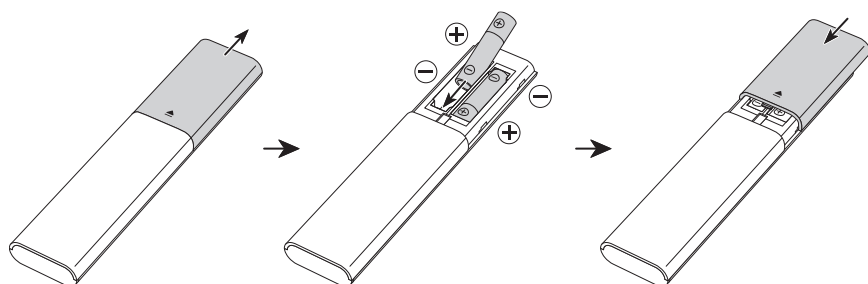

BN68-25117A-00

About the Buttons on the Remote Control

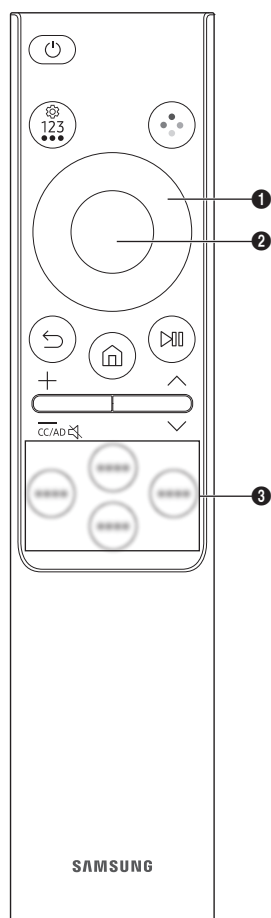

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(Settings - Number - Option button)	You can access Settings menu / virtual numeric pad / Option pad / SmartThings app directly. <ul style="list-style-type: none"> Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
(Color button)	When pressed, colored buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
(Directional button (up, down, left, right))	Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.
(Select)	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast program, detailed program information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a program, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen. Press and hold for more than 1 second to launch Vision AI Companion function. Vision AI Companion is an interactive AI service that answers your questions and provides the information you need. <ul style="list-style-type: none"> Find out the key AI capabilities from the launched Vision AI Companion.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
(+/-) (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears. <ul style="list-style-type: none"> may not be present, depending on the model.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears. Press and hold the button up or down to quickly change the channel.
(Launch app button)	Launch the app indicated by the button. <ul style="list-style-type: none"> Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.



- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the bottom of the TV blinks when you press the button on the remote control.
 - If it does not blink, replace the remote control's batteries. Make sure that the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
- Try pointing the remote directly at the TV from 5 ft. to 6 ft. (1.5-1.8 m / 150-180 cm) away.

SAMSUNG

À propos des touches de la télécommande

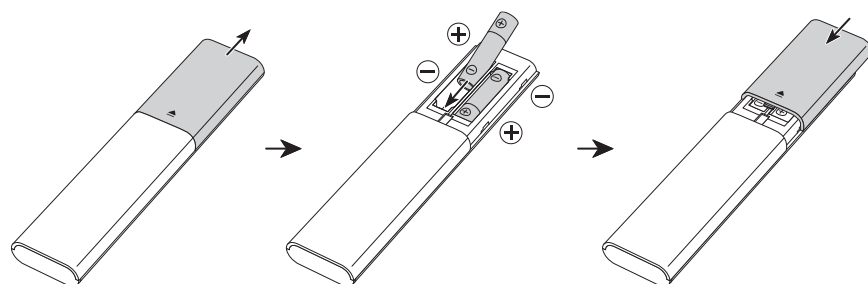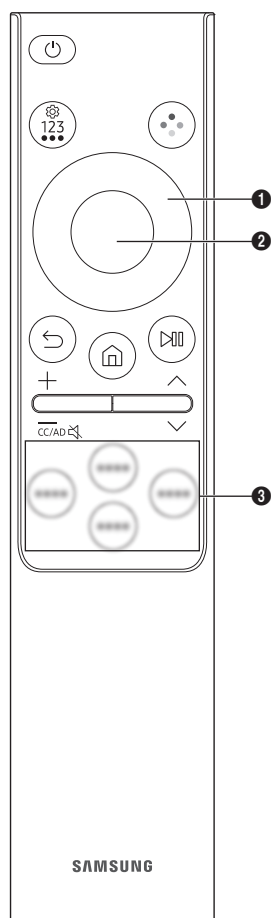

Touche	Description
(Alimentation)	Permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.
(Paramètres - Nombre - Bouton d'option)	Vous pouvez accéder au menu Paramètres/au pavé numérique virtuel/au pavé d'options/à SmartThings directement. <ul style="list-style-type: none"> Selon le modèle, l'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton pourrait ne pas être pris en charge. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.
(Touches de couleurs)	Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.
Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite)	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'écran Accueil.
Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
(Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
(Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde pour lancer la fonction Vision AI Compagnon . Vision AI Compagnon est un service d'IA interactif qui répond à vos questions et vous fournit les informations dont vous avez besoin. <ul style="list-style-type: none"> Découvrez les principales capacités de l'IA de Vision AI Compagnon.
(Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
+ / - (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu Raccourcis d'accessibilité . <ul style="list-style-type: none"> pourrait ne pas être présent, selon le modèle.
^ / v (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran Guide , appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
Touche de lancement de l'application	Lance l'application indiquée par la touche. <ul style="list-style-type: none"> La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.

- Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.
- Si vous utilisez la télécommande qui vient avec votre téléviseur pour commander un autre téléviseur, certaines fonctions pourraient ne pas s'exécuter correctement.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si le capteur de la télécommande situé en bas du téléviseur clignote lorsque vous appuyez sur la touche de la télécommande.
 - Si le témoin ne clignote pas, remplacez les piles de la télécommande. Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de respecter les polarités appropriées (+/-). Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de vie des piles.
- Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur en étant à une distance de 5 à 6 pi (1.5 à 1.8 m / 150-180 cm).