



Powered Speaker
Enceinte amplifiée
有源音箱
パワードスピーカー

NX-70A

EN	Safety Guide	page 2
FR	Guide de sécurité	page 10
DE	Sicherheitshandbuch	Seite 17
SV	Säkerhetsguide	sida 24
IT	Guida alla sicurezza	paginas 30
NL	Veiligheidsgids	bladzijde 36
FI	Turvaopas	sivu 42
DA	Sikkerhedsguide	side 48
NO	Sikkerhetsveiledning	side 54
ZH	安全指南	第 64 页
JA	セーフティーガイド	71 ページ

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. **IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!**

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. **IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product **MUST** be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. **NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class “B” digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit “OFF” and “ON”, please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

- Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.
- Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
- In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you cannot locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A.

The above statements apply **ONLY** to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(529-M04 FCC class B YCA 02)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (Supplier's declaration of conformity procedure)

Responsible Party: Yamaha Corporation of America
Address: 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA. 90620, U.S.A.
Telephone: 714-522-9011
Type of Equipment: Powered Speaker
Model Name: NX-70A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(529-M02 FCC sdoc YCA 02)

NOTICE (For U.S.A.)

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.
- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTICE (For Canada)

- This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.
- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - 1. This device may not cause interference.
 - 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- For indoor use only.

About the name plate of the unit

The model number, serial number, power requirements, etc., may be found on or near the name plate, which is on the bottom of the product. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No. _____

Serial No. _____

(1003-M06 plate bottom en 01)

PRECAUTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE. BE SURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

The precautions listed below are to prevent risk of harm to the user and others, as well as to prevent property damage, and to help the user use this unit properly and safely. Be sure to follow these instructions.

After reading this manual, be sure to keep it in a safe place where it can be referenced at any time.

- Be sure to request inspections or repairs from the dealer where you purchased the unit or from qualified Yamaha service personnel.
- Yamaha cannot be held responsible for injury to you or damage of the products caused by improper use or modifications to the unit, or data that is lost or destroyed.
- This product is for ordinary homes. Do not use for applications requiring high reliability, such as managing lives, health care or high-value assets.



WARNING

This content indicates “risk of serious injury or death.”

If you notice any abnormality

- If any of the following abnormalities occur, immediately turn off the power and disconnect the power plug.
 - The power cord/plug is damaged.
 - An unusual smell, unusual sound or smoke is emitted from the unit.
 - Foreign material or water gets into the interior of the unit.
 - There is a loss of sound during use.
 - There is a crack or damage in the unit.

Continued use could cause electric shocks, a fire, or malfunctions. Immediately request an

inspection or repair from the dealer where you purchased the unit or from qualified Yamaha service personnel.

Power supply

- Do not do anything that could damage the power cord.
 - Do not place it near a heater.
 - Do not bend it excessively or alter it.
 - Do not scratch it.
 - Do not place it under a heavy object.Using the power cord with the core of the cord exposed could cause electric shocks or a fire.
- Do not touch the power plug or cord if there is a chance of lightning. Failure to observe this may cause electric shocks.
- Use this unit with the power supply voltage printed on it. Failure to connect to an appropriate AC outlet may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Be sure to use the supplied power cord. Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions.
- Do not use the supplied power cord for other units. Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions.
- Check the electric plug periodically and remove any dirt or dust which may have accumulated on it. Failure to observe this may cause a fire or electric shocks.
- When setting up the unit, make sure that the AC outlet you are using is easily accessible. If some trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the AC outlet. Even when the power switch is turned off, as long as the power cord is not unplugged from the wall AC outlet, the unit will not be disconnected from the power source.
- If you hear thunder or suspect approaching lightning, quickly turn off the power switch and pull the power plug from the AC outlet. Failure to observe this may cause a fire or malfunctions.
- If not using the unit for long periods of time, be sure to pull the power plug from the AC outlet. Failure to observe this may cause a fire or malfunctions.

Do not disassemble

- Do not disassemble or modify this unit. Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, injury, or malfunctions.

Water warning

- Do not expose the unit to rain, use it near water or in damp or wet conditions, or place on it any containers (such as vases, bottles or glasses) containing liquids which might spill into any openings or places where water may drop. A liquid such as water getting into the unit may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Never insert or remove an electric plug with wet hands. Do not handle this unit with wet hands.
Failure to observe this may cause electric shocks or malfunctions.

Fire warning

- Do not place any burning items or open flames near the unit, since they may cause a fire.

Handling caution

- Be careful not to drop or apply strong impact to this unit.
Failure to observe this may cause electric shocks, a fire, or malfunctions.

Battery for the remote control

- Do not disassemble a battery.
Failure to comply may result in fire, overheating, explosion or malfunction. If the contents of the battery get on your hands or in your eyes, it can cause blindness or chemical burns.
- Do not dispose of a battery in fire.
- Do not expose the battery to conditions of extreme low air pressure, cold or heat (such as in direct sunlight or a fire) or excessive dust or humidity.
Doing so may result in the battery bursting, causing a fire or injury.
- Do not attempt to recharge batteries that are not intended to be charged.
Charging could cause the battery to burst or leak, which can cause blindness, chemical burns, or injury.
- If the batteries do leak, avoid contact with the leaked fluid.
If the battery fluid should come in contact with your eyes, mouth, or skin, wash immediately with water and consult a doctor. Battery fluid is corrosive and may possibly cause loss of sight or chemical burns.

Wireless unit

- Do not use this unit near medical devices or inside medical facilities.
Radio waves from this unit may affect electro-medical devices.
- Do not use this unit within 15 cm (6 in) of persons with a heart pacemaker implant or a

defibrillator implant.

Radio waves from this unit may affect electro-medical devices, such as a heart pacemaker implant or defibrillator implant.



CAUTION

This content indicates “risk of injury.”

Power supply

- Do not use an AC outlet where the power plug fits loosely when inserted.
Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, or burns.
- When disconnecting the power plug, always hold the plug itself and not the cord.
Pulling by the cord can damage it and cause electric shocks or a fire.
- Insert the power plug firmly all the way into the AC outlet.
Using the unit when it is not plugged in sufficiently can cause dust to accumulate on the plug, causing a fire or burns.

Installation

- Do not place the unit in an unstable position where it might accidentally drop or fall over and cause injuries.
- When installing this unit, do not obstruct heat dissipation.
 - Do not cover it with any cloth.
 - Do not install it on a carpet or rug.
 - Do not install the unit in other ways than indicated.
 - Do not use the device in a confined, poorly-ventilated location.Failure to observe the above may trap heat inside the unit, causing a fire or malfunctions. Ensure that there is adequate space around the product: at least 20 cm (7-7/8 in) on top, 20 cm (7-7/8 in) on the sides, and 20 cm (7-7/8 in) on the rear.
- Do not install the unit in places where it may come into contact with corrosive gases or salt air or places that have excessive smoke or steam.
Doing so may result in malfunction.
- Avoid being near the unit during a disaster, such as an earthquake.
Since the unit may turn over or fall and cause injury, quickly move away from the unit and go to a safe place.
- Before moving this unit, be sure to turn off the power switch and disconnect all connection

cables.

Failure to observe this may damage the cables or cause you or someone else to trip and fall.

Hearing loss

- Do not use the unit for a long period of time at a high or uncomfortable volume level, since this can cause permanent hearing loss. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, consult a physician.
- Before connecting the unit to other devices, turn off the power for all devices. Also, before turning the power of all devices on or off, make sure that all volume levels are set to the minimum. Failing to do so may result in hearing loss, electric shock, or device damage.
- When turning on the AC power in your audio system, always turn on the unit LAST, to avoid hearing loss and speaker damage. When turning the power off, the unit should be turned off FIRST for the same reason. Failure to observe the above may cause hearing impairment or speaker damage.


Maintenance

- Remove the power plug from the AC outlet before cleaning the unit.
Failure to observe this may cause electric shocks.

Handling caution

- Do not insert foreign materials such as metal or paper into the ventilation holes (on the top, rear, and bottom panels) or the bass reflex port (on the rear panel) of the product. (Refer to Fig. 1 on page 6.)
Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Keep small parts out of the reach of infants.
Your children may accidentally swallow them.
- Do not do the following:
 - stand on or sit on the equipment.
 - put heavy items on top of the equipment.
 - place the equipment in a stack.
 - apply unreasonable force to buttons, switches, input/output terminals, etc.Failure to observe this may cause injuries or damage to the equipment.
- Avoid pulling the connected cables to prevent injuries or damage to the unit by causing it to fall.
- Do not operate the unit if the sound is distorting. Prolonged use in this condition could cause overheating and result in fire.

Fig. 1

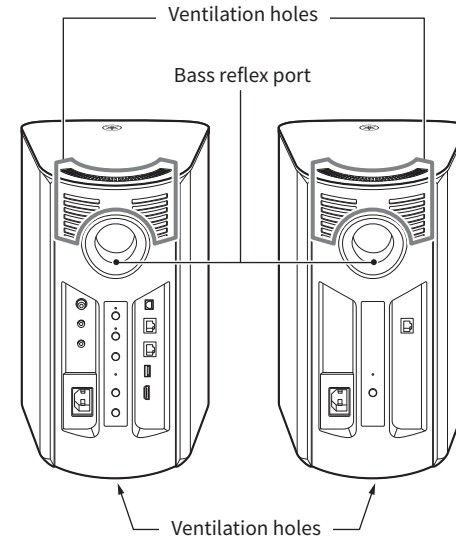

Battery for the remote control

- Do not use batteries other than specified batteries.
Doing so may cause fire or burns, or result in fluid leakage that may cause skin inflammation.
- Do not put in a pocket or bag, carry, or store batteries together with pieces of metal.
The battery could short, burst, or leak, causing a fire or injury.
- Do not use new batteries together with old ones. Using new ones with old ones could cause a fire, burns, or inflammation due to fluid leaks.
- Do not mix battery types, such as alkaline batteries with manganese batteries, or batteries from different makers, or different types of batteries from the same maker, since this can cause a fire, burns, or inflammation due to fluid leaks.
- Keep batteries away from children. A child could accidentally swallow a battery. Failure to observe this may also cause inflammation due to battery fluid leaks.
- Always make sure all batteries are inserted in conformity with the +/- polarity markings.
Failure to do so might result in a fire, burns, or inflammation due to fluid leaks.

- When the batteries run out, or if the unit is not to be used for a long time, remove the batteries from the remote control to prevent possible leakage of the battery fluid.
- When storing or discarding batteries, insulate the terminal area by applying tape, or some other protection.
Mixing them with other batteries or metal objects can cause a fire, burns, or inflammation due to fluid.

Notice

Indicates points that you must observe in order to prevent product failure, damage or malfunction.

Power supply

- If not using the unit for a long period of time, be sure to pull the power plug from the outlet. Even if this unit is turned off by [⏻], a minute current is still flowing.

Installation

- Do not use this unit in a location that is exposed to direct sunlight that becomes extremely hot, such as near a heater, or extremely cold, or that is subject to excessive dust or vibration. Failure to observe this may cause the unit's panel to become deformed, the internal components to malfunction, or for operation to become unstable.
- If using a wireless function, avoid installing this unit near metal walls or desks, microwave ovens, or other wireless network devices.
Obstructions could shorten the transmission distance.

Connections

- Do not connect this product to a public Wi-Fi and/or Internet Service directly. Only connect this product to the Internet through a router with strong password protections. Consult your router manufacturer for information on optimum security practices.
- If connecting external units, be sure to thoroughly read the manual for each unit and connect them in accordance with the instructions.
Failure to properly handle a unit in accordance with the instructions could cause malfunctions.
- Do not connect this unit to industrial units.
This unit has been designed to connect to a consumer-use unit. Connection to an industrial unit could cause this unit to malfunction.

Handling

- Do not place vinyl, plastic, or rubber products on this unit. Failure to observe this may cause discoloration or deformation in the panel of this unit.
- If the ambient temperature changes drastically (such as during unit transportation or under rapid heating or cooling) and there is a chance condensation may have formed in the unit, leave the unit for several hours without turning on the power until it is completely dry before use. Using the unit while there is condensation can cause malfunctions.

Maintenance

- If the temperature or humidity changes drastically, water droplets (condensation) may form on the unit surface. If water droplets form, immediately wipe them off with a soft cloth. If water droplets are left on the unit, they may be absorbed into the wooden parts, causing deformation.
- When cleaning the unit, use a dry, soft cloth. Using chemicals such as benzine or thinner, cleaning agents, chemical scrubbing cloths, or disinfectants containing alcohol can cause discoloration or deformation.

Speakers

- Do not touch the speaker units. Failure to observe this may damage the speaker units.

Disposal or transfer

- Before you transfer ownership or dispose of this product, initialize the product settings to default. If you transfer ownership or dispose of this product without initializing the settings, your personal data may be stolen by a third party.
- Be sure to discard used batteries in accordance with local regulations.
- If you plan to transfer ownership of this product, include this document and the supplied accessories along with the product.
- Follow the rules of your local authority to dispose of this product and its accessories.

Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries:



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.



For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation.



Cd

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

For business users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the EU Battery Directive for the chemical involved.

(58-M03 WEEE battery en 01)

Information

About functions included in the unit

- Air may be blown out from the bass reflex port. (Refer to Fig. 1 on page 6.) This is not a malfunction. This occurs particularly often when outputting music with heavy bass.

About wireless communication functions [U.K. and Europe models]

- Basic specifications

Bluetooth

Radio Frequency: 2401 MHz to 2481 MHz

Maximum Output Power (EIRP): 8.43 dBm

Wi-Fi (2.4 GHz)

Radio Frequency: 2402 MHz to 2482 MHz

Maximum Output Power (EIRP): 18.49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Radio Frequency, Maximum Output Power (EIRP):

5170 to 5330 MHz, 21.38 dBm

5490 to 5710 MHz, 21.52 dBm

5735 to 5835 MHz, 10.62 dBm

Communication between the primary speaker and secondary speaker

Radio Frequency: 2402 MHz to 2477 MHz

Maximum Output Power (EIRP): 15.8 dBm

- Wireless devices transmitting over a 5 GHz frequency band can only be used indoors. Use of such devices outdoors is prohibited by law.

SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Yamaha Corporation declares that the [NX-70A] is in compliance with the Product Security and Telecommunications Infrastructure Regulations. The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Yamaha Corporation declares that the radio equipment type [NX-70A] is in compliance with the radio equipment regulations of UK. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

Warranty Information

Please visit our website for details.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

AVIS (Pour le Canada)

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Pour usage intérieur seulement.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE UTILISATION. VEILLEZ À SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

Les mises en garde énumérées ci-dessous sont destinées à prévenir les risques pour l'utilisateur et les tiers, à éviter les dommages matériels et à aider l'utilisateur à se servir de l'appareil correctement et en toute sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions.

Après avoir consulté ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr de façon à pouvoir vous y reporter facilement.

- Veillez à faire inspecter ou réparer l'appareil par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.
- Yamaha ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou par des modifications apportées à l'appareil.
- Ce produit est conçu pour un usage courant dans les résidences standard. Ne l'utilisez pas pour des applications nécessitant une haute fiabilité, telles que la gestion des gestes essentiels à la vie, des soins de santé ou des biens de grande valeur.



AVERTISSEMENT

Ce contenu indique « un risque de blessures graves ou de mort ».

En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivants se produit, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche d'alimentation.
 - Le cordon/la fiche d'alimentation est endommagé(e).
 - Une odeur inhabituelle, un bruit bizarre ou de la fumée se dégage de l'appareil.
 - Un corps étranger ou de l'eau a pénétré à l'intérieur de l'appareil.

- Une brusque perte de son est survenue durant l'utilisation de l'appareil.
- L'appareil est fissuré ou endommagé.

En continuant d'utiliser l'appareil dans ces conditions, vous risquez de provoquer des décharges électriques, un incendie ou des dysfonctionnements. Faites immédiatement inspecter ou réparer l'appareil par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

Alimentation

- Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon d'alimentation.
 - Ne le placez pas à proximité d'un radiateur.
 - Évitez de le plier excessivement ou de le modifier.
 - Évitez de l'érafler.
 - Ne placez pas dessus d'objets lourds.
 L'utilisation du cordon d'alimentation en ayant le conducteur du cordon exposé pourrait provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- En cas de risque d'impact de foudre à proximité de l'appareil, évitez de toucher la fiche d'alimentation.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.
- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni.
Le non-respect des consignes précédentes risque d'entraîner un incendie, des brûlures ou des dysfonctionnements.
- Évitez de recourir à des cordons d'alimentation fournis avec d'autres appareils.
Le non-respect des consignes précédentes risque d'entraîner un incendie, des brûlures ou des dysfonctionnements.
- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.
En cas de problème ou de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'électricité tant que le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.
- Si vous entendez le tonnerre gronder ou suspectez l'imminence d'un éclair, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez la fiche d'alimentation de la

prise secteur. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise secteur.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

Démontage interdit

- Ne tentez pas de démonter ou de modifier l'appareil.
Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dysfonctionnements.

Avertissement relatif à la présence d'eau

- N'exposez pas l'appareil à la pluie, ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide et ne posez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures ou de dégouliner. Toute infiltration de liquide tel que de l'eau à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées. Ne manipulez pas l'appareil en ayant les mains mouillées.
Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

Prévention contre les incendies

- Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à proximité de l'appareil, au risque de provoquer un incendie.

Précautions d'utilisation

- Veillez à ne pas faire tomber l'appareil et à ne pas lui appliquer une pression excessive.
Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques, un incendie ou des dysfonctionnements.

Pile de la télécommande

- Ne démontez pas la pile.
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie, une surchauffe, une explosion ou un dysfonctionnement. Tout contact du contenu des piles avec les mains ou les yeux peut entraîner la cécité ou provoquer des brûlures chimiques.
- Ne jetez pas la pile au feu.
- Évitez d'exposer la pile à des conditions comme une pression d'air extrêmement faible, à un froid ou à une chaleur extrême (comme les rayons directs du soleil ou un feu) ou à une poussière ou une humidité excessive.
Cela pourrait causer l'explosion des piles et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne tentez pas de recharger une pile non rechargeable.
La charge risque de provoquer une explosion ou une fuite de la pile, ce qui pourrait causer la cécité, des brûlures chimiques ou des blessures.
- En cas de fuite du liquide des piles, évitez tout contact avec ce liquide.
En cas de contact avec les yeux, la bouche ou la peau, rincez-vous immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Le liquide présent dans les piles est corrosif et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.

Appareil sans fil

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils médicaux ou au sein d'établissements médicaux.
Les ondes radio transmises par l'unité peuvent affecter les appareils électro-médicaux.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 15 cm des personnes disposant d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur.
Les ondes radio émanant de cette unité peuvent affecter le fonctionnement des équipements électro-médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs cardiaques.



ATTENTION

Ce contenu indique « un risque de blessures ».

Alimentation

- N'utilisez pas une prise secteur dans laquelle la fiche d'alimentation ne peut pas s'insérer fermement.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des brûlures.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tenez toujours la fiche elle-même, pas le cordon.
Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager et de provoquer des chocs électriques ou un incendie.
- Introduisez complètement la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
L'utilisation de l'appareil alors que la fiche d'alimentation n'est pas complètement insérée dans la prise peut entraîner une accumulation de poussière sur la fiche et provoquer un incendie ou des brûlures.

Installation

- Ne placez pas l'appareil dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe ou se renverse accidentellement et ne provoque des blessures.
- Lors de l'installation de cet appareil, n'obstruez pas les orifices prévus pour la dissipation de la chaleur.
 - Évitez de couvrir l'appareil avec un tissu.
 - N'installez pas l'appareil sur une moquette ou un tapis.
 - N'installez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée.
 - N'utilisez pas l'appareil dans un lieu clos, mal aéré.
Le non-respect de ce qui précède pourrait entraîner une rétention de chaleur à l'intérieur de l'appareil, susceptible de provoquer un incendie ou des dysfonctionnements.
Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant autour du produit : au moins 20 cm en haut, 20 cm sur les côtés et 20 cm à l'arrière.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement où il pourrait entrer en contact avec des gaz corrosifs ou de l'air à haute teneur en sel ou être exposé à des fumées ou à des vapeurs excessives.
Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Évitez d'être à proximité de l'appareil lors de la survenue d'une catastrophe naturelle telle qu'un tremblement de terre.

Compte tenu du risque de renversement ou de chute de l'appareil pouvant entraîner des blessures, pensez à vous éloigner rapidement de l'appareil et à vous réfugier dans un lieu sûr.

- Avant de déplacer l'appareil, veillez à désactiver l'interrupteur d'alimentation et à déconnecter tous les câbles de connexion.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'endommagement des câbles ou provoquer le trébuchement et la chute de l'utilisateur, s'il s'agit de vous-même ou d'autres personnes.

Perte de capacités auditives

- N'utilisez pas l'appareil de manière prolongée à un niveau sonore trop élevé ou inconfortable pour l'oreille, au risque d'endommager irrémédiablement votre ouïe. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.
- Avant de raccorder l'appareil à d'autres dispositifs, mettez tous les dispositifs concernés hors tension. De plus, avant de mettre tous les dispositifs sous/hors tension, vérifiez que tous les niveaux de volume sont réglés sur la position minimale. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une perte d'acuité auditive, une électrocution ou des dommages matériels.
- Lorsque vous mettez le système audio sous tension, allumez toujours l'appareil en DERNIER pour éviter d'endommager votre ouïe et l'enceinte. Lors de la mise hors tension, vous devez éteindre l'appareil en PREMIER pour la même raison. Le non-respect de ce qui précède pourrait entraîner une déficience auditive ou des dommages à l'enceinte.

Entretien et soins

- Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.

Précautions d'utilisation


- N'insérez pas de corps étrangers comme du métal ou du papier dans les orifices d'aération (sur les panneaux supérieur, arrière et inférieur) ou le port bass-reflex (sur le panneau arrière) du produit. (Reportez-vous à la Fig. 1 à la page 13.)
- Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants. Ceux-ci pourraient les avaler accidentellement.

- Évitez de faire ce qui suit :
 - Ne vous asseyez pas sur le produit et ne le piétinez pas.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
 - Ne disposez pas le produit en pile.
 - N'appliquez pas de force excessive sur les touches, les commutateurs, les bornes d'entrée/sortie, etc.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

- Évitez de débrancher les câbles connectés afin de ne pas causer de blessures ou de dommages matériels qui pourraient résulter de la chute de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de distorsion du son. Une utilisation prolongée dans cet état peut provoquer une surchauffe, voire un incendie.

Fig. 1

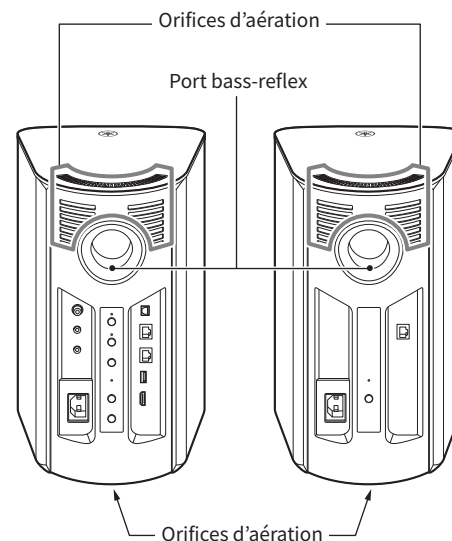

Pile de la télécommande

- N'utilisez pas de piles autres que les piles spécifiées.
Cela pourrait provoquer un incendie ou des brûlures, ou entraîner des fuites de liquide susceptibles de provoquer une inflammation de la peau.
- Ne conservez pas les piles dans une poche ou un sac contenant des pièces en métal et évitez de transporter ou de stocker des piles avec des éléments métalliques.
Cela pourrait court-circuiter les piles, les faire exploser ou déverser leur liquide et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne mélangez jamais piles neuves et piles usagées. L'utilisation simultanée de piles neuves et anciennes pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes dues à d'éventuelles fuites du liquide des piles.
- N'utilisez pas non plus en même temps divers types de piles, comme par exemple, des piles alcalines et des piles au manganèse, ou des piles de marques différentes, ou encore différents types de piles d'un même fabricant. Cela pourrait entraîner un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes provoquées par une fuite du liquide des piles.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. Un enfant pourrait avaler une pile accidentellement. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer l'apparition de flammes provoquées par une fuite du liquide des piles.
- Veillez à respecter la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
Le non-respect de ces instructions risque de provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes en raison d'une fuite du liquide des piles.
- Lorsque les piles sont déchargées ou que vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande pour éviter toute fuite du liquide des piles.
- Avant de procéder au stockage ou à la mise au rebut des piles, veillez à isoler la zone des bornes en appliquant dessus un ruban adhésif ou tout autre type de protection.
Si vous mélangez les piles à d'autres piles ou à des objets métalliques, vous risquez de provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes dues à la fuite du liquide des piles.

Avis

Indique les points que vous devez respecter afin d'éviter tout dommage, défaillance ou dysfonctionnement du produit.

Alimentation

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
Même si cet appareil est éteint avec [⏻], un courant de faible intensité continue de circuler.

Installation

- N'utilisez pas l'appareil dans un emplacement exposé à la lumière directe du soleil, à une température très élevée (à proximité d'un appareil de chauffage) ou très basse, à un dépôt de poussière excessif ou à de fortes vibrations. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer la déformation du panneau de l'appareil, le dysfonctionnement de ses composants internes ou l'instabilité de son fonctionnement.
- Si vous utilisez une fonction sans fil, évitez d'installer cet appareil à proximité de parois métalliques ou de bureaux en métal, de fours à micro-ondes ou d'autres dispositifs de réseau sans fil.
Les obstructions pourraient raccourcir la distance de transmission.

Connexions

- Ne connectez pas directement ce produit à un réseau Wi-Fi public et/ou à Internet.
Connectez ce produit à Internet uniquement via un routeur doté de dispositifs de protection par mots de passe forts. Consultez le fabricant de votre routeur pour obtenir des informations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité.
- En cas de connexion d'unités externes, assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil concerné et reliez-le conformément aux instructions fournies.
La non-conformité aux instructions de manipulation peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne connectez pas l'appareil à des unités industrielles.
Cet appareil a été conçu pour une connexion à une unité destinée aux consommateurs. La connexion à une unité industrielle pourrait provoquer son dysfonctionnement.

Manipulation

- Ne placez pas de produits en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait décolorer ou déformer son panneau.
- Si la température ambiante change radicalement (comme pendant le transport de l'unité ou dans des conditions de surchauffe ou de refroidissement rapides) et que de la condensation se forme dans l'unité, laissez l'appareil hors tension pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le réutiliser. L'utilisation de l'appareil en cas de formation de condensation peut entraîner son dysfonctionnement.

Entretien

- Lors de variations importantes de la température ou du degré d'humidité, de la condensation peut se former et des gouttelettes d'eau risquent de s'accumuler sur la surface de l'appareil. En cas de formation de condensation, essayez immédiatement la surface du produit avec un chiffon doux et sec. Si des gouttelettes d'eau restent suspendues à la surface de l'appareil, elles pourront être absorbées par les parties en bois et provoquer la déformation de ces dernières.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage de l'appareil. L'utilisation de produits chimiques tels que benzène ou diluant, produits d'entretien, chiffons microfibrés ou désinfectants contenant de l'alcool peut causer la décoloration ou la déformation du produit.

Haut-parleurs

- Ne touchez pas les unités de haut-parleur, Le non-respect de cette consigne peut endommager les unités de haut-parleur.

Mise au rebut ou transfert

- Avant de transférer la propriété de ce produit ou de le mettre au rebut, réinitialisez ses réglages. Si vous transférez la propriété de ce produit ou le mettez au rebut sans réinitialiser les réglages, vos données personnelles courent le risque d'être volées par un tiers.
- Veillez à mettre au rebut les piles usagées selon la réglementation locale en vigueur.
- Si vous envisagez de transférer la propriété de ce produit, incluez ce document et les accessoires fournis avec le produit.
- Suivez les règles des autorités locales pour mettre au rebut ce produit et ses accessoires.

Informations concernant la collecte et le traitement des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques



Cd

Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles usagées ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :

Ces symboles sont seulement valables dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Note pour le symbole « pile » (deux exemples de symbole ci-dessous) :

Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il respecte les exigences établies par la directive européenne relative aux piles pour le produit chimique en question.

(58-M03 WEEE battery fr 01)

Informations

À propos des fonctions intégrées à l'appareil

- L'air peut être soufflé à partir du port bass reflex. (Reportez-vous à la Fig. 1 à la page 13.)
Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'instrument. Cela se produit particulièrement souvent en cas d'émission de musique aux accents marqués de basses.

À propos des fonctions de communication sans fil [Modèles pour le Royaume-Uni et l'Europe]

- Caractéristiques de base

Bluetooth

Fréquence radio: 2401 à 2481 MHz

Puissance maximale rayonnée (PIRE): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Fréquence radio: 2402 à 2482 MHz

Puissance maximale rayonnée (PIRE): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Fréquence radio, puissance maximale rayonnée (PIRE):

5170 à 5330 MHz, 21,38 dBm

5490 à 5710 MHz, 21,52 dBm

5735 à 5835 MHz, 10,62 dBm

Communication entre l'enceinte principale et l'enceinte secondaire

Fréquence radio : 2402 MHz à 2477 MHz

Puissance de sortie maximale (EIRP): 15,8 dBm

- Les appareils sans fil transmettant sur une bande de fréquence de 5 GHz ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur. L'utilisation de tels appareils à l'extérieur est interdite par la loi.

À propos de la plaque signalétique de l'appareil

Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc., se trouvent sur ou près de la plaque signalétique, située dans la partie inférieure du produit. Notez le numéro de série dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle

N° de série

(1003-M06 plate bottom fr 01)

Informations sur la garantie

Pour des détails, visitez notre site internet.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE VOR DER NUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN IN JEDEM FALL.

Die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, dem Verletzungsrisiko für den Anwender und Andere vorzubeugen, sowie Beschädigung eigenen oder fremden Eigentums zu verhindern und dem Anwender den korrekten und sicheren Gebrauch des Produkts zu ermöglichen. Befolgen Sie diese Anweisungen in jedem Fall.

Bewahren Sie das Handbuch nach der Lektüre an einem sicheren Ort auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

- Lassen Sie das Produkt bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben oder durch qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha überprüfen oder reparieren.
- Yamaha kann nicht für Verletzungen von Personen oder für Schäden an den Produkten verantwortlich gemacht werden, die durch falsche Verwendung des (oder durch Veränderungen am) Gerät(s) hervorgerufen wurden.
- Dieses Produkt ist für gewöhnliche Wohnungen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, wie Lebenserhaltung, Gesundheit & Pflege oder wertvolle Vermögenswerte.



WARNUNG

Dieser Inhalt weist auf „unmittelbares Risiko schwerer Verletzungen oder Todesgefahr“ hin.

Ungewöhnliche Vorkommnisse

- Wenn eines der folgenden ungewöhnlichen Dinge auftritt, schalten Sie die Komponente sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

- Das Netzkabel bzw. der Netzstecker ist beschädigt.
 - Die Einheit entwickelt einen ungewöhnlichen Geruch, ungewöhnliches Geräusch oder Rauch.
 - Ein Fremdkörper oder Wasser ist in das Innere der Einheit gelangt.
 - Bei Gebrauch kommt es zu Tonausfall.
 - Es liegen Risse oder andere Schäden an der Einheit vor.
- Durch fortgesetzten Gebrauch könnte ein elektrischer Schlag, Brand oder eine Fehlfunktion verursacht werden. Lassen Sie die Einheit unverzüglich bei dem Händler, bei dem Sie sie erworben haben, oder von qualifiziertem Yamaha-Fachpersonal überprüfen oder reparieren.

Stromversorgung

- Unternehmen Sie nichts, wodurch das Netzkabel beschädigt werden könnte.
 - Verlegen Sie es nicht in Nähe einer Heizung.
 - Verbiegen oder verändern Sie die Form nicht zu sehr.
 - Vermeiden Sie ein Scheuern des Netzkabels.
 - Verlegen Sie es nicht unter einem schweren Gegenstand.Wenn Sie das Netzkabel verwenden, während die Adern der Leitungen blank liegen, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen.
- Berühren Sie bei Blitzgefahr weder den Netzstecker noch das Netzkabel. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass Sie einen elektrischen Schlag erleiden.
- Verwenden Sie diese Einheit ausschließlich mit der darauf angegebenen Netzspannung. Ein fehlerhafter Anschluss an einer Netzsteckdose kann zu Bränden, elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Netzkabel. Die Nichtbeachtung der obigen Anweisung führt zu Bränden, Verbrennungen oder Fehlfunktionen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht für andere Geräte. Die Nichtbeachtung der obigen Anweisung führt zu Bränden, Verbrennungen oder Fehlfunktionen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzsteckers, und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Staub, der sich darauf angesammelt hat. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden oder einem elektrischen Schlag führen.
- Achten Sie beim Aufstellen der Einheit darauf, dass die verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie die Komponente sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose. Auch

dann, wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, ist die Komponente nicht von der Stromversorgung getrennt, solange das Netzkabel an der Steckdose angeschlossen ist.

- Bei Donner oder drohendem Blitzschlag sofort den Netzschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen. Andernfalls kann es zu Bränden oder Fehlfunktionen kommen.
- Wird die Komponente voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.
Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden oder Fehlfunktionen führen.

Nicht auseinanderbauen

- Diese Einheit nicht auseinanderbauen oder modifizieren.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

Gefahr durch Wasser

- Achten Sie darauf, dass die Einheit nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z. B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnten, oder an Orten, an denen Wasser hineintropfen könnte. Eine Flüssigkeit wie Wasser, die in die Einheit gelangt, kann einen Brand, einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen auslösen.
- Mit nassen Händen sollten Sie niemals einen Netzstecker in eine Steckdose stecken oder herausziehen. Berühren Sie dieses Gerät niemals mit feuchten Händen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.

Brandschutz

- Platzieren Sie keinerlei brennende Gegenstände oder offenes Feuer in Nähe der Einheit, da dies einen Brand verursachen kann.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung

- Achten Sie darauf, diese Einheit nicht fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu elektrischem Schlag, Bränden, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

Batterie für die Fernbedienung

- Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht auseinander.
Nichtbeachtung kann zu Feuer, Überhitzung, Explosion oder Fehlfunktionen führen. Wenn

der Inhalt des Akkus auf Ihre Hände oder in Ihre Augen gelangt, kann dies zu Blindheit oder chemischen Verbrennungen führen.

- Werfen Sie die Batterien/Akkus zur Entsorgung nicht ins Feuer.
- Setzen Sie die Batterie nicht extrem niedrigem Luftdruck, Kälte oder Hitze (z. B. in direkter Sonnenbestrahlung oder Feuer) oder übermäßigem Staub oder Feuchtigkeit aus.
Dies kann dazu führen, dass die Batterie platzt und einen Brand oder Verletzungen verursacht.
- Versuchen Sie niemals Batterien aufzuladen, die nicht als Akkus zum mehrfachen Gebrauch und Nachladen vorgesehen sind.
Durch Aufladen kann die Batterie platzen oder auslaufen, was Blindheit, chemische Verbrennungen oder Verletzungen zur Folge haben könnte.
- Wenn Batterien/Akkus auslaufen, vermeiden Sie jede Berührung mit der ausgetretenen Flüssigkeit.

Wenn die Batterieflüssigkeit mit Augen, Mund oder Haut in Kontakt kommt, bitte sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Batterieflüssigkeit ist korrosiv und kann Sehverlust oder chemische Verbrennungen bewirken.

Kabellose Komponenten

- Verwenden Sie diese Einheit nicht in der Nähe medizinischer Geräte oder in medizinischen Einrichtungen.
Von dieser Einheit ausgestrahlte Funkwellen können sich auf medizinisch-elektrische Geräte auswirken.
- Halten Sie beim Verwenden dieser Einheit einen Mindestabstand von 15 cm zwischen der Einheit und Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator ein.
Von dieser Einheit ausgehende Funkwellen können Auswirkungen auf medizinisch-elektrische Geräte wie einen implantierten Herzschrittmacher oder Defibrillator haben.



VORSICHT

Der zugehörige Inhalt weist auf „ein Risiko schwerer Verletzungen“ hin.

Stromversorgung

- Verwenden Sie keine Netzsteckdose, in der der Netzstecker keinen festen Halt hat. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden elektrischem Schlag oder Verbrennungen führen.
- Fassen Sie beim Ziehen des Netzsteckers stets den Stecker; ziehen Sie nicht am Kabel. Durch Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden und einen elektrischen Schlag oder einen Brand auslösen.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose hinein. Durch Gebrauch der Einheit bei nicht vollständig eingestecktem Stecker kann sich Staub auf dem Stecker ansammeln, der zu Bränden oder Verbrennungen führen kann.

Montage

- Stellen Sie die Einheit nicht an einer instabilen Position ab, wo sie versehentlich herunterfallen oder umstürzen und Verletzungen verursachen könnte.
- Achten Sie bei der Aufstellung dieser Einheit darauf, dass die Wärmeabfuhr nicht behindert wird.
 - Bedecken Sie sie nicht mit einem Tuch.
 - Stellen Sie sie nicht auf einen Teppich oder eine Decke.
 - Stellen Sie die Einheit nicht auf andere Art und Weise auf als hier angegeben.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht an einer beengten und schlecht belüfteten Stelle. Wird das oben Genannte nicht beachtet, kann sich Wärme im Inneren des Geräts stauen, was zu einem Brand oder zu Fehlfunktionen führen kann. Stellen Sie sicher, dass rund um das Produkt ausreichend Platz vorhanden ist: mindestens 20 cm oben, 20 cm an den Seiten und 20 cm hinten.
- Platzieren Sie die Einheit nicht an Orten, an denen sie in Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen könnte, oder an Orten mit starker Rauch- oder Dampfentwicklung. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Vermeiden Sie in Gefahrensituationen wie z. B. einem Erdbeben, sich in der Nähe der Einheit aufzuhalten. Da die Einheit umkippen oder herunterfallen und Verletzungen hervorrufen könnte, entfernen Sie sich schnell von der Einheit und suchen Sie einen sicheren Ort auf.
- Achten Sie darauf, den Netzschalter der Einheit auszuschalten und alle Anschlusskabel von

der Einheit zu trennen.

Bei Nichtbeachtung können die Kabel beschädigt werden oder dazu führen, dass Sie oder Andere darüber stolpern und fallen könnten.

Hörminderung

- Benutzen Sie die Einheit nicht über längere Zeit mit zu hohen oder unangenehmen Lautstärken. Hierdurch können bleibende Hörschäden entstehen. Sollten Sie einen Hörverlust erleiden oder ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, suchen Sie einen Arzt auf.
- Schalten Sie vor dem Anschließen des Geräts an andere Geräte alle Geräte aus. Stellen Sie außerdem vor dem Ein- oder Ausschalten aller Geräte sicher, dass die Lautstärke auf das Minimum eingestellt ist. Andernfalls kann es zu Hörverlust, Stromschlag oder Geräteschäden kommen.
- Schalten Sie Ihr Audiosystem immer als LETZTES ein, um Hörschäden und Lautsprecherschäden zu vermeiden. Aus demselben Grund sollte das Gerät beim Ausschalten ZUERST ausgeschaltet werden. Andernfalls kann es zu Hörschäden oder Lautsprecherschäden kommen.


Wartung

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Einheit reinigen. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung

- Führen Sie keine Fremdkörper wie Metall oder Papier in die Belüftungslöcher (an der Ober-, Rück- und Unterseite) oder den Bassreflex-Port (an der Rückseite) des Produkts ein. (Siehe Abb. 1 auf Seite 20.) Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu elektrischem Schlag, Branden oder Fehlfunktionen führen.
- Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Ihre Kinder könnten sie versehentlich verschlucken.
- Tun Sie folgende Dinge nicht:
 - Stehen oder Sitzen auf dem Gerät.
 - Stellen schwerer Gegenstände auf das Gerät.
 - Übereinandertapeln von Geräten.
 - Ausüben übermäßiger Kraft auf Tasten, Schalter Ein-/Ausgangsanschlüsse usw. Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Vermeiden Sie es, an den angeschlossenen Kabeln zu ziehen, um Verletzungen oder Beschädigungen der Einheit durch Herunterfallen zu vermeiden.

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Ton verzerrt ist. Längerer Gebrauch in diesem Zustand kann zu Überhitzung und Brand führen.

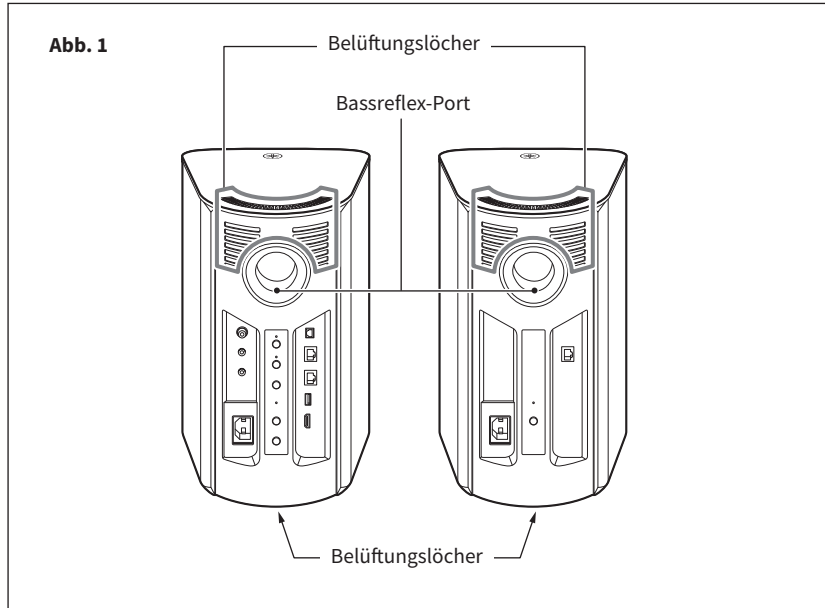

Batterie für die Fernbedienung

- Verwenden Sie niemals andere als die angegebenen Batterien. Nichtbeachtung kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen oder ein Auslaufen von Flüssigkeit zur Folge haben, die eine Hautreizung verursachen kann.
- Legen Sie die Batterien nicht zusammen mit Metallgegenständen in eine Tasche oder ein anderes Behältnis. Die Batterie könnte kurzgeschlossen werden und platzen oder auslaufen und einen Brand oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Die Verwendung alter Batterien zusammen mit neuen kann Brände, Verbrennungen oder Entzündung durch auslaufende Flüssigkeit hervorrufen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batteriearten wie Alkali- und Manganbatterien, Batterien von verschiedenen Herstellern oder verschiedene

Batteriearten des gleichen Herstellers. Auch dies kann zu Bränden, Verbrennungen oder Selbstentzündung durch auslaufende Flüssigkeit führen.

- Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich auf. Ein Kind könnte aus Versehen eine Batterie verschlucken. Nichtbeachtung kann zur Selbstentzündung aufgrund auslaufender Flüssigkeit führen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass alle Batterien gemäß den Polaritätskennzeichnungen (+/-) eingelegt werden. Bei Nichtbeachtung können Brände, Verbrennungen oder Selbstentzündung aufgrund auslaufender Flüssigkeit auftreten.
- Wenn die Batterien leer sind, oder wenn Sie die Einheit für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, um ein Auslaufen von Batterieflüssigkeit zu vermeiden.
- Vor dem Lagern oder Entsorgen von Batterien sollten Sie die Polflächen mit Klebeband oder anderem geeigneten Schutzmaterial isolieren. Durch gemischte Lagerung zusammen mit anderen Batterien oder Metallgegenständen kann es zu Bränden, Verbrennungen oder Entzünden durch ausgelaufene Batterieflüssigkeit kommen.

Achtung

Kennzeichnet Punkte, die zu beachten sind, um einen Ausfall, eine Beschädigung oder eine Störung des Produkts zu vermeiden.

Stromversorgung

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Selbst wenn dieses Gerät durch [⏻] ausgeschaltet wird, fließt noch eine geringe Menge Strom.

Montage

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, die sehr heiß werden, z. B. in Nähe einer Heizung, oder extrem kalt sind, oder die übermäßigem Staub oder Vibrationen ausgesetzt sind. Nichtbeachtung kann ein Verziehen des Bedienfelds des Geräts, Funktionsstörungen der Bauteile im Innern oder einen instabilen Betrieb verursachen.
- Wenn Sie eine Drahtlosfunktion verwenden, vermeiden Sie es, dieses Gerät in der Nähe metallischer Wände oder Tische, von Mikrowellengeräten oder anderen kabellosen Netzwerkgeräten aufzustellen.

Solche Hindernisse können den Übertragungsbereich einschränken.

Anschlüsse & Verbindungen

- Verbinden Sie dieses Produkt nicht direkt mit einem öffentlichem WLAN und/oder dem Internet. Verbinden Sie dieses Produkt nur über einen Router (Zugangsknoten) mit starkem Passwortschutz. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Routers für Informationen zur besten Vorgehensweise für Ihre Sicherheit.
- Wenn Sie externe Geräte anschließen, achten Sie darauf, die Anleitung für jedes Gerät zu lesen und die Geräte übereinstimmend mit den Anweisungen anzuschließen. Wenn Sie ein Gerät nicht gemäß den Anweisungen behandeln, können Fehlfunktionen auftreten.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an Geräten nach Industriestandard an. Dieses Gerät ist für den Anschluss an eine Endverbrauchereinheit ausgelegt. Der Anschluss an eine Einheit für gewerbliche Nutzung könnte Funktionsstörungen dieses Geräts verursachen.

Handhabung

- Stellen Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf diesem Gerät ab. Nichtbeachtung kann eine Verfärbung oder Verformung des Bedienfelds dieses Geräts verursachen.
- Wenn sich die Umgebungstemperatur drastisch ändert (z. B. während des Transports oder bei schneller Erwärmung/Abkühlung) und die Möglichkeit besteht, dass sich im Innern des Geräts Kondensation gebildet hat, lassen Sie es mehrere Stunden lang ausgeschaltet, bis es trocken genug ist für den Betrieb. Die Verwendung des Geräts bei auftretender Kondensation kann Fehlfunktionen verursachen.

Wartung

- Bei starken Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen kann sich Kondenswasser auf der Geräteoberfläche bilden. Wischen Sie dieses umgehend mit einem weichen Tuch ab. Bleibt das Kondenswasser auf dem Gerät, kann es in die Holzteile eindringen und Verformungen verursachen.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes, weiches Tuch. Die Verwendung von Chemikalien wie Benzin oder Verdünner, Reinigungsmitteln, chemischen Scheuertüchern oder alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln kann Verfärbungen oder Verformungen verursachen.

Lautsprecher

- Berühren Sie nicht die Lautsprecherchassis. Nichtbeachtung kann die Lautsprecherchassis beschädigen.

Entsorgung oder Übertragung

- Bevor Sie den Besitz dieses Produkts übertragen oder es entsorgen, setzen Sie die Produkteinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück. Wenn Sie den Besitz dieses Produkts übertragen oder es entsorgen, ohne die Einstellungen zurückzusetzen, können Ihre persönlichen Daten von Dritten gestohlen werden.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien und Akkus gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Wenn das Eigentum an diesem Produkt übertragen werden soll, legen Sie dieses Dokument und das mitgelieferte Zubehör dem Produkt bei.
- Befolgen Sie bei der Entsorgung dieses Produkts und seines Zubehörs die Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde.

Informationen zur Rückgabe von Elektro- und Elektronikgeräten, Lampen und Batterien, gültig für Deutschland

Elektro- und Elektronische Altgeräte beinhalten eine Vielzahl von wertvollen und wiederverwendbaren Rohstoffen und gehören im Falle einer Entsorgung nicht in die Restmülltonne, sondern Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten tragen damit zur sicheren Entsorgung bei und helfen, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädlichen Folgen zu vermeiden.

Zerstörungsfrei entnehmbare Altbatterien und Akkumulatoren sowie Lampen, sind vor der Entsorgung zu entfernen und getrennt zu behandeln. Alte oder defekte Batterien und Akkus können überall dort, wo Batterien verkauft werden, kostenfrei zurückgegeben werden. Ebenso die kommunalen Wertstoffhöfe nehmen alte Batterien und Akkus zurück. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku mehr als die in der europäischen Batterie-Richtlinie spezifizierten Werte für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) enthält, werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) unter dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne angezeigt.

Indem Sie Batterien separat sammeln, tragen Sie zur sicheren Entsorgung von Produkten und Batterien bei und helfen damit, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden. Bringen Sie dazu alle Batterien und/oder Akkus zu Ihrem örtlichen Wertstoffhof oder einem Geschäft bzw. einer Einrichtung, wo diese Geräte zur umweltfreundlichen Entsorgung gesammelt werden.

Batterien und Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung Risiken für Mensch und Umwelt bedeuten. Insbesondere bei Lithium handelt es sich um ein sehr reaktionsfreudiges und brennbares Metall, dass in Batterien oder Akkus bei unsachgemäßem Umgang Sicherheitsrisiken birgt, wie z. B. Kurzschlussgefahr, Hitzeentwicklung, Brand oder Austritt von umweltgefährdenden Stoffen. Lithium-Akkus müssen aus Sicherheitsgründen vor der Entsorgung gesichert werden. Kleben Sie die Anschlüsse mit Isolierband ab.



Cd

Hinweis zur Verpflichtung von Vertreibern zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten in Bezug auf Elektrogesetz §17 Absatz 1 und 2:

Rücknahmepflicht größerer Elektrofachmärkte (also Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m²),

Rücknahmepflicht für Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen bei der Abgabe eines neuen Elektrogeräts an einen Endnutzer ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); dies gilt auch für Lieferungen an private Haushalte.

Diese Händler sind verpflichtet von Endnutzern bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zu diesem zurückzunehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).

Diese Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten durch Endnutzer sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Als Hersteller informieren wir darüber, dass Altgeräte privater Haushalte (B2C Geräte) an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zurückgegeben werden können. Für Details wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörden. Weiterführende Informationen finden Sie hier: <https://www.stiftung-ear.de/de/startseite> oder hier: <https://e-schrott-entsorgen.org/>.



Achtung: Die Verantwortung für das Löschen von personenbezogenen Daten, die sich auf dem zu entsorgenden Gerät befinden, liegt beim Endnutzer!

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Produkte, deren Batterien/Akkumulatoren und/oder Verpackungen getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Die Sammel- und Recyclingquoten der Bundesrepublik Deutschland können auf der Seite des Bundesumweltministeriums eingesehen werden: <https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Informationen

Informationen über die Funktionen, die in diesem Gerät enthalten sind

- Es kann Luft aus dem Bassreflexventil ausgetrieben werden. (Siehe Abb. 1 auf Seite 20.) Dies stellt keine Fehlfunktion dar. Dies tritt insbesondere bei Musik mit starkem Bassanteil auf.

Über Drahtloskommunikationsfunktionen [Modelle für Großbritannien und Europa]

- Grundspezifikationen

Bluetooth

Funkfrequenz: 2401 MHz bis 2481 MHz

Maximale Ausgangsleistung (EIRP): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Funkfrequenz: 2402 MHz bis 2482 MHz

Maximale Ausgangsleistung (EIRP): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Funkfrequenz, maximale Ausgangsleistung (EIRP):

5170 bis 5330 MHz; 21,38 dBm

5490 bis 5710 MHz; 21,52 dBm

5735 bis 5835 MHz; 10,62 dBm

Kommunikation zwischen dem Hauptlautsprecher und dem Nebelautsprecher

Funkfrequenz: 2402 MHz bis 2477 MHz

Maximale Ausgangsleistung (EIRP): 15,8 dBm

- Auf dem 5-GHz-Frequenzband sendende Drahtlosgeräte können nur in Gebäuden eingesetzt werden. Die Verwendung solcher Geräte im Freien ist gesetzlich verboten.

Über das Typenschild des Geräts

Die Nummer des Modells, die Seriennummer, der Leistungsbedarf usw. sind auf dem Typenschild, das sich auf der Unterseite des Produkts befindet, oder in der Nähe davon angegeben. Sie sollten diese Seriennummer an der unten vorgesehenen Stelle eintragen und dieses Handbuch als dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall eines Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modellnr.

Seriennr.

(1003-M06 plate bottom de 02)

Garantieinformationen

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER.

Försiktighetsåtgärderna nedan är till för att minska risken för skador på användaren och andra samt förhindra egendomsskador och hjälpa användaren att använda den här enheten korrekt och säkert. Följ dessa instruktioner.

När du har läst den här bruksanvisningen ska du spara den på ett säkert ställe där du kan hitta den när som helst.

- Se till att undersökningar och reparationer alltid utförs av den återförsäljare du köpte enheten av eller av kvalificerad Yamaha-servicepersonal.
- Yamaha kan inte hållas ansvarigt för person- eller produktskador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av enheten.
- Den här produkten är avsedd för vanliga hem. Den ska inte användas i tillämpningar som kräver hög tillförlitlighet, till exempel för hantering av liv eller värdefulla tillgångar eller inom sjukvården.



VARNING

Det här avsnittet behandlar "risk för allvarliga personskador eller dödsfall".

Om du upptäcker något onormalt

- Om något av följande inträffar ska du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten.
 - Nätkabeln/kontakten är skadad.
 - En ovanlig lukt, ovanligt ljud eller rök kommer från enheten.
 - Främmande material eller vatten kommer in i enheten.
 - Ljudet försvinner under användning.
 - Enheten har en spricka eller skada.

Fortsatt användning kan orsaka elektriska stötar, brand eller funktionsfel. Be den återförsäljare du köpte enheten av eller kvalificerad Yamaha-servicepersonal att omedelbart undersöka eller reparera enheten.

Strömförsörjning

- Gör ingenting som kan skada nätkabeln.
 - Placera den inte nära ett värmeelement.
 - Böj den inte kraftigt och ändra den inte.
 - Rispa den inte.
 - Placera den inte under något tungt föremål.Om nätkabeln används med synlig ledningstråd kan det orsaka elektriska stötar eller brand.
- Vidrör inte nätkontakten eller nätkabeln om det finns risk för blixtnedslag. Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Använd den här enheten med den nätspänning som anges på den. Om du ansluter till ett olämpligt vägguttag kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Använd endast den medföljande nätkabeln. Annars kan det orsaka brand, brännskador eller funktionsfel.
- Använd aldrig den medföljande nätkabeln med andra enheter. Annars kan det orsaka brand, brännskador eller funktionsfel.
- Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Se till att nätuttaget är lättåtkomligt när du installerar enheten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget. Även om strömbrytaren är avstängd måste nätkabeln också dras ut från vägguttaget för att enheten ska vara helt bortkopplad från strömkällan.
- Om du hör åska eller misstänker att åskväder närmar sig, stäng snabbt av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur vägguttaget. Om du inte gör det kan det orsaka brand eller funktionsfel.
- Om du inte ska använda enheten på ett tag ska du dra ut nätkontakten ur vägguttaget. Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.

Montera inte isär

- Försök inte ta isär eller modifiera den här enheten. Annars kan det orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller funktionsfel.

Varning för fukt och väta

- Utsätt inte enheten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare (t.ex. vaser, flaskor eller glas) med vätska på den, eftersom vätska då kan spillas i öppningar eller på platser där vatten kan droppa. Om vätska, såsom vatten, kommer in i enheten kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer. Hantera inte enheten med våta händer.
Annars kan det orsaka elektriska stötar eller funktionsfel.

Varning för eld

- Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära enheten, eftersom de kan orsaka eldsvåda.

Hantering

- Var försiktig så att du inte tappar eller slår kraftigt på den här enheten.
Annars kan det orsaka elektriska stötar, brand eller funktionsfel.

Batteri till fjärrkontrollen

- Ta inte isär ett batteri.
Om detta inte följs kan det leda till brand, överhettning, explosion eller funktionsfel. Om du får batteriets innehåll på dina händer eller i ögonen kan det orsaka blindhet eller kemiska brännskador.
- Kassera inte ett batteri i öppen eld.
- Utsätt inte batteriet för tillstånd av extremt lågt lufttryck, kyla eller hetta (så som direkt solsken eller eld) eller stor mängd damm eller fuktighet.
Om du gör det kan batteriet spricka och orsaka brand eller personskador.
- Försök inte ladda upp batterier som inte är ämnade för uppladdning.
Laddning kan göra att batteriet spricker eller läcker, vilket kan orsaka blindhet, kemiska brännskador eller personskador.
- Undvik kontakt med batterivätskan om batterierna läcker.
Om batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller hud bör du omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Batterivätska är frätande och kan ge synskador och kemiska brännskador.

Trådlös enhet

- Använd inte enheten nära medicinska enheter eller i sjukvårdsanläggningar.
Radiovågor från den här enheten kan påverka medicinska elenheter.
- Ha minst 15 cm mellan ljudsystemet och personer som har pacemaker eller defibrillatorimplantat inopererade.
Radiovågor som strålar ut från den här enheten kan påverka medicinska elenheter, så som en inopererad pacemaker eller defibrillator.



FÖRSIKTIGHET

Det här avsnittet behandlar “risk för personskador”.

Strömförsörjning

- Använd inte ett vägguttag där nätkontakten sitter löst när den satts in.
Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar eller brännskador.
- När nätkontakten kopplas los håll alltid i själva kontakten och inte i sladden.
Om du drar i kabeln kan den skadas och orsaka elstötar eller brand.
- Sätt i nätkontakten ordentligt hela vägen in i vägguttaget.
Om enheten används utan att kontakten är helt instoppad kan damm samlas på kontakten och orsaka brand eller brännskador.

Installation

- Placera inte enheten på en instabil plats där den kan falla eller välta och orsaka personskador.
- När denna enhet installeras, se till att inte blockera värme avledning.
 - Täck den inte med någon trasa.
 - Placera den inte på en matta.
 - Installera inte enheten på andra sätt än de indikerade.
- Använd inte apparaten i trånga och dåligt ventilerade utrymmen.
Annars kan värme inneslutas inuti enheten och orsaka brand eller funktionsfel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt produkten: minst 20 cm ovanför, 20 cm på sidorna och 20 cm bakom.
- Installera inte enheten på platser där den kan komma i kontakt med frätande gaser eller salt luft eller platser som har hög rök eller ånga.
Det kan leda till att enheten slutar fungera.

- Undvik att befinna dig nära enheten i samband med en naturkatastrof, t.ex. en jordbävning. Förflytta dig snabbt från enheten till en säker plats eftersom enheten kan välta eller falla och orsaka personskador.
- Innan du flyttar enheten ska du se till att stänga av strömbrytaren och koppla bort alla anslutningskablar. Annars kan det orsaka skada på kablarna eller göra så att någon snubblar och faller.

Hörselnedsättning

- Använd inte enheten med hög eller obehaglig volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörselförsämring eller om det ringer i öronen.
- Innan du ansluter enheten till andra enheter ska du stänga av strömmen till alla enheter. Innan du slår på eller stänger av strömmen till alla enheter ska du också se till att alla volymnivåer är inställda på minimum. Om du inte gör detta kan det leda till hörselskador, elstötar eller skador på enheten.
- När du slår på strömmen till ditt ljudsystem ska du alltid slå på enheten SIST för att undvika hörselskador och skador på högtalarna. När du stänger av strömmen ska enheten stängas av FÖRST av samma skäl. Om ovanstående inte följs kan det orsaka hörselskador eller skador på högtalarna.


Underhåll

- Dra ut nätkabeln ur uttaget innan du rengör enheten. Annars kan det orsaka elektriska stötar.

Hantering

- Sätt inte in främmande föremål som metall eller papper i ventilationshålen (på ovansidan, baksidan och undersidan) eller basreflexporten (på baksidan) på produkten. (Se Bild 1 på sidan 26.) Annars kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Hålla små delar utom räckhåll för barn. Dina barn kan svälja dem av misstag.
- Du får inte göra följande:
 - stå eller sitta på utrustningen.
 - placera tunga föremål ovanpå utrustningen.
 - placera utrustningen i en stapel.
 - använda onödigt stor kraft på knappar, brytare, in- och utkontakter, osv.
 Om dessa inte följs kan det orsaka personskador eller skada på utrustningen.

- Undvik att dra i anslutna kablar för att förhindra personskador eller skador på enheten eftersom den kan falla.
- Använd inte enheten om ljudet är förvrängt. Långvarig användning i detta tillstånd kan orsaka överhettning och leda till brand.

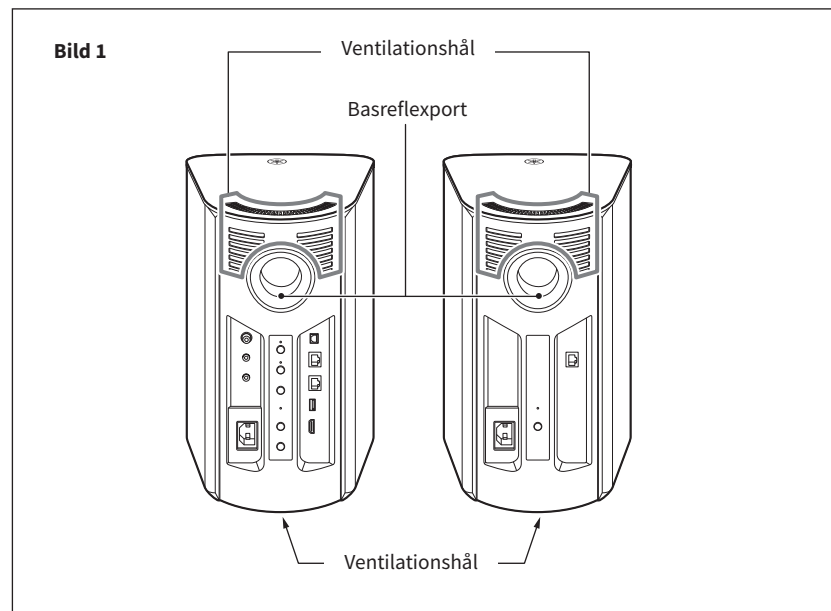

Batteri till fjärrkontrollen

- Använd inte andra batterier än de angivna. Det kan orsaka brand eller brännskador, eller resultera i vätskeläckage som kan orsaka hudinflammation.
- Du ska inte stoppa dem i en ficka eller väska eller bära eller förvara batterier tillsammans med metallföremål. Batteriet kan kortslutas, spricka eller läcka och orsaka brand eller personskador.
- Använd inte nya och gamla batterier tillsammans. Om du använder nya ihop med gamla kan det orsaka brand, brännskador eller inflammation på grund av vätskeläckage.
- Blanda inte batterityper så som alkaliska batterier med manganbatterier eller batterier

från olika tillverkare eller olika typer av batterier från samma tillverkare då det kan orsaka brand, brännskador eller inflammation på grund av vätskeläckage.

- Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Ett barn kan av misstag svälja batteriet. Annars kan det orsaka inflammation på grund av läckande batterivätska.
- Se alltid till att alla batterier sätts in så att de överensstämmer med märkningen för +/- . I annat fall kan det leda till brand, brännskador eller inflammation på grund av läckande batterivätska.
- När batterierna har tagit slut, om du inte tänker använda enheten under en längre tid ska du ta ut batterierna från fjärrkontrollen för att förhindra läckande batterivätska.
- När du förvarar eller kasserar batterier bör du isolera kontakterna med hjälp av tejp, eller någon annan typ av skydd.
Om du blandar dem med andra batterier eller metallföremål kan det orsaka brand, brännskador eller inflammation på grund av vätskeläckage.

Meddelande

Indikerar punkter du måste iaktta för att förhindra fel på produkten, skada eller felaktig funktion.

Strömförsörjning

- Om du inte använder enheten under en längre tid, se till att dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
Även om enheten stängs av med [⏻] fortsätter en svag ström att flöda.

Installation

- Använd inte den här enheten på en plats där den utsätts för direkt solljus, som blir extremt varm (t.ex. i närheten av ett värmeelement) eller extremt kall eller där den utsätts för mycket damm eller vibrationer. Annars kan det orsaka att enhetens panel deformeras, interna komponenter felar eller att driften blir instabil.
- Om du använder en trådlös funktion ska du undvika att installera den här enheten nära väggar eller skrivbord av metall, mikrovågsugnar eller andra trådlösa nätverksenheter. Hinder kan förkorta överföringsavståndet.

Anslutningar

- Anslut inte denna produkt till ett öppet WiFi och/eller Internet direkt. Anslut endast denna produkt till Internet via en router med starkt lösenordsskydd. Konsultera med tillverkaren för routern för information om de bästa säkerhetstillämpningarna.
- Om du ansluter externa enheter ska du läsa bruksanvisningen för varje enhet noga och ansluta dem i enlighet med instruktionerna.
Om en enhet inte hanteras enligt instruktionerna kan det orsaka funktionsfel.
- Anslut inte den här enheten till industriella enheter.
Den här enheten är konstruerad för anslutning till en enhet för konsumentbruk. Anslutning till en industriell enhet kan orsaka funktionsfel på denna enhet.

Hantering

- Lägg inga föremål av vinyl, plast eller gummi på den här enheten. Annars kan det orsaka missfärgning eller deformation av enhetens panel.
- Om omgivningstemperaturen förändras drastiskt (till exempel under transport av enheten eller vid snabb uppvärmning eller nedkylning) och det finns risk för att kondens kan ha bildats i enheten ska du låta enheten stå i flera timmar utan strömmen påslagen till den är helt torr och klar för användning. Användning av enheten medan det fortfarande finns kondens inuti den kan orsaka funktionsfel.

Underhåll

- Om temperaturen eller luftfuktigheten förändras drastiskt kan vattendroppar (kondens) bildas på enhetens yta. Om vattendroppar bildas, torka omedelbart bort dem med en mjuk trasa. Om vattendroppar lämnas kvar på enheten kan de absorberas i trädelarna och orsaka deformation.
- Använd en torr, mjuk trasa när du rengör enheten. Användning av kemikalier såsom bensin eller thinner, rengöringsmedel, kemiska skurdukar eller desinfektionsmedel som innehåller alkohol kan orsaka missfärgning eller deformation.

Högtalare

- Vidrör inte högtalarenheterna. Annars kan det orsaka skada på högtalarenheterna.

Bortskaffande eller överföring

- Innan du överför äganderätten eller kasserar produkten ska du återställa produktinställningarna till standardinställningarna. Om du överför äganderätten till eller gör dig av med produkten utan att återställa inställningarna kan dina personuppgifter bli stulna av tredje part.
- Kasserar alltid begagnade batterier enligt lokala föreskrifter.
- Om du planerar att överföra äganderätten till denna produkt ska du skicka med detta dokument och medföljande tillbehör tillsammans med produkten.
- Följ din lokala myndighets bestämmelser för kassering av denna produkt och dess tillbehör.

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning och använda batterier



Cd

De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall.

För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga samlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.

För företagare inom EU:

Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information.

Information om sophantering i andra länder utanför EU:

Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.

Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):

Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.

(58-M03 WEEE battery sv 01)

Information

Om funktioner som ingår i enheten

- Det kan blåsa luft ur basreflexporten. (Se Bild 1 på sidan 26.) Detta är helt i sin ordning. Det händer särskilt ofta när musik med kraftig bas spelas.

Angående trådlösa kommunikationsfunktioner [modeller för Storbritannien och Europa]

- Generella specifikationer

Bluetooth

Radiofrekvens: 2401 MHz till 2481 MHz

Maximal uteffekt (EIRP): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Radiofrekvens: 2402 MHz till 2482 MHz

Maximal uteffekt (EIRP): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Radiofrekvens, Maximal uteffekt (EIRP):

5170 till 5330 MHz, 21,38 dBm

5490 till 5710 MHz, 21,52 dBm

5735 till 5835 MHz, 10,62 dBm

Kommunikation mellan primär högtalare och sekundär högtalare

Radiofrekvens: 2402 MHz till 2477 MHz

Maximal uteffekt (EIRP): 15,8 dBm

- Trådlösa apparater som sänder över ett 5 GHz frekvensband kan endast användas inomhus. Användning av sådana apparater utomhus är förbjudet enligt lag.

Angående enhetens namnskylt

Modellnummer, serienummer, strömförsörjning osv. finns på eller i närheten av namnetiketten som sitter på produktens undersida. Du bör anteckna serienumret i utrymmet nedan och förvara den här bruksanvisningen som ett bevis på ditt köp och för att underlätta identifiering i händelse av stöld.

Modellnummer

Serienummer

(1003-M06 plate bottom sv 01)

Garantiinformation

Besök vår webbplats för mer information.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. ACCERTARSI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

Le precauzioni elencate di seguito sono intese a prevenire i rischi di lesioni all'utente e a terzi, nonché a evitare danni alla proprietà, al fine di aiutare l'utente a utilizzare l'unità in modo appropriato e sicuro. Accertarsi di seguire le istruzioni.

Una volta letto il presente manuale, accertarsi di riporlo in un posto sicuro per eventuale riferimento futuro.

- Qualsiasi richiesta di ispezione o riparazione deve essere rivolta al concessionario presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha.
- Yamaha declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni alle cose derivanti da un utilizzo non corretto dell'unità o da modifiche ad essa apportate.
- Questo prodotto è destinato al normale uso domestico. Non utilizzare per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, come ad esempio la gestione di eventi dal vivo, strutture sanitarie o risorse di grande valore.



AVVERTENZA

Questo contenuto indica “rischio di lesioni gravi o di morte”.

Anomalie

- Se si verifica una delle anomalie indicate di seguito, spegnere immediatamente l'unità e scollegare la spina di alimentazione.
 - Il cavo/la spina di alimentazione è danneggiato.
 - L'unità emette rumori insoliti, odori insoliti o fumo.
 - All'interno dell'unità sono penetrati materiali estranei o acqua.
 - Si verifica una scomparsa del suono durante l'utilizzo.
 - L'unità presenta crepe o danni.

L'uso continuato dell'unità in presenza di tali condizioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti. Rivolgersi immediatamente al rivenditore presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha per l'ispezione o la riparazione.

Alimentazione

- Non eseguire operazioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Non posizionarlo nelle vicinanze di una fonte di calore.
 - Non piegarlo eccessivamente o modificarlo.
 - Non graffiarlo o spellarlo.
 - Non posizionarlo sotto un oggetto pesante.
- L'utilizzo di un cavo di alimentazione con i fili esposti potrebbe causare scosse elettriche o un incendio.
- Non toccare la spina o il cavo di alimentazione se vi è il rischio di fulmini.
 - La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.
- Utilizzare l'unità con la tensione di alimentazione stampata sulla stessa.
 - Il mancato collegamento di una presa CA appropriata potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Accertarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.
 - La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare un incendio, ustioni o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per altre unità.
 - La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare un incendio, ustioni o malfunzionamenti.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.
 - La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.
- Durante l'installazione dell'unità, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile.
 - In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare la spina dalla presa di corrente CA. Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, a condizione che il cavo di alimentazione non sia staccato dalla presa CA, l'unità non si disconnette dalla sorgente di alimentazione.
- Se si sentono tuoni o si sospetta che si stia avvicinando un temporale, spegnere rapidamente l'interruttore di alimentazione e staccare la spina dalla presa CA. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o malfunzionamenti.
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.
 - La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare malfunzionamenti.

Non disassemblare

- Non disassemblare o modificare questa unità.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Esposizione all'acqua

- Non esporre l'unità alla pioggia, non usarla vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati, non poggiare su di essa recipienti (come ad esempio vasi, bottiglie o bicchieri) contenenti liquidi che possano riversarsi in una delle aperture, né posizionarla in luoghi soggetti a infiltrazioni. Se un liquido quale l'acqua penetra nell'unità, potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate. Non maneggiare l'unità con mani umide.
La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Esposizione al fuoco

- Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità dell'unità per evitare il rischio di incendio.

Precauzioni di utilizzo

- Prestare attenzione a non lasciar cadere o a far subire urti violenti all'unità.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Batteria per il telecomando

- Non disassemblare le batterie.
La mancata osservanza di tale precauzione può causare incendio, surriscaldamento, esplosione o malfunzionamento. Se il contenuto della batteria viene a contatto con le mani o con gli occhi, potrebbe causare bruciature chimiche o cecità.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Non esporre la batteria a condizioni estreme di bassa pressione dell'aria, freddo o caldo (come alla luce solare diretta o al fuoco), né a polvere o umidità eccessive.
Tale operazione potrebbe determinare lo scoppio delle batterie e causare un incendio o lesioni.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
Se si tenta di ricaricare una batteria non ricaricabile, questa potrebbe esplodere o dare luogo a perdite, possibili cause di cecità, bruciature chimiche o lesioni.

- In caso di perdite, evitare il contatto con il liquido delle batterie.
Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

Unità wireless

- Non utilizzare questa unità nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche.
Le onde radio emesse dall'unità possono interferire con i dispositivi elettromedicali.
- Non utilizzare questa unità a una distanza inferiore a 15 cm da persone con pacemaker o defibrillatore.
Le onde radio emesse dall'unità possono interferire con dispositivi elettromedicali quali pacemaker o defibrillatore.



ATTENZIONE

Questo contenuto indica “rischio di lesioni”.

Alimentazione

- Non utilizzare prese CA in cui la spina di alimentazione non si blocca saldamente in posizione.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciature.
- Quando si scollega la spia di alimentazione, afferrare sempre la spia stessa e non il cavo.
Tirando il cavo lo si potrebbe danneggiare e causare scosse elettriche o un incendio.
- Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa CA.
Se si utilizza l'unità senza aver fissato saldamente la spina alla presa, della polvere potrebbe depositarsi sulla presa stessa causando un incendio o bruciature.

Installazione

- Non collocare l'unità in posizione instabile, per evitare che cada accidentalmente e che possa causare lesioni.
- Nell'installare questa unità, fare in modo di non bloccare la dissipazione del calore.
 - Non coprire l'unità con un panno.
 - Non installare l'unità su un tappeto o sulla moquette.
 - Non installare l'unità modi diversi da quanto indicato.
 - Non utilizzare l'unità in locali angusti e scarsamente ventilati.La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe far sì che il calore resti imprigionato

all'interno dell'unità, causando un incendio o malfunzionamenti.

Accertare che vi sia lo spazio libero adeguato intorno al prodotto: almeno 20 cm in alto, 20 cm ai lati e 20 cm sul lato posteriore.

- Non installare l'unità in luoghi in cui potrebbe venire a contatto con gas corrosivi o salsedine, oppure in luoghi con elevati livelli di fumo o vapore.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un malfunzionamento.
- Evitare di trovarsi nelle vicinanze dell'unità in caso di calamità quali ad esempio i terremoti. Poiché l'unità potrebbe rovesciarsi o cadere e provocare lesioni, allontanarsi rapidamente dall'unità e ripararsi in un luogo sicuro.
- Prima di spostare l'unità, accertarsi di spegnerla e di scollegare tutti i cavi di collegamento. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare i cavi o causare la caduta dell'utente o di altre persone.

Danni all'udito

- Non utilizzare l'unità per periodi di tempo prolungati con il volume troppo alto, in quanto ciò potrebbe causare danni permanenti all'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.
- Prima di collegare l'unità ad altri dispositivi, spegnere tutti i dispositivi interessati. Inoltre, prima di accendere o spegnere tutti i dispositivi, accertare che tutti i livelli di volume siano impostati al minimo. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare scosse elettriche, danni all'udito o alle apparecchiature.
- Quando si accende l'alimentazione CA del sistema audio, accendere sempre l'unità PER ULTIMA, per evitare danni all'udito e ai diffusori. Per lo stesso motivo, quando si spegne l'alimentazione, l'unità deve essere spenta PER PRIMA. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare danni all'udito o ai diffusori.

Manutenzione


- Prima di pulire l'unità, rimuovere la spina elettrica dalla presa CA.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

Precauzioni di utilizzo

- Non introdurre materiali estranei quali carta o metallo nei fori di ventilazione (sui pannelli superiore, posteriore e inferiore) o nella porta bass reflex (sul pannello posteriore) del prodotto. (Vedere la Fig. 1 a pagina 32.)
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Conservare le parti di piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini.
Un bambino potrebbe involontariamente ingerirle.

- Non eseguire le operazioni riportate di seguito:
 - Salire o sedersi sull'apparecchio.
 - Poggiare oggetti pesanti sull'apparecchio.
 - Impilare l'apparecchio.
 - Premere pulsanti, interruttori, terminali I/O e così via con forza eccessiva.La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali o danni all'apparecchio.
- Non tirare i cavi collegati per evitare lesioni personali o danni all'unità conseguenti a un'eventuale caduta della stessa.
- Non utilizzare l'unità se il suono è distorto. L'uso prolungato in queste condizioni potrebbe causare surriscaldamento e provocare un incendio.

Fig. 1

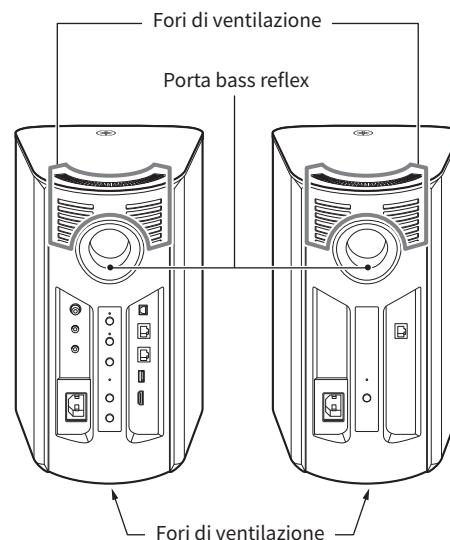

Batteria per il telecomando

- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
Ciò potrebbe causare incendi o ustioni, o provocare la fuoriuscita di liquido che potrebbe causare infiammazione cutanea.
- Non mettere le batterie in tasca o in una borsa, né lasciarle a contatto con altri oggetti in metallo.
La batteria potrebbe andare in corto circuito, scoppiare, provocare fuoriuscita di liquidi o causare un incendio o lesioni.
- Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie usate. L'utilizzo di batterie nuove assieme a batterie usate potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquidi.
- Non utilizzare insieme tipi di batterie diverse, come ad esempio batterie alcaline con batterie al manganese, batterie di diversi produttori o di tipo diverso dello stesso produttore. Ciò potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquidi.
- Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini. Un bambino potrebbe involontariamente ingerirle. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe inoltre causare eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido delle batterie.
- Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite correttamente rispetto alle indicazioni di polarità +/-.
La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla perdita di liquidi.
- In caso di esaurimento delle batterie, oppure se si prevede di non utilizzare l'unità per molto tempo, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare possibili fuoriuscite di liquido della batteria.
- Per la conservazione o lo smaltimento delle batterie, isolare l'area dei terminali con nastro adesivo o altro tipo di protezione.
La presenza di altre batterie od oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

Avviso

Indica punti da osservare per evitare guasti del prodotto, danni o malfunzionamenti.

Alimentazione

- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Anche se l'unità viene spenta da [⏻], un flusso minimo di corrente è ancora presente.

Installazione

- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti alla luce solare diretta, a temperature troppo basse o troppo alte (ad es. in prossimità di un termosifone), oppure esposti a polveri o vibrazioni eccessive. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la deformazione del pannello dell'unità, il malfunzionamento dei componenti interni o l'instabilità del funzionamento.
- Se si utilizza una funzione wireless, evitare di installare l'unità in prossimità di scrivanie o pareti metalliche, forni a microonde o altri dispositivi di rete wireless.
Eventuali ostacoli potrebbero ridurre la distanza di trasmissione.

Collegamenti

- Non collegare questo prodotto direttamente a una rete pubblica Wi-Fi e/o Internet.
Collegare il prodotto a Internet soltanto tramite un router protetto da password con elevato livello di sicurezza. Consultare il produttore del router per informazioni sulle best practice di sicurezza.
- Se si collegano unità esterne, accertarsi di leggere a fondo il manuale di ciascuna unità e di collegarle seguendo le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare malfunzionamenti dell'unità.
- Non collegare l'unità a unità di tipo industriale.
Questa unità è stata progettata per essere collegata a un'unità per uso domestico. Il collegamento a un'unità di tipo industriale potrebbe causare il malfunzionamento dell'unità.

Manipolazione

- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sull'unità. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lo scolorimento o la deformazione del pannello dell'unità.
- Se la temperatura ambiente cambia drasticamente (ad esempio durante il trasporto dell'unità o in caso di riscaldamento o raffreddamento improvviso) e vi è il rischio che si sia formata della condensa nell'unità, non utilizzare l'unità né accendere l'alimentazione finché non è completamente asciutta. L'uso dell'unità al cui interno è presente della condensa può causare malfunzionamenti.

Manutenzione

- Se la temperatura o l'umidità cambiano drasticamente, vi è la possibilità che si formino delle goccioline d'acqua (condensa) sulla superficie dell'unità. In questo caso, rimuovere

immediatamente le goccioline con un panno morbido. In caso contrario, le goccioline potrebbero venire assorbite dalle parti in legno causando deformazioni.

- Pulire l'unità con un panno morbido e asciutto. L'utilizzo di sostanze chimiche quali benzina o diluente, prodotti per la pulizia, salviettine detergenti imbevute di sostanze chimiche o disinfettanti contenenti alcol potrebbero causare scolorimento o deformazione.

Altoparlanti

- Non toccare le unità altoparlante. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare le unità altoparlante.

Smaltimento o trasferimento

- Prima di trasferire la proprietà del prodotto ad altri o di smaltirlo, ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto. Se si trasferisce la proprietà del prodotto ad altri o lo si smaltisce senza ripristinarne le impostazioni predefinite, le informazioni personali che contiene potrebbero venire rubate da terzi.
- Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.
- Se si prevede di trasferire la proprietà del prodotto, includere questo documento e gli accessori in dotazione insieme al prodotto.
- Seguire le regole delle autorità locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura e batterie usate



Cd

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti e batterie usate, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

Note per il simbolo della batteria (in basso due esempi del simbolo):

È possibile che questo simbolo sia usato in combinazione con un simbolo chimico. Questo caso è conforme al requisito stabilito dalle Direttive UE sulle batterie relative agli elementi chimici contenuti.

(58-M03 WEEE battery it 01)

Informazioni

Informazioni sulle funzioni incluse nell'unità

- La porta reflex dei bassi potrebbe provocare spostamenti d'aria. (Vedere la Fig. 1 a pagina 32.) Non si tratta pertanto di un malfunzionamento. Questo fenomeno si verifica spesso durante la riproduzione di musica con bassi particolarmente potenti.

Informazioni sulle funzioni di comunicazione wireless [modelli per Regno Unito ed Europa]

- Dati tecnici di base

Bluetooth

Radio frequenza : da 2401 MHz a 2481 MHz

Potenza d'uscita massima (EIRP): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Radio frequenza: da 2402 MHz a 2482 MHz

Potenza d'uscita massima (EIRP): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Radio frequenza, potenza d'uscita massima (EIRP):

da 5170 a 5330 MHz, 21,38 dBm

da 5490 a 5710 MHz, 21,52 dBm

da 5735 a 5835 MHz, 10,62 dBm

Comunicazione tra diffusore principale e diffusore secondario

Frequenza radio: Da 2402 MHz a 2477 MHz

Potenza di uscita massima (EIRP): 15,8 dBm

- I dispositivi wireless che trasmettono su una banda di frequenza a 5 GHz possono essere utilizzati solo in ambienti chiusi. L'uso di tali dispositivi all'esterno è proibito dalla legge.

Informazioni sulla targhetta identificativa

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova sul lato inferiore del prodotto. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello

Numero di serie

(1003-M06 plate bottom it 01)

Informazioni sulla garanzia

Per i dettagli, visitate il nostro sito web.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit apparaat veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.

Bewaar deze handleiding nadat u deze hebt gelezen op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het apparaat altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan de eenheid.
- Dit product is bedoeld voor gewone woonhuizen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.



WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en koppelt u de stekker los.
 - Het netsnoer/de stekker is beschadigd.
 - Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur, een ongebruikelijk geluid, of er komt rook uit het apparaat.
 - Er is water in het apparaat binnengekomen of materiaal dat er niet in hoort.
 - Het geluid valt weg tijdens het gebruik.

– Er zit een barst in het apparaat of het apparaat is beschadigd.

Als u het apparaat blijft gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het apparaat meteen controleren of repareren bij de dealer van wie u het hebt gekocht, of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Stroomvoorziening

- Doe niets waardoor het netsnoer beschadigd kan raken.
 - Plaats het niet in de buurt van een verwarming.
 - Buig het niet te ver door en verander het niet.
 - Kras niet over het snoer.
 - Plaats het niet onder een zwaar voorwerp.

Als u het netsnoer gebruikt terwijl de kern van het snoer blootligt, kan dat elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Raak de stekker of het snoer niet aan als de mogelijkheid van onweer bestaat.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.
- Gebruik dit apparaat met de voedingsspanning die erop is afgedrukt.

Aansluiting op een incorrect stopcontact kan brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Gebruik het meegeleverde netsnoer.

Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of storingen.
- Gebruik het meegeleverde netsnoer niet voor andere apparatuur.

Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of storingen.
- Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of elektrische schokken.
- Zorg er bij het opstellen van de eenheid voor dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is.

Schakel de aan/uit-schakelaar bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Ook als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, is de eenheid niet losgekoppeld van de voedingsbron zolang het netsnoer niet uit het wandstopcontact is gehaald.
- Als u donder hoort, of denkt dat er onweer in de lucht zit, moet u direct de aan/uit-schakelaar uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen. Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.

Niet demonteren

- U mag dit apparaat niet demonteren of aanpassen.
Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Stel de eenheid niet bloot aan regen en gebruik hem niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op de eenheid en plaats de eenheid niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals water, in het apparaat komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Haal nooit een stekker uit en steek nooit een stekker in het stopcontact als u natte handen heeft. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan.
Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van de eenheid. Deze kunnen brand veroorzaken.

Zorgvuldig behandelen

- Zorg dat u dit apparaat niet laat vallen en oefen er geen overmatige druk op uit.
Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Batterij voor de afstandsbediening

- Demonteer geen batterijen.
Als u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot brand, oververhitting, ontploffingen, of storingen. Als de inhoud van de batterij op uw handen of in uw ogen komt, kan dat blindheid of chemische brandwonden veroorzaken.
- Gooi een batterij nooit in het vuur.
- Stel de batterij niet bloot aan omstandigheden van extreem lage luchtdruk, extreme kou, of extreme hitte (zoals in direct zonlicht of vuur), of aan teveel stof of een te hoge vochtigheid. Ze kunnen barsten en zo brand of letsel veroorzaken.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.
Door het opladen kan een barst of lek ontstaan in de batterij, wat blindheid, chemische brandwonden of letsel kan veroorzaken.
- Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt.
Als de batterijvloeistof in contact mocht komen met uw ogen, mond of huid, was het betreffende gebied dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan mogelijk gezichtsverlies of chemische verbranding veroorzaken.

Draadloos apparaat

- Gebruik dit toestel niet in de buurt van medische apparaten of in medische instellingen. Radiogolven van deze eenheid kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
- Gebruik dit toestel niet binnen een afstand van 15 cm van personen met een geïmplanteerde hartpacemaker of defibrillator.
Radiogolven die afkomstig zijn van deze eenheid, kunnen een elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.



VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Stroomvoorziening

- Gebruik geen stopcontact waar de stekker alleen maar losjes in past.
Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of brandplekken.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u altijd de stekker zelf vasthouden en niet het snoer.
Als u aan het snoer trekt, kan het beschadigd raken, wat kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- Steek de stekker stevig helemaal in het stopcontact.
Als u het apparaat gebruikt terwijl de stekker niet goed in het stopcontact zit, kan zich stof verzamelen op het stopcontact, wat brand of brandplekken kan veroorzaken.

Opstelling

- Plaats de eenheid niet in een onstabiele positie waardoor deze per ongeluk kan vallen of omvallen en letsel kan veroorzaken.
- Wanneer u dit apparaat installeert, moet u ervoor zorgen dat de koeling niet wordt belemmerd.
 - Bedek het apparaat niet met een doek.
 - Installeer het apparaat niet op een tapijt of vloerkleed.
 - Installeer het apparaat niet op een andere manier dan aangegeven.
 - Gebruik het apparaat niet in een kleine, slecht geventileerde locatie.Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan zich warmte ophopen in het apparaat, waardoor brand of storingen kunnen ontstaan.
Zorg dat er voldoende vrije ruimte rondom het product is: minimaal 20 cm aan de bovenzijde, 20 cm aan de zijkanten, en 20 cm aan de achterkant.

- Installeer de eenheid niet op plaatsen waar deze in contact kan komen met corrosieve gassen of zoute lucht of op plaatsen met overmatige rook of stoom.
Als u dat wel doet, zou dit kunnen leiden tot een defect.
- Blijf uit de buurt van de eenheid tijdens een natuurramp, zoals een aardbeving.
De eenheid kan kantelen of omvallen en letsel veroorzaken, dus ga snel uit de buurt van het apparaat en ga naar een veilige plek.
- Schakel voordat u dit apparaat verplaatst het apparaat uit en koppel alle kabels los.
Als u zich hier niet aan houdt, kunnen de kabels beschadigd raken of kunt u of iemand anders erover struikelen en vallen.

Gehoorverlies

- Gebruik de eenheid niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.
- Voordat u de eenheid aansluit op andere apparaten, moet u alle apparaten uitschakelen.
Zorg er ook voor dat alle volumeniveaus zijn ingesteld op hun minimuminstelling voordat u de apparaten aan of uit zet. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot gehoorverlies, elektrische schokken, of schade aan de apparatuur.
- Wanneer u uw audiosysteem inschakelt, schakelt u de eenheid altijd als LAATSTE in om gehoorverlies en schade aan de luidsprekers te voorkomen. Wanneer u het systeem uitschakelt, dient de eenheid om dezelfde reden als EERSTE te worden uitgeschakeld. Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan dat leiden tot gehoorschade, of schade aan de luidsprekers.

Onderhoud


- Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de eenheid schoonmaakt.
Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.

Zorgvuldig behandelen

- Steek geen materiaal zoals metaal of papier in de ventilatie-openingen (in de boven-, achter-, en onderpanelen), of in de basreflexpoort (in het achterpaneel) van het product.
(Raadpleeg Afb. 1 op bladzijde 38.)
Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of storingen.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen.
Uw kinderen kunnen ze per ongeluk inslikken.
- Doe het volgende niet:
 - op de apparatuur staan of zitten.
 - zware voorwerpen bovenop de apparatuur plaatsen.
 - de apparatuur stapelen.

- overmatige kracht uitoefenen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen enz.
Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dit letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.
- Trek niet aan de aangesloten snoeren, want daardoor kan de eenheid vallen en letsel veroorzaken of schade aan de eenheid zelf.
- Gebruik de eenheid niet als het geluid vervormd klinkt. Als u het in deze toestand blijft gebruiken, kan dit leiden tot oververhitting en mogelijk zelfs tot brand.

Afb. 1

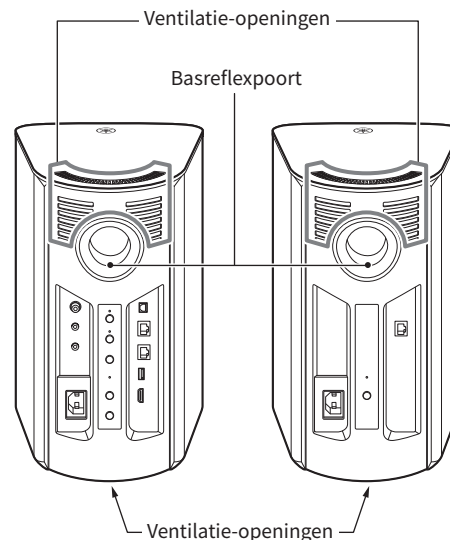

Batterijgebruik

- Gebruik geen andere batterijen dan de aangegeven batterijen.
Doet u dit niet, dan bestaat er kans op brand of brandwonden, of kan er vloeistoflekage optreden wat kan resulteren in huidirritatie.
- Zorg dat u batterijen niet samen met stukken metaal in een zak of tas doet, draagt of bewaart.
Er kan kortsluiting ontstaan of de batterij kan barsten of lekken en zo brand of letsel veroorzaken.

- Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie met oude batterijen. Als u nieuwe batterijen in combinatie met oude gebruikt, kan dat brand, brandplekken of vlammen veroorzaken doordat er vloeistof kan gaan lekken.
- U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt kan er ook vlamvorming door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.
- Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.
- Wanneer de batterijen leeg raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekken van de batterijen te voorkomen.
- Isoleer de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.
Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat brand, brandplekken of vlammen veroorzaken doordat er vloeistof kan gaan lekken.

Let op

Hieronder volgt informatie die u in acht moet nemen om een defect van het product, beschadigingen, of een foutieve werking te voorkomen.

Stroomvoorziening

- Als u de eenheid gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
Ook wanneer deze eenheid wordt uitgeschakeld met [⏻], zal er nog steeds een heel klein stroompje blijven lopen.

Opstelling

- Gebruik dit apparaat niet op een locatie die blootstaat aan direct zonlicht en die zeer warm (zoals bij een verwarming) wordt, of zeer koud, of die blootstaat aan grote hoeveelheden stof of trillingen. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan het paneel van het apparaat hierdoor vervormd raken, kunnen de interne onderdelen mogelijk niet meer goed werken,

of kan de werking van het apparaat onstabiel worden.

- Als u een draadloze functie gebruikt, plaats dit apparaat dan niet in de buurt van metalen wanden of bureaus, magnetrons of andere draadloze netwerkapparaten.
De transmissieafstand kan worden verkort door obstakels.

Aansluitingen

- Verbind dit product niet rechtstreeks met een openbare Wi-Fi en/of internet. Verbind het product alleen via een router met sterke wachtwoordbeveiliging met internet. Neem contact op met uw leverancier voor informatie over de beste beveiligingsmaatregelen.
- Als u externe apparaten aansluit, lees dan de handleiding voor elk apparaat grondig door en sluit de apparaten aan overeenkomstig de instructies.
Als u een apparaat niet behandelt overeenkomstig de instructies, kunnen storingen ontstaan.
- Sluit dit apparaat niet aan op industriële apparaten.
Dit apparaat is ontworpen voor aansluiting op een apparaat voor consumentengebruik. Aansluiten op industriële apparaten kan resulteren in een defect van het apparaat.

Hanteren

- Plaats geen vinyl, plastic of rubberen producten op dit apparaat. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen verkleuringen of vervormingen ontstaan in het paneel van dit apparaat.
- Als de omgevingstemperatuur plotseling verandert (bijvoorbeeld tijdens het transport van het apparaat of bij snelle verwarming of verkoeling) en er mogelijk condensvorming is opgetreden in het apparaat, laat u het apparaat voor gebruik enkele uren staan zonder het in te schakelen, totdat het helemaal droog is. Als u het apparaat gebruikt terwijl er condensatie aanwezig is, kunnen er storingen optreden.

Onderhoud

- Als de temperatuur of vochtigheid plotseling verandert, kunnen zich waterdruppels (condensatie) vormen op het oppervlak van de eenheid. Als er zich waterdruppels hebben gevormd, moet u deze onmiddellijk wegvegen met een zachte doek. Als er waterdruppels achterblijven op de eenheid, kunnen die worden geabsorbeerd door de houten onderdelen, waardoor vervorming kan ontstaan.
- Gebruik bij het schoonmaken van de eenheid een droge, zachte doek. Het gebruik van chemische stoffen als benzine of thinner, reinigingsproducten, chemische schoonmaakdoekjes, of ontsmettingsmiddelen met alcohol kan verkleuring of vervorming veroorzaken.

Luidsprekers

- Raak de luidsprekereenheden niet aan. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, dan kunnen de luidsprekers beschadigd raken.

Verwijdering of overdracht

- Voor u dit product aan iemand anders overdoet of weggooit, moet u de instellingen van het product terugzetten op de standaardinstellingen. Als u dit product aan iemand anders overdoet of weggooit, zonder de instellingen terug te zetten op de standaardinstellingen, kunnen uw persoonlijke gegevens door derden gestolen worden.
- Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig behandeld te worden.
- Als u van plan bent dit product over te dragen, dient u dit document en de meegeleverde accessoires samen met het product over te dragen.
- Volg de regels van uw lokale autoriteit om dit product en de bijbehorende accessoires te verwijderen.

Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen



Cd

Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd.

Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:

Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw dealer of leverancier.

Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het correct weggooien.

Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen):

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.

(58-M03 WEEE battery nl 01)

Informatie

Informatie over functies die zijn opgenomen in het apparaat

- Er kan lucht uit de bass-reflexpoort komen. (Raadpleeg Afb. 1 op bladzijde 38.) Dit is geen fout. Het gebeurt met name vaak bij het afspelen van muziek met een zware bas.

Over de draadloze communicatiefuncties [modellen voor Groot-Brittannië en Europese vasteland]

- Basisspecificaties

Bluetooth

Radiofrequentie : 2401 MHz tot 2481 MHz

Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Radiofrequentie: 2402 MHz tot 2482 MHz

Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Radiofrequentie, maximaal uitgangsvermogen (EIRP):

5170 tot 5330 MHz, 21,38 dBm

5490 tot 5710 MHz, 21,52 dBm

5735 tot 5835 MHz, 10,62 dBm

Communicatie tussen de primaire luidspreker en de secundaire luidspreker

Radiofrequentie: 2402 MHz tot 2477 MHz

Maximum uitgangsvermogen (EIRP): 15,8 dBm

- Apparaten voor draadloze verbinding die over een 5 GHz frequentieband zenden mogen alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik van dergelijke apparaten buitenshuis is bij de wet verboden.

Over het naamplaatje van het apparaat

Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten, enz. worden vermeld op of in de nabijheid van het naamplaatje, dat zich aan de onderzijde van het product bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de hieronder gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook deze handleiding als permanent aankoopbewijs om identificatie in geval van diefstal te vergemakkelijken.

Modelnummer

Serienummer

(1003-M06 plate bottom nl 01)

Garantie-informatie

Bezoek onze website voor details.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

VAROTOIMENPITEET

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. VARMISTA, ETTÄ NOUDATAT NÄITÄ OHJEITA.

Alla listattujen varotoimenpiteiden tarkoituksena on estää käyttäjälle tai muille aiheutuvia vahinkoja, samoin kuin omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja, ja auttaa käyttäjää käyttämään tätä laitetta oikein ja turvallisesti. Varmista, että noudatat näitä ohjeita.

Tämän käyttöoppaan lukemisen jälkeen varmista, että säilytät sitä turvallisessa paikassa, jossa sitä voidaan käyttää milloin tahansa.

- Varmista, että pyydät tarkastukset ja korjaukset jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen, tai valtuutetulta Yamahan huoltohenkilökunnalta.
- Yamahaa ei voida pitää vastuussa loukkantumisista tai tuotteisiin kohdistuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet väärästä käytöstä tai laitteen muuntelusta, tai siitä, että tietoja on kadonnut tai tuhoutunut.
- Tämä tuote on tarkoitettu tavalliseen kotikäyttöön. Älä käytä sovelluksia, jotka vaativat korkeaa luotettavuutta, kuten elämän ylläpitoon, terveydenhuoltoon tai korkeaarvoisen omaisuuden hallintaan liittyvät sovellukset.



VAROITUS

Tämä sisältö merkitsee ”vakavan vamman tai kuoleman riskiä”.

Jos huomaat jotain poikkeavaa

- Jos mikä tahansa seuraavista poikkeavuuksista tapahtuu, sammuta virta välittömästi ja irrota virtapistoke.
 - Virtajohto/pistoke on vahingoittunut.
 - Laitteesta lähtee epätavallista hajua, epätavallisia ääniä tai savua.
 - Vieraita esineitä tai vettä pääsee laitteen sisäosiin.

- Käytettäessä ääni katoaa.
- Laitteessa on halkeama, tai se on vahingoittunut.

Jatkettu käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai virhetoimintoja. Pyydä välittömästi tarkastusta tai korjausta jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen, tai valtuutetulta Yamahan huoltohenkilökunnalta.

Virtalähde

- Älä tee mitään, mikä voisi vahingoittaa virtajohtoa.
 - Älä aseta sitä lämmittimen lähelle.
 - Älä taivuta sitä liikaa tai muuntele sitä.
 - Älä naarmuta sitä.
 - Älä aseta sitä raskaan esineen alle.
- Virtajohdon käyttö, kun sen johdon ydin on paljaana, saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
- Älä koske virtapistoketta tai johtoa, jos on salaman vaara.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja.
- Käytä tätä laitetta virransyöttöjännitteellä, joka on painettu siihen.
Väärään virtapistorasiaan yhdistämisestä saattaa aiheutua tulipalo, sähköiskuja tai virhetoimintoja.
- Varmista, että käytät mukana toimitettua virtajohtoa.
Yllä olevan noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai virhetoimintoja.
- Älä käytä mukana toimitettua virtajohtoa muihin laitteisiin.
Yllä olevan noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai virhetoimintoja.
- Tarkasta sähköpistoke säännöllisesti ja poista kaikki lika tai pöly, jota on kertynyt siihen.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuja.
- Kun asennat laitetta, varmista, että käyttämäsi virtapistorasiaan on helppo pääsy.
Jos syntyy ongelmia tai virhetoimintaa, kytke virtakytkin välittömästi pois päältä ja irrota pistoke virtapistorasiasta. Vaikka virtakytkin on kytketty pois päältä, niin kauan kuin virtajohtoa ei ole irrotettu seinän virtapistorasiasta, laitetta ei ole katkaistu sen virtalähteestä.
- Jos kuulet ukkosta tai epäilet salaman lähestyvän, sammuta virtakytkin välittömästi ja vedä virtapistoke pistorasiasta. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai toimintahäiriöitä.
- Jos et käytä laitetta pitkiä aikoja, varmista, että vedät virtapistokkeen irti virtapistorasiasta.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai virhetoimintoja.

Älä pura

- Älä pura tai muuntele tätä laitetta.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja, loukkaantumisia tai virhetoimintoja.

Vesivaroitus

- Älä altista laitetta sateelle, käytä sitä veden lähellä tai kosteissa tai märissä olosuhteissa tai aseta sen päälle mitään säiliöitä (kuten maljakkoja, pulloja tai laseja), jotka sisältävät nesteitä, jotka saattavat valua aukkoihin, tai paikoissa, joihin voi tippua vettä. Nesteen kuten veden pääsy laitteeseen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja tai virhetoimintoja.
- Älä työnnä sisään tai irrota virtapistoketta märillä käsillä. Älä käsittele tätä laitetta märillä käsillä.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai virhetoimintoja.

Tulipalovaroitus

- Älä aseta palavia esineitä tai avotulia laitteen lähelle, koska ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

Käsittelyyn liittyvä huomio

- Varo, ettet pudota tai kohdista suurta voimaa tähän laitteeseen.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai virhetoimintoja.

Kauko-ohjaimen paristo

- Älä hajota paristoa.
Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen, räjähdykseen tai virhetoimintaan. Jos pariston sisältöä pääsee käsiin tai silmiin, se saattaa aiheuttaa sokeutumista tai kemikaalisia palovammoja.
- Älä heitä paristoja tuleen.
- Älä altista paristoa hyvin alhaiselle ilmanpaineelle, kylmyydelle tai kuumuudelle (kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle) tai suurelle määrälle pölyä tai kosteutta.
Näin toimiminen saattaa johtaa pariston räjähtämiseen aiheuttaen tulipalon tai loukkaantumisen.
- Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
Lataaminen saattaa aiheuttaa pariston räjähtämisen tai vuotamisen, mikä voi aiheuttaa sokeutumista, kemiallisia palovammoja tai loukkaantumisia.
- Jos paristot vuotavat, vältä kosketusta vuotaneen nesteen kanssa.

Jos pariston nestettä pääsee kosketuksiin silmien, suun tai ihon kanssa, pese välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Paristoneste on syövyttävää ja saattaa mahdollisesti aiheuttaa näkökyvyn menetyksen tai kemiallisia palovammoja.

Langaton laite

- Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaaloiden sisällä.
Tästä laitteesta lähtevät radioaallot saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin sähkölaitteisiin.
- Älä käytä tätä laitetta 15cm:n sisäpuolella henkilöistä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.
Tästä laitteesta lähtevät radioaallot saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin sähkölaitteisiin, kuten sydämentahdistimeen tai defibrillaattoriin.



HUOMIO

Tämä sisältö merkitsee ”loukkaantumisriskiä”.

Virtalähde

- Älä käytä virtapistorasiasia, johon virtapistoke menee kiinni löysästi, kun työnnät sen sisään.
Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja tai palovammoja.
- Kun irrotat virtapistoketta, pidä kiinni aina itse pistokkeesta, älä johdosta.
Johdon vetäminen saattaa vahingoittaa sitä ja aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
- Työnnä virtapistoke tiukasti sisään virtapistorasiasaan.
Laitteen käyttö, kun sitä ei ole kinnitetty kunnolla, saattaa aiheuttaa pölyn kertymistä pistokkeeseen aiheuttaen tulipalon tai palovammoja.

Asennus

- Älä sijoita laitetta epävakaaseen paikkaan, jossa se saattaa vahingossa pudota tai kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
- Kun asennat tätä laitetta, älä estä lämmön pois pääsyä.
 - Älä peitä sitä kankaalla.
 - Älä asenna sitä maton päälle.
 - Älä asenna laitetta muulla kuin osoitetulla tavalla.
 - Älä käytä laitetta suljetussa, huonosti ilmastoidussa paikassa.Tämän noudattamatta jättäminen saattaa vangita lämmön laitteen sisälle aiheuttaen tulipalon tai virhetoimintoja. Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa: vähintään

20 cm yläpuolella, 20 cm sivuilla ja 20 cm takana.

- Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa se saattaa joutua kosketuksiin syövyttävien kaasujen tai suolaisen ilman kanssa, tai paikkoihin, joissa on runsaasti savua tai höyryä. Se saattaa johtaa virhetoimintaan.
- Vältä laitteen lähellä olemista luonnokatastrofin kuten maanjäristyksen aikana. Koska laite saattaa kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen, siirry nopeasti pois laitteen läheltä ja mene turvalliseen paikkaan.
- Ennen tämän laitteen siirtämistä varmista, että kytket virtakytkimen pois päältä ja irrotat kaikki yhdistetyt johdot. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa johtoja tai aiheuttaa sinun tai jonkun muun kompastumisen tai kaatumisen.

Kuulon menetys

- Älä käytä laitetta pitkän aikaa korkealla tai epämiellyttävällä äänenvoimakkuustasolla, koska tämä voi aiheuttaa pysyvän kuulon menetyksen. Jos koet kuulon menetystä tai soimista korvissasi, kysy neuvoa lääkäriltä.
- Ennen laitteen liittämistä muihin laitteisiin sammuta kaikkien laitteiden virta. Varmista myös ennen kaikkien laitteiden virran kytkemistä päälle tai pois päältä, että kaikki äänenvoimakkuussäätimet on asetettu minimiin. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuulon menetykseen, sähköiskuun tai laitevaurioon.
- Kun kytket verkkovirran päälle äänijärjestelmääsi, kytke tämä laite aina päälle VIIMEISENÄ, jotta vältetään kuulovauriot ja kaiuttimen vahingoittuminen. Kun virta katkaistaan, laite tulee samasta syystä sammuttaa ENSIMMÄISENÄ. Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kuulovaurioita tai vahingoittaa kaiutinta.


Huolto

- Irrota virtapistoke virtapistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja.

Käsittelyyn liittyvä huomio

- Älä työnnä vieraita esineitä, kuten metallia tai paperia, tuotteen ilmanvaihtoaukkoihin (ylä-, taka- ja alapaneelissa) tai bassorefleksiporttiin (takapaneelissa). (Katso kuvaa Kuva 1 sivulla 44.) Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja tai virhetoimintoja.
- Pidä pienet osat pois pikkulasten ulottuvilta. Lapset saattavat vahingossa nielaista niitä.

- Älä tee seuraavaa:
 - seiso tai istu laitteen päällä.
 - pane raskaita esineitä laitteen päälle.
 - pane laitetta pinoon.
 - käytä kohtuutonta voimaa näppäimiin, kytkimiin, tulo/lähtöliitäntöihin jne. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai vahingoittaa laitetta.
- Vältä kiinnitetyistä johdoista vetämistä, jotta estäisit loukkaantumiset tai laitteen vahingoittumisen sen putoamisen vuoksi.
- Älä käytä laitetta, jos sen ääni on vääristynyt. Pitkäaikainen käyttö tällaisessa tilassa voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja johtaa tulipaloon.

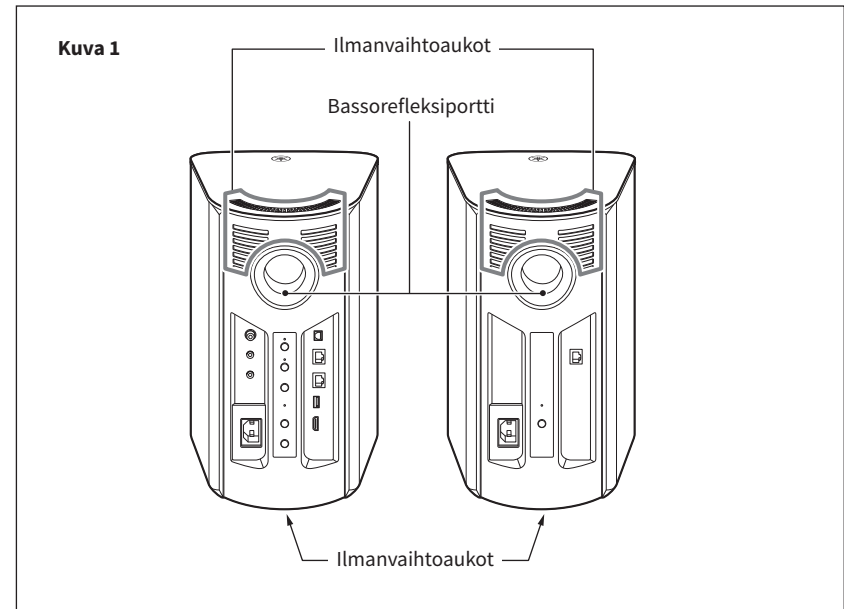

Kauko-ohjaimen paristo

- Älä käytä muita paristoja kuin tuotteelle määrättyjä. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja tai päätyä nestevuotoon, joka aiheuttaa ihon tulehtumista.

- Älä pane paristoja taskuun tai laukkuun, tai kanna tai säilö niitä yhdessä metalliesineiden kanssa.
Paristo saattaa joutua oikosulkuun, haljeta tai vuotaa aiheuttaen tulipalon tai loukkaantumisen.
- Älä käytä uusia paristoja vanhojen kanssa. Uusien käyttö vanhojen kanssa saattaa aiheuttaa nestevuodoista johtuvan tulipalon, palovammoja tai tulehduksen.
- Älä sekoita paristotyyppisiä, kuten alkaliparistoja mangaaniparistojen kanssa, tai eri valmistajien paristoja tai saman valmistajan eri tyyppisiä paristoja, koska se saattaa aiheuttaa nestevuodoista johtuvan tulipalon, palovammoja tai tulehduksen.
- Pidä paristot pois lasten ulottuvilta. Lapsi saattaa vahingossa nielaista pariston. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa myös aiheuttaa paristonestevuodoista johtuvan tulehduksen.
- Varmista aina, että kaikki paristot työnnetään sisään +/- -napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa johtaa nestevuodoista johtuvaan tulipaloon, palovammoihin tai tulehdukseen.
- Kun paristot kuluvat loppuun, tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot kauko-ohjaimesta estääksesi mahdollisen paristonesteen vuodon.
- Kun varastoit tai heität pois paristoja, eristä liitäntäalue teipillä tai muulla suojuksella. Sekoittaminen muiden paristojen tai metalliesineiden kanssa saattaa aiheuttaa nesteestä johtuvan tulipalon, palovammoja tai tulehduksen.

Huomautus

Osoittaa kohdat, joita sinun tulee noudattaa estääksesi tuotevian, vahingoittumisen tai virhetoiminnan.

Virtalähde

- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota virtapistoke pistorasiasta.
Vaikka tämä laite on sammutettu [☺]-painikkeella, siinä kulkee silti pieni virta.

Asennus

- Älä käytä tätä laitetta paikassa, joka altistuu suoralle auringonvalolle, tai josta tulee äärettömän kuuma, kuten lämmittimen lähellä, tai joka on äärettömän kylmä, tai altista sitä suurelle pölyn määrälle tai voimakkaalle tärinälle. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen paneelin vääntymistä, sen sisäisten osien virhetoimintaa tai sen toiminnan muuttumista epävakaaaksi.
- Jos käytät langatonta toimintoa, vältä laitteen asentamista metallisten seinien tai pöytien,

mikroaaltouunien tai muiden langattomien verkkolaitteiden lähelle.
Esteet voivat lyhentää välitysetäisyyttä.

Liitännät

- Älä yhdistä tätä laitetta julkiseen Wi-Fi- ja/tai internet-palveluun suoraan. Yhdistä tämä tuote internetiin vain reitittimen kautta, jossa on vahva salasanansuojaus. Kysy reitittimen valmistajalta tietoja optimaalisista turvatoimista.
- Jos yhdistät ulkoisia laitteita, varmista, että luet kunkin laitteen käyttöohjeen huolellisesti ja yhdistät ne ohjeiden mukaisesti.
Jos et käsittele laitetta ohjeiden mukaisesti, siitä saattaa aiheutua virhetoimintoja.
- Älä yhdistä tätä laitetta teollisuuslaitteisiin.
Tämä laite on suunniteltu yhdistettäväksi kulutuskäyttölaitteisiin. Laitteen yhdistäminen teollisuuskäyttöiseen laitteeseen saattaa aiheuttaa sen virhetoimintaa.

Käsittely

- Älä aseta vinyyli-, muovi-, tai kumituotteita tämän laitteen päälle. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tämän laitteen paneelin värin muuntumista tai vääntymistä.
- Jos ympäristön lämpötila muuttuu voimakkaasti (kuten laitteen kuljetuksen aikana tai nopean kuumenemisen tai viilenemisen vuoksi) ja laitteeseen saattaa tiivistyä kosteutta, jätä laite useaksi tunniksi ilman virran päälle kytkemistä, kunnes se on täysin kuiva ennen käyttöä. Laitteen käyttö, kun siihen on tiivistynyt kosteutta, saattaa aiheuttaa virhetoimintoja.

Huolto

- Jos lämpötila tai kosteus muuttuu äkillisesti, laitteen pinnalle saattaa muodostua vesipisaroita (kondensaatiota). Jos vesipisaroita muodostuu, pyyhi ne välittömästi pois pehmeällä liinalla. Jos vesipisaroita jää laitteen pinnalle, ne voivat imeytyä puuosiin ja aiheuttaa muodonmuutoksia.
- Laitetta puhdistettaessa käytä kuivaa, pehmeää liinaa. Kemikaalien, kuten bensiinin tai ohennusaineen, puhdistusaineiden, kemiallisten hankausliinojen tai alkoholia sisältävien desinfiointiaineiden käyttö voi aiheuttaa värimuutoksia tai muodonmuutoksia.

Kaiuttimet

- Älä koske kaiuttimilaitteisiin. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa kaiuttimilaitteita.

Hävitys tai siirto

- Ennen kuin siirrät tämän laitteen omistajuuden tai hävität sen, alusta laiteasetukset

tehdasasetuksiin. Jos siirrät tämän laitteen omistajuuden tai hävität sen alustamatta asetuksia, kolmas osapuoli saattaa varastaa henkilötietosi.

- Varmista, että heität paristot pois paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos haluat siirtää tämän tuotteen omistajuuden toiselle henkilölle, toimita tuotteen mukana tämä asiakirja ja siihen kuuluvat lisävarusteet.
- Noudata paikallisten viranomaisten sääntöjä tämän laitteen ja sen lisävarusteiden hävittämiseksi.

Tietoa käyttäjille käytettyjen laitteiden, akkujen ja paristojen keräyksestä ja hävittämisestä



Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niiden mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai sen akkuja tai paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Jotta käytetyt laitteet, akut ja paristot päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn, hyötykäyttöön ja kierrätykseen, toimita ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.



Cd

Toimittamalla tuotteet ja akut tai paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään terveydelle ja ympäristölle koituvia haitallisia vaikutuksia, joita jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä voi aiheutua.

Saat lisätietoja käytettyjen laitteiden ja akkujen tai paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä ottamalla yhteyden asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenhuollosta vastaavaan tahoon tai tuotteen ostopaikkaan.

Yrityskäyttäjille Euroopan unionin alueella:

Jos haluat päästä eroon sähkö- ja elektroniikkaromusta, ota yhteys myyjään tai tavarantoimittajaan lisätietoa saadaksesi.

Tietoa hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa:

Nämä merkinnät ovat käytössä vain Euroopan unionin alueella. Jos haluat päästä eroon näistä tuotteista, ota yhteys paikallisviranomaisiin tai myyjään saadaksesi tietää asianmukaisen hävittämistavan.

Paristo- tai akkumerkintää koskeva huomautus (kaksi alinta merkintää):

Tätä merkintää voidaan käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Tällöin se on EU:n paristo- ja akkudirektiivin kyseistä kemikaalia koskevan vaatimuksen mukainen.

(58-M03 WEEE battery fi 01)

Tiedot

Tähän laitteeseen kuuluvista toiminnoista

- Ilmaa saatetaan puhalttaa bassorefleksiportista. (Katso kuvaa Kuva 1 sivulla 44.) Tämä ei ole virhetoiminto. Tätä tapahtuu erityisen usein, kun lähetetään musiikkia, jossa on raskas basso.

Langattomista tiedonvälitystoiminnoista [Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan mallit]

- Perusominaisuudet

Bluetooth

Radiotaajuus: 2401 MHz – 2481 MHz

Maksimilähtöteho (EIRP): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Radiotaajuus: 2402 MHz – 2482 MHz

Maksimilähtöteho (EIRP): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Radiotaajuus, Maksimilähtöteho (EIRP):

5170 – 5330 MHz, 21,38 dBm

5490 – 5710 MHz, 21,52 dBm

5735 – 5835 MHz, 10,62 dBm

Ensisijaisen kaiuttimen ja toissijaisen kaiuttimen välinen tiedonsiirto

Radiotaajuus: 2402 MHz – 2477 MHz

Maksimilähtöteho (EIRP): 15,8 dBm

- Langattomia laitteita, jotka välittävät yli 5 GHz:n taajuusaluetta, voidaan käyttää vain sisätiloissa. Tällaisten laitteiden käyttö ulkona on lailla kielletty.

Laitteen arvokilvestä

Laitteen mallin numero, sarjanumero, virtavaatimukset jne. löytyvät tuotteen pohjassa olevasta arvokilvestä tai sen lähettävältä. Kirjoita tämä sarjanumero alla olevaan kenttään ja säilytä tämä käyttöohje ostotodistuksena, jotta voit käyttää sitä laitteesi tunnistamiseen, mikäli laite varastetaan.

Mallinumero

Sarjanumero

(1003-M06 plate bottom fi 01)

Takuutiedot

Vieraile verkkosivullamme saadaksesi lisätietoja.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LÆS DEM OMHYGGELIGT INDEN BRUG. SØRG FOR AT FØLGE DISSE INSTRUKTIONER.

Sikkerhedsforskrifterne angivet ovenfor er til at forhindre risiko for skade på brugeren og andre, såvel som til at forhindre skade på ejendele, samt til at hjælpe brugeren til at anvende denne enhed korrekt og sikkert. Sørg for at følge disse instruktioner.

Efter du har læst denne vejledning, skal du opbevare den på et sikkert sted, hvor du til ethvert tidspunkt kan referere til den.

- Sørg for at anmode om eftersyn eller reparationer fra den forhandler, hvor du købte enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.
- Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader på dig eller beskadigelse af produkterne forårsaget af forkert brug eller modifikationer af enheden, eller for data som er tabt eller ødelagt.
- Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx til at styre liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiver.



ADVARSEL

Dette indhold angiver "risiko for alvorlig tilskadekomst eller død".

Hvis du bemærker noget unormalt

- Hvis nogen af følgende abnormiteter opstår, skal du straks slukke for strømmen og afbryde strømtikket.
 - Strømledningen/-stikket er beskadiget.
 - Der udsendes en unormal lugt, unormal lyd eller røg fra enheden.
 - Der er kommet fremmede stoffer eller vand ind indvendigt i enheden.
 - Der er et tab af lyd under brug.
 - Der er en revne i eller skade på enheden.

Fortsat brug kan forårsage elektriske stød, en brand eller funktionsfejl. Anmod straks om et eftersyn eller reparation fra den forhandler hvor du købte enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.

Strømforsyning

- Gør ikke noget, som kan beskadige strømledningen.
 - Placer den ikke i nærheden af et varmeapparat.
 - Den må ikke bøjes voldsomt, og den må ikke ændres.
 - Den må ikke ridses.
 - Placer den ikke under en tung genstand.Brug af strømledningen med ledningskernen utildækket kan forårsage elektriske stød eller en brand.
- Rør ikke ved strømtikket eller -ledningen, hvis der er risiko for lynnedslag. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød.
- Brug denne enhed med den strømforsyningsspænding, som er trykt på den. Hvis der ikke tilsluttes til en passende vekselstrømskontakt, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Sørg for at anvende den medfølgende strømledning. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, forbrændinger eller funktionsfejl.
- Brug ikke den medfølgende strømledning til andre enheder. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, forbrændinger eller funktionsfejl.
- Kontroller elstikket med jævne mellemrum og fjern alt snavs eller støv, som muligvis kan have ophobet sig på det. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand eller elektriske stød.
- Når du opsætter enheden, skal du sikre dig, at vekselstrømsstikkontakten, som du anvender, er nemt tilgængelig. Hvis der opstår et problem eller en funktionsfejl, skal du straks slukke på strømkontakten og frakoble stikket fra vekselstrømsstikkontakten. Selv når strømkontakten er slukket, vil enheden ikke være afbrudt fra strømkilden, så længe strømledningen ikke er koblet fra vekselstrømsstikkontakten.
- Hvis du hører torden, eller tror det vil begynde at lyne, skal du straks slukke for strømkontakten og trække strømtikket ud af stikkontakten. Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage en brand eller funktionsfejl.
- Hvis du ikke anvender enheden i længere tidsperioder, skal du sørge for at trække strømtikket ud fra vekselstrømsstikkontakten. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand eller funktionsfejl.

Må ikke adskilles

- Du skal ikke adskille eller modificere denne enhed.
Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød, tilskadekomst eller funktionsfejl.

Advarsel vedrørende vand

- Udsæt ikke enheden for regn, brug den ikke i nærheden af vand eller under fugtige eller våde forhold, placer den ikke på nogen beholdere (som fx vaser, flasker eller glas), som indeholder væsker, der muligvis kan spilde ind i nogen åbninger, eller steder hvor der muligvis drypper vand. En væske, som fx vand, der trænger ind i enheden, kan muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Indsæt eller fjern aldrig et elektrisk stik med våde hænder. Håndter ikke denne enhed med våde hænder.
Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød eller funktionsfejl.

Advarsel vedrørende brand

- Placer ikke nogen brændende genstande eller åben ild i nærheden af enheden, eftersom de kan forårsage en brand.

Forsigtig ved håndtering

- Vær påpasselig med ikke at tabe eller støde denne enhed kraftigt.
Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød, en brand eller funktionsfejl.

Batteri til fjernbetjeningen

- Adskil ikke batteriet.
Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis resultere i brand, overophedning, eksplosion eller funktionsfejl. Hvis du får batteriets indhold på hænderne eller i øjnene, kan det forårsage blindhed eller kemiske forbrændinger.
- Bortskaf ikke et batteri ved at brænde det.
- Udsæt ikke batteriet for forhold med ekstremt lavt lufttryk, kulde eller varme (som fx direkte sollys eller en brand) eller overdreven støv eller luftfugtighed.
Gør du det, kan det muligvis resultere i at batteriet sprænger, og forårsage en brand eller tilskadekomst.
- Forsøg ikke at genoplade batterier, som ikke er beregnet til at blive opladet.
Opladning kan medføre, at batteriet sprænger eller lækker, hvilket kan forårsage blindhed, kemiske forbrændinger eller tilskadekomst.

- Hvis batterierne lækker, skal du undgå kontakt med den lækkede væske.
Hvis batterivæsken skulle komme i kontakt med dine øjne, mund eller hud, skal du straks vaske med vand og opsøge en læge. Batterivæske er ætsende og kan muligvis forårsage synstab eller kemiske forbrændinger.

Trådløs enhed

- Brug ikke denne enhed i nærheden af medicinsk udstyr eller inde i medicinske faciliteter.
Radiobølger fra denne enhed kan muligvis påvirke elektromekanisk udstyr.
- Brug ikke denne enhed inden for 15 cm af personer med et hjertepacemakerimplantat eller et defibrillatorimplantat.
Radiobølger fra denne enhed kan muligvis påvirke elektromedicinsk udstyr, som fx et hjertepacemakerimplantat eller et defibrillatorimplantat.



FORSIGTIG

Dette indhold angiver “risiko for tilskadekomst”.

Strømforsyning

- Brug ikke en vekselstrømsstikkontakt, hvor strømstikket sidder løst, når indsat.
Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller forbrændinger.
- Når du frakobler strømstikket, skal du altid holde i selve stikket og ikke i ledningen.
Træk i ledningen kan beskadige den og forårsage elektriske stød eller en brand.
- Sæt strømstikket ordentlig hele vejen ind i vekselstrømsstikkontakten.
Brug af enheden, når den ikke er tilsluttet korrekt, kan forårsage ophobning af støv på stikket, hvilket kan forårsage en brand eller forbrændinger.

Installation

- Placer ikke enheden på et ustabilt sted, hvor den muligvis kan falde ned eller vælte ved et uheld og forårsage tilskadekomst.
- Når enheden installeres, må varmeafledning ikke forhindres.
 - Tildæk den ikke med nogen form for klæde.
 - Installer den ikke på et tæppe.
 - Installer ikke enheden på nogen andre måder end som angivet.
 - Brug ikke enheden på et lille, dårligt ventileret sted.Hvis det ovenstående ikke overholdes, kan der fanges varme inde i enheden, hvilket kan forårsage en brand eller funktionsfejl. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring produktet: mindst 20 cm for oven, 20 cm på siderne og 20 cm bagved.
- Installer ikke enheden på steder, hvor den muligvis kan komme i kontakt med ætsende gasser eller saltholdig luft, eller på steder hvor der er meget røg eller damp. Gør du det, kan det resultere i funktionsfejl.
- Undgå at være i nærheden af enheden under en katastrofe som fx et jordskælv. Eftersom enheden muligvis kan vælte eller falde ned og forårsage tilskadekomst, skal du straks flytte dig væk fra enheden og gå til et sikkert sted.
- Inden du flytter denne enhed, skal du sørge for, at slukke for strømkontakten og frakoble alle tilslutningskabler. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis beskadige kablerne, eller forårsage at du eller andre snubler og falder.

Høretab

- Brug ikke enheden i en længere tidsperiode ved et højt eller ukomfortabelt lydniveau, da dette kan forårsage permanent høretab. Hvis du oplever noget høretab eller ringen for ørerne, skal du opsøge en læge.
- Inden du tilslutter enheden til andre enheder, skal du slukke for strømmen på alle enheder. Du skal desuden, inden du slår strømmen til eller fra på alle enheder, sikre dig, at alle lydstyrkeniveauerne er indstillet til minimum. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i høretab, elektrisk stød eller skade på enheden.
- Når du tænder for vekselstrømmen på dit lydsystem, skal du altid tænde for enheden SIDST for at undgå høretab og beskadigelse af højttaler. Når du slukker for strømmen, skal enheden slukkes FØRST af samme årsag. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan det forårsage høretab eller beskadigelse af højttaler.

Vedligeholdelse


- Fjern strømstikket fra vekselstrømsstikkontakten, inden du rengør enheden.

Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød.

Forsigtig ved håndtering

- Indsæt ikke fremmedlegemer som fx metal eller papir ind i ventilationshullerne (panelerne for oven, bag på og i bunden) eller basrefleksåbningen (på bagpanelet) af produktet. (Se Fig. 1 på side 51.) Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Opbevar små dele uden for spædbørns rækkevidde. Dine børn kan muligvis sluge dem ved et uheld.
- Du skal ikke gøre følgende:
 - stå eller sidde på apparatet.
 - placere tunge genstande oven på apparatet.
 - placere apparatet på en stabel.
 - bruge unødigt stor kraft på knapper, kontakter, indgangs-/udgangsterminaler osv.Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage tilskadekomst eller skade på apparatet.
- Undgå at trække i de tilsluttede kabler for at forhindre tilskadekomst eller skade på enheden ved at få den til at falde ned.
- Betjen ikke enheden, hvis lyden er forvrænget. Længerevarende anvendelse i denne tilstand kan forårsage overophedning og resultere i brand.

Fig. 1

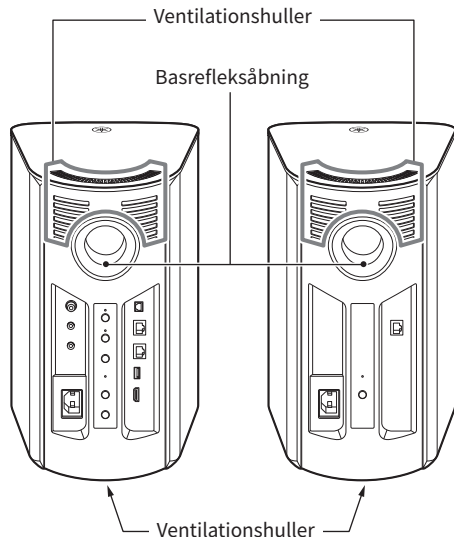

Batteri til fjernbetjeningen

- Brug ikke andre batterier end de specificerede batterier.
Gør du det, kan det forårsage brand eller forbrændinger, eller resultere i væskelækage, som muligvis kan forårsage hudbetændelse.
- Placer dem ikke i en lomme eller pose, bær eller opbevar ikke batterier sammen med metalstykker.
Batteriet kan kortslutte, sprænge eller lække, hvilket forårsager en brand eller tilskadekomst.
- Brug ikke nye batterier sammen med gamle. Brug af nye sammen med gamle kan forårsage en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væskelækager.
- Bland ikke batterityper som fx alkaliske batterier med manganbatterier, eller batterier fra forskellige producenter, eller forskellige typer batterier fra den samme producent, da dette kan forårsage en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væskelækager.
- Hold batterier væk fra børn. Et barn kan ved et uheld sluges et batteri. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage betændelse pga. batterivæskelækager.

- Sørg altid for, at alle batterier er indsat i overensstemmelse med polaritetsmærkerne +/-. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væskelækager.
- Når batterierne løber tør, eller hvis enheden ikke anvendes i lang tid, skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningen for at forhindre mulig lækage af batterivæske.
- Når du opbevarer eller bortskaffer batterier, skal du isolere terminalområdet ved at anvende tape eller anden beskyttelse.
Blandes de med andre batterier eller metalgenstande kan det forårsage en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væske.

Obs!

Indikerer punkter, som du skal overholde for at forhindre produktfejl, skader eller funktionsfejl.

Strømforsyning

- Hvis du ikke anvender enheden i en længerevarende tidsperiode, skal du sørge for at trække strømstikket ud fra stikkontakten.
Selv hvis enheden er slukket med [⏻], løber der alligevel en svag strøm.

Installation

- Brug ikke denne enhed på et sted, som er udsat for direkte sollys, der bliver ekstremt varmt, som fx i nærheden af et varmeapparat, eller ekstrem kulde, eller som er udsat for overdreven strøm eller vibration. Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage, at enhedens panel bliver deformeret, funktionsfejl på de interne komponenter, eller at betjeningen blive ustabil.
- Hvis der anvendes en trådløs funktion, skal du undgå at installere denne enhed i nærheden af vægge eller skriveborde, mikrobølgeovne eller andet trådløst netværksudstyr.
Forhindringer kan forkorte transmissionsafstanden.

Tilslutninger

- Tilslut ikke dette produkt direkte til en offentlig Wi-Fi- og/eller internettjeneste. Tilslut kun dette produkt til internettet via en router med stærke adgangskodebeskyttelser. Konsulter din routerproducent angående information om optimale sikkerhedsprocedurer.
- Hvis der tilsluttes til eksterne enheder, skal du sørge for omhyggeligt at læse vejledningen til hver enhed og tilslutte dem i overensstemmelse med instruktionerne.
Hvis en enhed ikke håndteres korrekt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det

forårsage funktionsfejl.

- Tilslut ikke denne enhed til industrielle enheder.
Denne enhed er blevet lavet til at tilslutte til en enhed til brug af forbrugere. Tilslutning til en industriel enhed kan forårsage funktionsfejl på denne enhed.

Håndtering

- Placer ikke produkter af vinyl, plastik eller gummi på denne enhed. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage misfarvning eller deformation af panelet på denne enhed.
- Hvis den omgivende temperatur ændres drastisk (som fx under transport af enheden eller under hurtig opvarmning eller afkøling), og der er risiko for kondensdannelse i enheden, skal du lade enheden stå i flere timer uden at tænde for strømmen, indtil den er helt tør inden brug. Brug af enheden, mens der kondensdannelse, kan forårsage funktionsfejl.

Vedligeholdelse

- Hvis temperaturen eller luftfugtigheden ændres drastisk, kan der muligvis dannes vanddråber (kondens) på overfladen af enheden. Hvis der dannes vanddråber, skal du straks tørre dem af med en blød klud. Hvis vanddråber forbliver på enheden, kan de muligvis blive absorberet i delene af træ og forårsage deformation.
- Brug en tør blød klud, når enheden rengøres. Brug af kemikalier som fx rensebenzin eller fortynder, rengøringsmidler, kemiske skrubbeklude eller desinfektionsmidler, som indeholder sprit, kan forårsage misfarvning eller deformation.

Højttalere

- Rør ikke højttalerenhederne. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis beskadige højttalerenhederne.

Bortskaffelse eller overdragelse

- Inden du overdrager ejerskabet eller bortskaffer dette produkt, skal du initialisere produktindstillingerne til standard. Hvis du overdrager ejerskab eller bortskaffer dette produkt uden at initialisere indstillingerne, kan dine personlige data muligvis blive stjålet af en tredjepart.
- Sørg for at bortskaffe brugte batterier i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Hvis du planlægger at overdrage ejerskabet af dette produkt, skal du inkludere dette dokument og det medfølgende tilbehør sammen med produktet.
- Overhold reglerne fra din lokale myndighed til at bortskaffe dette produkt og dets tilbehør.

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald.



Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning.



Cd

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

For erhvervsbrugere i EU:

Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU:

Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, og få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler):

Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det overholde de krav, der er angivet i EU-batteridirektivet for det pågældende kemikalie.

(58-M03 WEEE battery da 01)

Information

Om funktioner inkluderet i enheden

- Der blæses muligvis luft ud fra basrefleksåbningen. (Se Fig. 1 på side 51.) Dette er ikke funktionsfejl. Dette opstår især ofte, når der udsendes musik med tung bas.

Om trådløse kommunikationsfunktioner [modeller i Storbritannien og Europa]

- Grundlæggende specifikationer

Bluetooth

Radiofrekvens: 2401 MHz til 2481 MHz

Maks. udgangseffekt (EIRP): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Radiofrekvens: 2402 MHz til 2482 MHz

Maks. udgangseffekt (EIRP): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Radiofrekvens, maks. udgangseffekt (EIRP):

5170 til 5330 MHz, 21,38 dBm

5490 til 5710 MHz, 21,52 dBm

5735 til 5835 MHz, 10,62 dBm

Kommunikation mellem den primære højttaler og den sekundære højttaler

Radiofrekvens: 2402 MHz til 2477 MHz

Maks. udgangseffekt (EIRP): 15,8 dBm

- Trådløse enheder, som transmitterer over et 5 GHz-frekvensbånd, kan kun anvendes indendørs. Brug af sådanne enheder udendørs er forbudt ved lov.

Om navnepladen på enheden

Modelnummeret, serienummeret, strømkrav osv. er angivet på eller i nærheden af navneskiltet på undersiden af produktet. Du skal notere dette serienummer nedenfor og gemme denne vejledning som et købsbevis og et middel til identifikation i tilfælde af tyveri.

Modelnr.

Serienr.

(1003-M06 plate bottom da 01)

Garantioplysninger

Besøg venligst vores webside angående detaljer.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

FORHOLDSREGLER

VENNLIGST LES NØYE FØR BRUK. SØRG FOR Å FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE.

Forholdsreglene som er listet opp nedenfor skal forhindre risiko og skader på brukeren og andre, og de skal forhindre materielle skader og hjelpe brukeren til å bruke enheten riktig og sikkert. Sørg for å følge disse instruksjonene.

Når du har lest denne håndboken må du sørge for å oppbevare den på et sikkert sted der den er tilgjengelig for referanse når som helst.

- Sørg for å bestille inspeksjoner eller reparasjoner fra forhandleren der du kjøpte enheten, eller fra kvalifisert Yamaha servicepersonell.
- Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for personskader på deg eller skader på produktene som er forårsaket av feil bruk av eller modifikasjoner på enheten eller tap eller ødeleggelse av data.
- Dette produktet er beregnet for vanlig hjemmebruk. Må ikke brukes til oppgaver som krever høyere pålitelighet, som f.eks. håndtering av liv og helse eller eiendeler med høy verdi.



ADVARSEL

Dette innholdet indikerer “risiko for alvorlig personskade eller død”.

Hvis du registrerer noe unormalt

- Hvis noen av følgende unormale forhold inntreffer, slå umiddelbart av strømmen og koble fra strømpluggen.
 - Strømledningen/-pluggen er skadd.
 - En uvanlig lukt, uvanlig lyd eller røyk registreres fra enheten.
 - Fremmedlegemer eller vann trenger inn i enheten.
 - Det oppstår tap av lyd under bruk.

– Det er en sprekk eller en skade på enheten.

Fortsatt bruk kan forårsake elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil. Bestill umiddelbart inspeksjoner eller reparasjoner fra forhandleren der du kjøpte enheten, eller fra kvalifisert Yamaha servicepersonell.

Strømtilførsel

- Ikke gjør noe som kan skade strømledningen.
 - Ikke plasser den nær en varmeovn.
 - Ikke bøy på eller gjør endringer på den.
 - Ikke skrap den opp.
 - Ikke plasser den under en tung gjenstand.Bruk av strømledning med metalledere som er eksponert, kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Ikke berør strømpluggen eller ledningen hvis det er risiko for lynnedslag. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt.
- Bruk denne enheten med strømforsyning som samsvarer med spenningen som er trykt på enheten. Hvis enheten ikke kobles til et passende vekselstrømuttak, kan det forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Sørg for å bruke den medfølgende strømledningen. Hvis det ovenstående ikke overholdes, kan det medføre brann, forbrenninger eller funksjonsfeil.
- Ikke bruk den medfølgende strømledningen til andre enheter. Hvis det ovenstående ikke overholdes, kan det medføre brann, forbrenninger eller funksjonsfeil.
- Kontroller strømpluggen regelmessig og fjern smuss og støv som kan ha samlet seg på den. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Når enheten settes opp må du sørge for at vekselstrømuttaket som brukes er lett tilgjengelig. Hvis det oppstår problemer eller funksjonsfeil, skal strømbryteren umiddelbart slås av og strømpluggen trekkes ut av vekselstrømuttaket. Også når strømbryteren er slått av, og så lenge strømledningen ikke er koblet fra vekselstrømuttaket, vil enheten ikke være koblet fra strømkilden.
- Hvis du hører torden eller mistenker at lyn nærmer seg, slår du raskt av strømbryteren og trekker støpselet ut av stikkontakten. Manglende overholdelse av dette kan føre til brann eller funksjonsfeil.
- Hvis enheten ikke skal brukes i et lengre tidsrom, sørg for å trekke strømpluggen ut av vekselstrømuttaket.

Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann eller funksjonsfeil.

Må ikke demonteres

- Ikke demonter eller modifier denne enheten.
Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskader eller funksjonsfeil.

Advarsel mot vann

- Ikke utsett enheten for regn, ikke bruk den nær vann eller i fuktige eller våte forhold, og ikke plasser beholdere på den (som f.eks. vaser, flasker eller glass) som inneholder væsker som kan bli sølt og komme inn i åpninger. Ikke plasser enheten på steder hvor den kan utsettes for vanddrypp. Hvis en væske, som f.eks. vann, kommer inn i enheten, kan det forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- En strømplugg må aldri settes inn eller tas ut med våte hender. Ikke håndter denne enheten med våte hender.
Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil.

Advarsel om brann

- Ikke plasser brennende ting eller åpen flamme nær enheten fordi det kan forårsake en brann.

Håndter forsiktig

- Vær forsiktig slik at enheten ikke utsettes for fall, og ikke påfør enheten kraftige slag eller støt.
Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil.

Batteri til fjernkontrollen

- Ikke åpne batterier.
Hvis dette ikke overholdes kan det føre til brann, overoppheting, eksplosjon eller funksjonsfeil. Hvis innholdet i batteriet kommer på hendene eller i øynene, kan det føre til blindhet eller kjemiske forbrenninger.
- Ikke brenn batterier.
- Ikke utsett batteriet for forhold som ekstremt lavt lufttrykk, kulde eller varme (som f.eks. direkte sollys eller brann) støvfyllt miljø eller fuktighet.
Under slik forhold kan batteriet sprekke og forårsake brann eller skader.
- Ikke forsøk å lade opp batterier som ikke er beregnet for lading.
Lading kan føre til at batteriet sprekker eller lekker, og det kan forårsake blindhet, kjemiske

forbrenninger eller andre personskader.

- Hvis batteriene lekker, unngå kontakt med væsken som lekker ut.
Hvis batteriets væsker kommer i kontakt med øyne, munn eller hud, skyll umiddelbart med vann og oppsøk legehjelp. Batterivæske er korrosiv/etsende, og kan føre til tap av syn eller kjemiske forbrenninger.

Trådløs enhet

- Ikke bruk denne enheten nær medisinske enheter eller i medisinske lokaler.
Radiobølger fra denne enheten kan påvirke elektro-medisinske enheter.
- Ikke bruk denne enheten mindre enn 15 cm fra en person med pacemaker-implantat eller defibrillator-implantat for hjertet.
Radiobølger fra denne enheten kan påvirke elektro-medisinske enheter, som for eksempel pacemaker-implantat eller defibrillator-implantat for hjertet.



FORSIKTIGHET

Dette innholdet indikerer “risiko for personskade”.

Strømtilførsel

- Ikke bruke et vekselstrømmuttak der pluggen sitter løst når den settes inn.
Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann, elektrisk støt eller forbrenninger.
- Når du kobler fra strømpluggen skal du alltid holde i selve pluggen og ikke i ledningen.
Hvis du trekker i ledningen kan den bli skadd og forårsake elektrisk støt eller brann.
- Sett inn strømpluggen bestemt og helt inn i stikkkontakten.
Hvis enheten brukes mens pluggen ikke er satt helt inn, kan det føre til at det samler seg støv på pluggen som kan forårsake brann eller forbrenninger.

Installasjon

- Ikke plasser enheten i en ustabil posisjon der den kan falle ned eller velte og forårsake personskader.
- Ved installasjon av enheten må man ikke sperre for varmetransport.
 - Ikke dekk den med noen form for tekstil.
 - Ikke plasser den på et teppe eller en matte.
 - Ikke installer enheten på noen annen måte enn angitt.
 - Ikke bruk enheten på et innelukket og dårlig ventilert sted.

Hvis det ovenstående ikke overholdes, kan varmen bygge seg opp inne i enheten og forårsake brann eller funksjonsfeil.

Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt produktet: minst 20 cm på toppen, 20 cm på sidene, og 20 cm på baksiden.

- Ikke installer enheten på steder der den kan komme i kontakt med korrosive gasser eller saltholdig luft, eller på steder hvor det er mye røyk eller damp. Det kan resultere i funksjonsfeil.
- Unngå å være i nærheten av enheten under en katastrofe, f.eks. et jordskjelv. Fordi enheten kan velte eller falle og forårsake personskader, skal man raskt bevege seg bort fra enheten og gå til et sikkert sted.
- Før denne enheten flyttes, sørg for å slå av strømbryteren og koble fra alle tilkoblingskabler. Hvis man ikke overholder dette kan kablene bli skadd eller det kan føre til at du eller andre snubler og faller.

Hørselstap

- Ikke bruk enheten i lang tid med et høyt eller ukomfortabelt volumnivå fordi det kan forårsake permanent hørselstap. Hvis du opplever hørselstap eller ringing i ørene, oppsøke lege.
- Før du kobler enheten til andre enheter, må du slå av strømmen til alle enhetene. I tillegg, før du slår på eller av strømmen til alle enhetene, sørg for at alle volumnivåer er stilt inn til minimum. Manglende overholdelse av dette kan føre til hørselstap, elektrisk støt eller skade på enheten.
- Når du slår på strømmen til lydanlegget, skal du alltid slå på enheten SIST, for å unngå hørselstap og høyttalerskade. Av samme grunn skal enheten slås av FØRST, når du slår av strømmen. Manglende overholdelse av dette kan føre til hørselsskade eller skade på høyttalere.

Vedlikehold

- Fjern strømpluggen fra vekselstrømuttaket før enheten rengjøres. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt.


Hånder forsiktig

- Ikke sett inn fremmedlegemer som f.eks. metall eller papir i ventilasjonsåpningene (på panelene på toppen, bak og bunnen) eller bass reflex-porten (på panelet bak) på produktet. (Se Fig. 1 side 56.) Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Hold smådeler utenfor småbarns rekkevidde.

Barn kan uforvarende komme til å svelge disse.

- Ikke gjør følgende:
 - stå eller sitt på utstyret.
 - plasser tunge gjenstander på toppen av utstyret.
 - plasser utstyret i en stabel.
 - bruk urimelig stor kraft på knapper, brytere, inngangs-/utgangsterminaler osv. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til personskader eller skade på utstyret.
- Unngå å trekke i de tilkoblede kablene for å unngå personskader eller skade på enheten ved at den faller ned.
- Ikke bruk enheten hvis lyden er fordreid. Langvarig bruk i denne tilstanden kan føre til overoppheting og forårsake brann.

Fig. 1

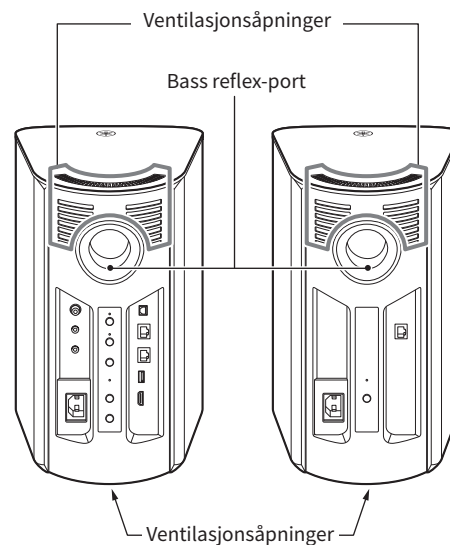

Batteri til fjernkontrollen

- Ikke bruk andre batterier enn de batteriene som er spesifisert. Bruk av andre batterier kan forårsake brann eller forbrenninger, eller resultere i

væskelekkasje som kan gi hudbetennelse.

- Ikke legg batterier i lommen eller i en veske, ikke bær eller oppbevar batterier sammen med metallgjenstander.
Batteriet kan kortslutte, sprekke eller lekke og forårsake brann eller personskader.
- Ikke bruk nye batterier sammen med gamle batterier. Bruk av nye batterier sammen med gamle kan forårsake brann, forbrenninger eller betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Ikke bland batterityper, som f.eks. alkaliske batterier og magnesiumbatterier, eller batterier fra forskjellige produsenter, eller forskjellige typer batterier fra samme produsent, fordi det kan forårsake brann, forbrenninger eller betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Hold batterier utenfor barns rekkevidde. Et barn kan komme i skade for å svelge et batteri. Hvis dette ikke overholdes, kan det også forårsake betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Sørg alltid for at alle batterier settes inn i samsvar med merkingen +/- for polaritet. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake forbrenninger eller betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Når batteriene lades ut, eller hvis enheten ikke skal brukes i et lengre tidsrom, fjern batteriene fra fjernkontrollen for å unngå mulig lekkasje av batterivæske.
- Ved lagring eller avfallshåndtering av batterier skal kontaktpunktene isoleres med teip eller annen type beskyttelse.
Hvis de legges sammen med andre batterier eller metallgjenstander, kan det føre til brann, forbrenninger eller betennelse på grunn av væske.

Merknad

Indikerer punkter som du må overholde for å unngå produktsvikt, skade eller funksjonsfeil.

Strømtilførsel

- Hvis du ikke bruker enheten i lengre tid, skal du trekke støpselet ut av stikkontakten. Selv om denne enheten slås av med [⏻], går det fortsatt en svak strøm i enheten.

Installasjon

- Ikke bruk denne enheten på et sted som er utsatt for direkte sollys og blir ekstremt varmt, eller f.eks. nær en varmeovn, eller i ekstrem kulde, eller et sted med mye støv eller vibrasjoner. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til at enhetens paneler blir deformert, at de innvendige komponentene får funksjonsfeil, eller at funksjonen blir ustabil.
- Hvis du bruker en trådløs funksjon bør du unngå å installere enheten nær vegger eller bord

i metall, mikrobølgeovner eller andre trådløse nettverksenheter.

Hindringer kan redusere rekkevidden for overføring av signaler.

Tilkoblinger

- Ikke koble dette produktet direkte til et offentlig Wi-Fi-nettverk eller en offentlig internett-tilkobling. Dette produktet skal kun kobles til Internett via en ruter med sterk passordbeskyttelse. Konsulter din ruter-leverandør for informasjon om optimale sikkerhetsrutiner.
- Hvis eksterne enheter kobles til, sørg for å lese håndboken nøye for hver enkelt enhet og koble dem til i samsvar med instruksjonene.
Hvis en enhet ikke håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene, kan det føre til funksjonsfeil.
- Ikke koble denne enheten til industrielle enheter.
Denne enheten er laget for tilkobling til enheter for privat bruk. Tilkobling til en industriell enhet kan føre til at denne enheten får funksjonsfeil.

Håndtering

- Ikke sett produkter i vinyl, plast eller gummi på denne enheten. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til misfarging eller deformering av panelene på denne enheten.
- Hvis omgivelsestemperaturen endrer seg dramatisk (som f.eks. ved transport av enheten, eller ved rask oppvarming eller avkjøling) og hvis det er risiko for at kondensering kan ha forekommet i enheten, la enheten stå i flere timer før bruk uten å slå på strømmen, inntil den er helt tørr. Bruk av enheten mens det finnes kondensering kan føre til funksjonsfeil.

Vedlikehold

- Hvis temperaturen eller luftfuktigheten endres drastisk, kan det dannes vanndråper (kondens) på overflaten av enheten. Hvis det dannes vanndråper, tørk dem av umiddelbart med en myk klut. Hvis vanndråper blir igjen på enheten, kan de absorberes i delene som er laget av tre, og føre til deformering.
- Ved rengjøring av enheten skal du bruke en tørr, myk klut. Bruk av kjemikalier som rensbensin eller tynner, rengjøringsmidler, kjemiske skrubbekluter eller desinfeksjonsmidler som inneholder alkohol kan føre til misfarging eller deformasjon.

Høyttalere

- Ikke berør høyttalerenhetene. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til skader på høyttalerenhetene.

Avfallshåndtering eller avhendelse

- Før du avhender eller avfallshåndterer dette produktet skal produktets innstillinger tilbakestilles til standardinnstillinger. Hvis du avhender eller avfallshåndterer dette produktet uten å tilbakestille innstillingene, kan dine personopplysninger bli stjålet av en tredjepart.
- Sørg for å avfallshåndtere brukte batterier i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis du planlegger å overdra dette produktet, skal du inkludere dette dokumentet og det medfølgende tilbehøret sammen med produktet.
- Følg reglene fra dine lokale myndigheter for å avfallshåndtere dette produktet og dets tilbehør.

Informasjon for brukere om innsamling og avhending av gammelt utstyr og brukte batterier



Disse symbolene på produktet, innpakningen og/eller medfølgende dokumentasjon betyr at bruke elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



For at gamle produkter og brukte batterier skal behandles, gjenvinnes og resirkuleres på rett måte, må de tas med til dertil egnede innsamlingssteder, i henhold til lokal lovgivning.



Cd

Når du avhender disse produktene og batteriene på rett måte, sparer du verdifulle ressurser og hindrer eventuelle negative effekter på helse og miljø som ellers kunne oppstå fra feil avfallshåndtering.

Du kan få mer informasjon om innsamling og resirkulering av gamle produkter og batterier ved å kontakte lokale myndigheter, avfallshåndteringselskaper eller utsalgsstedet for utstyret.

For virksomhetsbrukere i EU:

Hvis du ønsker å avhende elektrisk og elektronisk utstyr, kontakter du forhandleren eller leverandøren for å få mer informasjon.

Informasjon om avhending i land utenfor EU:

Disse symbolene er bare gyldige i EU. Hvis du ønsker å avhende slikt utstyr, kontakter du lokale myndigheter eller forhandleren for å forhøre deg om korrekt avhendingsmåte.

Merknad om batterisymbolet (de to nederste symboleksemplene):

Dette symbolet kan være brukt sammen med et kjemisk symbol. I så fall overholder det kravene angitt i EUs batteridirektiv for kjemikaliet det gjelder.

(58-M03 WEEE battery no 01)

Informasjon

Om funksjoner som er inkludert i enheten

- Luft kan bli blåst ut fra bass reflex-porten. (Se Fig. 1 side 56.) Dette er ikke en funksjonsfeil. Det skjer spesielt ofte ved avspilling av musikk med tung bass.

Om trådløse kommunikasjonsmetoder [Modeller for UK og Europa]

- Grunnleggende spesifikasjoner

Bluetooth

Radiofrekvens: 2401 MHz til 2481 MHz

Maksimum utgangseffekt (EIRP): 8,43 dBm

Wi-Fi (2,4 GHz)

Radiofrekvens: 2402 MHz til 2482 MHz

Maksimum utgangseffekt (EIRP): 18,49 dBm

Wi-Fi (5 GHz)

Radiofrekvens, Maksimum utgangseffekt (EIRP):

5170 til 5330 MHz, 21,38 dBm

5490 til 5710 MHz, 21,52 dBm

5735 til 5835 MHz, 10,62 dBm

Kommunikasjon mellom hovedhøytaleren og den sekundære høytaleren

Radiofrekvens: 2402 MHz til 2477 MHz

Maksimum utgangseffekt (EIRP): 15,8 dBm

- Trådløse enheter som sender i frekvensbåndet 5 GHz kan kun brukes innendørs. Bruk av slike enheter utendørs er forbudt ved lov.

Om dataskiltet på enheten

Modellnummer, serienummer, strømkrav osv. finner du på eller i nærheten av navneplaten, som er på bunnen av produktet. Du bør notere dette serienummeret på plassen nedenfor og oppbevare denne håndboken som en permanent registrering av kjøpet for å hjelpe til med identifiseringen i tilfelle tyveri.

Modellnummer

Serienummer

(1003-M06 plate bottom no 01)

Garantiinformasjon

Gå til nettsiden vår for mer informasjon.



<https://yamaha.io/homeaudiowarranty>

EN	SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Yamaha Corporation declares that the radio equipment type [NX-70A] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full texts of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
FR	DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Yamaha Corporation, déclare que l'équipement radioélectrique du type [NX-70A] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
DE	VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Yamaha Corporation, dass der Funkanlagentyp [NX-70A] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
SV	FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar Yamaha Corporation att denna typ av radioutrustning [NX-70A] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Yamaha Corporation, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [NX-70A] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
ES	DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Yamaha Corporation declara que el tipo de equipo radioeléctrico [NX-70A] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
PT	DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Corporation declara que o presente tipo de equipamento de rádio [NX-70A] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	

NL	VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, Yamaha Corporation, dat het type radioapparatuur [NX-70A] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
BG	ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото Yamaha Corporation декларира, че този тип радиосъоръжение [NX-70A] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
CS	ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Yamaha Corporation prohlašuje, že typ rádiového zařízení [NX-70A] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
DA	FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING
Hermed erklærer Yamaha Corporation, at radioudstyrstypen [NX-70A] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
ET	LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesolevaga deklareerib Yamaha Corporation, et käesolev raadioseadme tüüp [NX-70A] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
EL	ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Με την παρούσα ο/η Yamaha Corporation, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [NX-70A] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
HR	POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Yamaha Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [NX-70A] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	

LV	VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo Yamaha Corporation deklarē, ka radioiekārta [NX-70A] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
LT	SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Aš, Yamaha Corporation, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [NX-70A] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
HU	EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Yamaha Corporation igazolja, hogy a [NX-70A] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
PL	UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Yamaha Corporation niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego [NX-70A] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
RO	DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ
Prin prezenta, Yamaha Corporation declară că tipul de echipamente radio [NX-70A] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
SK	ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Yamaha Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [NX-70A] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
SL	POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI
Yamaha Corporation potrjuje, da je tip radijske opreme [NX-70A] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	

FI	YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Yamaha Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [NX-70A] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	
TR	BASİTLEŞTİRİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK BİLDİRİMİ
İşbu belge ile, Yamaha Corporation, radyo cihaz tipinin [NX-70A], Direktif 2014/53/ AB'ye uygunluğunu beyan eder. AB uyumu beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html	



AT	CZ	FR	IE	LU	PT	ES	LI	MK
BE	DK	DE	IT	MT	RO	SE	NO	TR
BG	EE	EL	LV	NL	SK	UK(NI)	CH	ME
CY	FI	HU	LT	PL	SI	IS	HR	RS

Important Notice: Power management information for customers in European Economic Area (EEA), Switzerland and Turkey
Remarque importante : Informations sur la gestion de l'alimentation pour les clients de l'Espace économique européen (EEE), de Suisse et de Turquie

Yamaha products are equipped with a power management function. Some products allow you to disable that function, or to extend the amount of time that elapses before the power is turned off or set to standby. In these cases, energy consumption will increase.	English
Yamaha-Produkte sind mit einer Power-Management-Funktion ausgestattet. Bei einigen Produkten können Sie diese Funktion ausschalten oder die Zeitdauer, die verstreicht, bis das Instrument ausgeschaltet oder in Bereitschaft versetzt wird, verlängern. In diesen Fällen erhöht sich der Energieverbrauch.	Deutsch
Les produits Yamaha sont équipés d'une fonction de gestion de l'alimentation. Certains produits vous permettent de désactiver cette fonction ou d'allonger le délai avant la mise hors tension ou la mise en veille. Dans ces cas, la consommation d'énergie augmente.	Français
Yamaha-producten zijn uitgerust met een energiebeheerfunctie. Bij sommige producten kunt u die functie uitschakelen of de tijd verlengen die verstrijkt voordat de stroom wordt uitgeschakeld of in stand-by wordt gezet. In deze gevallen zal het energieverbruik toenemen.	Nederlands
Los productos Yamaha están equipados con una función de administración de energía. Algunos productos permiten desactivar esa función o ampliar el tiempo que transcurre antes de apagar la alimentación o poner el producto en modo de espera. En estos casos, el consumo de energía aumentará.	Español
I prodotti Yamaha sono dotati di una funzione di gestione dell'alimentazione. Alcuni prodotti consentono di disattivare tale funzione o di estendere il periodo di tempo che trascorre prima che l'alimentazione venga spenta o impostata in standby. In questi casi, il consumo energetico aumenterà.	Italiano
Os produtos Yamaha são equipados com uma função de gerenciamento de energia. Alguns produtos permitem desativar essa função ou estender o tempo decorrido antes de se desligar ou entrar em standby. Nesses casos, o consumo de energia aumentará.	Português

Τα προϊόντα της Yamaha είναι εξοπλισμένα με μια λειτουργία διαχείρισης ισχύος. Ορισμένα προϊόντα σας δίνουν τη δυνατότητα να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία ή να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα μέχρι την απενεργοποίηση ή τη θέση σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί.	Ελληνικά
Yamaha-produkterna är utrustade med en energihanteringsfunktion. För vissa produkter kan du inaktivera den funktionen eller för att förlänga tiden som förflutit innan strömmen stängs av eller ställs i vänteläge. I dessa fall ökar energiförbrukningen.	Svenska
Yamahas produkter har en strømstyringsfunktion. På nogle produkter er det muligt at deaktivere denne funktion eller at forlænge den tid, der går, før der slukkes for strømmen, eller sættes på standby. I disse tilfælde vil strømforbruget stige.	Dansk
Yamaha-tuotteet on varustettu virranhallintatoiminnolla. Joissakin tuotteissa voit poistaa toiminnon käytöstä tai pidentää aikaa, joka kuluu ennen virran katkaisemista tai valmiustilaan asettamista. Näissä tapauksissa energiankulutus kasvaa.	Suomi
Produkty Yamaha są wyposażone w funkcję zarządzania energią. Niektóre produkty umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub wydłużenie czasu, jaki upływa do wyłączenia zasilania lub przejścia w tryb gotowości. W takich przypadkach zużycie energii wzrośnie.	Polski
Produkty Yamaha jsou vybaveny funkcí správy napájení. Některé produkty umožňují tuto funkci zakázat nebo prodloužit dobu, která má uběhnout před vypnutím napájení nebo pohotovostním režimem. V těchto případech se zvýší spotřeba elektřiny.	Čeština
A Yamaha termékek energiamenedzsment funkcióval vannak ellátva. Egyes termékek lehetővé teszik, hogy letiltsa ezt a funkciót, vagy meghosszabbítsa a kikapcsolás vagy készenléti állapotba helyezés előtt eltelt időt. Ezekben az esetekben az energiafogyasztás növekedni fog.	Magyar
Yamaha tooted on varustatud toitehalduse funktsiooniga. Mõned tooted võimaldavad teil selle funktsiooni keelata või pikendada aega, mis möödub enne toite väljalülitamist või ooterežiimi seadmist. Sellistel juhtudel suureneb energiatarbimine.	Eesti

Yamaha izstrādājumi ir aprīkoti ar barošanas pārvaldības funkciju. Dažiem izstrādājumiem šo funkciju var atspējot vai paildzināt laiku, kam jāpaiet pirms barošanas atslēgšanas vai pāriešanas gaidstāves režīmā. Šādā gadījumā palielināsies enerģijas patēriņš.	Latviešu
„Yamaha“ gaminuose yra energijos sąnaudų valdymo funkcija. Kai kurie gaminiai leidžia išjungti šią funkciją arba pratęsti laiką, praėjusį prieš išjungiant maitinimą arba įjungiant budėjimo režimą. Tokiais atvejais energijos suvartojimas padidės.	Lietuvių
Produkty spoločnosti Yamaha sú vybavené funkciou správy napájania. Niektoré produkty vám umožňujú túto funkciu vypnúť alebo predĺžiť čas, po uplynutí ktorých sa napájanie vypne alebo nastaví do pohotovostného režimu. V takýchto prípadoch sa zvýši spotreba energie.	Slovenčina
Yamahini izdelki imajo funkcijo upravljanja z napajanjem. Nekateri izdelki vam omogočajo, da onemogočite to funkcijo ali podaljšate čas, ki mora preteči, preden se napajanje izklopi ali nastavi v stanje pripravljenosti. V teh primerih se bo poraba energije povečala.	Slovenščina
Продуктите на Yamaha са снабдени с функция за управление на хранването. Някои продукти ви позволяват да забраните тази функция или да удължите времето, което ще изтече, преди хранването да се изключи или да се настрои в режим на готовност. В тези случаи консумацията на енергия ще се увеличи.	Български
Produsele Yamaha sunt echipate cu o funcție de gestionare a energiei. Unele produse vă permit să dezactivați această funcție sau să prelungiți perioada de timp care trece înainte ca alimentarea să fie oprită sau setată în standby. În aceste cazuri, consumul de energie va crește.	Română
Yamaha proizvodi opremljeni su funkcijom upravljanja potrošnjom energije. Neki vam proizvodi omogućuju onemogućavanje te funkcije ili produljenje vremena koje protekne prije isključivanja napajanja ili postavljanja u stanje pripravnosti. U tim će se slučajevima povećati potrošnja energije.	Hrvatski
Yamaha ürünlerinde güç yönetimi işlevi vardır. Bazı ürünler, bu işlevi devre dışı bırakmanıza veya güç kapatılmadan ya da bekleme moduna alınmadan önce geçen süreyi uzatmanıza olanak tanır. Bu gibi durumlarda, enerji tüketimi artacaktır.	Türkçe

(574-M06 EU erp 01)

注意事项

请在使用前，仔细阅读下述内容。请务必按照这些指示操作。

下列注意事项能够防止给用户和其他事物造成伤害的风险以及防止财产损失，并为用户合理、安全地使用本产品提供帮助。请务必按照这些指示操作。

阅读完本手册后，请将本手册放置在安全的位置以便您日后参考。

- 请务必向您购买本产品的经销商或具有资质的 Yamaha 服务人员要求检测或维修。
- 对由于不正当使用或擅自改造本产品所造成的人身伤害和产品损坏，Yamaha 不负任何责任。
- 本产品适用于普通家庭。请勿用于需要高可靠性的应用，例如管理生命、医疗保健或高价值资产。



警告

本内容表示“有重伤或死亡的风险”。

当意识到任何异常情况时

- 当出现以下任何一种异常时，请立即关闭电源并断开电源插头。
 - 电源线 / 插头损坏。
 - 本产品发出异味、异响或烟雾。
 - 异物或水进入本产品。
 - 使用过程中声音中断。
 - 产品出现裂缝或损坏。
- 继续使用可能造成触电、火灾或故障。请立即向您购买本产品的经销商或具有资质的 Yamaha 服务人员要求检测或维修。

电源

- 请勿进行任何会伤害电源线的操作。
 - 请勿将电源线放置在取暖器附近。
 - 请勿将电源线过度弯曲或改变形状。
 - 请勿刮擦电源线。
 - 请勿将电源线放置在重物之下。将电源线芯线暴露在外使用，可能造成触电或火灾。
- 当可能发生闪电时，请勿触摸电源插头或电线。否则可能造成触电。
- 使用电源电压印制其上的产品。未连接适当 AC 插座可能造成火灾、触电或故障。
- 请务必使用附带的电源线。否则可能造成火灾、烧伤或故障。
- 请勿使用其他设备附带的电源线。否则可能造成火灾、烧伤或故障。
- 定期检查电插头，擦除插头上积起来的脏物或灰尘。否则可能造成火灾或触电。
- 设置本产品时，请确认要使用的 AC 插座伸手可及。如果发生问题或者故障，请立即断开电源开关并从 AC 插座中拔下插头。即使电源已经关闭，只要电源线未从 AC 插座上拔除，本产品就不会从电源上真正断开。
- 如果听到雷声或怀疑有雷电接近，请迅速关闭电源开关，并从交流 AC 插座拔下电源插头。否则可能造成火灾或故障。
- 如果长时间不使用本产品，请务必将插头从 AC 插座上拔下。否则可能造成火灾或故障。

请勿拆卸

- 请勿拆卸或改装本产品。否则可能造成火灾、触电、受伤或故障。

防水警告

- 请勿让本产品淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器（如花瓶、水瓶或玻璃杯）放在其上，否则可能会导致液体溅入任何开口或可能掉落水的位置。液体，如水等进入本产品，可能造成火灾、触电或故障。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。请勿使用湿手搬运本产品。否则可能造成触电或故障。

防火警告

- 请勿让任何燃烧物或明火靠近本产品，否则可能造成火灾。

小心操作

- 请注意不要使本产品掉落或对其施加重力。否则可能造成触电、火灾或故障。

遥控器电池

- 请勿拆解电池。
否则，可能会导致火灾、过热、爆炸或故障。如果电池中的物质泄漏在您的手上或进入眼睛，可能会造成失明或化学烧伤。
- 请勿将电池丢入火中。
- 不要将电池暴露在极低气压、寒冷或高温（如阳光直射或火源）或有过多灰尘或潮湿的环境条件下。
否则可能引起电池爆炸，造成火灾或受伤。
- 请勿给非可充电电池充电。
否则可能引起电池爆炸或泄露，会造成失明、化学烧伤或受伤。
- 如果电池漏液，请勿接触泄漏的电解液。
如果电解液接触到眼睛、口部或皮肤，请立即用水冲洗并就医。电解液具有腐蚀性，可能会造成失明或化学灼伤。

无线设备

- 请勿在医疗设备附近或医疗设施内使用本产品。
本产品的无线电波可能影响电子医疗设备。
- 请勿在装有心脏起搏器或除颤器的人员的 15 厘米范围内使用本产品。
本产品的无线电波可能影响如心脏起搏器或除颤器的电子医疗设备。



注意

本内容表示“有受伤的风险”。

电源

- 请勿使用与电源插头相比较松的 AC 插座。
否则可能造成火灾、触电或烧伤。
- 断开电源插头时，要一直握住插头拔下，不要扯着电源线拔下。
若拉扯电源线可能导致损坏并造成触电或火灾。
- 请始终将电源插头牢固地插入 AC 插座中。
在插头未充分插入插座的情况下使用本产品将会使得灰尘积聚在插头上，造成火灾或烧伤。

安装

- 请勿将本产品放在不稳定的地方，否则可能导致突然掉落或翻倒并造成人身伤害。
- 安装本产品时，请勿阻碍散热。
 - 请勿用布遮盖。
 - 请勿在地毯上安装。
 - 请勿使用未指示的其他方式安装本机。
 - 请勿在狭小、通风不良的地点使用设备。
否则可能造成热量在本机内积聚，造成火灾或故障。请确保产品附近有充足的空间：距离顶部至少 20 厘米，距离侧面至少 20 厘米，距离背面至少 20 厘米。
- 请勿将产品安装在可能接触腐蚀性气体或含盐份空气或有过多烟雾或蒸汽的场所。
否则可能导致故障。
- 地震等自然灾害发生时请勿靠近本产品。
由于产品可能翻倒或坠落造成人身伤害，请尽快远离产品并转移到安全地带。
- 移动本产品前，请务必关闭电源开关和断开所有连接线。
否则可能损坏线缆或造成您或他人绊倒和跌倒。

听力损伤

- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本产品，否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或耳鸣，请尽快就医。
- 在将本机连接到其他设备之前，请关闭所有设备的电源。此外，在打开或关闭所有设备的电源之前，请确保将所有音量设置为最小。否则可能会导致听

力丧失、触电或设备损坏。

- 打开音箱系统的交流电源时，请始终最后打开本机，以避免听力丧失和音箱损坏。关闭电源时，出于同样的原因，应首先关闭本机。否则可能会导致听力受损或音箱损坏。


保养

- 清洁产品之前，请从 AC 插座拔出电源插头。
否则可能造成触电。

小心操作

- 请勿将金属或纸张等异物插入产品的通风孔（顶部、后部和底部面板）或低音反射端口（后部面板）。（参阅第 66 页的图 1。）
否则可能造成火灾、触电或故障。
- 将小零件保存在婴儿接触不到的地方。
否则可能误吞。
- 请勿执行以下操作：
 - 站于或坐于设备上。
 - 将重物置于设备顶上。
 - 堆放设备。
 - 对按钮、开关、输入 / 输出端子等施加不合理外力。否则可能会导致受伤或设备损坏。
- 避免拉拽已连接的线缆以保护人员因产品掉落而受伤或产品损坏。
- 如果声音失真，请勿操作本机。长时间在此情况下使用可能会导致过热并造成火灾。

图 1

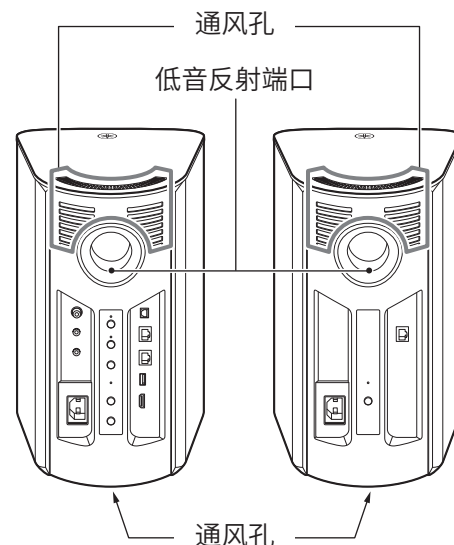

遥控器电池

- 请勿使用非指定电池。
否则可能造成火灾、烧伤或会引发皮肤炎症的漏液。
- 请勿将电池与金属片同时放在口袋或包中运输或储存。
电池可能短路、燃烧或泄露，引起火灾或伤害。
- 请勿混用新旧电池。新旧电池同时使用可能会因液体泄漏造成火灾、烧伤或发炎。
- 请勿混用不同类型的电池，如将碱性电池与锰电池混用、混用不同厂家的电池或同一厂家不同类型的电池，否则可能导致火灾、烧伤或因电解液泄漏引发炎症。
- 请勿让儿童接触电池。否则可能意外吞下电池。否则会因为电池电解液泄漏造成发炎。
- 装入电池时，请务必使其正负极与 + / - 极标记保持一致。
否则可能造成火灾、烧伤或因电解液泄漏而引发炎症。
- 当电池耗尽或长时间不使用本产品时，请将电池从遥控器中取出以防电解液泄漏。

- 当保存和废弃电池时，请使用胶带或其他保护措施绝缘端子部分。将电池与其他电池或金属物体混在一起可能造成火灾、烧伤或因电解液泄漏引发炎症。

须知

表示为防止产品失效、损坏或故障必须遵守的要点。

电源

- 如果长时间不使用本机，请务必将插头从电源插座上拔下。即使通过 [⏻] 已将本机关闭，仍有微小的电流在流动。

安装

- 请勿在阳光直射的地方使用本产品，例如在加热器附近会使产品变得非常热，或是变得非常冷，或使产品受到过多的灰尘或震动。否则会造成产品面板变形，内部元件故障，或使操作变得不稳定。
- 如果使用无线功能，请避免将本产品安装在金属墙或桌面、微波炉或其他无线网络设备附近。障碍物可能会缩短传输距离。

连接

- 请勿将本产品直接连接至公共无线局域网 (Wi-Fi) 和 / 或网络。只能将本产品连接至具有强大密码保护的路由器。有关最佳安全操作，请咨询路由器制造商。
- 如果连接外部产品，请务必彻底阅读每个产品的使用说明书，并按照指示进行连接。
如果没有根据指示正确地操作产品将造成故障。
- 请勿将本产品连接至工业产品。
本产品为用于连接个人使用产品的设计。连接至工业产品会导致本产品故障。

操作处理

- 请勿将乙烯、塑料或橡胶物品放在本产品上。否则可能会造成本产品面板的变色或变形。
- 如果环境温度变化剧烈（如在产品运输过程中或快速加热或冷却），产品内部可能发生冷凝，请将本产品保持电源关闭状态数小时，直至完全干燥后再使用。发生冷凝时使用本产品会造成故障。

保养

- 如果温度或湿度变化剧烈，本机表面可能滴下水滴（冷凝）。如果形成水滴，请立即用软布擦掉。如果水滴留在本机上，可能会被木制零件吸收，造成变形。
- 清洁本机时，请使用柔软的干布。使用汽油或稀释剂、清洗剂、化学洗涤布或含酒精的消毒剂等化学物质会造成变色或变形。

扬声器

- 请勿触摸扬声器单元。否则可能会损坏扬声器单元。

处置或转让

- 在转让或处置本产品之前，请将产品设置初始化为默认值。如果您在未初始化设置的情况下转让或处置本产品，您的个人数据可能会被第三方窃取。
- 请务必根据当地法规处置废弃的电池。
- 如果您计划转让此产品的所有权，请将本文档和所提供的附件连同产品一起转让。
- 按照当地主管部门的规定处理本产品及其附件。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

请使用您的智能手机、平板或电脑查看以下网页。



<https://yamaha.io/chnrohs>



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。
标识中间的数字为环保使用期限的年数。

保护环境

如果需要废弃设备及电池时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。
请勿将设备及电池随意丢弃或作为生活垃圾处理。

(44-M13 CN hb 01)

雅马哈保修卡（客户请保留此存根）



保修详情及维修站地址敬请查询网站：

<https://www.yamaha.com.cn/>

客服热线：400-051-7700

* 请将保修卡、发票（纸质 / 电子）妥善保管必要时向维修站出示

申请维修



延保注册



产品保证政策



信息

本产品所包含的功能

- 低音反射端口可能会有空气吹出。(参阅第 66 页的图 1。) 这并非故障。尤其当输出具有重低音的音乐时该情况经常出现。

关于无线通信功能

- 无线电发射设备型号核准代码 (CMIIT ID) 位于设备后部或底部的铭牌上或附近。

蓝牙 (Bluetooth)、无线局域网 (Wi-Fi)

- 适用通讯标准值
 - 使用频率 : 2400 - 2483.5 MHz
 - 等效全向辐射功率 (EIRP): ≤ 20 dBm

无线局域网 (Wi-Fi)

- 适用通讯标准值
 - 使用频率 : 5150 - 5350 MHz
 - 等效全向辐射功率 (EIRP): ≤ 20 dBm

无线局域网 (Wi-Fi)

- 适用通讯标准值
 - 使用频率 : 5725 - 5850 MHz
 - 等效全向辐射功率 (EIRP): ≤ 33 dBm

关于本产品的铭牌

本产品的型号、序列号、电源要求等规格可能标在铭牌上或铭牌附近，铭牌位于本机底部。请将该序列号填写到下方的横线上，并妥善保存 本说明书，以便在产品被盗时作为永久购买凭证使用。

型号名称

序列号

(1003-M06 plate bottom zh 01)

如果换用不正确的型号的电池组会有爆炸的危险
සැලකිය යුතුයි වැදගත් වේ. වැරදි පරිදි භාවිතයේ ගන්නා බැටරි කිහිපයක් මාරු වීමට හේතු විය හැකිය.
Установка некорректного типа элементов питания может привести к взрыву.
تېخى توغرا بولمىغان باتارىيە گۇرۇپپىسىنى ئىشلەتسەڭىز پارتلاپ كېتىشى مۇمكىن.
Danghnaeuz vuenhyungh kuj dienhyouz hingzhauh mbouj deng haenx miz gij yungyiempj fatseng bauqcaq

仅适用于非热带气候条件下安全使用。 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
අමතරව සැලකිය යුතුයි වැදගත් වේ. වැරදි පරිදි භාවිතයේ ගන්නා බැටරි කිහිපයක් මාරු වීමට හේතු විය හැකිය. 2000m උසට වැඩි ප්‍රදේශවලදී භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්න.
ಹವಾಮಾನವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರී. 2000m උසට වැඩි ප්‍රදේශවලදී භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්න.
غەيرى ئىسسىق بەلباغ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتر تۆۋەن رايونلاردا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyungh. Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2 000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的使用说明书。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：400-051-7700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中央区中泽町 10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地：印度尼西亚

为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以英文形式予以记载。如您需要该等内容中文翻译的，烦请随时与本公司联系。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずよくお読みください。

■ 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、機器を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

- 点検や修理は、必ずお買い上げの販売店または修理ご相談センターにご依頼ください。
- 不適切な使用や改造によりお客さまがけがをしたり機器が故障したりした場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- 本製品は一般家庭向けです。生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求される用途に使用しないでください。

■ 「警告」「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさや切迫の程度を区分して掲載しています。

■ 記号表示について

この機器や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号



禁止を示す記号



行為を指示する記号



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

異常に気付いたら



必ず実行

下記のような異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 電源コード / プラグが傷んだ場合
- 機器から異臭、異音や煙が出た場合
- 機器の内部に異物や水が入った場合
- 使用中に音が出なくなった場合
- 機器に亀裂、破損がある場合

そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販売店または修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。

電源



禁止

電源コードが破損するようなことをしない。

- ストーブなどの熱器具に近づけない
- 無理に曲げたり、加工しない
- 傷つけない
- 重いものをのせない

芯線がむき出しのまま使用すると、感電や火災の原因になります。



禁止

落雷のおそれがあるときは、電源プラグやコードに触らない。

感電の原因になります。



必ず実行

電源はこの機器に表示している電源電圧で使用する。

誤って接続すると、火災、感電、または故障の原因になります。



必ず実行

電源コードは、必ず付属のものを使用する。火災、やけど、または故障の原因になります。



禁止

付属の電源コードをほかの機器に使用しない。火災、やけど、または故障の原因になります。



必ず実行

電源プラグを定期的に確認し、ほこりが付着している場合はきれいに拭き取る。

火災または感電の原因になります。



必ず実行

電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。電源を切った状態でも電源プラグをコンセントから抜かないかぎり電源から完全に遮断されません。



必ず実行

雷が鳴り出したら、早めに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

火災や故障の原因になります。



必ず実行

長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

火災や故障の原因になります。

分解禁止



この機器を分解したり改造したりしない。
火災、感電、けが、または故障の原因になります。

水に注意



- 浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところや水がかかるところで使用しない。
- この機器の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。

内部に水などの液体が入ると、火災や感電、または故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。また、ぬれた手でこの機器を扱わない。
感電や故障の原因になります。

火に注意



この機器の近くで、火気を使用しない。
火災の原因になります。

取り扱い



この機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
感電や火災、または故障のおそれがあります。

リモコンの電池



電池を分解しない。
火災、発熱、破裂、爆発、液漏れのおそれがあります。
電池の中のものに触れたり目に入ったりすると、失明や化学やけどなどのおそれがあります。



- 電池を火の中に入れない。
 - 電池を下記の場所に置かない。
 - 直射日光のあたる場所（日中の車内など）
 - や火の近くなど極端に温度が高くなる場所
 - 温度や気圧が極端に低いところ
 - ほこりや湿気の多いところ
- 破裂により、火災やけがの原因になります。



使い切りタイプの電池は充電しない。
充電すると破裂や液漏れの原因になり、失明や化学やけど、けがなどのおそれがあります。



電池が液漏れした場合は、漏れた液に触れない。
失明や化学やけどなどのおそれがあります。
万一液が目や口に入ったり皮膚についたりした場合は、すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

ワイヤレス機器として



医療機器の近くなど電波の使用が制限された区域で使用しない。
この機器が発する電波により、医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。



心臓ペースメーカーや除細動器の装着部分から 15 cm 以内で使用しない。
この機器が発する電波により、ペースメーカーや除細動器の動作に影響を与えるおそれがあります。



注意

「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

電源



電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセントを使用しない。
火災、感電、やけどの原因になります。



必ず実行

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。
電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。



必ず実行

電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。
差し込みが不十分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積したりして火災ややけどの原因になります。

設置



不安定な場所や振動する場所に置かない。
この機器が落下や転倒して、けがや故障の原因になります。



この機器を設置する際は、放熱を妨げない。

- 布やテーブルクロスをかけない。
- じゅうたんやカーペットなどの上には設置しない。
- 指定以外の方法でこの機器を設置しない。
- 風通しの悪い狭いところへは押し込まない。

機器内部に熱がこもり、火災や故障、誤動作の原因になります。本製品の周囲に上 20 cm、左右 20 cm、背面 20 cm 以上のスペースを確保してください。



禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所、油煙や湯気の多い場所に設置しない。
故障の原因になります。



禁止

地震など災害が発生した場合はこの機器に近づかない。
この機器が転倒または落下して、けがの原因になります。



必ず実行

この機器を移動する前に、必ず電源スイッチを切り、接続ケーブルをすべて外す。
ケーブルを傷めたり、お客様やほかの方が転倒したりするおそれがあります。

聴覚障害



禁止

大きな音量で長時間この機器を使用しない。
聴覚障害の原因になります。異常を感じた場合は、医師にご相談ください。



必ず実行

- ほかの機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行う。
- 電源を入れたり切ったりする前に、必ずこの機器の音量（ボリューム）を最小にする。

聴覚障害、感電または機器の損傷の原因になることがあります。



必ず実行

オーディオシステムの電源を入れるときは、この機器をいつも最後に入れる。電源を切るときは、この機器を最初に切る。
聴覚障害やスピーカーの損傷の原因になることがあります。

お手入れ



必ず実行

お手入れをする前に、必ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電の原因になることがあります。

取り扱い



禁止

本製品の通風孔（上面、背面、底面）やバスレフポート（背面の穴）から金属や紙片などの異物を入れない。（73 ページの図 1 を参照）
火災、感電、または故障の原因になります。



禁止

小さな部品は、乳幼児の手の届くところに置かない。
お子様が誤って飲み込むおそれがあります。



禁止

以下のことをしない。

- この機器の上に乗る。
- この機器の上に重いものを載せる。
- この機器を重ねて置く。
- ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加える。

けがをしたり、この機器が破損したりする原因になります。



禁止


接続されたケーブルを引っ張らない。
接続されたケーブルを引っ張ると、機器が転倒して破損したり、けがをしたりする原因になります。



禁止

音がひずんだ状態ではこの機器を使用しない。
機器が発熱し、火災の原因になることがあります。

図 1

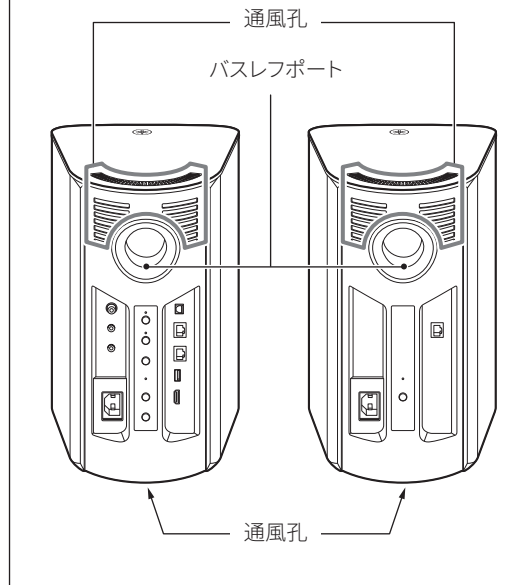

リモコンの電池



禁止

指定以外の電池を使用しない。

火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。



禁止

電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに入れて携帯、保管しない。

電池がショートし、破裂や液漏れにより、火災やけがの原因になります。



禁止

電池は新しいものと古いものを一緒に使用しない。

新しいものと古いものを一緒に使用すると、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。



禁止

種類の異なる電池を一緒に使用しない。

アルカリとマンガンと一緒に使用したり、メーカーまたは品番の異なる電池と一緒に使用したりすると、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。



禁止

電池は乳幼児の手の届くところに置かない。

お子様が誤って飲み込むおそれがあります。また、電池の液漏れなどにより炎症を起こすおそれがあります。



必ず実行

電池はすべて+ / -の極性表示どおりに正しく入れる。

正しく入れていない場合、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。



必ず実行

長時間使用しない場合や電池を使い切った場合は、電池をリモコンから抜いておく。

電池が消耗し、電池から液漏れが発生し、炎症やリモコンの損傷の原因になります。



必ず実行

電池を保管する場合および廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁する。

他の電池や金属製のものと混ぜると、火災、やけど、または液漏れによる炎症の原因になります。

ご注意

製品の故障、損傷や誤動作を防ぐため、お守りいただく内容です。

電源

- 本製品を長時間使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。⏻ で本機をオフ(スタンバイ)状態にしても微電流が流れています。

設置

- 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しないでください。この機器のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります。
- 無線機能を使用する場合は、金属製の壁や机、電子レンジ、他の無線ネットワーク機器の近くへの設置を避けてください。
遮蔽物があると通信可能距離が短くなる場合があります。

接続

- この機器をインターネットに接続する場合は、セキュリティを保つため必ずルーターなどを経由し接続してください。経由するルーターなどには適切なパスワードを設定してください。電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）には直接接続しないでください。
- 外部機器を接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。
説明に従って正しく取り扱わない場合、故障の原因となります。

- 業務用機器とは接続しないでください。
本製品は一般家庭用の機器と接続する目的で設計されています。業務用機器に接続すると、故障の原因となります。

取り扱い

- この機器上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かないでください。この機器のパネルが変色 / 変質する原因になります。
- 機器の周囲温度が極端に変化して（機器の移動時や急激な冷暖房下など）、機器が結露しているおそれがある場合は、電源を入れずに数時間放置し、結露がなくなってから使用してください。結露した状態で使用すると故障の原因になることがあります。

無線機能の取り扱い

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
 - この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

お手入れ

- 極端に温湿度が変化すると、この機器表面に水滴がつく（結露する）ことがあります。水滴がついた場合は、柔らかい布ですぐに拭きとってください。水滴をそのまま放置すると、木部が水分を吸収して変形する原因になります。

- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。ベンジンやシンナーなどの薬剤、洗剤、化学ぞうきん、アルコール成分を含んだ消毒液などを使用すると、変色 / 変質する原因になります。

スピーカー

- スピーカーユニットには触れないようにしてください。スピーカーユニットが破損する原因になります。

廃棄と譲渡

- この機器を譲渡・廃棄する際は、本製品の設定内容を初期化してください。設定内容を初期化せずに譲渡・廃棄すると、第三者に個人情報が入りこむ原因になります。
- 使用済みの電池は、各自自治体で決められたルールに従って廃棄してください。
- 本製品を譲渡する際は、本書と付属品も合わせて譲渡してください。
- 本製品および付属品を廃棄する際は、各自自治体の廃棄処分方法に従ってください。

お知らせ

製品に搭載されている機能について

- ・ バスレフポート（73 ページの図 1 を参照）から空気が吹き出す場合がありますが、この機器の故障ではありません。特に、低音成分の多い音を出力する場合に起こります。
- ・ この製品は、日本国内専用です。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

無線機能について

(Wi-Fi)

2.4 DS/OF 4

「2.4」：2.4 GHz 帯を使用する無線設備

「DS/OF」：変調方式は DS-SS および OFDM 方式

「4」：想定干渉距離が 40 m 以内

■■■■ ■■■■ ■■■■：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能

ご注意

40 MHz システムの使用設定を ON にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに 40 MHz システムの使用設定を OFF にしてください。

(Bluetooth)

2.4 FH5/XX7

「2.4」：2.4 GHz 帯を使用する無線設備

「FH」：変調方式は周波数ホッピング

「5」：想定干渉距離が 50 m 以内

「XX」：変調方式はその他の方式

「7」：想定干渉距離が 70 m 以内

■■■■ ■■■■ ■■■■：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可

(PRIMARY (プライマリー) スピーカーと SECONDARY (セカンダリー) スピーカー間の通信)

2.4 XX8

「2.4」：2.4 GHz 帯を使用する無線設備

「XX」：変調方式はその他の方式

「8」：想定干渉距離が 80 m 以内

■■■■ ■■■■ ■■■■：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可

(5GHz 帯周波数範囲と対応チャンネル)

5.2 GHz 帯 (W52)：

5180 ～ 5240 MHz (36 ch、40 ch、44 ch、48 ch)

5.3 GHz 帯 (W53)：

5260 ～ 5320 MHz (52 ch、56 ch、60 ch、64 ch)

5.6 GHz 帯 (W56)：

5500 ～ 5700 MHz (100 ch、104 ch、108 ch、112 ch、116 ch、120 ch、124 ch、128 ch、132 ch、136 ch、140 ch)

銘板について

機種名（品番）、製造番号（シリアルナンバー）、電源条件などの情報は、製品の底面にある銘板または銘板付近に表示されています。製品を紛失した場合などでもご自身のものを特定していただけるよう、機種名と製造番号については以下の欄にご記入のうえ、大切に保管していただくことをお勧めします。

機種名

製造番号

(1003-M06 plate bottom ja 01)

保証とアフターサービス

サービスのご依頼やお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはこのセーフティーガイド（以下本書）に記載の修理ご相談センターにご連絡ください。本書は、保証書の役割を兼ねています。購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）とあわせて、大切に保管してください。保証期間内に万一本製品が故障した場合には、購入を証明する書類をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。下記の保証規定に基づいて無料修理を行うことをお約束します。

持込修理

保証書

製品名			
品番		製造番号	
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	(お買い上げ日から) 本体 (付属品を除く) : 3 年間		
販売店名			

保証規定

保証期間中、正常なご使用状態のもとで万一発生した故障につきましては、本保証規定に基づき無料修理いたします。

■ 保証期間中でも以下の場合は有料となります。

- 購入を証明する書類（領収書や納品書など、製品名、品番、お買い上げ日、販売店名が記載されたもの）のご提示がない場合
- 納品後、輸送や修理時の取り扱いが適当でないために生じた故障の場合
- 提供されている各説明書や本規定に記載の注意事項に反する取り扱いによって発生した故障の場合
- 故障の原因が本製品以外の機器にある場合
- 塗装面および金属面が経年変化により退色、変色した場合
- 弊社認定の修理サービス技術者以外の者が修理 / 改造した部分で、その修理 / 改造が不適当であった場合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災および公害や電圧異常による故障の場合
- 鼠害、塩害などによる故障、損傷の場合
- 持込修理対象の品番でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金

■ 転居・譲渡などを伴う場合、その他注意事項

- 転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、修理ご相談センターにご相談ください。
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の交通費は実費を申し受けます。
- 保証期間内に、本製品を他人に譲渡あるいは転売された場合でも、残存期間は保証いたします。
- 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only within Japan.)

この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにお問い合わせください。

● 保証期間経過後の修理

修理が可能な場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

● 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後 8 年です。

● 修理のご依頼

本製品に異常が見られた場合は、まず 本書 をよくお読みのうえ、本製品の状態をお調べください。それでも改善しないときは、お買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご連絡ください。

● 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

● 摩耗部品の交換について

本製品には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品（下記参照）が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合いは使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本製品を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、または修理ご相談センターへご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

販売元：株式会社ヤマハミュージックジャパン 音響事業戦略部

〒220-0012 神奈川県横浜西区みなとみらい 5 丁目 1 番 2 号
横浜シンフォステージ ウェストタワー

* 名称、住所は変更になる場合があります。

修理に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記の修理ご相談センターにご連絡ください。

※修理をご依頼いただくときは、製品名、品番などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

◆修理ご相談センター

フリーダイヤル



0120-149-808

携帯電話、
IP 電話からは

050-3852-4106

受付 月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00（祝日、センター指定休日を除く）

FAX ● 東日本（北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越 / 東海）：03-5762-2125
● 西日本（北陸 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州 / 沖縄）：06-6649-9340

◆修理品お持込み窓口

受付 月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00（祝日、センター指定休日を除く）

※お電話は、修理ご相談センターでお受けします。

● 東日本サービスセンター 〒143-0006 東京都大田区平和島 2 丁目 1-1 JMT 京浜 E 棟 A-5F
FAX 03-5762-2125
● 西日本サービスセンター 〒556-0011 大阪市浪速区難波中 1 丁目 13-17 ナンバ辻本ビル 7F
FAX 06-6649-9340

製品の仕様や取り扱いに関するお問い合わせ

お買い上げの販売店、または下記のお客様コミュニケーションセンターにご連絡ください。

◆お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

フリーダイヤル



0120-135-808

携帯電話、
IP 電話からは

050-3852-4089

受付 月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00（祝日、センター指定休日を除く）

ヤマハ サポート・お問い合わせ

<https://jp.yamaha.com/support/>



ヤマハ楽器音響製品お客様サポート
LINE 公式アカウント



ヤマハ ホームシアター・オーディオ

https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/index.html

永年ご使用の製品の点検を！



愛情点検

こんな症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、
必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町 10-1

※名称、住所、電話番号、営業時間、URL などとは変更になる場合があります。

ASHA01

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichcodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.



https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Italiano

Per dettagli sui prodotti, contattare il rappresentante Yamaha o il distributore autorizzato più vicino, che è possibile trovare tramite il codice a barre 2D in basso.

Nederlands

Neem voor meer informatie over de producten contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiger of de geautoriseerde distributeur, te vinden via de onderstaande 2D-barcode.

Svenska

Om du vill ha mer information om produkterna kan du kontakta närmaste Yamaha-representant eller auktoriserade distributör med hjälp av 2D-streckkoden nedan.

Norsk

Hvis du vil ha detaljer om produktet/produktene, kan du kontakte din nærmeste Yamaha-representant eller autoriserte Yamaha-distributør, som du finner ved å skanne 2D-strekkoden nedenfor.

Dansk

Hvis du vil have detaljer om produktet/produkterne, kan du kontakte den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede Yamaha-distributør, som du finder ved at skanne 2D-stregkode nedenfor.

Suomi

Jos tarvitset lisätietoa tuotteesta/tuotteista, ota yhteyttä lähimpään Yamahan edustajaan tai valtuutettuun jakelijaan. Löydät yhteystiedot lukemalla alla olevan 2D-viivakoodin.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибьютором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

简体中文

如需有关产品的详细信息，请联系距您最近的 Yamaha 代表或授权经销商，可通过访问下方的二维码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊，請聯絡與您距離最近的 Yamaha 銷售代表或授權經銷商，您可以掃描下方的二維條碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 액세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

AP02

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2026 Yamaha Corporation
Published 05/2026
2026 年 5 月 发行
KSEI-A0

VJK5670