


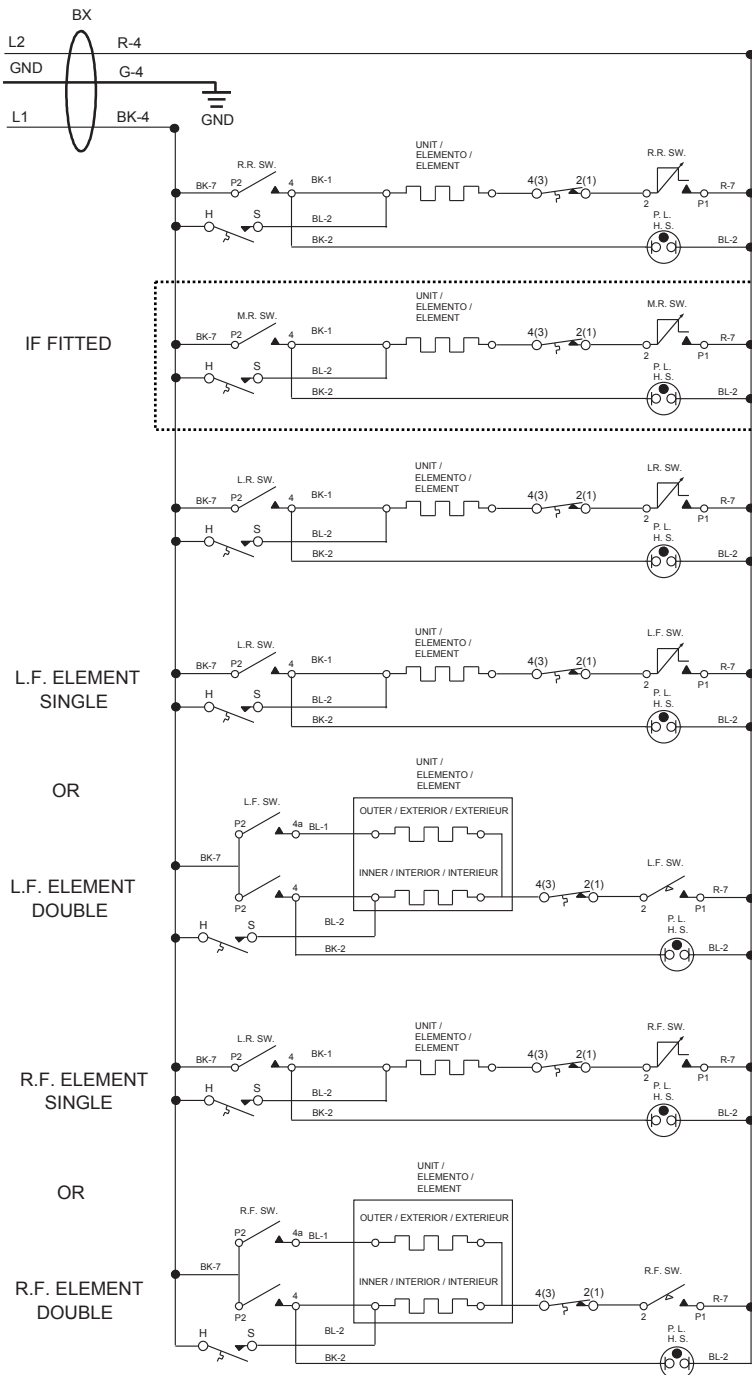

LEGEND 2 / LEYENDA 2 / LEGENDE 2

MODEL WITH 4 UNITS / MODELO Y 4 ELEMENTOS / MODELE AVEC 4 ELEMENTS

BK ON / EN / SUR L.F. POSITION / POSICION / POSITION
W ON / EN / SUR L.R. POSITION / POSICION / POSITION
BK ON / EN / SUR R.R. POSITION / POSICION / POSITION
BR ON / EN / SUR R.F. POSITION / POSICION / POSITION

MODEL WITH 5 UNITS / MODELO Y 5 ELEMENTOS / MODELE AVEC 5 ELEMENTS

BK ON / EN / SUR L.F. POSITION / POSICION / POSITION
BR ON / EN / SUR L.R. POSITION / POSICION / POSITION
BK ON / EN / SUR R.R. POSITION / POSICION / POSITION
BR ON / EN / SUR R.F. POSITION / POSICION / POSITION
W ON / EN / SUR R.C. POSITION / POSICION / POSITION

CODE / CODIGO / STYLE / ESTILO / STYLE


CODE	MEDIDA	GAUGE / CALIBRE	TEMP.	cUL	UL
1	16	200°C	UL3122 or UL3135		
2	20	200°C	UL3122 or UL3135		
3	8	150°C	3321	3321	
4	10	150°C	3321	3321	
5	12	150°C	3321	3321	
6	14	150°C	3321	3321	
7	16	150°C	3321	3321	

*** NOTE: USE PAGE 2 FOR GAGE AND WIRE COLOR.


*** NOTA: UTILIZAR LA PAGINA 2 PARA EL CALIBRE Y EL COLOR DE LOS CABLES.

*** NOTE: UTILISER LA PAGE 2 POUR LE CALIBRE ET LA COULEUR DU FIL.

* LIMITER / LIMITADOR / LIMITEUR CERAMASPEED / EIKA



* LIMITER / LIMITADOR / LIMITEUR E. G. O. / A. K. O.



LEGEND 1 / LEYENDA 1 / LEGENDE 1

SW. - SWITCH
INTERRUPTOR
INTERRUPTEUR

P. L. - PILOT LIGHT
LAMPARA PILOTO
LAMPE TEMOIN

R. F. - RIGHT FRONT
FRENTE DERECHO
AVANT DROIT

R. R. - RIGHT REAR
TRASERO DERECHO
ARRIERE DROIT

L. F. - LEFT FRONT
FRENTE IZQUIERDO
AVANT GAUCHE

L. R. - LEFT REAR
TRASERO IZQUIERDO
ARRIERE GAUCHE

R. C. - REAR CENTER
TRASERO CENTRO
ARRIERE CENTRE

L. C. - LEFT CENTER
CENTRO DE IZQUIERDO
CENTRE GAUCHE

H. S. - HOT SURFACE
SUPERFICIE CALIENTE
SURFACE CHAUDE

COLOR CODE / CODIGOS / CODE COULEUR

BL - BLUE / AZUL / BLEU
BK - BLACK / NEGRO / NOIR
W - WHITE / BLANCO / BLANC
O - ORANGE / NARANJA / ORANGE
BR - BROWN / MORENO / BRUN
G - GREEN / VERDE / VERT
R - RED / ROJO / ROUGE
Y - YELLOW / AMARILLO / JAUNE

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.

ATENCIÓN: DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

ATTENTION: COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.

305 5441 05 REV. A