

**SAMSUNG**

# USER MANUAL

**The Sero**

**LS05T**

---

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at [www.samsung.com](http://www.samsung.com)


Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

# Before Reading This User Manual

This TV comes with this user manual and an embedded e-Manual.

Before reading this user manual, review the following:

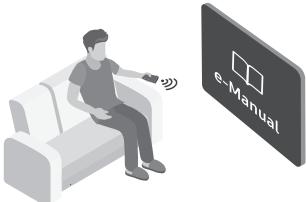	<p><b>User Manual</b></p>	<p>Read this provided user manual to see information about product safety, installation, accessories, initial configuration, and product specifications.</p>
	<p><b>e-Manual</b></p>	<p>For more information about this TV, read the e-Manual embedded in the product.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To open the e-Manual,           <ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Settings &gt; Support &gt; Open e-Manual</b></li> </ul> </li> </ul>

On the website ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

## Learning the e-Manual's assistance functions

	<p><b>Search</b></p>	<p>Select an item from the search results to load the corresponding page.</p>
	<p><b>Index</b></p>	<p>Select a keyword to navigate to the relevant page.</p>
	<p><b>Sitemap</b></p>	<p>It displays the lists for each item in e-Manual.</p>
	<p><b>Recently Viewed Topics</b></p>	<p>Select a topic from the list of recently viewed topics.</p>

- Some menu screens cannot be accessed from the e-Manual.

## Learning the functions of the buttons that appear on e-Manual topic pages

	<p><b>Try Now</b></p>	<p>Allows you to access the corresponding menu item and try out the feature right away.</p>
	<p><b>Link</b></p>	<p>Access an underlined topic referred to on an e-Manual page immediately.</p>

# Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION			Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product <b>MUST</b> have a reliable connection to protective earth (ground).
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.			
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.			AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.		DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.		Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.

- To protect this apparatus from a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before plugging in the AC power cord of the TV, make sure that the operational voltage of the TV matches the voltage of your local electrical power supply. Refer to the power specifications section of the manual and/or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or Samsung service center.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are going to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized Samsung service center for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.
- Store the accessories (batteries, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service center.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- **CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- Use care when touching the TV after it has been on for some time. Some parts can be warm to the touch.



## Internet security

Samsung takes a number of steps to protect its Internet-compatible Smart TVs against unauthorized incursions and hacking. For example, certain sensitive communications between the TV and the Internet servers are encrypted. In addition, the TV's operating system has adopted controls to prevent the installation of unauthorized applications. Although we take steps to protect your Smart TV and personal information, no Internet-connected device or transmission is completely secure. We therefore encourage you to take additional steps to safeguard your TV, secure your Internet connection, and minimize the risk of unauthorized access. These steps are listed below:

- When Samsung releases software updates to improve the security of your TV, you should promptly install these updates. To automatically receive these updates, turn on **Auto Update** in the TV's menu (🏠 > ⚙️ **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Auto Update**). When an update is available, a popup message appears on the TV screen. Accept the software download and update by selecting **Yes** when prompted. Take steps to secure your wireless access point and network. Your access point's manual should provide additional details about how to implement the following measures:
  - Secure your wireless access point's management settings with a unique password to prevent unauthorized changes to security related settings.
  - Implement standard encryption (e.g., WPA2 encryption) on your wireless access point to secure your wireless network signal.
  - Secure access to your wireless network with a hard-to-guess password.
  - Confirm your access point's firewall setting is enabled (if so equipped).
  - Make sure that all your Internet-connected devices are behind your network's firewall.
  - If your access point or modem has a standby mode button, use it to disconnect your home network from the Internet when it is not in use.
- Use strong passwords for all your Internet accounts (Netflix, Facebook, etc.).
- If any unexpected messages appear on your TV screen requesting permission to link a device or enable a remote session, do NOT accept.
- Do not visit suspicious web sites and do not install any suspicious programs. We recommend that users install only those authorized apps provided by Samsung through Samsung Smart Hub.

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

# Contents

Before Reading This User Manual	2
Warning! Important Safety Instructions	3
<b>01 Package Content</b>	
<b>02 TV Installation</b>	
Providing proper ventilation for your TV	8
Precautions for TV Installation	8
Precautions for moving The Sero	9
Initial Setup	9
<b>03 Connection of SmartThings App</b>	
Connecting between The Sero and SmartThings app	10
<b>04 Operations in Portrait Mode</b>	
Switching the mode	11
Setting the content for Portrait Mode	12
Playing music in Portrait Mode	13
Setting for the Portrait Mode	14
<b>05 The Samsung Smart Remote</b>	
About the Buttons on the Samsung Smart Remote	15
Pairing the Samsung Smart Remote to the TV	16
Installing batteries into the Samsung Smart Remote	16
<b>06 Configuration of The Sero</b>	
Using the TV Controller	17
<b>07 Troubleshooting and Maintenance</b>	
Troubleshooting	19
What is Remote Support?	21
Eco Sensor and screen brightness	21
Caring for the TV	22
<b>08 Specifications and Other Information</b>	
Specifications	23
Environmental Considerations	23
Decreasing power consumption	24
Licenses	24


# 01 Package Content

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Samsung Smart Remote & Batteries (AA x 2)
  - User Manual
  - Warranty Card / Regulatory Guide
  - Power Cord
- 
- The items' colors and shapes may vary depending on the models.
  - Cables not included can be purchased separately.
  - Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.



The screen can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. As shown in the figure, make sure to grip the edges of the screen when you lift the TV.

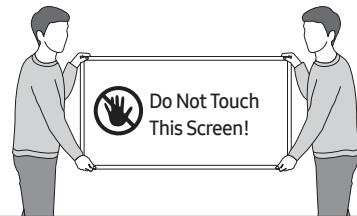


## 02 TV Installation

### Providing proper ventilation for your TV

Leave a space around the product for ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

For installation, be sure to secure the spaces as shown in the figure.

- When you install your TV with a stand, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

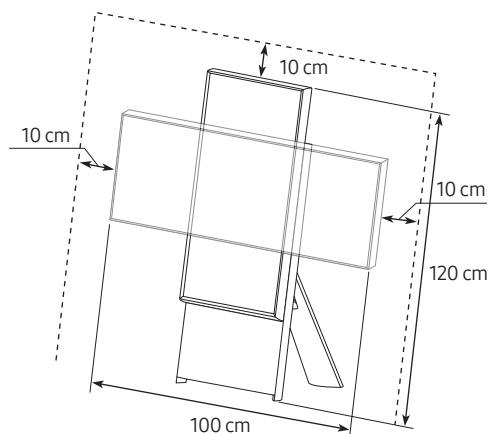

### Precautions for TV Installation

Using the stand provided with the product, install The Sero on a flat surface.



**Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV.



**WARNING:** Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.



## Precautions for moving The Sero

Lift the product for moving noting the figures below.


- Lift the product by two persons upright only in portrait mode.
  - ⚠ Never move the product in landscape mode.
  - ⚠ If the product falls, it may cause injury or product damage. Be careful not to hurt hands or feet.
  - ⚠ Be careful not to hold the screen display while lifting the product.

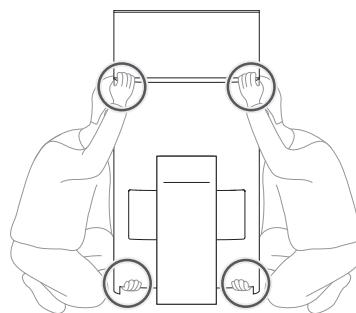


Do not move the product in landscape mode.

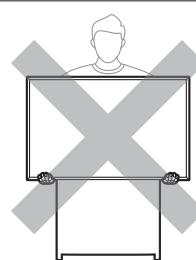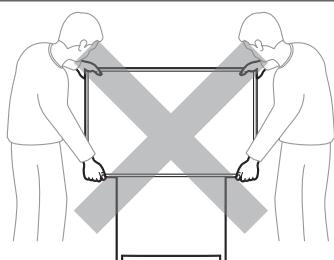


Do not lift the product by yourself.

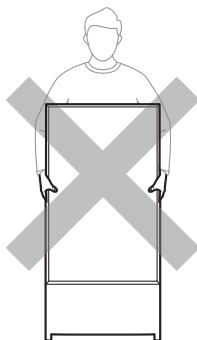

Never move the product by dragging it.

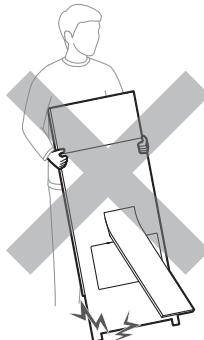

Never hold the display for moving.

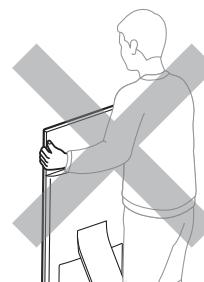

## Initial Setup

You can proceed with initial setup after connecting your mobile device.

When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

- To perform the Initial Setup using the SmartThings app, you must connect your mobile device via Wi-Fi.
- If the pop-up for setup does not appear automatically in the SmartThings app on your mobile device, manually add the TV using **Add Device** on the dashboard of the SmartThings app, and then continue with the set up process.
- The SmartThings app is available for mobile devices running Android 6.0 or higher or iOS 10 or higher.
- Noise may occur temporarily when the TV communicates with mobile devices.

## 03 Connection of SmartThings App

You can connect The Sero via the SmartThings app on your mobile device to control the **Portrait Mode** and the related functions on the TV.


The SmartThings app can be installed from App Store or Google Play Store.

- Update the SmartThings app on your mobile device to the latest version. Available screens or functions may differ depending on the version of the app.
- To connect between The Sero and SmartThings app, they must be on the same network.
  - For the device name of The Sero, find in  >  Settings > General > System Manager > Device Name.

### Connecting between The Sero and SmartThings app

When The Sero connection pop-up appears after launching the SmartThings app on your mobile device, press Add now to connect the product following the screen instructions.

If the pop-up does not appear, you can register the product as follows:

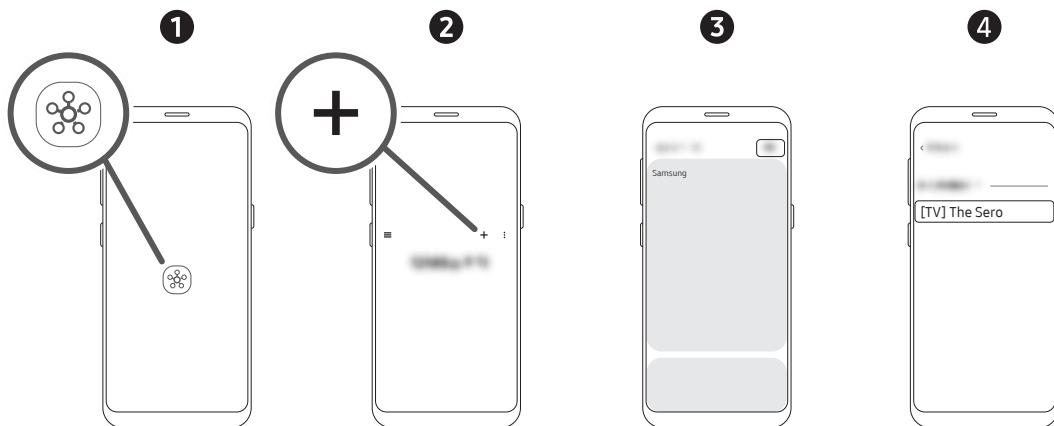


- The screen image of your mobile device may differ from the actual one.

1. Launch the SmartThings app on your mobile device.
2. Tap the  button in the middle on the right and then tap **Device**.
3. Tap **Scan** at the upper right corner.
4. Tap **The Sero** when it appears in the device list to connect.
  - If The Sero does not appear in the list, add it manually.
5. Register it following the screen instructions.

## 04 Operations in Portrait Mode

You can rotate the screen vertically and then locate the desired content such as photos, images, and watch while not using the product.

### Switching the mode

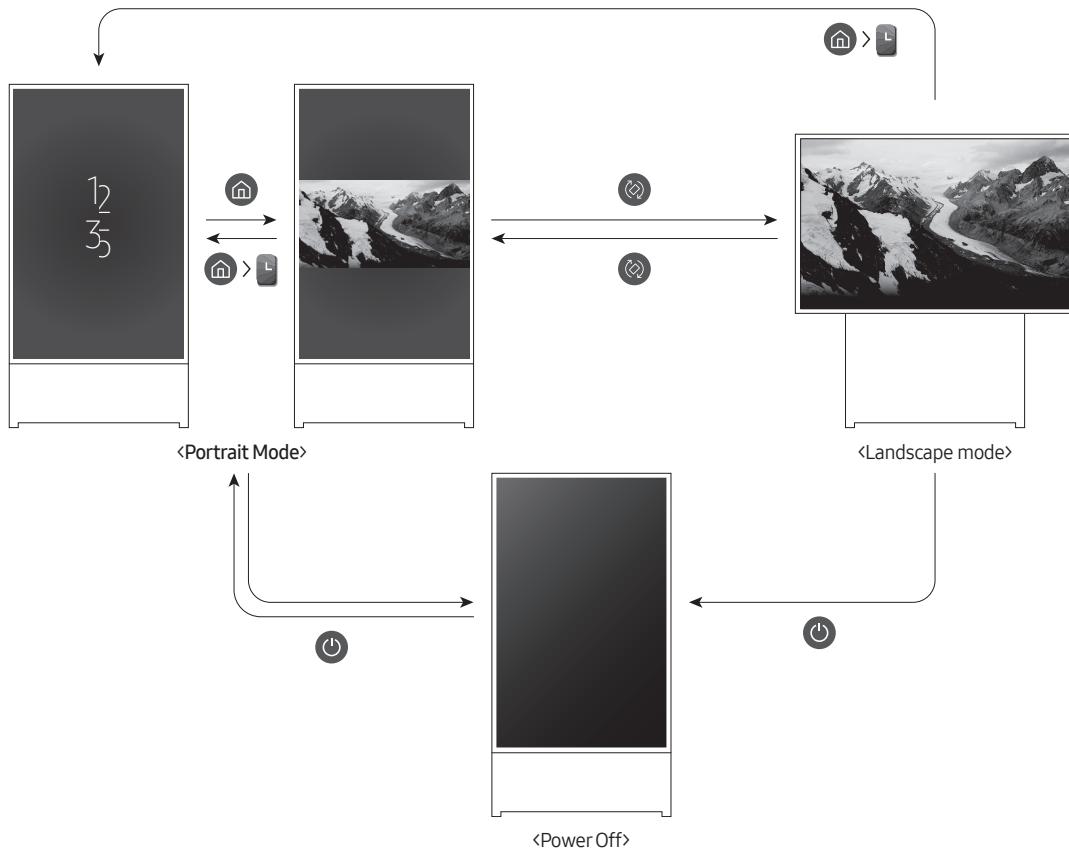

- To enter the content screen only for **Portrait Mode**, see the following:
  - In the SmartThings app on your mobile device, select **The Sero > TV Control** and then press the  button.
  - Press the  button on the Samsung Smart Remote and then select  **Portrait Mode**.
  - Press and hold the  button in **Portrait Mode**.
- To exit from the content screen only for **Portrait Mode**, on the Samsung Smart Remote, press the  button.
- By pressing the  button on the Samsung Smart Remote, the screen can switch between Portrait and Landscape modes.
  - When some apps are launched in **Portrait Mode**, their mode can be switched to Landscape depending on the app's policy.

- To switch from Landscape to Portrait, see the following:
  - In the SmartThings app on your mobile device, select **The Sero** > **TV Control** and then press the  button.
  - Press the  button on the Samsung Smart Remote.
  - Press the Bixby button on the Samsung Smart Remote and then say "Portrait Mode" or "Rotate vertically."
- When The Sero screen is switched from Landscape to Portrait, the playing content appears at the center of the screen according to the aspect ratio.
- When the power is turned off in Landscape mode, the screen switches to **Portrait Mode** and then the TV turns off. To turn off the TV in Landscape mode, change its setting. ( >  **Settings** > **General** > **System Manager** > **Turn Off in Portrait**)


## Setting the content for Portrait Mode

- The provided content may be changed by a future update.

### Setting through the SmartThings app on your mobile device

You can configure the major settings for **Portrait Mode** through the SmartThings app.

- Available screens and functions may differ depending on the app version.

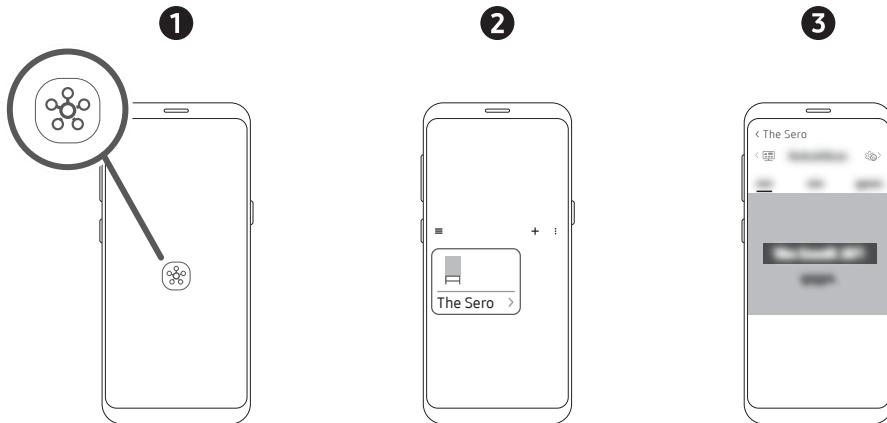

1. Launch the SmartThings app on your mobile device.
2. Tap The Sero on the dashboard and then tap **Portrait Mode**.
3. Select the content category, select the desired content by dragging up or down, and then tap the View on The Sero button on the screen.

The selected content is set as the content screen only for **Portrait Mode**.

The content categories to select are as follows. To see the detailed information of content, tap the View details button.

- **Clock**  
Select from various watch faces.
- **Poster**  
Select from various sensual and beautiful designs.
- **My Photo**  
Select photos from your mobile device.
- **Cinemagraph**  
Experience mesmerizing hybrids of photo and video, capturing a subtle motion played in a continuous loop.
- **Sound Wall**  
When connected to your mobile device via Bluetooth, you can select a background moving image that appears while playing music.

### Setting the TV with the remote control

When you press the Select button on the remote control in the content screen only for **Portrait Mode**, the content categories appear at the top of the screen.

1. Press the left or right directional button on the remote control to change the content category. The categories that can be changed are as follows:
  - **Clock / Poster / My Photo / Cinemagraph / Sound Wall**
2. Move to the desired content category and then press the up or down directional button on the Samsung Smart Remote to select the desired content.
  - When a specific time elapses without selecting content, the content screen only for **Portrait Mode** is set with the content displayed on the screen.
3. The selected content is set as the content screen only for **Portrait Mode**.

## Playing music in Portrait Mode

### Playing music on your mobile device via The Sero

1. Connect The Sero after searching from the  (Bluetooth) device list on your mobile device.
2. Select media content to play on your mobile device.

The selected content is played through the speaker of The Sero.

- While playing music on your mobile device, if The Sero is connected, the music is automatically played on The Sero.

## Setting for the Portrait Mode

Select The Sero in the SmartThings app on your mobile device. Tap **Portrait Mode**, tap  at the upper right corner, and then select **Portrait Mode settings**. Using the following functions, you can change the settings for the **Portrait Mode** screen.

- **Brightness**  
Can adjust the screen brightness for the **Portrait Mode**.
- **Daily info**  
Can set to display the time and weather information on the content screen only for **Portrait Mode** by default.
  - It may differ depending on the category.
- **Reset My Photo**  
Can delete all personal photos added to your mobile device and reset to default ones.


Select The Sero in the SmartThings app on your mobile device and then tap the  button at the upper right corner. You can additionally set the following functions:

- **The Sero Auto On/Off**  
Depending on the distance between your mobile device and The Sero, the power can be controlled automatically to minimize the power consumption.
  - While this function is active, as your mobile device gets closer to The Sero, its screen turns on automatically.
  - When a certain time elapses after the mobile device is moved far away, the screen turns off automatically.
  - This function is available only in **Portrait Mode**.
- **Bluetooth auto connection**  
When a mobile device registered in The Sero approaches closer with its power off, music on your mobile device is automatically played through the speaker of The Sero.
  - This function is available only in Samsung mobile devices.
  - This function is available only with The Sero Auto On/Off is set to on.
  - This function is available only in **Portrait Mode**.
- **Auto Brightness**  
Adjusts the screen brightness according to the surrounding illumination in **Portrait Mode**.
- **Off Timer**  
Can set the time when to turn off the screen in **Portrait Mode**.
  - This function does not work in **Portrait Mode** while in smart view of the mobile device or playing music of the mobile device via Bluetooth.


# 05 The Samsung Smart Remote

## About the Buttons on the Samsung Smart Remote

- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ depending on the model.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- When some apps are launched in **Portrait Mode**, their mode can be switched to Landscape depending on the app's policy.

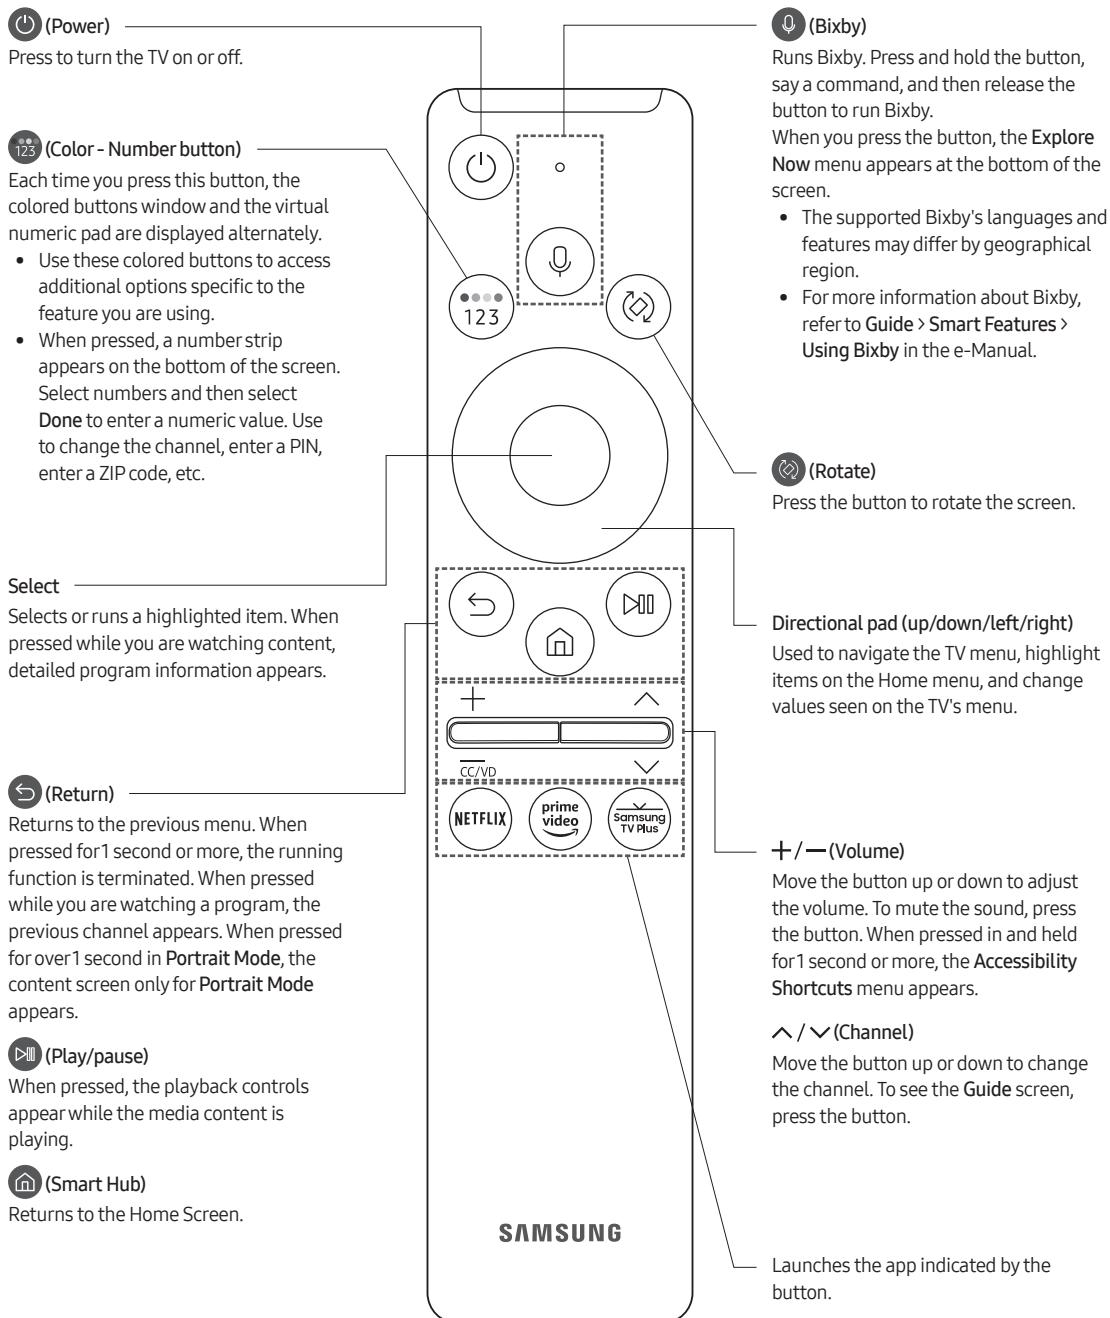


## Pairing the Samsung Smart Remote to the TV

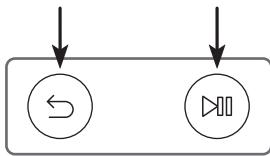

When you turn on the TV for the first time, the Samsung Smart Remote pairs to the TV automatically. If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the remote control sensor of the TV, and then press and hold the buttons labeled  and  as shown in the figure on the left simultaneously for 3 seconds or more.

## Installing batteries into the Samsung Smart Remote

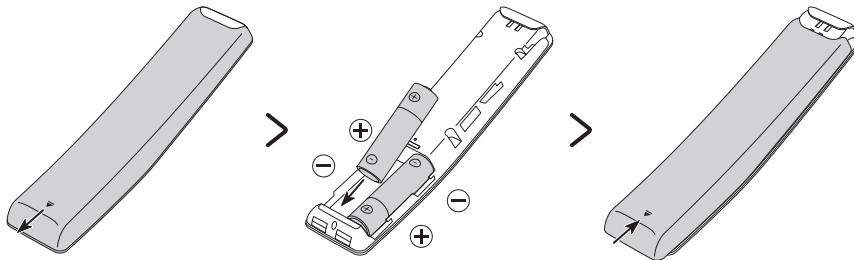

To install the batteries, push the rear cover open in the direction of the arrow at the bottom of the illustration, and then insert the batteries as shown in the figure. Make sure that the positive and negative ends are facing in the correct direction. Close the rear cover as shown.

- Alkaline batteries are recommended for longer battery life.



## Setting the sound sensor



You can turn the sound sensor on or off by using its button at the bottom of the TV.

With the TV on, push the button back to turn the sound sensor on or forward to turn it off.

See the pop-up window on the TV to check whether the sound sensor is turned on or off.

- The position and shape of the sound sensor may differ depending on the model.
- During analysis using data from the sound sensor, the data is not saved.

# 07 Troubleshooting and Maintenance

## Troubleshooting

If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Alternatively, review the Troubleshooting or FAQ Section in the e-Manual. If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service center listed on the back cover of this manual.

- For detailed information on troubleshooting, watch the troubleshooting videos at [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn).
- This TFT LED panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update Now** or **Auto Update** functions on the TV's menu (🏠 > ⚙️ **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Update Now** or **Auto Update**).
- In **Portrait Mode**, some apps or external inputs may not support the full screen.

### The TV won't turn on.

- Make sure that the AC power cord is securely plugged in to the TV and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the power indicator at the bottom of the TV is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the **TV Controller** button behind the screen to make sure that the problem is not with the remote control. If the TV turns on, refer to "The remote control does not work."

### There is no picture/video/sound, or a distorted picture/video/sound from an external device, or "Weak or No Signal" is displayed on the TV, or you cannot find a channel.

- Perform a TV self diagnosis to determine if the problem is caused by the TV or the device (🏠 > ⚙️ **Settings** > **Support** > **Device Care** > **Self Diagnosis** > **Picture Test** or **Sound Test**).
- If the test results are normal, make sure the connection to the device is correct and that all cables are fully inserted.
- Remove and reconnect all cables connected to the TV and the external devices. Try new cables if possible and confirm that the correct input source has been selected (🏠 > 📺 **Source**).
- Reboot the connected devices by unplugging each device's power cord and then plugging it in again. If the issue persists, refer to the connection guide in the user manual of the connected device.
- If you are not using a cable box or satellite box, and your TV is receiving TV signals from an antenna or a cable wall connector, run **Auto Program** to search for channels (🏠 > ⚙️ **Settings** > **Broadcasting** > **Auto Program**).

### The remote control does not work.

- Check if the power indicator at the bottom of the TV blinks when you press the remote's Power button. If it does not, replace the remote control's batteries.
- Make sure that the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction.
- Try pointing the remote directly at the TV from 5 ft. to 6 ft. (1.5-1.8 m) away.
- Try pairing the Samsung Smart Remote to your TV again.

### Mobile mirroring works suddenly.

If any vibration occurs when the product is very close to your mobile device whose mobile tap mirroring is active, mirroring to the set mobile device is enabled.

When Mobile Tap Mirroring is active on multiple devices and all devices are within range, any contact with the TV can start mirroring.

### The cable box or satellite box remote control doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.


- Program the cable box or satellite box remote control to operate the TV. Refer to the cable box or satellite box user manual for the SAMSUNG TV code.

### The TV settings are lost after 5 minutes.

- The TV is in **Retail Mode**. Change the **Usage Mode** in the **System Manager** Menu to **Home Mode** (🏠 > ⚙️ Settings > General > System Manager > Usage Mode > Home Mode).

### Intermittent Wi-Fi

- Make sure the TV has a network connection (🏠 > ⚙️ Settings > General > Network > Network Status).
- Make sure the Wi-Fi password is entered correctly.
- Check the distance between the TV and the modem or access point. The distance should not exceed 50 ft (15.2 m).
- Reduce interference by not using or turning off wireless devices. Also, verify that there are no obstacles between the TV and the modem or access point. (The Wi-Fi strength can be decreased by appliances, cordless phones, stone walls/fireplaces, etc.)

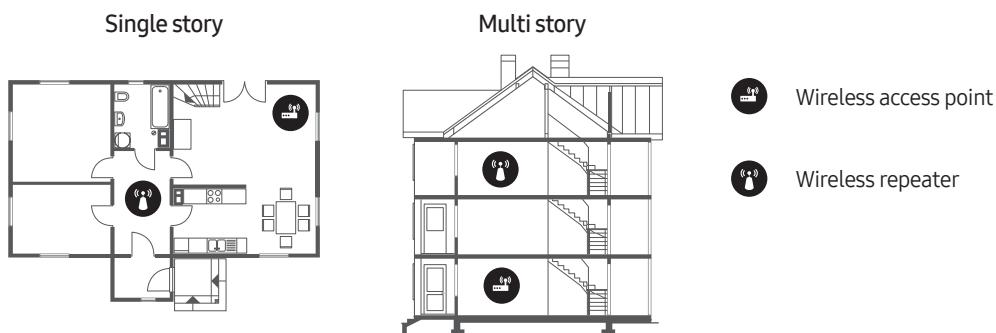

- Contact your Internet Service Provider (ISP) and ask them to reset your network circuit to re-register the MAC addresses of your new modem or access point and the TV.

## Video Apps problems (Youtube etc)

- Change the DNS to 8.8.8.8. Select  >  Settings > General > Network > Network Status > IP Settings > DNS Setting > Enter manually > DNS Server > enter 8.8.8.8 > OK.
- Reset by selecting  >  Settings > Support > Device Care > Self Diagnosis > Reset Smart Hub.

## What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely:


- Diagnose your TV
- Adjust the TV settings for you
- Perform a factory reset on your TV
- Install recommended firmware updates

## How does Remote Support work?

You can easily get Samsung Remote Support service for your TV.

1. Call the Samsung service center and ask for remote support.
2. Open the menu on your TV, and then go to the **Support** menu. ( >  Settings > Support)
3. Select **Remote Management**, then read and agree to the service agreements. When the PIN screen appears, provide the PIN number to the technician.
4. The technician will then access your TV.

## Eco Sensor and screen brightness

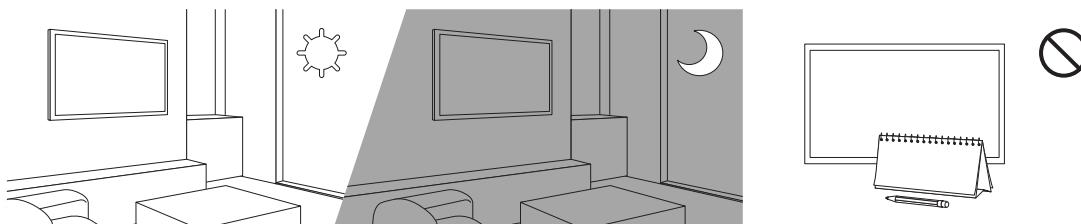


Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go to  >  Settings > General > Eco Solution > Ambient Light Detection.

- If the screen is too dark while you are watching TV in a dark environment, it may be due to the **Ambient Light Detection** function.
- The eco sensor is located at the bottom of the TV. Do not block the sensor with any object. This can decrease picture brightness.

## Caring for the TV

- If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.
- To clean the screen, turn off the TV, then gently wipe away smudges and fingerprints on the panel with a micro-fiber cloth. Clean the body or panel of the TV with a micro-fiber cloth dampened with a small amount of water. After that, remove the moisture with a dry cloth. While cleaning, do not apply strong force to the surface of the panel because it can damage the panel. Never use flammable liquids (benzene, thinner, etc.) or a cleaning agent. For stubborn smudges, spray a small amount of screen cleaner on a micro-fiber cloth, and then use the cloth to wipe away the smudges.

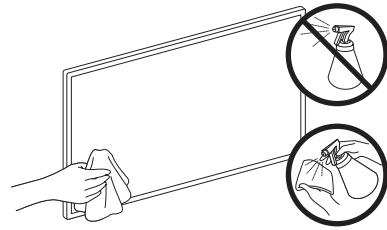

# 08 Specifications and Other Information

## Specifications

Model Name		QN43LS05T
Display Resolution		3840 x 2160
Screen Size Diagonal Measured Diagonally		43" Class 42.5 inches
Sound (Output)		60 W
Portrait mode Dimensions (W x H x D)	Body	22.2 x 48.4 x 3.3 inches (564.7 x 1228.1 x 83.4 mm)
	With Stand	22.2 x 47.2 x 12.9 inches (564.7 x 1200.0 x 327.0 mm)
Landscape mode Dimensions (W x H x D)	Body	38.3 x 40.3 x 3.3 inches (972.9 x 1024.1 x 83.4 mm)
	With Stand	38.3 x 39.4 x 12.9 inches (972.9 x 1002.0 x 327.0 mm)
Weight Without Stand		57.3 lbs (26.0 kg)
With Stand		73.4 lbs (33.3 kg)

## Environmental Considerations

Operating Temperature	50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing
Storage Temperature	-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing

### Notes

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
  - On most models, the label is attached to the back of the TV. (On some models, the label is inside the cover terminal.)
- Your TV and its accessories may look different than the product images presented in this manual, depending on the model.
- All drawings are not necessarily to scale. Some dimensions are subject to change without prior notice. Refer to the dimensions before installing your TV. Not responsible for typographical or printed errors.

## Decreasing power consumption

When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long time.

## Licenses



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

SAMSUNG

# GUIDE D'UTILISATION



## The Sero

## LS05T

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au [www.samsung.com](http://www.samsung.com)


Modèle \_\_\_\_\_ No de série \_\_\_\_\_

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

# Avant de lire le guide d'utilisation.

Ce téléviseur comprend un guide d'utilisation et un guide électronique intégré.

Avant de lire ce guide d'utilisation, revoyez ce qui suit :

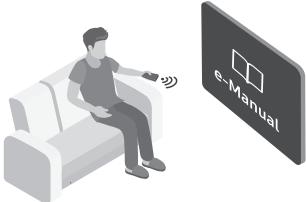	<b>Guide de l'utilisateur</b>	Veillez lire le contenu de ce guide d'utilisation pour avoir de l'information sur la sécurité du produit, l'installation, les accessoires, la configuration initiale et les spécifications du produit.
	<b>e-Manual</b>	Pour avoir de plus amples renseignements au sujet du téléviseur, consultez le guide électronique intégré au téléviseur. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour ouvrir le e-Manual,  &gt;  Paramètres &gt; Support tech. &gt; Ouvrir e-Manual</li></ul>

Sur le site Web ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), vous pouvez télécharger le guide d'utilisation et voir son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

## Découvrir les fonctions d'assistance du guide électronique

	<b>Recherche</b>	Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.
<b>A-Z</b>	<b>Index</b>	permet de sélectionner un mot clé pour aller à la page pertinente.
	<b>Plan du site</b>	Elle affiche la liste de chaque élément du e-Manual.
	<b>Regardé récemment</b>	permet de sélectionner un sujet dans la liste des rubriques récemment consultées.

- Le guide électronique ne permet pas d'accéder à certains menus à l'écran.

## Découvrir les fonctions qui s'affichent sur les pages du guide électronique

	<b>Essayer maintenant</b>	vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ.
	<b>Lier</b>	Vous pouvez accéder à un thème souligné qui vous donne immédiatement accès à une page du e-Manual.

# Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire les instructions de sécurité.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

<b>ATTENTION</b>  <b>RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.</b>		<p>Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).</p>	
<p>ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.</p>		<p>Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.</p>	
	<p>Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.</p>		<p>Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.</p>
	<p>Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.</p>		<p>Mise en garde. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.</p>

- Les fentes et événements présents à l'arrière et sous le boîtier sont fournis à des fins de ventilation. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
  - L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
  - Aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ni placé à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil est mouillé par accident, débranchez-le et appelez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures particulières pour la mise au rebut des piles. Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.

- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation c.a. du téléviseur, assurez-vous que la tension de fonctionnement du téléviseur correspond à celle de votre réseau électrique local. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison sans supervision).
  - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de service homologué lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc. Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au téléviseur.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
  - Une mise à la terre risque incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.
- Gardez les petits accessoires (piles, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent endommager la surface du téléviseur ou effacer les parties imprimées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Ne pas court-circuiter ou démonter les piles, et éviter qu'elles ne surchauffent.
- **MISE EN GARDE** : Il y a un risque d'explosion si vous n'utilisez pas la bonne sorte de piles pour remplacer les piles de la télécommande. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.
- **ATTENTION – POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES ARTICLES COMPORTANT UNE FLAMME NUE.**
- Faites preuve de précaution lorsque vous touchez l'appareil après qu'il ait été en marche pendant un certain temps. Certains éléments peuvent être chauds.



## Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures afin de protéger ses téléviseurs Smart TV compatibles avec Internet contre le piratage et les accès non autorisés. Par exemple, certaines communications sensibles entre le téléviseur et les serveurs Internet sont cryptées. De plus, le système d'exploitation du téléviseur est doté de contrôles qui empêchent l'installation d'applications non autorisées.

Malgré toutes les mesures de protection que nous avons prises pour protéger l'information et l'accès au téléviseur Smart TV, tout appareil connecté à Internet ou les transmissions de données sur Internet ne sauraient être totalement sécurisés. Par conséquent, nous vous encourageons à prendre des mesures de protection supplémentaires, à protéger votre connexion à Internet et à réduire les risques d'accès non autorisé. Ces mesures sont présentées ci-après :

- Nous vous conseillons d'installer le plus rapidement possible toutes les nouvelles mises à jour de logiciels que Samsung met à disposition pour améliorer la sécurité de votre téléviseur. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez **Mise à jour automatique** dans le menu du téléviseur (🏠 > ⚙️ Paramètres > Support tech. > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique**). Lorsqu'une mise à jour est disponible, un message contextuel s'affiche à l'écran. Procédez au téléchargement et à la mise à jour du logiciel en cliquant sur **Oui** lorsque le message s'affiche. Prenez des mesures pour sécuriser votre point d'accès et votre réseau sans fil. Dans le guide de votre point d'accès, vous trouverez des instructions supplémentaires pour mettre en place les mesures suivantes :
  - Protéger les paramètres de gestion de votre point d'accès sans fil en choisissant un mot de passe unique qui protège contre toute modification non autorisée des paramètres de sécurité.
  - Mettre en place un système de cryptage standard (p. ex. le mécanisme de cryptage WPA2) sur votre point d'accès sans fil afin de protéger le signal de votre réseau sans fil.
  - Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil en choisissant un mot de passe difficile à deviner.
  - Vérifier que les paramètres du pare-feu de votre point d'accès sans fil sont actifs (s'il y en a un).
  - Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
  - Si votre point d'accès sans fil comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).
- Si un message inattendu s'affiche à l'écran de votre téléviseur vous demandant l'autorisation de connecter un appareil ou d'activer une session à distance, n'acceptez en AUCUN cas.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung par le biais de Samsung Smart Hub.

Les figures et les illustrations de ce guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

# Sommaire

	Avant de lire le guide d'utilisation.	2
	Avertissement! Consignes de sécurité importantes	3
<b>01</b>	<b>Contenu de la boîte</b>	
<b>02</b>	<b>Installation du téléviseur</b>	
	Ventilation adéquate de votre téléviseur	8
	Précautions pour l'installation du téléviseur	8
	Précautions pour le déplacement de l'appareil The Sero	9
	Configuration initiale	9
<b>03</b>	<b>Connexion à l'application SmartThings</b>	
	Établissement de la connexion entre The Sero et l'application SmartThings	10
<b>04</b>	<b>Opérations en Mode portrait</b>	
	Permutation du mode	11
	Configurer le contenu pour le Mode portrait	12
	Diffusion de musique en Mode portrait	13
	Configuration du Mode portrait	14
<b>05</b>	<b>La télécommande Télécommande intelligente Samsung</b>	
	À propos des touches de la télécommande	
	Télécommande intelligente Samsung	15
	Apparier la télécommande	
	Télécommande intelligente Samsung et le téléviseur	16
	Installation des piles dans la télécommande	
	Télécommande intelligente Samsung	16
<b>06</b>	<b>Configuration de l'appareil The Sero</b>	
	Utilisation du Commande du téléviseur	17
<b>07</b>	<b>Dépannage et entretien</b>	
	Dépannage	19
	Que signifie le soutien technique à distance?	21
	Capteur Eco et luminosité de l'écran	21
	Précautions à prendre pour le téléviseur	22
<b>08</b>	<b>Spécifications et autres renseignements</b>	
	Spécifications	23
	Facteurs environnementaux	23
	Réduire la consommation d'énergie	24
	Licences	24

# 01 Contenu de la boîte

Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre téléviseur. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

- Télécommande intelligente Samsung & Piles (AA x 2)
  - Carte de garantie / Guide de réglementation
  - Guide de l'utilisateur
  - Cordon d'alimentation
- 
- La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.
  - Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.
  - Lorsque vous ouvrez la boîte, vérifiez s'il y a des accessoires cachés dans le matériau d'emballage.



Si vous exercez une pression sur l'écran ou si vous le manipulez de manière inappropriée, vous pourrez l'endommager. Conformément à l'illustration, assurez-vous de tenir l'écran par les bords lorsque vous soulevez le téléviseur.




## 02 Installation du téléviseur

### Ventilation adéquate de votre téléviseur

Prenez soin de laisser un jeu tout autour du produit pour permettre la ventilation. Le non-respect de cette consigne pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager celui-ci.

Au profit de l'installation, prenez soin de sécuriser les espaces comme illustré dans la figure.

- Lorsque vous installez votre téléviseur au moyen d'un support, nous vous recommandons fortement d'utiliser seulement les pièces fournies par Samsung Electronics. Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait causer des problèmes ou entraîner des blessures engendrées par la chute du téléviseur.

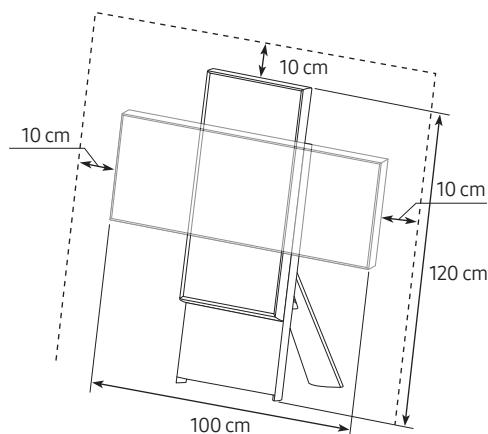

### Précautions pour l'installation du téléviseur

Au moyen du support fourni avec le téléviseur, installez l'appareil The Sero sur une surface plane.



**Mise en garde :** Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait le faire basculer et causer des blessures sérieuses ou entraîner la mort. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur.




**AVERTISSEMENT :** Ne jamais placer un téléviseur dans une position instable. Le téléviseur peut tomber et causer de graves blessures ou la mort. De nombreuses blessures, notamment causées aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez toujours des armoires ou supports, ou encore des méthodes d'installation recommandés par Samsung.
- Utilisez toujours des meubles qui peuvent soutenir le téléviseur en toute sécurité.
- Veillez toujours à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
- Enseignez aux enfants qu'il est dangereux de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Placez toujours les câbles et cordons connectés au téléviseur d'une manière qui empêche quiconque d'y trébucher, de les tirer ou de les agripper.
- Ne jamais placer un téléviseur dans une position instable.
- Ne placez jamais le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple des armoires ou bibliothèques) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un tissu ou un autre élément qui pourrait se trouver entre l'appareil et son meuble de soutien.
- Ne placez jamais sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel il est placé des articles qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes.
- Si le téléviseur est fixé et que vous devez le déplacer, les lignes directrices précédentes doivent toujours être suivies.



## Précautions pour le déplacement de l'appareil The Sero

Soulevez le produit pour le déplacer, conformément aux figures ci-dessous.


- En mode Portrait, le produit doit être soulevé à la verticale par deux personnes.
  - ⚠ Ne déplacez jamais le téléviseur en mode Paysage.
  - ⚠ Si le produit tombe, il pourrait être endommagé ou provoquer des blessures. Prenez les précautions nécessaires pour ne pas vous blesser aux mains ou aux pieds.
  - ⚠ Prenez soin de ne pas tenir le téléviseur par l'écran lorsque vous le soulevez.

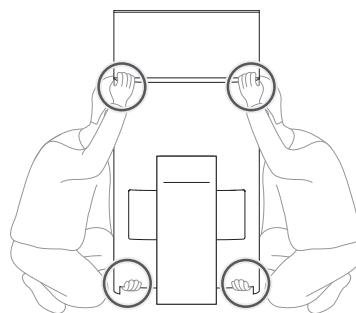


Ne déplacez pas le téléviseur en mode Paysage.

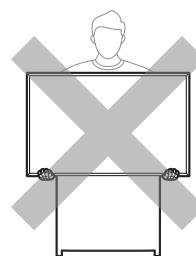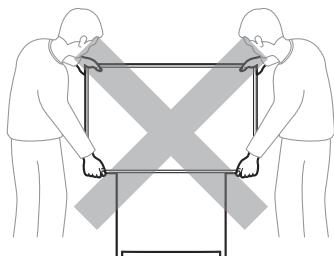


Ne soulevez pas le téléviseur si vous êtes seul.

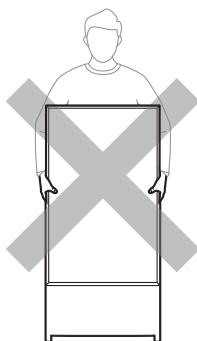

Ne déplacez jamais le téléviseur en le traînant.

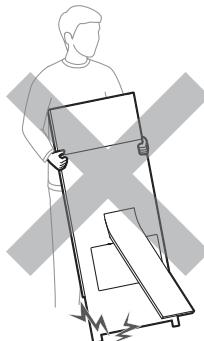

Ne tenez jamais le téléviseur par l'écran pour le déplacer.

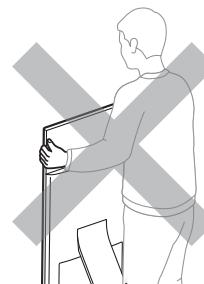

## Configuration initiale

Vous pourrez procéder à la configuration initiale après avoir connecté votre appareil mobile.

Lorsque vous mettez le téléviseur en marche pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale.

Suivez les directives qui s'affichent à l'écran et configurez les réglages de base du téléviseur afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.

- Pour effectuer la configuration initiale en utilisant l'application SmartThings, vous devez connecter votre appareil mobile au réseau Wi-Fi.
- Si la fenêtre contextuelle de la configuration n'apparaît pas automatiquement dans l'application SmartThings de votre appareil mobile, ajoutez le téléviseur manuellement en sélectionnant **Ajouter un appareil** sur le tableau de bord de l'application SmartThings, puis poursuivez le processus de configuration.
- L'application SmartThings est disponible sur les appareils mobiles exécutant Android 6.0 ou les versions supérieures et iOS 10 ou les versions supérieures.
- Il peut y avoir temporairement du bruit lorsque le téléviseur communique avec les appareils mobiles.

## 03 Connexion à l'application SmartThings

Vous pouvez connecter The Sero par l'entremise de l'application SmartThings de votre appareil mobile afin de contrôler le **Mode portrait** et les fonctions connexes sur le téléviseur.


Il est possible d'installer l'application SmartThings à partir de l'App Store ou de Google Play Store.

- Mettez à jour l'application SmartThings de votre appareil mobile à sa plus récente version. Les écrans et fonctions offerts peuvent différer selon la version de l'application.
- Pour qu'une connexion puisse être établie entre l'appareil The Sero et l'application SmartThings, ceux-ci doivent se trouver sur le même réseau.
  - Pour trouver le nom de l'appareil The Sero, allez à  >  Paramètres > Général > Gestionnaire système > Nom de l'appareil.

### Établissement de la connexion entre The Sero et l'application SmartThings

Une fois que la fenêtre de connexion de l'appareil The Sero s'affiche après que vous ayez lancé l'application SmartThings sur votre appareil mobile, appuyez sur Ajouter maintenant pour connecter le produit, en suivant les directives qui s'affichent à l'écran.

Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, vous pouvez enregistrer le produit comme suit :

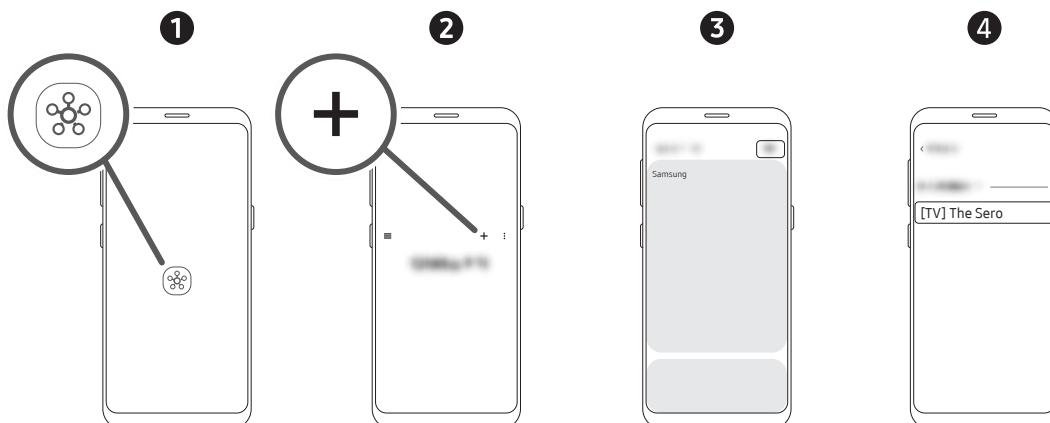


- L'image s'affichant à l'écran de votre appareil mobile pourrait différer de l'image réelle.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur la touche , qui se trouve au centre, à droite, et appuyez ensuite sur l'appareil.
3. Appuyez sur Balayer dans le coin supérieur droit.
4. Choisissez l'appareil The Sero lorsqu'il apparaît dans la liste de l'appareil afin d'établir la connexion.
  - Si l'appareil The Sero n'apparaît pas dans la liste, entrez-le manuellement.
5. Enregistrez-le en suivant les directives qui apparaissent à l'écran.

## 04 Opérations en Mode portrait

Vous pouvez faire pivoter l'écran à la verticale et trouver ensuite le contenu souhaité comme des photos ou des images, ou encore l'heure lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

### Permutation du mode

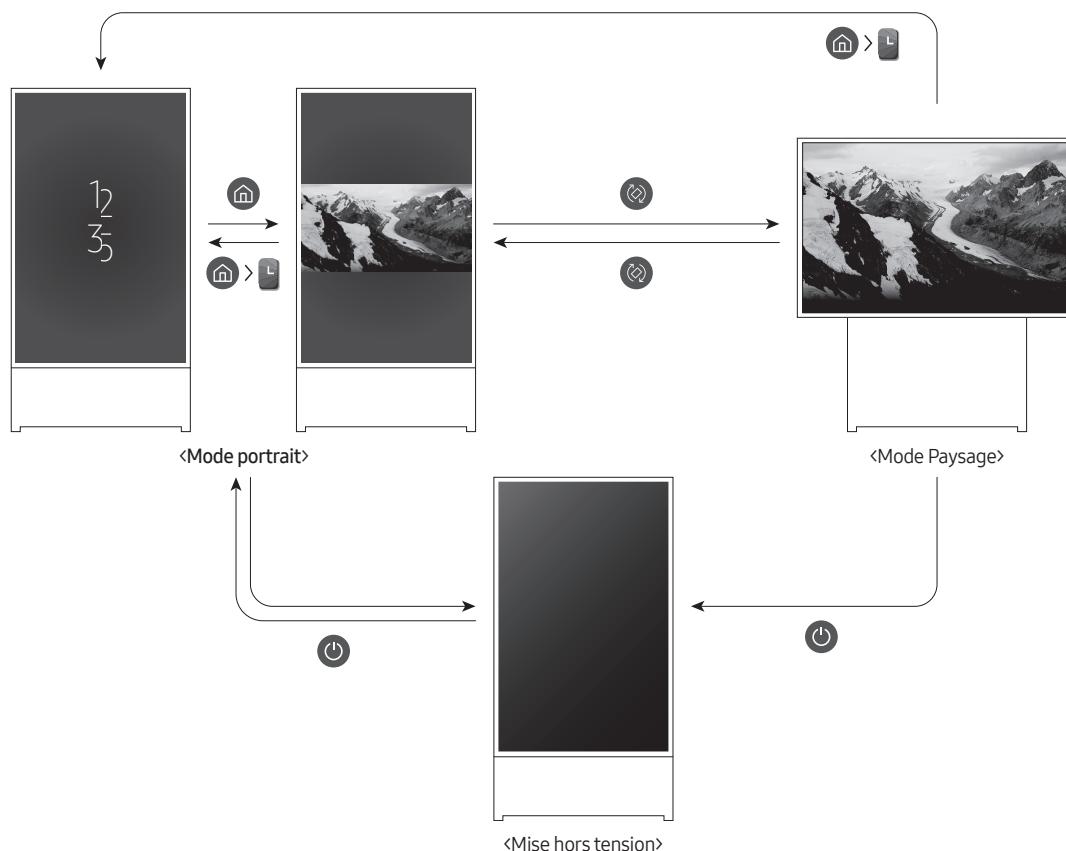

- Pour entrer dans l'écran du contenu uniquement en **Mode portrait**, consultez ce qui suit :
  - Dans l'application SmartThings de votre appareil mobile, sélectionnez l'**option de contrôle du téléviseur** pour l'appareil **The Sero** et appuyez sur la touche .
  - Appuyez sur la touche  button on the Télécommande intelligente Samsung et sélectionnez  **Mode portrait**.
  - Appuyez sur la touche  en **Mode portrait**.
- Pour quitter l'écran du contenu en **Mode portrait** uniquement, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung.
- Lorsque vous appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, l'écran peut basculer entre les modes Portrait et Paysage.
  - Lorsque certaines applications sont lancées en **Mode portrait**, celui-ci peut passer au mode Paysage selon la politique applicable.

- Pour passer du mode Paysage au mode Portrait, consultez ce qui suit :
  - Dans l'application SmartThings de votre appareil mobile, sélectionnez l'**option de contrôle du téléviseur** pour l'appareil **The Sero** et appuyez sur la touche .
  - Appuyez sur la touche  de l'option Télécommande intelligente Samsung.
  - Appuyez sur la touche Bixby de la Télécommande intelligente Samsung, et dites ensuite « **Mode portrait** » ou « Faire pivoter à la verticale ».
- Lorsque l'écran de l'appareil The Sero passe du mode Paysage au mode Portrait, le contenu affiché apparaît au centre de l'écran selon le ratio.
- Lorsque l'appareil est mis hors tension en mode Paysage, l'écran passe en **Mode portrait** et le téléviseur est ensuite éteint. Pour mettre le téléviseur hors tension en mode Paysage, modifiez sa configuration. ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Désactiver en mode portrait**)


## Configurer le contenu pour le Mode portrait

- Le contenu fourni pourrait changer suite à une mise à jour ultérieure.

### Configuration au moyen de l'application SmartThings de votre appareil mobile

Vous pouvez configurer les principaux réglages du **Mode portrait** par l'intermédiaire de l'application SmartThings.

- Les écrans et fonctions offerts peuvent différer selon la version de l'application.

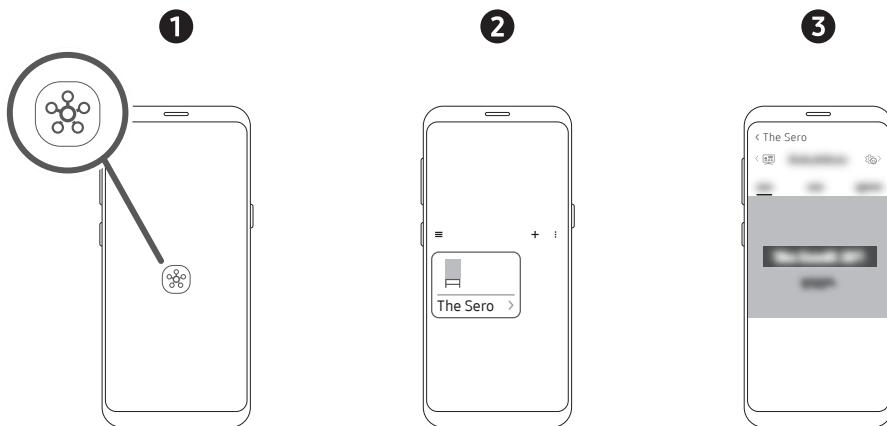

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez The Sero dans le tableau de bord et allez ensuite au **Mode portrait**.
3. Sélectionnez la catégorie de contenu, puis le contenu désiré en le glissant vers le haut ou le bas, et en appuyant ensuite sur la touche Afficher sur The Sero à l'écran.

Le contenu sélectionné sera configuré à l'écran pour le **Mode portrait** uniquement.

Les catégories du contenu parmi lesquelles choisir sont les suivantes : Pour voir les renseignements détaillés sur le contenu, appuyez sur la touche Afficher les détails.

- **Horloge**  
Faites votre sélection parmi diverses plan d'affichage.
- **Affiche**  
Sélectionnez du contenu parmi diverses images sensuelles et magnifiques.
- **Ma photo**  
Sélectionnez des photos provenant de votre appareil mobile.
- **Cinémaographie**  
Expérience envoûtante mêlant photo et vidéo, qui capture un mouvement subtil affiché en boucle.
- **Mur de son**  
Lorsque l'écran est connecté à votre appareil mobile par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth, vous pouvez sélectionner l'image en mouvement de l'arrière-fond qui apparaît lors de la diffusion de musique.

### Configuration du téléviseur au moyen de la télécommande

Lorsque vous appuyez sur la touche Sélectionner de votre télécommande alors que votre téléviseur présente l'écran du contenu, uniquement en **Mode portrait**, les catégories de contenu s'affichent dans le haut de l'écran.

1. Utilisez les touches directionnelles gauche ou droite de la télécommande pour changer la catégorie de contenu.  
Les catégories qui peuvent être modifiées sont les suivantes :
  - Horloge / Affiche / Ma photo / Cinémaographie / Mur de son
2. Allez à la catégorie de contenu souhaitée et appuyez ensuite sur la touche directionnelle pointant vers le haut ou le bas de la Télécommande intelligente Samsung pour sélectionner le contenu souhaité.
  - Si une période donnée s'écoule sans qu'aucune catégorie ne soit choisie, l'écran du contenu, uniquement en **Mode portrait**, sera configuré selon le contenu affiché à l'écran.
3. Le contenu sélectionné sera configuré à l'écran pour le **Mode portrait** uniquement.

## Diffusion de musique en Mode portrait

### Diffusion de musique sur votre appareil mobile par l'entremise de l'appareil The Sero

1. Connectez l'écran The Sero après avoir cherché dans la liste d'appareils  (Bluetooth) de votre appareil mobile.
2. Lisez le contenu multimédia que vous voulez sur votre appareil mobile.

Le contenu sélectionné sera diffusé dans les hauts-parleurs de l'appareil The Sero.

- Si l'appareil The Sero est connecté à votre appareil mobile, votre musique sera automatiquement diffusée par l'appareil lorsque vous la lirez au moyen de votre appareil mobile.

## Configuration du Mode portrait

Sélectionnez The Sero dans l'application SmartThings de votre appareil mobile. Sélectionnez le **Mode portrait**, puis  dans le coin supérieur droit, et sélectionnez ensuite **les réglages du Portrait Mode**. Au moyen des fonctions suivantes, vous pouvez modifier les configurations de l'écran **Mode portrait**.

- **Luminosité**

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran pour le **Mode portrait**.

- **Information quotidienne**

Il est possible de configurer l'appareil de manière à ce que l'heure et les renseignements météorologiques soient affichés par défaut à l'écran du contenu, uniquement en **Mode portrait**.

- Les caractéristiques peuvent varier selon la catégories.

- **Réinitialiser Mes photos**

Il est possible de supprimer toutes les photos personnelles ajoutées à votre appareil mobile et de réinitialiser la fonction pour remettre celles par défaut.

Sélectionnez The Sero dans l'application SmartThings de votre appareil mobile, et appuyez ensuite sur la touche  dans le coin supérieur droit. Vous pouvez configurer en plus les fonctions suivantes :

- **Activation/désactivation automatique de The Sero**

Selon la distance qui sépare votre appareil mobile et l'appareil The Sero, la mise sous et hors tension pourra être contrôlée automatiquement afin de minimiser la consommation électrique.

- Lorsque cette fonction est activée et que votre appareil mobile est approché de l'appareil The Sero, son écran se met automatiquement sous tension.
- Une fois qu'un certain temps se sera écoulé après l'éloignement de l'appareil mobile, l'écran sera remis hors tension.
- Cette fonction est offerte uniquement en **Mode portrait**.

- **Connexion Bluetooth automatique**

Lorsqu'un appareil mobile enregistré dans The Sero s'en approchera suffisamment alors que l'écran est hors tension, la musique diffusée par votre appareil mobile sera automatiquement diffusée par les hauts-parleurs de l'appareil The Sero.

- Cette fonction est offerte uniquement dans les appareils mobiles Samsung.
- Cette fonction est offerte uniquement si Activation/désactivation automatique de The Sero est activé.
- Cette fonction est offerte uniquement en **Mode portrait**.

- **Luminosité automatique**

En **Mode portrait**, la luminosité de l'écran est ajustée en fonction de la luminosité ambiante.

- **Programmation de la désactivation**

Il est possible de régler l'heure à laquelle l'écran sera mis hors tension en **Mode portrait**.

- Cette fonction ne peut être utilisée en **Mode portrait** si la fonction Smart View est activée ou si l'écran diffuse la musique de votre appareil mobile par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth.

# 05 La télécommande Télécommande intelligente Samsung

## À propos des touches de la télécommande Télécommande intelligente Samsung

- Les images, les touches et les fonctions de la télécommande Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle.
- La fonction Configuration de la télécommande universelle fonctionne normalement seulement lorsque vous utilisez la Télécommande intelligente Samsung qui vient avec le téléviseur.
- Lorsque certaines applications sont lancées en **Mode portrait**, celui-ci peut passer au mode Paysage selon la politique applicable.

### (Alimentation)

permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.

### (Touche Couleur / Numéro)

Lorsque vous appuyez sur cette touche, la fenêtre des touches de couleur et le pavé numérique virtuel s'affichent en alternance.

- Utilisez ces touches de couleur pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction que vous utilisez.
- Lorsque l'on appuie sur les touches du pavé numérique, une série de nombres s'affiche au bas de l'écran. Sélectionnez des nombres et sélectionnez **Fait** pour entrer une valeur numérique. Le pavé numérique sert à changer de chaîne, entrer un NIP, entre un code postal, etc.

### Sélectionner

Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez du contenu, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.

### (Retour)

Permet de revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente. Lorsque la touche est enfoncée pendant plus d'une seconde en **Mode portrait**, l'écran du contenu du **Mode portrait** s'affiche.

### (Lecture/pause)

Appuyez sur la touche pour faire apparaître les commandes de lecture et diffuser le contenu multimédia.

### (Smart Hub)

Retour à Premier Écran.

### (Bixby)

Exécutez la fonction Bixby. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Bixby. Lorsque vous appuyez sur la touche, le menu **Découvrir maintenant** s'affiche au bas de l'écran.

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la région.
- Pour plus d'information au sujet de Bixby, consultez **Guide > Fonctions Smart > Utilisation de la fonction Bixby** dans le e-Manual.

### (Pivoter)

Appuyez sur la touche pour faire pivoter l'écran.

### Pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite)

Utilisez pour naviguer dans le menu du téléviseur, surligner des éléments dans le menu de l'accueil et changer les valeurs du menu du téléviseur.


### + / - (Volume)

Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Si vous appuyez pendant au moins 1 seconde, le menu **Raccourcis d'accessibilité** s'affiche.


### ^ / v (Chaîne)

Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran **Guide**, appuyez sur la touche.

Lance l'application indiquée par la touche.

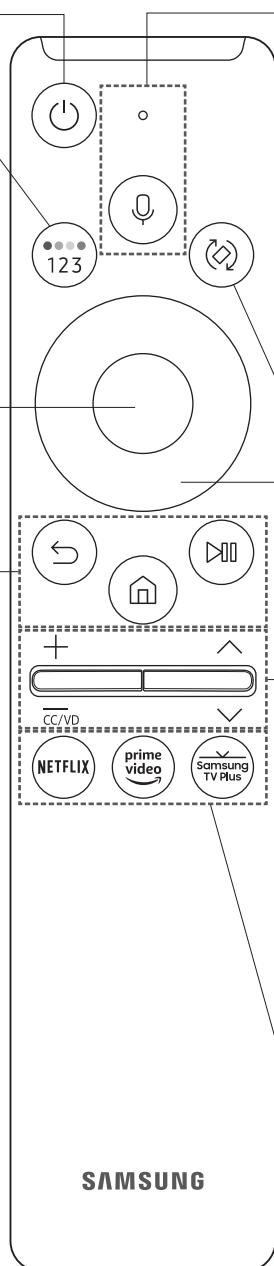


## Apparier la télécommande Télécommande intelligente Samsung et le téléviseur

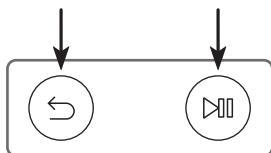

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la télécommande Télécommande intelligente Samsung. Si l'appariement de la télécommande Télécommande intelligente Samsung avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le capteur du téléviseur, ensuite appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  tel qu'illustré dans le diagramme à gauche pendant 3 secondes au minimum.

## Installation des piles dans la télécommande Télécommande intelligente Samsung

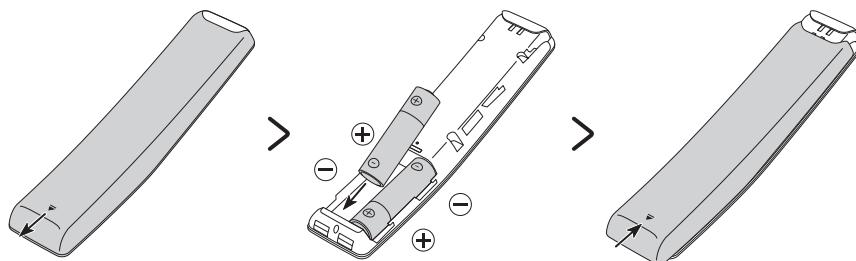


Pour installer les piles, ouvrez le couvercle à l'arrière dans le sens indiqué par la flèche au bas sur l'illustration, et ensuite insérez les piles conformément à l'illustration. Assurez-vous que les polarités positif et négatif donnent dans le bon sens. Fermez le couvercle à l'arrière conformément à l'illustration.

- Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de vie des piles.

# 06 Configuration de l'appareil The Sero

## Utilisation du Commande du téléviseur

Grâce à la touche **Commande du téléviseur** située dans le haut du panneau arrière, vous pouvez mettre l'appareil The Sero sous tension. Si vous appuyez de nouveau sur la touche alors que l'appareil est sous tension, vous verrez s'afficher à l'écran les menus des fonctions. La manière d'utiliser ces menus est présentée dans la figure suivante.

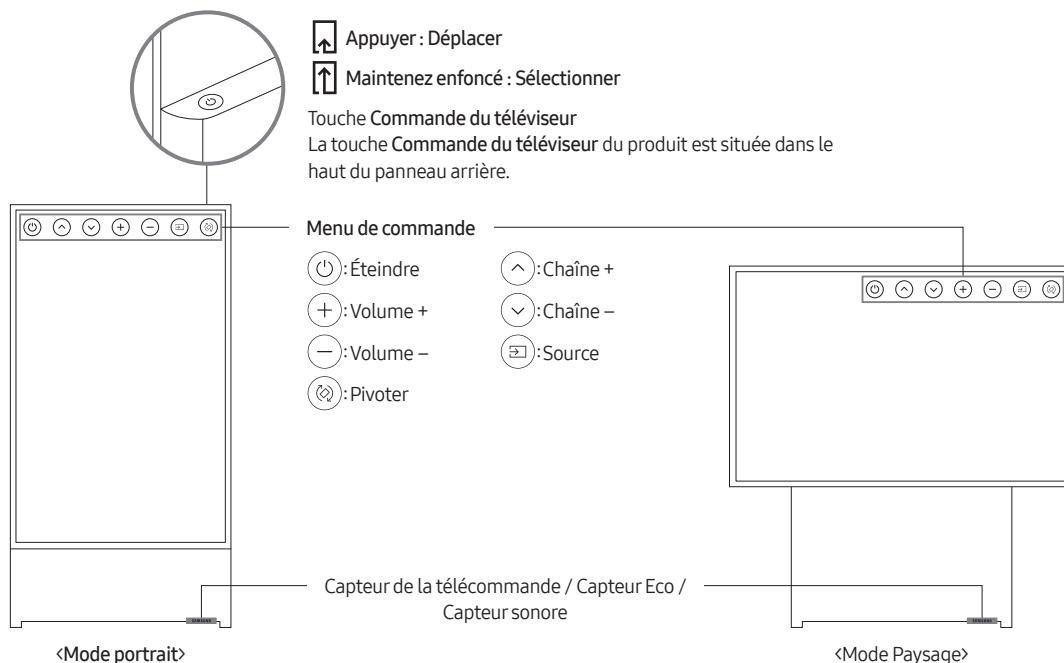

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Retirez la pellicule protectrice recouvrant le logo Samsung. La réception pourrait être moindre si le capteur est bloqué.

## Régler le capteur sonore



Vous pouvez activer et désactiver le capteur sonore au moyen du bouton qui se trouve dans le bas du téléviseur. Lorsque l'appareil est allumé, il vous suffit de pousser le bouton vers l'arrière pour activer le capteur sonore, et vers l'avant pour le désactiver.

Consultez la fenêtre contextuelle qui apparaît sur le téléviseur pour savoir si le capteur est activé ou désactivé.

- La position et la forme du capteur sonore peut varier en fonction du modèle.
- Pendant l'analyse, qui utilise les données provenant du capteur sonore, aucune donnée n'est enregistrée.

# 07 Dépannage et entretien

## Dépannage

Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Vous pouvez également consulter la section « Dépannage » ou FAQ du guide électronique. Dans le cas où aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, allez à « [www.samsung.com](http://www.samsung.com) » et cliquez sur Soutien, ou communiquez avec le centre de service Samsung, aux coordonnées indiquées au plat verso de ce guide.

- Pour de plus amples renseignements sur le dépannage, visionnez les vidéos sur le site [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn).
- Cet écran TFT DEL utilise un affichage fait de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels deviennent sombres ou plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.
- Pour optimiser les performances de votre téléviseur, utilisez la dernière version logicielle. Utilisez les fonctions **Mettre à jour maintenant** ou **Mise à jour automatique** sur le menu du téléviseur (🏠 > ⚙️ Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant ou Mise à jour automatique).
- En **Mode portrait**, certaines applications ou sources externes pourraient ne pas prendre en charge le mode Plein écran.

### Le téléviseur ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur.
- Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension et que l'indicateur de puissance au bas du téléviseur est allumé en rouge continu.
- Appuyez sur la touche **Commande du téléviseur** située derrière l'écran pour vous assurer que le problème ne vient pas de la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas ».

### Il n'y a pas d'image, de vidéo ou de son ou l'image, la vidéo ou le son provenant d'un appareil externe sont déformés; le message « Signaux Faibles ou Inexistants » s'affiche à l'écran, ou il est impossible de trouver une chaîne.

- Procédez à un auto-diagnostic du téléviseur pour établir si le problème est causé par le téléviseur ou l'appareil (🏠 > ⚙️ Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Autodiagnostic > Essai d'image ou Essai de son).
- Si les résultats des tests sont normaux, assurez-vous que la connexion avec l'appareil est correcte et que tous les câbles sont bien insérés.
- Débranchez et branchez à nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes. Si possible, essayez d'utiliser de nouveaux câbles et vérifiez que la bonne source d'entrée a été sélectionnée (🏠 > ➡️ Source).
- Relancez les appareils branchés en débranchant leurs cordons d'alimentation et en les rebranchant. Si le problème persiste, reportez-vous au guide de connexion dans le manuel d'utilisation de l'appareil connecté.
- Si vous n'utilisez pas de câblesélecteur ou de décodeur, et que le téléviseur reçoit des signaux TV à partir d'une antenne ou d'un connecteur sur le mur pour le câble, exécutez l'option **Prog. auto** pour rechercher des chaînes (🏠 > ⚙️ Paramètres > Diffusion > Prog. auto).

## La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si l'indicateur de puissance au bas du téléviseur clignote lorsque vous appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande. Dans la négative, remplacez les piles de la télécommande.
- Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de respecter les polarités appropriées (+/-).
- Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur en étant à une distance de 5 à 6 pi (1.5 à 1.8 m).
- Essayez de nouveau d'apparier la Télécommande intelligente Samsung à votre téléviseur.

## La fonction de duplication de l'écran d'un appareil mobile s'active soudainement

Si une vibration se produit alors que le produit est très près de votre appareil mobile dont la fonction de duplication par tapotement est activée, la fonction sera mise en fonction pour cet appareil.

Lorsque la fonction de duplication par tapotement est activée sur plusieurs appareils et que ces derniers se trouvent tous dans le périmètre de portée, tout contact d'un appareil avec le téléviseur entraînera la mise en fonction de la duplication.

## La télécommande du câblosélecteur ou du décodeur ne commande pas la mise sous tension ou la mise hors tension du téléviseur ni le volume.


- Programmez la télécommande du câblosélecteur ou du décodeur pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le guide d'utilisation du câblosélecteur ou du décodeur pour obtenir le code de téléviseur SAMSUNG.

## Les paramètres de configuration du téléviseur sont perdus après 5 minutes.

- Le téléviseur est en **Mode magasin**. Passez du **Mode d'utilisation** dans le menu **Gestionnaire système** au **Mode maison** (🏠) > Paramètres > Général > Gestionnaire système > Mode d'utilisation > Mode maison).

## Signal sans fil intermittent

- Assurez-vous que le téléviseur a une connexion réseau (🏠) > Paramètres > Général > Réseau > État du réseau).
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi est correctement entré.
- Vérifiez la distance entre le téléviseur et le modem ou le point d'accès. La distance ne devrait pas être supérieure à 50 pi (15.2 m).
- Pour réduire les interférences, n'utilisez pas d'appareils sans fil ou mettez-les hors tension. Vérifiez également s'il y a des obstacles entre le téléviseur et le modem ou le point d'accès. (La force du signal sans fil peut être affaiblie par les appareils électriques, les téléphones sans fil, les murs de pierres et les cheminées, etc.)

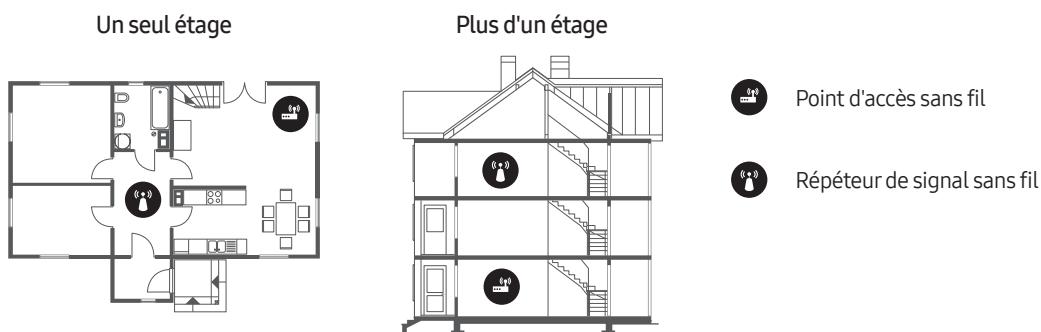

- Appelez votre fournisseur de services Internet et demandez-lui de réinitialiser le circuit de votre réseau afin d'enregistrer de nouveau les adresses MAC de votre nouveau modem ou point d'accès et votre téléviseur.

## Problèmes liés aux applications vidéo (YouTube, etc.)

- Faites passer l'adresse DNS à 8.8.8.8. Sélectionnez (🏠) > ⚙️ Paramètres > Général > Réseau > État du réseau > Param. IP > Param. DNS > Entrer manuellement > Serveur DNS > entrez 8.8.8.8 > OK.
- Procédez à la réinitialisation en sélectionnant (🏠) > ⚙️ Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Autodiagnostic > Réinitialiser Smart Hub.

## Que signifie le soutien technique à distance?

Samsung vous offre un service de soutien technique à distance et personnalisé. Un technicien de Samsung pourra à distance :


- diagnostiquer votre téléviseur;
- ajuster les réglages du téléviseur;
- rétablir les paramètres par défaut sur votre téléviseur;
- installer les dernières versions du micrologiciel recommandés.

## Comment fonctionne le soutien technique à distance?

Vous pouvez obtenir en toute facilité l'aide du soutien technique de Samsung pour votre téléviseur.

1. Il vous suffit d'appeler le centre de service Samsung et de demander un soutien technique à distance.
2. Ouvrez le menu de votre téléviseur et allez au menu **Support tech.** (🏠) > ⚙️ Paramètres > Support tech.)
3. Sélectionnez **Gestion à distance**, puis acceptez les ententes sur le service après les avoir lues. Lorsque l'écran du NIP s'affiche, communiquez le NIP au technicien.
4. Ce dernier accédera à votre téléviseur.

## Capteur Eco et luminosité de l'écran

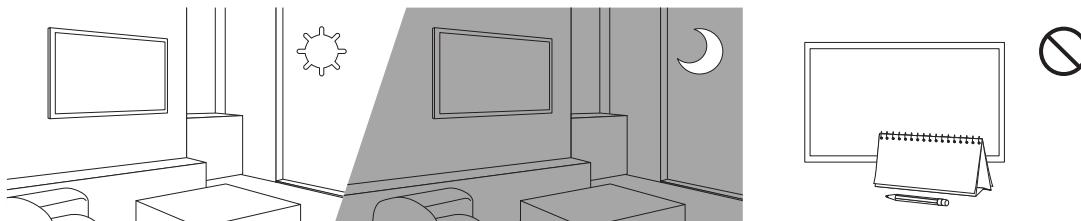


Le capteur Eco ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Il mesure la lumière de votre pièce et optimise automatiquement la luminosité du téléviseur pour réduire la consommation d'énergie. Si vous souhaitez le désactiver, allez à (🏠) > ⚙️ Paramètres > Général > Solution Eco > Détection de l'éclairage ambiant.

- Si l'écran est trop sombre dans un environnement sombre, cela peut être dû au **Détection de l'éclairage ambiant**.
- Le capteur Eco se trouve dans la partie inférieure du téléviseur. Évitez d'obstruer le capteur par un objet. Cela diminuerait la luminosité de l'image.

## Précautions à prendre pour le téléviseur

- Si vous retirez l'autocollant apposé sur l'écran du téléviseur, il se peut que des débris restent encore collés. Éliminez les débris avant de regarder la télévision.
- La partie extérieure et l'écran du téléviseur peuvent être rayés durant le nettoyage. Pour éviter qu'il n'y ait des rayures, essuyez avec précaution la partie extérieure et l'écran à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne vaporisez pas de l'eau ou de liquide nettoyant directement sur le téléviseur. Tout liquide qui s'infiltrerait dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou une décharge électrique.
- Pour nettoyer l'écran, mettez le téléviseur hors tension; ensuite, essuyez doucement les traînées de saleté et traces de doigt avec un chiffon en micro-fibres. Nettoyez le boîtier ou le panneau du téléviseur à l'aide d'un chiffon en micro-fibres légèrement humidifié. Ensuite, enlevez l'humidité avec un chiffon sec. N'exercez pas une force excessive lorsque vous nettoyez la surface du panneau, cela pourrait endommager celui-ci. N'utilisez pas de liquides inflammables (p. ex. benzène, diluant) ou un produit nettoyant. Pour éliminer les traces récalcitrantes, appliquez un peu de produit de nettoyage pour écrans sur le chiffon à microfibres et, ensuite, à l'aide du chiffon éliminez les traces restantes.

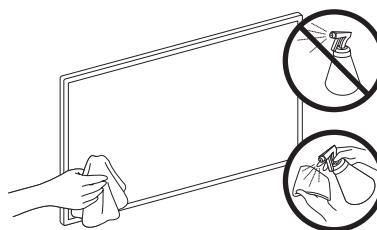

# 08 Spécifications et autres renseignements

## Spécifications

Nom du modèle		QN43LS05T
Résolution d'affichage		3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale		Catégorie 43 pouces 42.5 pouces
Son (sortie)		60 W
Mode Portrait Dimensions (L x H x P)	Boîtier	22.2 x 48.4 x 3.3 pouces (564.7 x 1228.1 x 83.4 mm)
	Avec support	22.2 x 47.2 x 12.9 pouces (564.7 x 1200.0 x 327.0 mm)
Mode Paysage Dimensions (L x H x P)	Boîtier	38.3 x 40.3 x 3.3 pouces (972.9 x 1024.1 x 83.4 mm)
	Avec support	38.3 x 39.4 x 12.9 pouces (972.9 x 1002.0 x 327.0 mm)
Poids		
Sans support		57.3 lb (26.0 kg)
Avec support		73.4 lb (33.3 kg)

## Facteurs environnementaux

Température de fonctionnement	50 à 104 °F (10 à 40 °C)
Niveau d'humidité en fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage	-4 à 113 °F (-20 à 45 °C)
Niveau d'humidité en entreposage	5 à 95 %, sans condensation

### Remarque

- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
  - Sur la plupart des modèles, l'étiquette est fixée à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette est fixée à l'intérieur du recouvrement.)
- Votre téléviseur et ses accessoires peuvent être différents des illustrations présentées dans le présent guide, en fonction du modèle.
- les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Avant d'installer le téléviseur, vérifiez les dimensions. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

## Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, il passe en mode Veille. En mode veille, le téléviseur consomme une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période.

## Licences



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Cette page est laissée  
intentionnellement en  
blanc.

Cette page est laissée  
intentionnellement en  
blanc.

Cette page est laissée  
intentionnellement en  
blanc.

# SAMSUNG

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service center.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre de service Samsung.

Visitez le site de votre pays : <http://www.samsung.com>

Country	Samsung Service Center ☎	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660

