

# SAMSUNG

# FULL MANUAL

---

## MX-T50

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register  
your product at [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div>CAUTION</div> <div>RISK OF ELECTRIC SHOCK.</div> <div>DO NOT OPEN.</div>                                                                                                                                                                               |  |
|     | This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.                                                                                                              |                                                                                   |
|     | This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.                                                                                                                                             |                                                                                   |
|    | Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground). |                                                                                   |
|  | AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|  | DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|   | Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.                                                                                                                   |                                                                                   |

## WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

## CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

# PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the rear of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

## ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper **USER MANUAL** and a detailed **FULL MANUAL** you can download.



### USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



### FULL MANUAL

You can access the **FULL MANUAL** on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)

Design and specifications are subject to change without prior notice.

# CONTENTS

|           |                                                                            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Checking the Components</b>                                             | <b>2</b>  |
|           | Inserting Batteries before using the Remote Control<br>(AAA batteries X 2) | 2         |
| <b>02</b> | <b>Product Overview</b>                                                    | <b>3</b>  |
|           | Top Panel of the Party Audio                                               | 3         |
|           | Rear Panel of the Party Audio                                              | 4         |
| <b>03</b> | <b>Connecting the Party Audio</b>                                          | <b>6</b>  |
|           | Connecting Electrical Power                                                | 6         |
|           | How to use Audio Group                                                     | 7         |
| <b>04</b> | <b>Connecting an External Device</b>                                       | <b>12</b> |
|           | Connecting using an Analogue Audio (AUX) Cable                             | 12        |
|           | Connecting a mobile device via Bluetooth                                   | 13        |
| <b>05</b> | <b>Connecting a USB Storage Device</b>                                     | <b>16</b> |
|           | Software Update                                                            | 17        |
| <b>06</b> | <b>Using the Remote Control</b>                                            | <b>18</b> |
|           | How to Use the Remote Control                                              | 18        |
|           | How to use Sound Mode                                                      | 20        |
|           | How to use the DJ Effect                                                   | 20        |

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>07</b> | <b>Using the Samsung Giga Party Audio app</b> | <b>21</b> |
|           | Install Samsung Giga Party Audio App          | 21        |
|           | Launching the Samsung Giga Party Audio App    | 21        |
| <b>08</b> | <b>Troubleshooting</b>                        | <b>22</b> |
| <b>09</b> | <b>Licence</b>                                | <b>23</b> |
| <b>10</b> | <b>Open Source Licence Notice</b>             | <b>23</b> |
| <b>11</b> | <b>Important Notes About Service</b>          | <b>23</b> |
| <b>12</b> | <b>Specifications and Guide</b>               | <b>24</b> |
|           | Specifications                                | 24        |

# 01 CHECKING THE COMPONENTS



**Party Audio Main Unit**




**Remote Control / Batteries**




**Power Cord**

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Party Audio Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- When moving the product, do not drag or pull the product from the ground. Lift the product when moving the product.

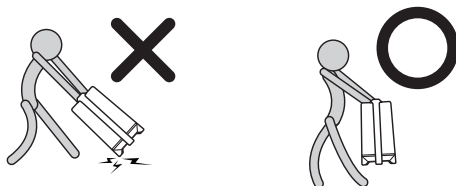


## Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

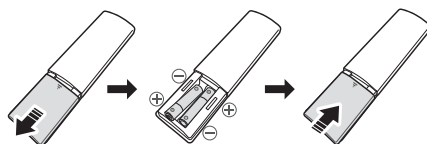

# 02 PRODUCT OVERVIEW


## Top Panel of the Party Audio

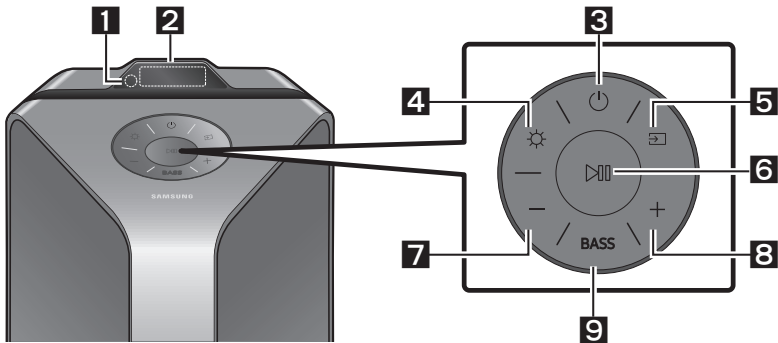

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Remote Sensor  | When operating the Party Audio system, please aim the front of the remote control at the remote sensor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Display Window | Displays operating messages or current status of the Party Audio system.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Power          | Turns the Party Audio on and off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Light          | Press the  ( <b>Light</b> ) button to turn the Lighting Mode on.<br>Press the button repeatedly to cycle through the available lighting modes:<br><b>AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR</b> or <b>OFF</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Source         | Press to select a source connected to the Party Audio.<br>Press and hold the  ( <b>Source</b> ) button for more than 5 seconds to enter the “ <b>BT PAIRING</b> ” mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | Play/Pause     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Play/Pause</b><br/>Press the  button to pause a music file temporarily.<br/>When you press the button again, the music file plays.</li><li>• <b>Demo play</b><br/>Press and hold the  button for more than 5 seconds to start the Demo play while the system is turned on. “<b>DEMO</b>” appears on the display and it plays demo music for 60 seconds.<br/>To cancel Demo Play, press and hold the  button for more than 5 seconds during Demo Play.<ul style="list-style-type: none"><li>– If you input any commands while in demo play, 60 seconds timer is refreshed.</li><li>– All the buttons on the remote control and rear panel are disabled while in demo play. If you want to use the remote control, cancel the demo play.</li><li>– Demo play is cancelled when you change the source or power off the system.</li></ul></li></ul> |

|          |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>Volume down</b> | Press the — ( <b>Volume down</b> ) button to lower the volume.<br>Press and hold the — ( <b>Volume down</b> ) button to quickly lower the volume.                                                                                     |
| <b>8</b> | <b>Volume up</b>   | Press the + ( <b>Volume up</b> ) button to raise the volume.<br>Press and hold the + ( <b>Volume up</b> ) button to quickly raise the volume.                                                                                         |
| <b>9</b> | <b>BASS</b>        | Press the <b>BASS</b> button to use the powerful bass sound.<br>Press it again to return to the normal sound.<br>Press and hold the <b>BASS</b> button for more than 5 seconds to turn on or off the <b>BLUETOOTH POWER</b> function. |

## Rear Panel of the Party Audio

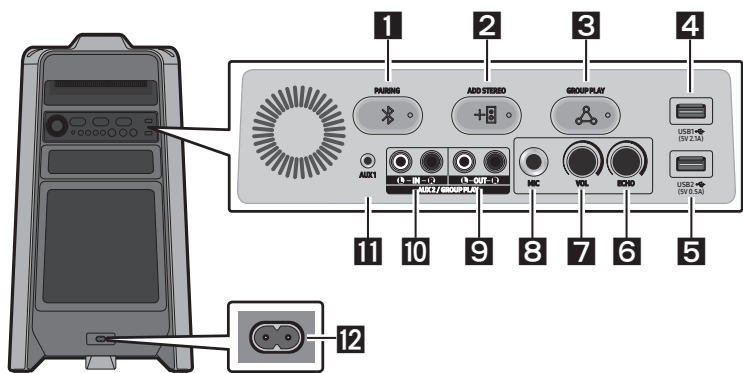

|          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Bluetooth PAIRING</b> | Press the <b>PAIRING</b> button to enter the “ <b>BT PAIRING</b> ” mode.<br>You can connect the Party Audio to a new Bluetooth device in this mode by selecting the Party Audio from the Bluetooth device's search list.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b> | <b>ADD STEREO</b>        | Press the <b>ADD STEREO</b> button to connect to another Party Audio wirelessly.<br>Press the <b>ADD STEREO</b> button again before connecting another Party Audio to exit Stereo Group mode. When the connection is made, you can enjoy stereo sound.<br>Press and hold the <b>ADD STEREO</b> button for more than 5 seconds to disconnect the Stereo Group mode.                                                                 |
| <b>3</b> | <b>GROUP PLAY</b>        | Press the <b>GROUP PLAY</b> button to connect up to ten Party Audio systems wirelessly.<br>Press the <b>GROUP PLAY</b> button again before connecting other Party Audio to exit wireless Group Play. When the connection is made, you can use multiple Party Audio systems at the same time using Group Play mode. Press and hold the <b>GROUP PLAY</b> button for more than 5 seconds to disconnect the wireless Group Play mode. |
| <b>4</b> | <b>USB1</b>              | Connect a USB device to the <b>USB1</b> or <b>USB2</b> ports on the main unit.<br>If you connect your cell phone to the <b>USB1</b> port, you can charge it.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b> | <b>USB2</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the <b>Source</b> button to select <b>USB1</b> or <b>USB2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | <b>ECHO</b>                                      | <p>You can give an echo effect to the sound from a connected microphone (<b>MIC</b>) by adjusting the <b>ECHO</b> knob.</p> <p>If you turn clockwise, the echo effect goes up, and if you turn counter-clockwise, the echo effect goes down.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7</b>  | <b>VOL</b>                                       | <p>Use the <b>VOL</b> knob to adjust the volume of a connected microphone (<b>MIC</b>).</p> <p>If you turn clockwise, the volume goes up, and if you turn counter-clockwise, the volume goes down.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | <b>MIC</b>                                       | <p>Connect your microphone to the <b>MIC</b> jack.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9</b>  | <b>GROUP<br/>PLAY OUT<br/>Terminals</b>          | <p>Use an Audio Cable (not supplied) to connect <b>GROUP PLAY (OUT)</b> terminals on the main unit to Audio In on an external analogue output device.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Be sure to match connector colours.</li> <li>• If the external analogue output device has only one Audio In jack, connect either left or right.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>10</b> | <b>AUX2/<br/>GROUP<br/>PLAY IN<br/>Terminals</b> | <p>Use an Audio Cable (not supplied) to connect <b>AUX2 (IN)</b> terminals on the main unit to Audio Out on an external analogue output device.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Be sure to match connector colours.</li> <li>• If the external analogue output device has only one Audio Out jack, connect either left or right.</li> <li>• Press the  (<b>Source</b>) button to select <b>AUX2</b>.</li> <li>• If the product is in <b>AUX2</b> mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off.</li> <li>• If the product is in <b>AUX2</b> mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.</li> </ul> |
| <b>11</b> | <b>AUX1</b>                                      | <p>Use an Audio (AUX) Cable (not supplied) to connect <b>AUX1</b> jack on the main unit to Audio Out on an external device.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If the product is in <b>AUX1</b> mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off.</li> <li>• If the product is in <b>AUX1</b> mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12</b> | <b>Power</b>                                     | <p>Connect the power cord to the <b>Power</b> jack and connect the other end of the power cord to a wall socket to supply electrical power to the Party Audio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 03 CONNECTING THE PARTY AUDIO


### Connecting Electrical Power

Use the power cord to connect the Party Audio to an electrical outlet in the following order:

Connect the power cord to the Party Audio and then to a wall socket.

See the illustrations below.


- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Party Audio)

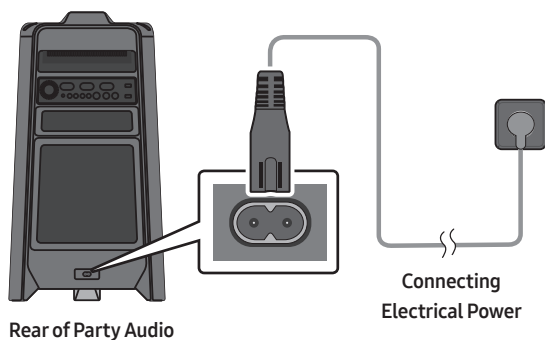

## How to use Audio Group

You can connect multiple audio systems in a group to create a party environment and produce higher sound output. Set one Party Audio as the host and any music played on it will be shared among any other Party Audio systems in the Audio group.

### Connecting the wired Group Play mode

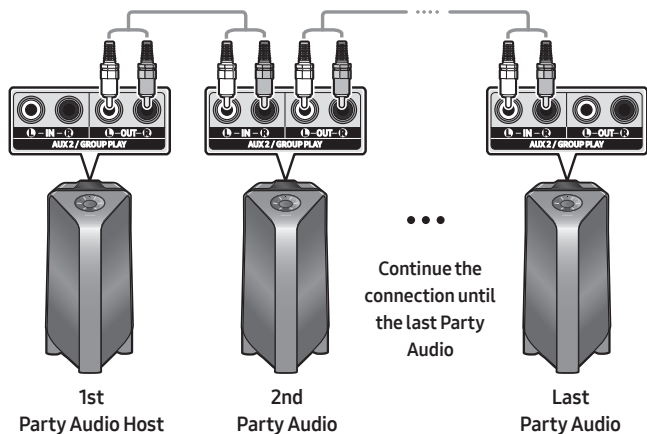


Set up Group Play by connecting all the systems using audio cables (not supplied). Use the **AUX** or  **(Source)** button to change the source to **AUX2** for every Party Audio system except the 1st (or host) Party Audio system.

### NOTES

- The 1st Party Audio Host can play music from any source.
- Depending on the length or characteristics of the cable, there may be a difference in operating distance.

## Connecting the wireless Group Play mode

You can connect up to ten Party Audio systems with the wireless Group Play function.

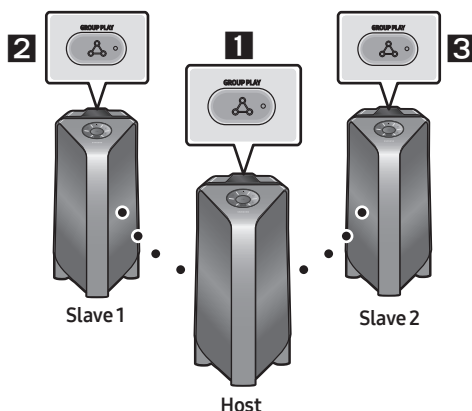

1. Press the **GROUP PLAY** button on the Host Party Audio system. The “**HOST**” message appears on the display of the host Party Audio and the LED blinks on the **GROUP PLAY** button.
2. Press the **GROUP PLAY** button on the 2nd Party Audio system (Slave 1). The “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears on the display and the **GROUP PLAY** button on both systems stops blinking.
3. Press the **GROUP PLAY** button on the 3rd Party Audio system (Slave 2). The “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears on the display and the **GROUP PLAY** button on the system stops blinking.
4. If you want to add more Party Audio systems, repeat step 3.
5. Play music on the Host Party Audio. Sound outputs from all the connected systems.

### NOTES

- The wireless Group Play connection is available for any Party Audio system.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **GROUP PLAY** button, an error has occurred in the wireless Group Play connection. Try step 1 to step 5 again.
- The **ADD STEREO** button and **PAIRING** button on the slave Party Audio systems are not available while in wireless Group Play mode.
- The **ADD STEREO** button on the host Party Audio system is not available while in wireless Group Play mode.
- When adding a slave unit, if you press and hold **GROUP PLAY** on the slave, before the “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears, it will become the Host unit instead.

- All slave units must be connected one by one. For example, after Host is connected, press **GROUP PLAY** button on slave 1 to connect, and after slave 1 is connected, you should connect slave 2 and slave 3 one by one sequentially.
- While using Group Play, currently connected Bluetooth devices are disconnected and Bluetooth connection is disabled.
- Bluetooth devices can search and connect with the host Party Audio only.
- When in Group Play mode, the slaves cannot connect to a Bluetooth device.
- If you power off and then power on the Party Audio or select any source other than **BT** on a slave unit, in Group Play mode, the Group Play mode is disconnected.
- This product does not support aptX audio stream with Wireless Group Play mode.

### Disconnecting the wireless Group Play mode

1. Press and hold the **GROUP PLAY** button over 5 seconds (Host or Slaves) after Group Play is connected or press the **GROUP PLAY** button (Host or Slaves) before Group Play is connected.
  - “**OFF-GROUP PLAY**” appears on the display and the LED above the **GROUP PLAY** button is off.
2. If you select any source other than **BT** on the slave units or turn off the host Party Audio, the Group Play mode is disconnected.
  - If the disconnection is made from the host Party Audio, Group Play is disconnected.

### LED Indications


| LED   | STATE | Description                                                |
|-------|-------|------------------------------------------------------------|
| Green | Blink | Waiting for a wireless Group Play connection.              |
|       | Solid | The wireless Group Play connection was successful.         |
| Red   | Solid | There is an error with the wireless Group Play connection. |

### NOTE

- In wireless connection, Playback quality can be unstable depending on Bluetooth environment. For better play, please keep the device in wired Group Play mode.

## Using the Stereo Group mode

You can enjoy stereo sound by connecting two Party Audio systems.

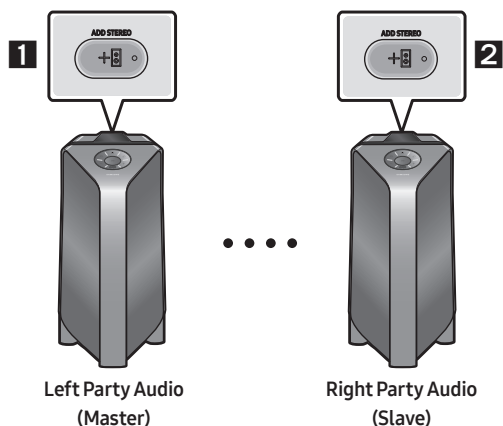

1. Press the **ADD STEREO** button on the left Party Audio system. The “**ADD STEREO**” message appears on the display and the LED blinks on the **ADD STEREO** button.
2. Press the **ADD STEREO** button on the right Party Audio system. The “**ADD STEREO**” message appears on the display and the LED blinks on the **ADD STEREO** button.
3. When the connection is made, The “**BT PAIRING**” message appears on the master Party Audio system and “**STEREO MODE**” appears on the slave Party Audio system.
  - The master Party Audio system outputs left channel sound and the slave Party Audio system outputs right channel sound. If you want to change the sound channels of Party Audio systems, press the **ADD STEREO** button on the current master Party Audio system.
4. Play music on the Party Audio. Sound outputs from both Party Audio systems.

### NOTES

- To use the Stereo Group mode, both Party Audio systems must be the same model.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **ADD STEREO**, an error has occurred in the Stereo Group connection. Try step 1 and step 4 again.
- All the buttons except **ADD STEREO** button and **Power** on the slave Party Audio systems are disabled while in Stereo Group mode.
- The **GROUP PLAY** button on the host Party Audio system is not available while in Stereo Group mode.

- While in Stereo Group mode, currently connected Bluetooth devices are disconnected and Bluetooth connection is disabled.
- If you select any source other than **BT** or power cycle the master Party Audio, the Stereo Group mode is disconnected.
- This product does not support aptX audio stream with Wireless Group Play mode.
- If you try to connect a Bluetooth device while Stereo Group is connecting, the Stereo Group mode may fail.

## Disconnecting the Stereo Group mode

1. Press and hold the **ADD STEREO** button over 5 seconds (Master or Slave) after Stereo Group is connected or press the **ADD STEREO** button (Master or Slave) before Stereo Group is connected.
  - “**OFF-ADD STEREO**” appears on the display and the LED above the **ADD STEREO** button is off.
2. If you select any source other than **BT** on the slave units or the master Party Audio is turned off and then back on, the Stereo Group mode is disconnected.
  - If one of the Party Audio is disconnected from Stereo Group mode, another Party Audio is automatically disconnected.


## LED Indications

| LED   | STATE | Description                                         |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Green | Blink | Waiting for a Stereo Group connection.              |
|       | Solid | The Stereo Group connection is successful.          |
| Red   | Solid | There is an error with the Stereo Group connection. |

## 04 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Party Audio.

### Connecting using an Analogue Audio (AUX) Cable

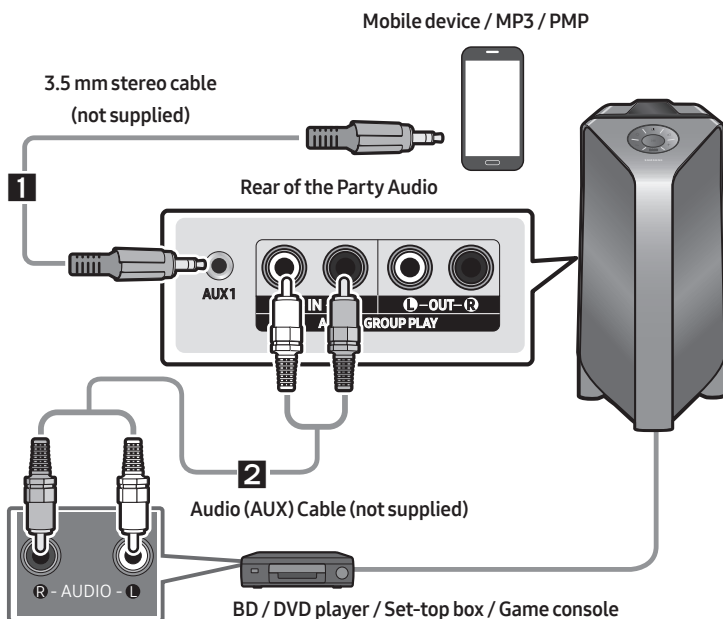

#### 1 3.5 mm stereo Cable (AUX1)


1. Connect **AUX1** jack on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an 3.5 mm stereo cable .
2. Select "**AUX1**" mode by pressing the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control.
  - You can also select a source using **AUX** button on the remote control.

#### 2 Audio Cable (AUX2)

1. Connect **AUX2 (IN)** terminals on the main unit to the AUDIO OUT terminals of the Source Device using an audio cable .
2. Select "**AUX2**" mode by pressing the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control.
  - You can also select a source using **AUX** button on the remote control.

# Connecting a mobile device via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

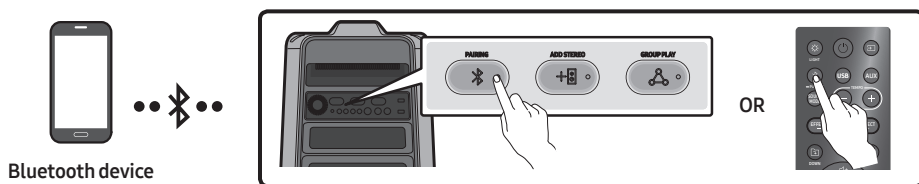

## The initial connection

1. Press and hold the **PAIRING** button on the remote control for more than 5 seconds to enter the “**BT PAIRING**” mode.
- (OR) Press the **PAIRING** button on the rear panel or press and hold the **(Source)** button on the top panel for more than 5 seconds to enter the “**BT PAIRING**” mode.
2. On your device, select “[AV] Samsung Party T50” from the list that appears.
  - When the Party Audio is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → “**BT**” appears in the front display.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Party Audio.

## If the device fails to connect


- If a previously connected Party Audio listing (e.g. “[AV] Samsung Party T50”) appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

## What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Party Audio.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Party Audio.  
(Press and hold the **PAIRING** button on the remote control or the **(Source)** button on top of the Party Audio for more than 5 seconds to enter the “**BT PAIRING**” mode.)
  - You can also press the **PAIRING** button on the rear of the Party Audio to enter the “**BT PAIRING**” mode.

## **Bluetooth Multi connection**

Party Audio supports up-to two simultaneous Bluetooth device connections. Party Audio can play music through one of the connected Bluetooth devices without disconnecting the second device.

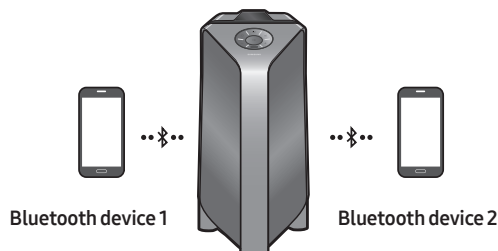

1. Connect Party Audio to the first device and the second device respectively for the first time.  
(See page 13)
2. Music can be played on only one of the two connected devices, and when the music is played on the other device, the music on the playing device is paused.

### **NOTES**

- If you want to connect Party Audio to a third device, you can disconnect Party Audio from one of the two currently connected devices and then connect Party Audio to the third device.
- With the Party Audio and two devices currently connected, when pairing to a new Bluetooth device, the devices currently connected may be disconnected.
- You can connect to two Bluetooth devices at the same time.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- The Party Audio automatically turns off after 20 minutes with no command input in the ready state.
- The Party Audio may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Party Audio.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Party Audio.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Party Audio main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- When the Party Audio is connected to your TV by Bluetooth connection, the video on the TV and audio from the Party Audio may not be synchronised because the distance between the Party Audio and the TV is too far. It is recommended to move the Party Audio closer to your TV within 1 meter.

- When the speaker is in the Bluetooth Multi connection mode, you will need to connect the other Bluetooth device and speaker within a few minutes (Approx. 1 minute). Otherwise Bluetooth Multi connection mode will be cancelled.
- Bluetooth Multi connection may not be supported depending on the connected device's specifications.
- Removable/detachable Bluetooth devices (Ex:Dongle etc..) ,windows phone, laptops, TV, etc. do not support Bluetooth Multi connection.
- After Bluetooth Multi connection pairing, there may be a slight delay before music starts playing depending on the Bluetooth devices.
- If you move too far out of range from the Party Audio without first disconnecting your Bluetooth device, it may take a few minutes to connect other Bluetooth devices. If you turn the Party Audio off and back on, you can connect other Bluetooth devices without waiting.

## LED Indications

| LED  | STATE      | Description                      |
|------|------------|----------------------------------|
| Blue | Fast Blink | BT PAIRING mode                  |
|      | Blink      | BT READY mode                    |
|      | Solid      | A Bluetooth device is connected. |

## Using Bluetooth Power On

When the Party Audio is turned off, you can connect your smart device via a Bluetooth connection to turn it on.

1. Press and hold the **BASS** button on the remote control or on the top panel to set the Bluetooth Power On function on. "**ON-BLUETOOTH POWER**" appears on the display.
2. When the Party Audio is off, connect your smart device via Bluetooth. (For information on Bluetooth connections, refer to your smart device's manual.)
3. When the connection is complete, the Party Audio turns itself on automatically in Bluetooth mode.
  - Select the desired music to play from your smart device.

## NOTE


- Press and hold the **BASS** button for more than 5 seconds on the remote control or on the top panel to turn the Bluetooth Power On function on or off.

Each time you press the **BASS** button, the Party Audio displays :

**ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER**

## 05 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE

You can play music files located on USB storage devices through the Party Audio.

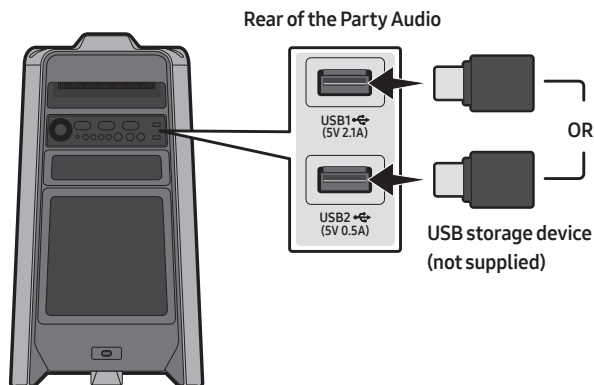

1. Connect a USB storage device to the USB1 or USB2 jacks on your Party Audio.
2. Press the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control, and then select "**USB1**" or "**USB2**".
  - You can also select a source using **USB** button on the remote control.
3. "**USB1**" or "**USB2**" appears in the display screen.
4. Play music files from the USB storage device through the Party Audio.
  - The Party Audio automatically turns off (Auto Power Down) if USB device is not connected, playback stopped, or there is no input for more than 20 minutes.

### NOTES

- This product only supports USB storage devices that are formatted in the FAT and FAT32 file system.
- This product does not support HDD storage or storage on mobile devices.
- A maximum of 999 files can be played per USB storage device.
- A maximum of 256 folders can be read per USB storage device.

## Supported Audio Formats

| File Extension | Audio Codec            | Sampling Rate   | Bit Rate           |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| *.mp3          | MPEG 1 Layer3          | 32 kHz ~ 48 kHz | 32 kbps ~ 320 kbps |
|                | MPEG 2 Layer3          | 16 kHz ~ 24 kHz | 8 kbps ~ 160 kbps  |
|                | MPEG 2.5 Layer3        | 8 kHz ~ 12 kHz  | 8 kbps ~ 160 kbps  |
| *.wma          | WMA7/8/9               | 8 kHz ~ 48 kHz  | 32 kbps ~ 320 kbps |
| *.aac          | AAC                    | 8 kHz ~ 96 kHz  | < 1728 kbps        |
|                | AAC-LC                 | 8 kHz ~ 96 kHz  | < 1728 kbps        |
|                | HE-AAC                 | 8 kHz ~ 96 kHz  | < 1728 kbps        |
| *.wav          | PCM/LPCM/<br>IMA_ADPCM | 8 kHz ~ 192 kHz | < 5 Mbps           |
| *flac          | -                      | 8 kHz ~ 192 kHz | < 5 Mbps           |

### NOTES

- This product does not support WMA Professional codec.
- The above table shows supported sampling rates and bit rates. Files in formats that are not supported will not play.
- AAC files only support the ADTS native format.


## Software Update

### Samsung may offer updates for the Party Audio's system firmware in the future.


If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the **USB1** or **USB2** port on your Party Audio. For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at [www.samsung.com](http://www.samsung.com) → Support. Then, enter or select the model number of your Party Audio, select the Software & Apps option, and then Downloads. Note that the option names can vary.

# 06 USING THE REMOTE CONTROL

## How to Use the Remote Control

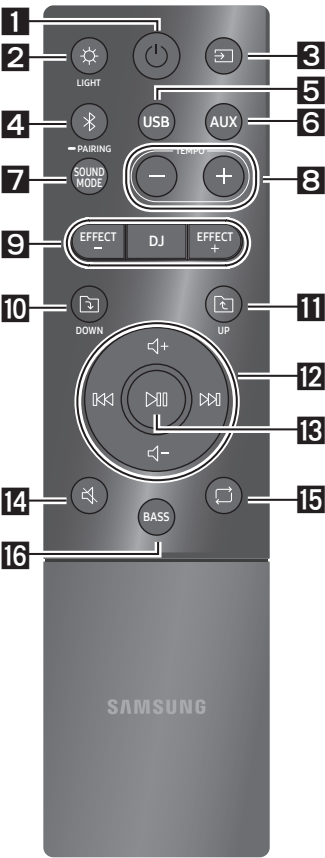

|   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br>Power             | Turn the Party Audio on and off.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <br>LIGHT             | Press the  (LIGHT) button to turn the Lighting Mode on.<br>Press the button repeatedly to cycle through the available light modes: <b>AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR</b> or <b>OFF</b> .         |
| 3 | <br>Source            | Press to select a source connected to the Party Audio.<br>Press the button repeatedly to cycle through the available sources: <b>BT, USB1, USB2, AUX1</b> or <b>AUX2</b> .                                                                                                                  |
| 4 | <br>Bluetooth PAIRING | Press to select a source connected directly to "BT" mode.<br>Press and hold the button for more than 5 seconds to enter the "BT PAIRING" mode. You can connect the Party Audio to a new Bluetooth device in this mode by selecting the Party Audio from the Bluetooth device's search list. |
| 5 | <br>USB              | Press to select the <b>USB1</b> or <b>USB2</b> sources connected to the Party Audio.                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | <br>AUX             | Press to select the <b>AUX1</b> or <b>AUX2</b> sources connected to the Party Audio.                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | <br>SOUND MODE      | Press the button repeatedly to cycle through the available sound effects: <b>PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE</b> or <b>REGGAE</b> .                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  |  <p>TEMPO +, -</p>                             | <p>Press the <b>TEMPO +</b> or <b>TEMPO -</b> buttons to change the tempo of the music up or down.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>This function only works in the <b>USB1</b> and <b>USB2</b> mode.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  |  <p>DJ</p>                                    | <p>This function lets you turn on the DJ effect function.</p> <p>Press the button repeatedly to cycle through the available DJ sound effects: <b>NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH</b> or <b>OFF</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |  <p>EFFECT +, -</p>                           | <p>Press the <b>EFFECT +</b> or <b>EFFECT -</b> buttons to change the level of the each DJ sound effect up or down.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 |  <p>Folder DOWN</p>                           | <p>Press the  (<b>DOWN</b>) button to move to the next folder in the USB device.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 |  <p>Folder UP</p>                             | <p>Press the  (<b>UP</b>) button to move to the previous folder in the USB device.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 |  <p>Volume up,<br/>Volume down /<br/>Skip</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Volume up, Volume down</b><br/>Press the + (<b>Volume up</b>) or - (<b>Volume down</b>) to adjust the volume level up or down.</li> <li><b>Music Skip</b><br/>Press the  button to select the next music file. Press the  button to select the previous music file.<br/>Press and hold the  button or the  button for more than 3 seconds in USB play mode to search forward or search backward. Press and hold the  button or the  button for more than 3 seconds again to get back to normal play.</li> </ul> |
| 13 |  <p>Play / Pause</p>                         | <p>Press the  button to pause a music file temporarily.</p> <p>When you press the button again, the music file plays.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Auto Power Down Function</b><br/>To turn off Auto Power Down function while the unit is in <b>AUX1, AUX2</b> mode, press and hold the  button for more than 5 seconds. <b>ON-AUTO POWER DOWN / OFF-AUTO POWER DOWN</b> appears on the display.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 |  <p>Mute</p>                                | <p>Press the  (<b>Mute</b>) button to mute the sound.</p> <p>Press it again to unmute the sound.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <br><b>Repeat</b> | <p>Press the  (<b>Repeat</b>) button to use the Repeat function in “<b>USB1</b>” and “<b>USB2</b>” mode.<br/> Press the button repeatedly to cycle through the available repeat functions:<br/> <b>ONE, FOLDER, ALL, RANDOM</b> or <b>OFF</b>.</p> |
| 16 | <br><b>BASS</b>  | <p>Press the <b>BASS</b> button to use the powerful bass sound.<br/> Press it again to return to the normal sound.<br/> Press and hold the <b>BASS</b> button for more than 5 seconds to turn on or off the <b>BLUETOOTH POWER</b> function.</p>                                                                                   |

## How to use Sound Mode

Your Party Audio provides predefined equaliser settings that are optimised for particular music genres.

1. Press the **SOUND MODE** button on the Remote control.
2. Each time you press the **SOUND MODE** button, the Party Audio cycles through the available sound effects: **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** or **REGGAE**.

### NOTES

- Default sound mode is **PARTY**.
- When turned off, press and hold the  button on product or remote control for more than 5 seconds to turn on in the default Sound Mode setting.

## How to use the DJ Effect

The DJ Effect function lets you add DJ sound effects to your music. The level of each effect is adjustable.

1. Press the **DJ** button on the Remote control.
2. Each time you press the **DJ** button, the Party Audio cycles through the available DJ Effects:
  - **NOISE**: Create white noise and mixed with the original sound through the filter and output.
  - **FILTER**: Creates an effect similar to the sound of only treble or bass.
  - **CRUSH**: Creates an effect that makes the original sound sharper.
  - **CHORUS**: Creates an effect similar to a singing chorus.
  - **WAHWAH**: Creates a ‘Wah~ Wah~’ effect.
  - **DJ EFFECT OFF**: Turns off the DJ Effect.
3. Press the **EFFECT +** or **EFFECT -** buttons to raise or lower the level of each of the DJ sound effects from -15 to +15.

### NOTE

- When turned off, press and hold the  button on product or remote control for more than 5 seconds to turn on in the default DJ Effect setting.

# 07 USING THE SAMSUNG GIGA PARTY AUDIO APP

## Install Samsung Giga Party Audio App

To control this product with your Smart Device and the Samsung Giga Party Audio app, download the Samsung Giga Party Audio App from the Google Play Store or Apple App Store, and install it on your Smart Device.

### NOTES

- The Samsung Giga Party Audio app is compatible with Android mobile phone devices running Android OS 6.0 or later.
- The Samsung Giga Party Audio app is compatible with Apple mobile devices running iOS 10.0 or later.

Market search : Samsung Giga Party Audio



## Launching the Samsung Giga Party Audio App

To launch and use the Samsung Giga Party Audio app, touch the Giga Party Audio icon on your smart device, and then follow the directions on the screen.



# 08 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

## **The unit will not turn on.**

### **Is the power cord plugged into the outlet?**

- Connect the power plug to the outlet.

## **A function does not work when the button is pressed.**

### **Is there static electricity in the air?**

- Disconnect the power plug and connect it again.

## **Sound dropouts occur in BT mode.**

- See the Bluetooth connection sections on page 13.

## **Sound is not produced.**

### **Is the Mute function on?**

- Press the  (Mute) button to cancel the mute function.

### **Is the volume set to minimum?**

- Adjust the Volume.

## **The remote control does not work.**

### **Are the batteries drained?**

- Replace them with new batteries.

### **Is the distance between the remote control and Party Audio main unit too far?**

- Move the remote control closer to the Party Audio main unit.

## **Stereo Group connection is not working.**

### **Is the system in wireless Group Play mode?**

- Disconnect the wireless Group Play mode and try Stereo Group connection again.

## **It cannot make a Bluetooth connection.**

### **Is the system connected to another system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?**

- Try Bluetooth connection again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

### **Are the two Bluetooth devices already connected?**

- Try Bluetooth connection again after disconnecting other Bluetooth connections.

## **The PAIRING button is not working.**

### **Is the system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?**

- Try again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

## **I want to switch the host system to the other in wireless Group Play or Stereo Group connection.**

- Disconnect Group Play mode, press the Speaker which you want make to host first, and after it displays "HOST" message, connect the others one by one.
- With Stereo Group mode, host is fixed. You can not change others as host.

## **I want to play AUX1 or AUX2 more than 8 hours without control input.**

- Press and hold the  button for more than 5 seconds in **AUX1** or **AUX2** mode to disable Auto Power Down Function. Change from **ON-AUTO POWER DOWN** to **OFF-AUTO POWER DOWN**.

---

#### I can't connect a slave to Group play.

- After 1 hour, the host will block any additional slaves from being added. Press the **GROUP PLAY** button on host, after it display "**HOST**" message, the slave can be reconnected.

#### It cannot make a "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth" connection.

##### Is the distance between systems too far?

- It is recommended to make a "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth" pairing within 1 meter from the system.
  - The recommended operating distance between Party Audio systems is closer than 10 meters.
- 

## 09 LICENCE

---



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

---



Qualcomm®  
aptX™

---

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

---

## 10 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).

## 11 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

# 12 SPECIFICATIONS AND GUIDE

## Specifications

|                                 |         |                                |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| Model Name                      |         | MX-T50                         |
| USB1/USB2                       |         | USB1: 5V/2.1A<br>USB2: 5V/0.5A |
| Weight                          |         | 11.6 kg                        |
| Dimensions (W x H x D)          |         | 351.0 x 651.0 x 323.0 mm       |
| Operating Temperature Range     |         | +5°C to +35°C                  |
| Operating Humidity Range        |         | 10 % ~ 75 %                    |
| AMPLIFIER<br>Rated Output power | Tweeter | 65W x 2, 8 ohm                 |
|                                 | Woofer  | 185W x 2, 3 ohm                |

### NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div>ATTENTION</div> <div>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</div>                                                                                                               |
|     | Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.                                                                                                                      |
|     | Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.                                                                                                                                             |
|   | Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre. |
|  | Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.                                                                                                                                                                     |
|  | Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.                                                                                                                                                                     |
|   | Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.                                                                             |

## AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

## ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

# PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation CA de votre maison est conforme aux critères d'alimentation indiqués sur l'étiquette d'identification située à l'arrière de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

## À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



### MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



### MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au MANUEL COMPLET sur le centre d'assistance clientèle en ligne de Samsung ou en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# SOMMAIRE

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Verification des composants</b>                                 | <b>2</b>  |
|           | Insertion des piles avant d'utiliser la Télécommande (2 piles AAA) | 2         |
| <b>02</b> | <b>Présentation du produit</b>                                     | <b>3</b>  |
|           | Panneau supérieur de Party Audio                                   | 3         |
|           | Panneau arrière de Party Audio                                     | 4         |
| <b>03</b> | <b>Connexion de Party Audio</b>                                    | <b>6</b>  |
|           | Branchement de l'alimentation électrique                           | 6         |
|           | Comment utiliser l'Audio Groupe                                    | 7         |
| <b>04</b> | <b>Connexion d'un appareil externe</b>                             | <b>12</b> |
|           | Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX)               | 12        |
|           | Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth                       | 13        |
| <b>05</b> | <b>Connexion d'un périphérique de stockage USB</b>                 | <b>16</b> |
|           | Mise à jour du logiciel                                            | 17        |
| <b>06</b> | <b>Utilisation de la télécommande</b>                              | <b>18</b> |
|           | Comment utiliser la télécommande Alimentation                      | 18        |
|           | Comment utiliser le Mode Son                                       | 20        |
|           | Comment utiliser l'effet DJ                                        | 20        |

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>07</b> | <b>Utilisation de l'application Samsung Giga Party Audio</b> | <b>21</b> |
|           | Installer l'application audio Samsung Giga Party             | 21        |
|           | Lancement de l'application audio Samsung Giga Party          | 21        |
| <b>08</b> | <b>Dépannage</b>                                             | <b>22</b> |
| <b>09</b> | <b>Licence</b>                                               | <b>23</b> |
| <b>10</b> | <b>Avis de Licence Libre</b>                                 | <b>23</b> |
| <b>11</b> | <b>Remarque Importante à Propos du Service</b>               | <b>23</b> |
| <b>12</b> | <b>Spécifications et Guide</b>                               | <b>24</b> |
|           | Spécifications                                               | 24        |

# 01 VERIFICATION DES COMPOSANTS



**Unité principale Party Audio**




**Télécommande/Piles**




**Câble d'alimentation**

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette du produit. (Étiquette : Arrière de l'unité principale Party Audio)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles facultatifs, contactez un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.
- Ne pas faire glisser ou tirer le produit hors du sol lorsque vous le déplacez. Soulever le produit pour le déplacer.

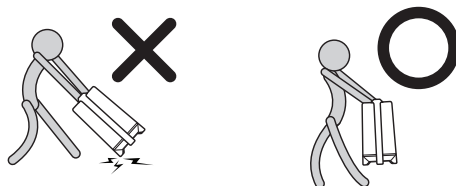


## Insertion des piles avant d'utiliser la Télécommande (2 piles AAA)

Faire glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérer 2 piles AAA (1,5V) en respectant la polarité. Replacer le couvercle du compartiment à piles.

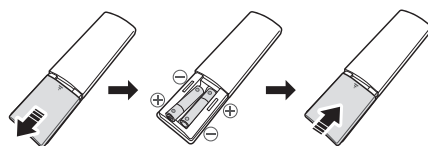

# 02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


## Panneau supérieur de Party Audio

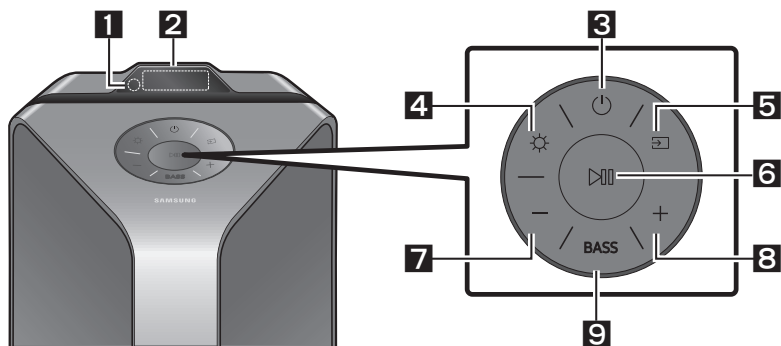

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Capteur de télécommande | Pour faire fonctionner e système Party Audio, pointer l'avant de la télécommande vers le capteur de la télécommande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Fenêtre de visualisatio | Affiche les messages de fonctionnement ou l'état actuel du système Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Power                   | Active et désactive la fonction Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Lumière                 | Appuyer sur la touche ☀ (Lumière) pour activer le mode d'éclairage. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour passer naviguer entre les modes d'éclairage disponibles : <b>AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR</b> ou <b>OFF</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Source                  | Appuyer pour sélectionner une source connectée à Party Audio. Maintenez appuyée la touche ➡ (Source) pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode « <b>BT PAIRING</b> ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Lecture/Pause           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lecture/Pause</b><br/>Appuyer sur la touche ▶⏸ pour mettre temporairement un fichier musical en pause.<br/>En appuyant de nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.</li><li>• <b>Lecture de la démo</b><br/>Maintenez appuyée la touche ▶⏸ pendant plus de 5 secondes pour entrer dans la Lecture de la démo pendant que le système est allumé. « <b>DEMO</b> » s'affiche sur l'écran et lance la musique de démonstration pendant 60 secondes.<br/>Pour annuler la Lecture de la démo, maintenez appuyée la touche ▶⏸ pendant plus de 5 secondes pendant la Lecture de la démo.<ul style="list-style-type: none"><li>– Si vous saisissez des commandes pendant la Lecture de la démo, le minuteur de 60 secondes est réinitialisé.</li><li>– Toutes les touches de la télécommande et du panneau arrière sont désactivées pendant la Lecture de la démo. Pour utiliser la télécommande, annulez la lecture de la démo.</li><li>– La lecture de démo est annulée en cas de changement de source ou de mise hors tension du système.</li></ul></li></ul> |

|          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>Volume bas</b>  | Appuyer sur le bouton — ( <b>Volume bas</b> ) pour régler le niveau de volume plus bas.<br>Appuyer sur le bouton — ( <b>Volume bas</b> ) pour régler le niveau de volume plus bas.                                                                                                |
| <b>8</b> | <b>Volume fort</b> | Appuyez sur la touche + ( <b>Volume fort</b> ) pour augmenter le volume.<br>Appuyer et maintenir enfoncé le bouton + ( <b>Volume fort</b> ) pour augmenter rapidement le volume sonore.                                                                                           |
| <b>9</b> | <b>BASS</b>        | Appuyez sur le bouton <b>BASS</b> pour utiliser la puissance des basses.<br>Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir au son normal.<br>Maintenez appuyée la touche <b>BASS</b> pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction <b>BLUETOOTH POWER</b> . |

## Panneau arrière de Party Audio

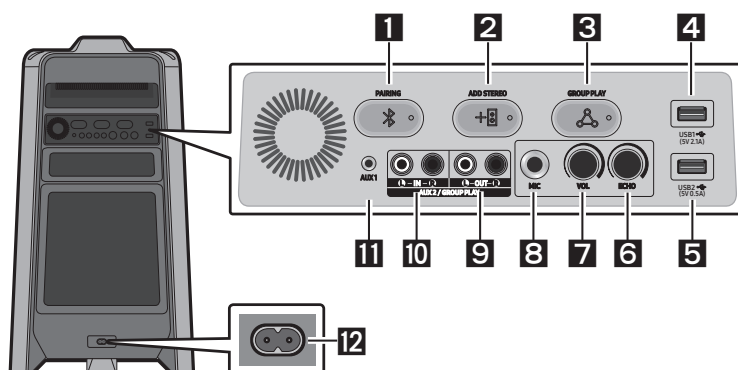

|          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Bluetooth PAIRING</b> | Appuyer sur la touche <b>PAIRING</b> pour passer en mode « <b>BT PAIRING</b> ». Dans ce mode, il est possible de connecter le Party Audio à un nouveau périphérique Bluetooth en sélectionnant le Party Audio dans la liste de recherche du périphérique Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b> | <b>ADD STEREO</b>        | Appuyer sur le bouton <b>ADD STEREO</b> pour se connecter à l'autre Party Audio sans fil.<br>Appuyer de nouveau sur le bouton <b>ADD STEREO</b> pour quitter le mode Groupe Stereo avant qu'un autre Party Audio ne soit connecté. Une fois la connexion réalisée, vous pouvez profiter de son stéréo. Maintenez appuyée la touche <b>ADD STEREO</b> pendant plus de 5 secondes pour déconnecter le mode de groupe Stereo.                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>GROUP PLAY</b>        | Appuyer sur le bouton <b>GROUP PLAY</b> pour se connecter sans fil à un maximum de dix systèmes Party Audio maximum.<br>Appuyer de nouveau sur le bouton <b>GROUP PLAY</b> pour mettre fin au mode de Group Play sans fil avant que l'autre Party Audio soit connecté. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser plusieurs systèmes Party Audio en même temps en utilisant le mode Group Play. Maintenez appuyée la touche <b>GROUP PLAY</b> pendant plus de 5 secondes pour déconnecter le mode sans fil Group Play. |
| <b>4</b> | <b>USB1</b>              | Connecter un périphérique USB aux ports <b>USB1</b> ou <b>USB2</b> de l'unité principale.<br>En connectant votre téléphone portable au port <b>USB1</b> , vous pouvez le recharger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>USB2</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche  (<b>Source</b>) pour sélectionner <b>USB1</b> ou <b>USB2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | <b>ECHO</b>                             | <p>Vous pouvez donner un effet d'écho au son d'un microphone connecté (<b>MIC</b>) en ajustant la touche <b>ECHO</b>.</p> <p>En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'effet écho augmente, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'effet diminue.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7</b>  | <b>VOL</b>                              | <p>Utiliser le bouton <b>VOL</b> de l'unité principale pour régler le volume du micro (<b>MIC</b>).</p> <p>En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le volume augmente, et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le volume diminue.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8</b>  | <b>MIC</b>                              | Connecter votre micro à la prise jack <b>MIC</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>9</b>  | <b>Terminaux de GROUP PLAY OUT</b>      | <p>Utiliser un câble audio (non fourni) pour connecter les bornes <b>GROUP PLAY (OUT)</b> de l'unité principale à l'entrée audio d'un périphérique de sortie analogique externe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiller à faire correspondre les couleurs des connecteurs.</li> <li>• Si le périphérique de sortie analogique externe n'a qu'une seule prise d'entrée audio, connecter soit à gauche, soit à droite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10</b> | <b>Terminaux de AUX2/ GROUP PLAY IN</b> | <p>Utiliser un câble audio (non fourni) pour connecter les bornes <b>AUX2 (IN)</b> de l'unité principale à la sortie audio sur une sortie analogique externe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiller à faire correspondre les couleurs des connecteurs.</li> <li>• Si le périphérique de sortie analogique externe n'a qu'une seule prise de sortie audio, raccorder l'un ou l'autre à gauche ou à droite.</li> <li>• Appuyer sur la touche  (<b>Source</b>) pour sélectionner <b>AUX2</b>.</li> <li>• Si le produit est en mode <b>AUX2</b> sans lecture et sans entrée de commande pendant plus de 20 minutes, le système s'éteint.</li> <li>• Si le produit est en mode <b>AUX2</b> avec plus de 8 heures de lecture et sans entrée de commande, le système s'éteint.</li> </ul> |
| <b>11</b> | <b>AUX1</b>                             | <p>Utiliser un câble audio (AUX) (non fourni) pour connecter la prise <b>AUX1</b> de l'unité principale à la sortie audio d'un appareil externe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le produit est en mode <b>AUX1</b> sans lecture et sans entrée de commande pendant plus de 20 minutes, le système s'éteint.</li> <li>• Si le produit est en mode <b>AUX1</b> avec plus de 8 heures de lecture et sans entrée de commande, le système s'éteint.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12</b> | <b>Power</b>                            | Connecter le cordon d'alimentation à la prise <b>Power</b> et brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale pour alimenter le Party Audio en électricité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


## 03 CONNEXION DE PARTY AUDIO

### Branchement de l'alimentation électrique

Utiliser le cordon d'alimentation pour brancher le Party Audio à une prise électrique dans l'ordre suivant : Brancher le cordon d'alimentation sur le Party Audio, puis sur une prise murale.

Voir les illustrations ci-dessous.


- Pour plus d'informations sur la puissance électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Arrière du Party Audio)

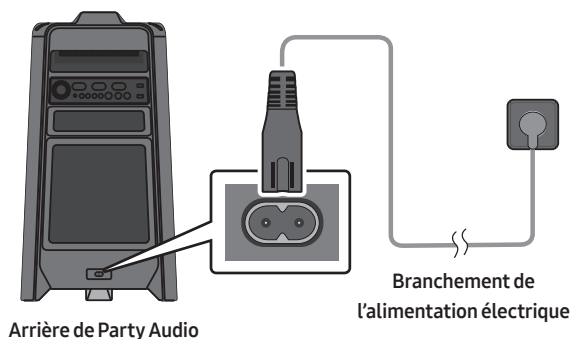

# Comment utiliser l'Audio Groupe

Il est possible de connecter plusieurs systèmes audio dans un groupe pour créer un environnement de fête et produire un son plus puissant. Définissez un Party Audio comme hôte et toute musique qui sera lue dessus sera partagée entre tous les autres systèmes Party Audio du groupe Audio.

## Connexion du mode Group Play avec câble

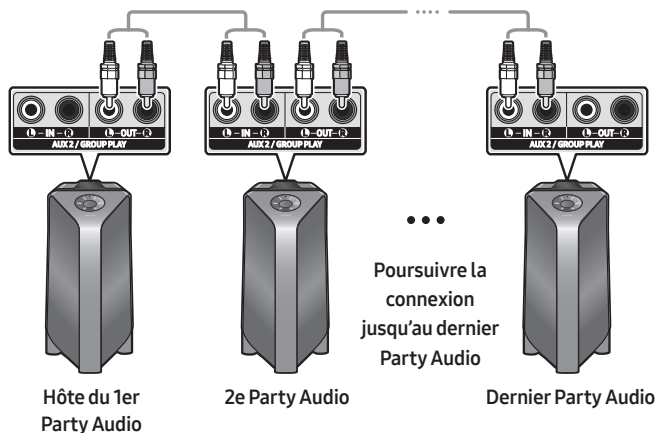


Configurez Group Play en connectant tous les systèmes à l'aide de câbles audio (non fournis). Utilisez la touche **AUX** ou  (**Source**) pour changer la source à **AUX2** pour tous les systèmes Party Audio sauf le premier système Party Audio (ou hôte).

### REMARQUES

- L'hôte du 1er Party Audio peut lire de la musique dans n'importe quelle source.
- Selon la longueur ou les caractéristiques du câble, il peut y avoir une différence de distance de détection.

## Connexion du mode Group Play sans fil

Il est possible de connecter jusqu'à dix systèmes Party Audio par la fonction Group Play sans fil.

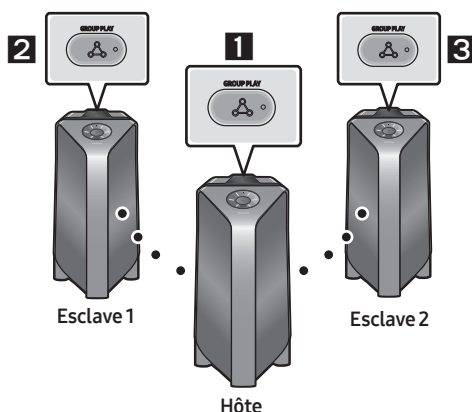

1. Appuyer sur le bouton **GROUP PLAY** du système Party Audio de l'hôte. Le message « **HOST** » s'affiche sur l'écran de l'hôte Party Audio et la LED clignote sur la touche **GROUP PLAY**.
2. Appuyer sur la touche **GROUP PLAY** du système 2ème Party Audio (Esclave 1). Le message « **GROUP PLAY CONNECTED** » apparaît sur l'écran et la touche **GROUP PLAY** des deux systèmes s'arrête de clignoter.
3. Appuyer sur la touche **GROUP PLAY** du 3ème système Party Audio (Esclave 2). Le message « **GROUP PLAY CONNECTED** » apparaît sur l'écran et la touche **GROUP PLAY** du système s'arrête de clignoter.
4. Pour ajouter d'autres systèmes Party Audio, répéter l'étape 3.
5. Lecture de musique sur l'hôte Party Audio. Sortie sonore sur tous les systèmes connectés.

### REMARQUES

- La connexion sans fil Group Play est disponible pour tout système Party Audio.
- Les conditions ambiantes ou d'autres facteurs liés aux périphériques connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de lecture.
- Si la LED rouge se trouve sur le bouton **GROUP PLAY**, une erreur s'est produite dans la connexion sans fil Group Play. Recommencez les étapes 1 à 5.
- Les boutons **ADD STEREO** et **PAIRING** des systèmes Party Audio esclaves ne sont pas disponibles en mode Group Play sans fil.
- La touche **ADD STEREO** sur le système Party Audio hôte n'est pas disponible en mode Group Play sans fil.
- Lors de l'ajout d'une unité esclave, maintenez appuyé **GROUP PLAY** sur l'esclave avant que le message « **GROUP PLAY CONNECTED** » n'apparaisse pour que celle-ci devienne l'unité hôte.

- Toutes les unités esclaves doivent être connectées une par une. Par exemple, après qu'un hôte soit connecté, appuyez sur la touche **GROUP PLAY** sur l'esclave 1 pour le connecter. Après que l'esclave 1 ait été connecté, vous devriez connecter l'esclave 2 et l'esclave 3 séquentiellement.
- Lors de l'utilisation de Group Play, les périphériques Bluetooth connectés actuellement sont déconnectés et la connexion Bluetooth est désactivée.
- Les périphériques Bluetooth peuvent uniquement rechercher l'hôte Party Audio.
- En mode Group Play, les esclaves ne peuvent pas se connecter à un dispositif Bluetooth.
- Si vous éteignez et rallumez le Party Audio ou sélectionnez une source autre que **BT** sur une unité esclave en mode Group Play, le mode Group Play est déconnecté.
- Ce produit ne prend pas en charge le flux audio aptX avec le mode Group Play sans fil.

## Déconnexion du mode Group Play sans fil.

1. Appuyer sur la touche **GROUP PLAY** et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes (hôte ou esclaves) après le mode Group Play connecté ou appuyer sur la touche **GROUP PLAY** (hôte ou esclaves) avant le mode Group Play connecté.
  - « **OFF-GROUP PLAY** » apparaît sur l'écran et la LED au-dessus de la touche **GROUP PLAY** est éteinte.
2. Si vous sélectionnez une source autre que **BT** sur les unités esclaves ou éteignez l'hôte Party Audio, le mode Group Play est déconnecté.
  - Si la déconnexion de l'hôte Party Audio a lieu, Group Play est déconnecté.

## Indications par LED


| LED   | ÉTAT         | Description                                                    |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Vert  | Clignotement | En attente d'une connexion Group Play sans fil.                |
|       | On           | La connexion sans fil Group Play a réussi.                     |
| Rouge | On           | Une erreur a eu lieu lors de la connexion sans fil Group Play. |

## REMARQUE

- Dans une connexion sans fil, la qualité de lecture peut être instable selon l'environnement Bluetooth.  
Pour une meilleure lecture, veuillez garder l'appareil en mode Group Play câblé.

## Utilisation du mode Groupe Stereo

Il est possible de profiter du son stéréo en connectant deux systèmes Party Audio.

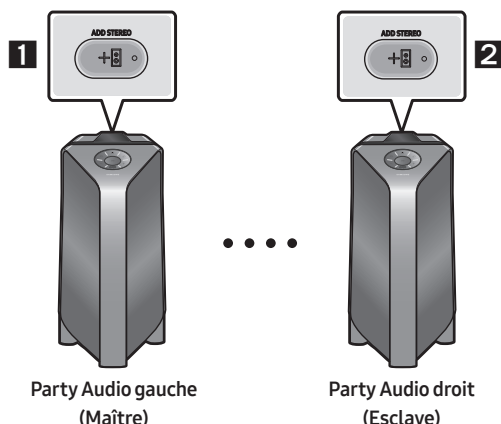

1. Appuyer sur le bouton **ADD STEREO** du système Party Audio de gauche. Le message « **ADD STEREO** » apparaît et la LED clignote sur le bouton **ADD STEREO**.
2. Appuyer sur le bouton **ADD STEREO** du système Party Audio droit. Le message « **ADD STEREO** » apparaît sur l'écran et la LED clignote sur le bouton **ADD STEREO**.
3. Lorsque la connexion est établie, le message « **BT PAIRING** » apparaît sur le système Party Audio maître et « **STEREO MODE** » apparaît sur le système Party Audio esclave.
  - Le système Party Audio maître émet le son du canal gauche et le système Party Audio esclave émet le son du canal droit. Pour changer les canaux sonores des systèmes Party Audio, appuyer sur le bouton **ADD STEREO** du système Party Audio maître actuel.
4. Lire de la musique sur le Party Audio. Sons émis par les systèmes audio des deux parties.

### REMARQUES

- Pour utiliser le mode Groupe Stereo, les deux systèmes Party Audio doivent être du même modèle.
- Les conditions ambiantes ou d'autres facteurs liés aux périphériques connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de lecture.
- Si la LED rouge est sur le bouton **ADD STEREO**, une erreur s'est produite dans la connexion du Groupe Stereo. Répéter l'étape 1 et l'étape 4.
- Toutes les touches sauf la touche **ADD STEREO** et **Power** sur les systèmes Party Audio sont désactivés en mode groupe Stereo.
- Le bouton **GROUP PLAY** du système Party Audio de l'hôte n'est pas disponible en mode Groupe Stereo.

- Lors du mode groupe Stereo, les périphériques Bluetooth connectés actuellement sont déconnectés et la connexion Bluetooth est désactivée.
- Si vous sélectionnez une source autre que **BT** ou mettez sous tension le Party Audio maître, le mode groupe Stereo est déconnecté.
- Ce produit ne prend pas en charge le flux audio aptX avec le mode de lecture de groupe sans fil.
- Si vous essayez de vous connecter à un périphérique Bluetooth pendant que le groupe Stereo est en cours de connexion, le mode groupe Stereo peut échouer.

## Déconnexion du mode Groupe Stereo

1. Maintenir le bouton **ADD STEREO** enfoncé pendant 5 secondes (maître ou esclave) après la connexion du groupe stéréo ou appuyer sur le bouton **ADD STEREO** (maître ou esclave) avant la connexion au Groupe Stereo.
  - « **OFF-ADD STEREO** » apparaît sur l'écran et la LED au-dessus de la touche **ADD STEREO** est éteinte.
2. Si vous sélectionnez une source autre que **BT** sur les unités esclaves ou que le Party Audio maître est éteint et rallumé, le mode groupe Stereo est déconnecté.
  - Si l'un des Party Audio est déconnecté du mode Groupe Stereo, un autre Party Audio est automatiquement déconnecté.


## Indications par LED

| LED   | ÉTAT         | Description                                                 |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Vert  | Clignotement | En attente d'une connexion Groupe Stereo.                   |
|       | On           | La connexion du groupe Stereo a réussi.                     |
| Rouge | On           | Une erreur a eu lieu lors de la connexion du groupe Stereo. |

## 04 CONNEXION D'UN APPAREIL EXTERNE

Il est possible de se connecter à un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe avec le système Party Audio.

### Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX)

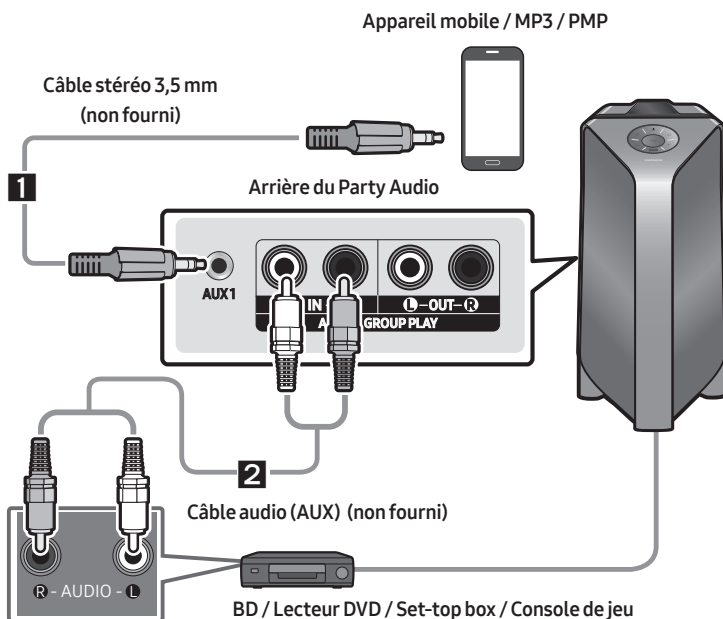

#### 1 Câble stéréo 3,5 mm (AUX1)


1. Connecter la prise **AUX1** de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du périphérique source à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm.
2. Sélectionner le mode « **AUX1** » en appuyant sur la touche  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande.
  - Vous pouvez également sélectionner une source à l'aide de la touche **AUX** de la télécommande.

#### 2 Câble audio (AUX2)

1. Connecter les bornes **AUX2 (IN)** de l'unité principale aux bornes AUDIO OUT du périphérique source à l'aide d'un câble audio.
2. Sélectionner le mode « **AUX2** » en appuyant sur la touche  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande.
  - Vous pouvez également sélectionner une source à l'aide de la touche **AUX** de la télécommande.

# Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté à l'aide du Bluetooth, il est possible d'entendre un son stéréo sans les inconvénients d'un câblage.

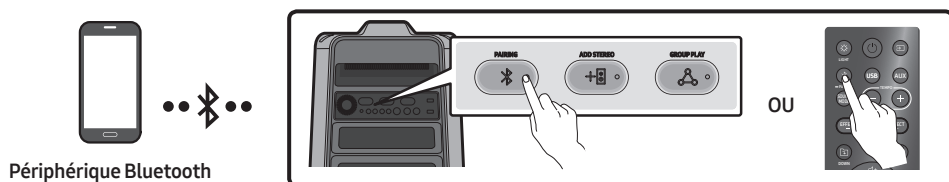

## La connexion initiale

1. Maintenez appuyée la touche **PAIRING** pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode « **BT PAIRING** ».
- (OU) Appuyez sur la touche **PAIRING** sur le panneau arrière ou maintenez enfoncée la touche **Source** sur le panneau supérieur pendant plus de 5 secondes pour entrer en mode « **BT PAIRING** ».
2. Sur votre appareil, sélectionner « **[AV] Samsung Party T50** » dans la liste qui apparaît.
  - Lorsque le Party Audio est connecté au périphérique Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth]** → « **BT** » apparaît sur l'écran avant.
3. Lecture de fichiers musicaux à partir de l'appareil connecté via Bluetooth grâce au Party Audio.

## Si l'appareil ne parvient pas à se connecter


- Si une liste des Party Audio précédemment connectés (par exemple « **[AV] Samsung Party T50** ») apparaît dans la liste, supprimez-la.
- Répéter ensuite les étapes 1 et 2.

## Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Ce mode vous permet de rechercher des téléviseurs précédemment connectés ou de connecter un appareil mobile précédemment connecté à Party Audio.
- **BT PAIRING** : Ce mode vous permet de connecter un nouvel appareil au Party Audio. (Maintenir enfoncée la touche **PAIRING** de la télécommande ou la touche **Source** en haut de l'Audio Party pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode « **BT PAIRING** »).
  - On peut également appuyer sur la touche **PAIRING** à l'arrière de l'Audio Party pour accéder au mode « **BT PAIRING** ».

## Connexion multiple Bluetooth

Party Audio prend en charge jusqu'à deux connexions simultanées d'appareils Bluetooth. Party Audio peut jouer de la musique via l'un des appareils Bluetooth connectés sans déconnecter le second appareil.

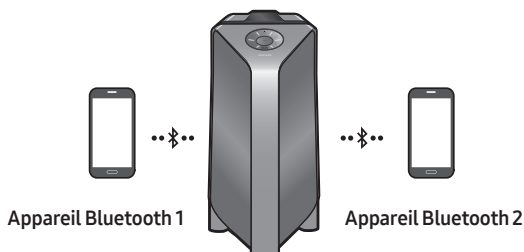

1. Connectez pour la première fois Party Audio au premier appareil et au second appareil respectivement. (voir page 13)
2. La musique ne peut être jouée que sur l'un des deux appareils connectés, et lorsque la musique est jouée sur l'autre appareil, la musique sur l'appareil de lecture est mise en pause.

### REMARQUES

- Si vous souhaitez connecter Party Audio à un troisième appareil, vous pouvez déconnecter Party Audio de l'un des deux appareils actuellement connectés, puis connecter Party Audio au troisième appareil.
- Si le Party Audio et les deux appareils sont connectés, lors du couplage avec un nouvel appareil Bluetooth, les appareils connectés peuvent être déconnectés.
- Vous pouvez vous connecter à deux appareils Bluetooth en même temps.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrer <0000>.
- Les conditions ambiantes ou d'autres facteurs liés aux périphériques connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de lecture.
- Le Party Audio s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes sans qu'aucune commande n'ait été saisie à l'état prêt.
- Il se peut que l'Audio Partie n'effectue pas correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
  - S'il y a un fort champ électrique autour du Party Audio.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth sont appairés simultanément avec l'audio Party Audio.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, n'est pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être tenus éloignés de l'unité principale Party Audio - par exemple, les micro-ondes, les appareils LAN sans fil, etc.
- Lorsque l'Audio Party est connecté à votre téléviseur par connexion Bluetooth, la vidéo du téléviseur et l'audio de l'Audio Party peuvent ne pas être synchronisées car la distance entre l'Audio Party et le téléviseur est trop grande. Il est recommandé de rapprocher le Party Audio de votre téléviseur à moins d'un mètre de votre téléviseur.

- Lorsque le haut-parleur est en mode de Connexion multiple Bluetooth, vous devez connecter l'autre périphérique Bluetooth et le haut-parleur en quelques minutes (environ 1 minute). Dans le cas contraire, le mode de Connexion multiple Bluetooth sera annulé.
- Il se peut que la Connexion multiple Bluetooth ne soit pas prise en charge en fonction des spécifications de l'appareil connecté.
- Les périphériques Bluetooth amovibles (ex : dongles, etc.), les téléphones windows, les ordinateurs portables, les téléviseurs, etc., ne supportent pas la connexion Bluetooth Multi.
- Après le couplage de la connexion Bluetooth Multi, il peut y avoir un léger délai avant que la musique ne commence à être lue selon les périphériques Bluetooth.
- Si vous vous éloignez trop de la portée du Party Audio sans déconnecter votre périphérique Bluetooth, la connexion d'autres périphériques Bluetooth peut prendre quelques minutes. Si vous éteignez et rallumez votre Party Audio, vous pouvez connecter vos périphériques.

## Indications par LED

| LED  | ÉTAT                | Description                             |
|------|---------------------|-----------------------------------------|
| Bleu | Clignotement rapide | Mode BT PAIRING                         |
|      | Clignotement        | Mode BT READY                           |
|      | On                  | Un périphérique Bluetooth est connecté. |

## Utilisation de la Mise sous tension Bluetooth (Bluetooth Power On)

Lorsque la fonction Party Audio est désactivée, il est possible de connecter votre appareil intelligent au produit via une connexion Bluetooth pour l'allumer.


1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche **BASS** de la télécommande ou du panneau supérieur pour activer la fonction Mise sous tension Bluetooth. Le message « **ON-BLUETOOTH POWER** » s'affiche à l'écran.
2. Lorsque la fonction Party Audio est désactivée, connecter votre appareil intelligent au produit via Bluetooth. (Pour plus d'informations sur les connexions Bluetooth, reportez-vous au manuel de votre appareil intelligent).
3. Une fois la connexion établie, l'Audio Party s'allume automatiquement en mode Bluetooth.
  - Sélectionner la musique que vous souhaitez écouter à partir de votre appareil intelligent.

## REMARQUE

- Maintenez appuyée la touche **BASS** pendant plus de 5 secondes sur la télécommande ou le panneau supérieur pour activer et désactiver mise sous tension Bluetooth.  
Quand vous appuyez sur la touche **BASS**, le Party Audio affiche :  
**ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER**

## 05 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB

Il est possible de lire des fichiers musicaux situés sur des périphériques de stockage USB grâce au système Party Audio.

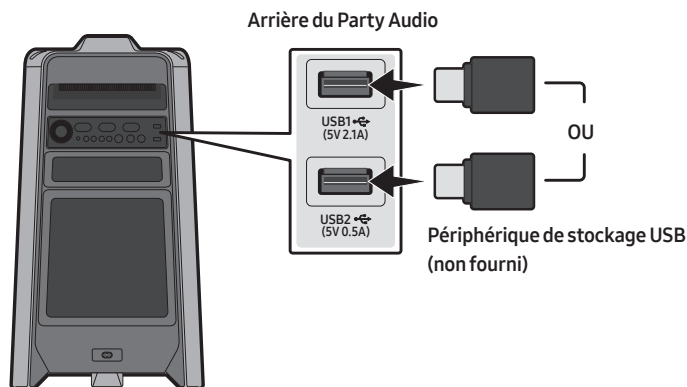

1. Connecter un périphérique de stockage USB aux ports USB1 ou USB2 de votre Party Audio.
2. Appuyer sur la touche  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionner « **USB1** » ou « **USB2** ».
  - Il est également possible de sélectionner une source à l'aide de la touche **USB** de la télécommande.
3. L'écran affiche « **USB1** » ou « **USB2** ».
4. Lecture de fichiers musicaux à partir du périphérique de stockage USB grâce au système Party Audio.
  - Le Party Audio s'éteint automatiquement (Mise hors tension automatique) si le périphérique USB n'est pas connecté, si la lecture est arrêtée ou s'il n'y a pas de saisie pendant plus de 20 minutes.

### REMARQUES

- Ce produit ne prend en charge que les périphériques de stockage USB formatés dans le système de fichiers FAT et FAT32.
- Ce produit ne prend pas en charge le stockage des disques durs et des appareils mobiles.
- Un maximum de 999 fichiers peuvent être lus par périphérique de stockage USB.
- Un maximum de 256 dossiers peuvent être lus par périphérique de stockage USB.

## Formats audio pris en charge

| Codec audio | Codec audio            | Fréquence d'échantillonnage | Débit binaire      |
|-------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| *.mp3       | MPEG 1 Layer3          | 32 kHz ~ 48 kHz             | 32 kbps ~ 320 kbps |
|             | MPEG 2 Layer3          | 16 kHz ~ 24 kHz             | 8 kbps ~ 160 kbps  |
|             | MPEG 2.5 Layer3        | 8 kHz ~ 12 kHz              | 8 kbps ~ 160 kbps  |
| *.wma       | WMA7/8/9               | 8 kHz ~ 48 kHz              | 32 kbps ~ 320 kbps |
| *.aac       | AAC                    | 8 kHz ~ 96 kHz              | < 1728 kbps        |
|             | AAC-LC                 | 8 kHz ~ 96 kHz              | < 1728 kbps        |
|             | HE-AAC                 | 8 kHz ~ 96 kHz              | < 1728 kbps        |
| *.wav       | PCM/LPCM/<br>IMA_ADPCM | 8 kHz ~ 192 kHz             | < 5 Mbps           |
| *flac       | -                      | 8 kHz ~ 192 kHz             | < 5 Mbps           |

### REMARQUES

- Ce produit ne supporte pas le codec WMA Professional.
- Le tableau ci-dessus montre les taux d'échantillonnage et les débits binaires pris en charge. Les fichiers dans des formats qui ne sont pas pris en charge ne seront pas lus.
- Les fichiers AAC ne supportent que le format natif ADTS.


## Mise à jour du logiciel

### Samsung peut offrir des mises à jour pour le firmware du système de Party Audio à l'avenir.


Si une mise à jour est proposée, il est possible de mettre à jour le firmware en connectant un périphérique USB avec la mise à jour du firmware stockée sur celui-ci au port **USB1** ou **USB2** de votre Party Audio. Pour plus d'informations sur la façon de télécharger les fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Web de Samsung Electronics à l'adresse [www.samsung.com](http://www.samsung.com)→Support. Ensuite, entrer ou sélectionner le numéro de modèle de votre Party Audio, sélectionner l'option Software & Apps, puis Downloads. Notez que les noms des options peuvent varier.

# 06 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

## Comment utiliser la télécommande Alimentation

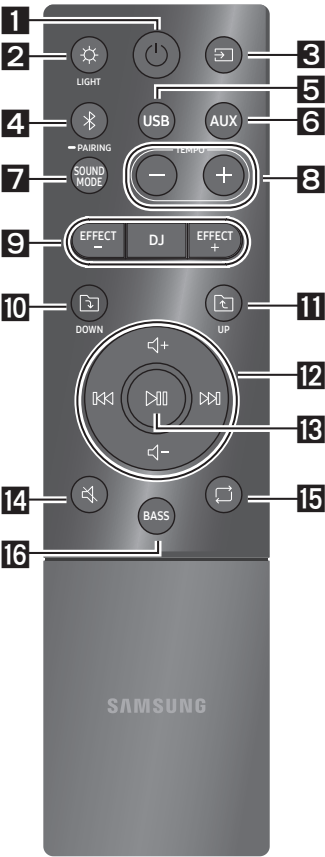

|   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                  | Active et désactive le Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 |                  | Appuyez sur le bouton  (LIGHT) pour activer le mode d'éclairage.<br>A chaque pression sur la touche, le mode d'éclairage souhaité est sélectionné en choisissant <b>AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR</b> ou <b>OFF</b> .                                                           |
| 3 |                  | Appuyer sur pour sélectionner une source connectée au Party Audio.<br>Chaque fois que vous appuyez sur la touche pour sélectionner une source souhaitée en choisissant <b>BT, USB1, USB2, AUX1</b> ou <b>AUX2</b>                                                                                                                                                           |
| 4 |                  | Appuyer sur pour sélectionner une source directement en mode « <b>BT</b> ».<br>Maintenez appuyée la touche pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode « <b>BT PAIRING</b> ».<br>Il est possible de connecter le Party Audio à un nouveau périphérique Bluetooth dans ce mode en sélectionnant le Party Audio dans la liste de recherche du périphérique Bluetooth. |
| 5 |                | Appuyer pour sélectionner les sources <b>USB1</b> ou <b>USB2</b> connectées au Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 |                | Appuyer sur pour sélectionner les sources <b>AUX1</b> ou <b>AUX2</b> connectées au Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | <br>SOUND MODE | A chaque pression sur la touche, on sélectionne l'effet sonore souhaité parmi <b>PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE</b> ou <b>REGGAE</b> .                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <br><b>TEMPO +, -</b>                                | <p>Appuyer sur les boutons <b>TEMPO +</b> ou <b>TEMPO -</b> pour changer le tempo de la musique vers le haut ou le bas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction est uniquement disponible dans les modes <b>USB1</b> et <b>USB2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <br><b>DJ</b>                                       | <p>Cette fonction permet d'activer la fonction d'effet DJ.<br/>A chaque pression sur la touche, on sélectionne l'effet sonore DJ désiré en choisissant <b>NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH</b> ou <b>OFF</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <br><b>EFFECT +, -</b>                              | <p>Appuyer sur les boutons <b>EFFECT +</b> ou <b>EFFECT -</b> pour changer le niveau de chaque effet sonore DJ vers le haut ou le bas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | <br><b>Dossier DOWN</b>                             | <p>Appuyer sur le bouton  (<b>DOWN</b>) pour passer au dossier suivant du périphérique USB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <br><b>Dossier UP</b>                               | <p>Appuyer sur le bouton  (<b>UP</b>) pour passer au dossier précédent du périphérique USB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | <br><b>Volume haut,<br/>Volume bas /<br/>Passer</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Volume haut, Volume bas</b><br/>Appuyer sur  (<b>Volume haut</b>) ou  (<b>Volume bas</b>) pour régler le niveau de volume haut ou bas.</li> <li><b>Passer la musique</b><br/>Appuyer sur la touche  pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyer sur la touche  pour sélectionner le fichier musical précédent.<br/>Appuyer et maintenir enfoncée la touche  ou la touche  pendant plus de 3 secondes en mode lecture USB pour avancer ou reculer dans la recherche. Appuyer de nouveau sur la touche  ou sur la touche  pendant plus de 3 secondes pour revenir à la Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.</li> </ul> |
| 13 | <br><b>Lecture / Pause</b>                         | <p>Appuyer sur la touche  pour interrompre temporairement un fichier musical. Lorsque vous appuyer de nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fonction de Mise hors tension automatique (Auto Power Down)</b><br/>Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique pendant que l'unité est en mode <b>AUX1, AUX2</b>, maintenez appuyée la touche  pendant plus de 5 secondes. L'écran affiche alors <b>ON-AUTO POWER DOWN / OFF ON-AUTO POWER DOWN</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | <br><b>Muet</b>                                   | <p>Appuyer sur le bouton  (<b>Muet</b>) pour couper le son.<br/>Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |   | Appuyer sur la touche  ( <b>Répéter</b> ) pour utiliser la fonction Repeat en mode « <b>USB1</b> » et « <b>USB2</b> ».<br>A chaque pression sur la touche, il est possible de sélectionner la fonction de répétition désirée en choisissant <b>ONE, FOLDER, ALL, RANDOM</b> ou <b>OFF</b> . |
| 16 |  | Appuyer sur le bouton <b>BASS</b> pour utiliser le son de basse puissant.<br>Appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au son normal.<br>Maintenez appuyée la touche <b>BASS</b> pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction <b>BLUETOOTH POWER</b> .                                                                                          |

## Comment utiliser le Mode Son

Votre Party Audio fournit des réglages d'égaliseur prédéfinis qui sont optimisés pour un genre musical particulier.

1. Appuyer sur le bouton **SOUND MODE** de la télécommande.
2. A chaque pression sur la touche **SOUND MODE** pour sélectionner l'effet sonore désiré en choisissant **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** ou **REGGAE**.

### REMARQUES

- La valeur par défaut du mode sonore est **PARTY**.
- Quand l'appareil est éteint, maintenez appuyée la touche  sur le produit ou la télécommande pendant plus de 5 secondes pour allumer avec le réglage par défaut Mode Sonore.

## Comment utiliser l'effet DJ

La fonction DJ Effect permet d'activer l'effet sonore DJ Effect. Le niveau de chaque effet est réglable.

1. Appuyer sur la touche **DJ** de la télécommande.
2. Dès que vous appuyez sur la touche **DJ**, le Party Audio navigue dans les effets DJ disponibles :
  - **NOISE** : Créer du bruit blanc et mixé avec le son original à travers le filtre et la sortie.
  - **FILTER** : Crée un effet similaire au son des aigus ou des basses uniquement.
  - **CRUSH** : Crée un effet qui rend le son original plus aigu.
  - **CHORUS** : Crée un effet similaire à un chœur chantant.
  - **WAHWAH** : Crée un effet 'Wah~ Wah~ Wah~'.
  - **DJ EFFECT OFF** : Désactive l'effet DJ.
3. Appuyez sur les touches **EFFECT +** ou **EFFECT -** pour augmenter ou diminuer les niveau de chaque effet sonore DJ de -15 à +15.

### REMARQUE

- Quand l'appareil est éteint, maintenez appuyée la touche  sur le produit ou la télécommande pendant plus de 5 secondes pour allumer avec le réglage par défaut effet DJ.

# 07 UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG GIGA PARTY AUDIO

## Installer l'application audio Samsung Giga Party

Pour contrôler ce produit avec votre Smart Device et l'application Samsung Giga Party Audio, télécharger l'application Samsung Giga Party Audio depuis Google Play Store ou Apple App Store, et l'installer sur votre Smart Device.

### REMARQUES

- L'application Samsung Giga Party Audio est compatible avec les téléphones mobiles Android fonctionnant sous Android OS 6.0 ou ultérieur.
- L'application Samsung Giga Party Audio est compatible avec les appareils mobiles Apple fonctionnant sous iOS 10.0 ou supérieur.

Recherche de marché : Samsung Giga Party Audio



## Lancement de l'application audio Samsung Giga Party

Pour lancer et utiliser l'application Samsung Giga Party Audio, touchez l'icône Giga Party Audio sur votre appareil intelligent, puis suivre les instructions à l'écran.



# 08 DÉPANNAGE

Avant de demander de l'aide, vérifier ce qui suit.

## **L'appareil ne s'allume pas.**

**Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ?**

- Brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

## **Une fonction ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur la touche.**

**Y a-t-il de l'électricité statique dans l'air ?**

- Débrancher la fiche d'alimentation et la rebrancher.

## **Les pertes de son se produisent en mode BT.**

- Voir les sections Connexion Bluetooth à la page 13.

## **Le son n'est pas produit.**

**La fonction Muet est-elle activée ?**

- Appuyer sur la touche  (Muet) pour annuler la fonction mute.

**Le volume est-il réglé au minimum ?**

- Régler le volume.

## **La télécommande ne fonctionne pas.**

**Les piles sont déchargées ?**

- Remplacer les piles par des piles neuves.

**La distance entre la télécommande et l'unité principale Party Audio est-elle trop grande ?**

- Rapprocher la télécommande de l'unité principale Party Audio.

## **La connexion du groupe Stereo ne fonctionne pas.**

**Le système est-il en mode Group Play sans fil ?**

- Déconnecter le mode de Group Play sans fil et réessayer la connexion de Groupe Stereo.

## **Impossible d'établir de connexion Bluetooth.**

**Le système est-il connecté à un autre système en mode sans fil Group Play ou en mode Groupe Stereo ?**

- Essayer à nouveau la connexion Bluetooth après avoir déconnecté la connexion sans fil Group Play ou de Groupe Stereo.

**Les deux appareils Bluetooth sont-ils déjà connectés ?**

- Essayer à nouveau la connexion Bluetooth après avoir déconnecté les autres connexions Bluetooth.

## **Le bouton PAIRING ne fonctionne pas.**

**Le système est-il en mode Group Play sans fil ou en mode Groupe Stereo?**

- Essayer de nouveau après avoir déconnecté la connexion sans fil de Group Play ou de Groupe Stereo.

## **Je veux transférer le système hôte à l'autre système dans une connexion sans fil de Group Play ou de Groupe Stereo.**

- Déconnecter le mode Group Play, appuyer sur le haut-parleur que vous souhaitez accueillir en premier qui affichera le message « **HOST** », puis connecter les autres un par un.
- Avec le mode Groupe Stereo, l'hôte est fixé. Il est impossible de passer les autres comme hôtes.

## **Je veux lire AUX1 ou AUX2 plus de 8 heures sans saisie de commande.**

- Maintenez appuyée la touche  pendant plus de 5 secondes en mode **AUX1** ou **AUX2** pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique. Passer de **ON-AUTO POWER DOWN** à **OFF-AUTO POWER DOWN**.

---

### Je n'arrive pas à connecter un esclave au Group Play.

- Après 1 heure, l'hôte bloque l'ajout de tout esclave supplémentaire. Appuyer ensuite sur le bouton **GROUP PLAY** sur l'hôte, et lorsque le message « **HOST** » s'affiche, l'esclave peut être reconnecté.

---

### Impossible d'établir une connexion « Sans fil/Groupe câblé/Groupe câblé/Stéréo/Bluetooth ».

#### La distance entre les systèmes est-elle trop grande ?

- Il est recommandé d'effectuer un appairage « Sans fil/Groupe câblé/Groupe câblé/Stéréo/Bluetooth » à moins de 1 mètre du système.
  - Il est recommandé que la distance de fonctionnement entre les systèmes Party Audio soit inférieure à 10 mètres.
- 

## 09 LICENCE

---



---

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

---



Qualcomm®  
aptX™

---

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

---

## 10 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).

## 11 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

# 12 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

## Spécifications

|                                               |         |                                |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Nom du modèle                                 |         | MX-T50                         |
| USB1/USB2                                     |         | USB1: 5V/2,1A<br>USB2: 5V/0,5A |
| Poids                                         |         | 11,6 kg                        |
| Dimensions (L x H x P)                        |         | 351,0 x 651,0 x 323,0 mm       |
| Plage de températures en fonctionnement       |         | +5°C à +35°C                   |
| Plage d'humidité en fonctionnement            |         | 10 % ~ 75 %                    |
| AMPLIFICATEUR<br>Puissance de sortie nominale | Tweeter | 65W x 2, 8 ohm                 |
|                                               | Woofer  | 185W x 2, 3 ohm                |

## REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

## COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO. Consulte a tabela abaixo para uma explicação dos símbolos que poderão estar no seu produto Samsung.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div><div>CUIDADO</div><div>RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.</div></div>                                                                                       |
|     | Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.                                                                               |
|     | Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).                                                                                                            |
|  | Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra. Se este símbolo não se encontrar num produto com fio de ligação à rede, o produto DEVERÁ possuir uma ligação de protecção segura à terra. |
|  | Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.                                                                                                                                                                                            |
|  | Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.                                                                                                                                                                                            |
|   | Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.                                                                                             |

### AVISO

- Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

### CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.
- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

# PRECAUÇÕES

1. Verifique se a fonte de alimentação CA da sua casa está em conformidade com os requisitos de energia indicados no autocolante de identificação localizado na parte traseira do seu produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7-10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.
2. Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.
4. Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

5. As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

## SOBRE ESTE MANUAL

O manual de utilizador contém duas partes: este MANUAL DO UTILIZADOR em papel simples e um MANUAL COMPLETO detalhado que pode transferir.



### MANUAL DO UTILIZADOR

Consulte este manual para obter instruções de segurança, informações sobre a instalação do produto, sobre os componentes e sobre as ligações, bem como as especificações do produto.



### MANUAL COMPLETO

Pode analisar o código QR para aceder ao MANUAL COMPLETO no centro de assistência ao cliente online da Samsung. Para poder visualizar o manual no seu computador ou dispositivo móvel, transfira o manual em formato de documento a partir do website da Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

A conceção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

# CONTEÚDOS

|           |                                                                     |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Verificar os componentes</b>                                     | <b>2</b>  |
|           | Inserção de Pilhas antes de usar o Controlo Remoto (pilhas AAA X 2) | 2         |
| <b>02</b> | <b>Resumo do produto</b>                                            | <b>3</b>  |
|           | Painel Superior do Party Audio                                      | 3         |
|           | Painel Traseiro do Party Audio                                      | 4         |
| <b>03</b> | <b>Conectar o Party Audio</b>                                       | <b>6</b>  |
|           | Conectar a Energia Elétrica                                         | 6         |
|           | Como usar o Grupo de Áudio                                          | 7         |
| <b>04</b> | <b>Conexão de um dispositivo externo</b>                            | <b>12</b> |
|           | Conectar usando um Cabo de Áudio Analógico (AUX)                    | 12        |
|           | Conectar um dispositivo móvel via Bluetooth                         | 13        |
| <b>05</b> | <b>Conectar um dispositivo de armazenamento USB</b>                 | <b>16</b> |
|           | Atualização de software                                             | 17        |
| <b>06</b> | <b>Usar o controlo remoto</b>                                       | <b>18</b> |
|           | Como usar o controlo remoto                                         | 18        |
|           | Como usar o Modo de Som                                             | 20        |
|           | Como usar o Efeito DJ                                               | 20        |

|           |                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>07</b> | <b>Usar a app Samsung Giga Party Audio</b> | <b>21</b> |
|           | Instale a APP Samsung Giga Party Audio     | 21        |
|           | Lançamento da App Samsung Giga Party Audio | 21        |
| <b>08</b> | <b>Resolução de problemas</b>              | <b>22</b> |
| <b>09</b> | <b>Licenças</b>                            | <b>23</b> |
| <b>10</b> | <b>Aviso de Licença de Open Source</b>     | <b>23</b> |
| <b>11</b> | <b>Nota Importante sobre o Serviço</b>     | <b>23</b> |
| <b>12</b> | <b>Especificações e guia</b>               | <b>24</b> |
|           | Especificações                             | 24        |

# 01 VERIFICAR OS COMPONENTES



**Unidade Principal do Party Audio**




**Controlo Remoto/Pilhas**




**Cabo de Alimentação**

- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta anexada ao produto. (Etiqueta: Parte traseira da Unidade Principal do Party Audio)
- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com o Centro de Serviço da Samsung ou com o Apoio ao Cliente da Samsung.
- Ao mover o produto, não arraste ou puxe o produto a partir do chão. Levante o produto ao movê-lo.

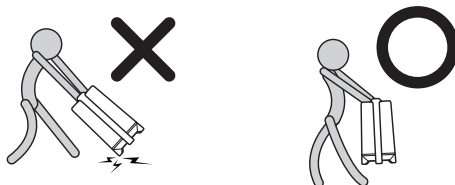


## Inserção de Pilhas antes de usar o Controlo Remoto (pilhas AAA X 2)

Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direção da seta até que fique completamente removida. Insira 2 pilhas AAA (1,5V) orientadas com a polaridade correta. Deslize novamente a tampa do compartimento das pilhas de modo a fechá-lo.

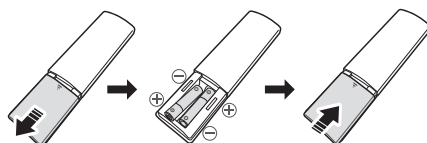

# 02 RESUMO DO PRODUTO


## Painel Superior do Party Audio

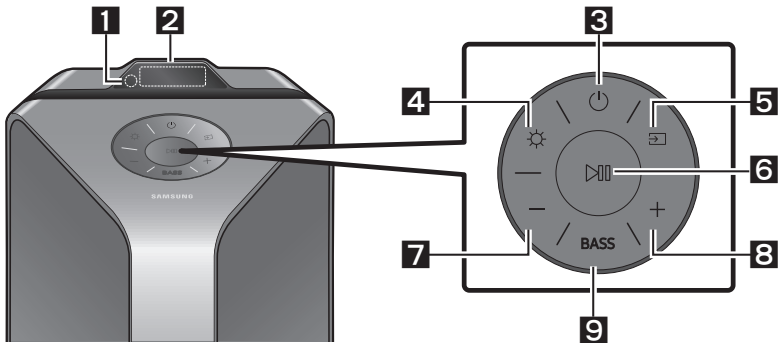

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sensor Remoto      | Ao manusear o sistema Party Audio, aponte a frente do controlo remoto para o sensor remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Janela de Exibição | Exibe mensagens de funcionamento ou o estado atual do sistema Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Energia            | Liga e desliga o Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Luz                | Pressione o botão ☀️ (Luz) para ativar o Modo de Iluminação. Pressione o botão repetidamente para alternar entre os modos de iluminação disponíveis: <b>AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR</b> ou <b>OFF</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Fonte              | Pressione para selecionar uma fonte conectada ao Party Audio. Pressione e mantenha pressionado o botão ➡️ (Fonte) por mais de 5 segundos para entrar no modo "BT PAIRING".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Reproduzir/ Pausa  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Reproduzir/Pausa</b><br/>Pressione o botão ▶️ para pausar um ficheiro de música temporariamente. Quando pressionar novamente o botão, o ficheiro de música será reproduzido.</li><li>• <b>Reprodução de Demonstração</b><br/>Pressione e mantenha pressionado o botão ▶️ por mais de 5 segundos para iniciar a Reprodução de Demonstração enquanto o sistema estiver ligado. "DEMO" surgirá no visor e reproduzirá uma música de demonstração durante 60 segundos. Para cancelar a Reprodução de Demonstração, pressione e mantenha pressionado o botão ▶️ por mais de 5 segundos durante a Reprodução de Demonstração.<ul style="list-style-type: none"><li>– Se você digitar algum comando enquanto estiver na reprodução de demonstração, o temporizador de 60 segundos será atualizado.</li><li>– Todos os botões no controle remoto e no painel traseiro são desativados durante a reprodução de demonstração. Se quiser usar o controlo remoto, cancele o Reprodução de Demonstração.</li><li>– O Reprodução de Demonstração será cancelada quando mudar a fonte ou desligar o sistema.</li></ul></li></ul> |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Diminuir volume | Pressione o botão — ( <b>Diminuir volume</b> ) para baixar o nível do volume.<br>Mantenha pressionado o botão — ( <b>Diminuir volume</b> ) para diminuir rapidamente o nível do volume.                                                                   |
| 8 | Aumentar volume | Pressione o botão + ( <b>Aumentar volume</b> ) para aumentar o volume.<br>Mantenha pressionado o botão + ( <b>Aumentar volume</b> ) para aumentar rapidamente o nível do volume.                                                                          |
| 9 | BASS            | Pressione o botão <b>BASS</b> para usar o poderoso som grave.<br>Pressione novamente para retornar ao som normal.<br>Pressione e mantenha pressionado o botão <b>BASS</b> por mais de 5 segundos para ligar ou desligar a função <b>BLUETOOTH POWER</b> . |

## Painel Traseiro do Party Audio

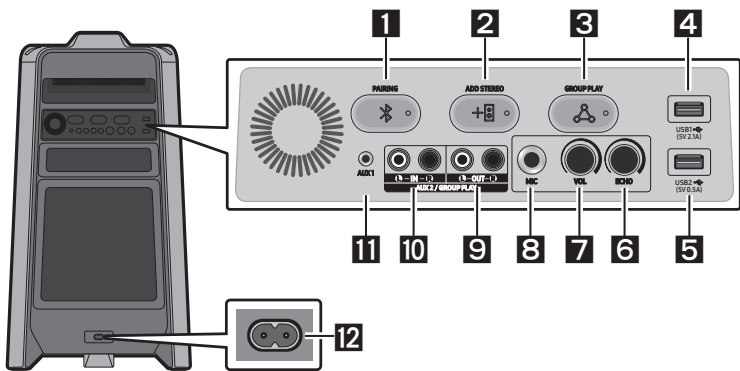

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bluetooth PAIRING | Pressione o botão <b>PAIRING</b> para entrar no modo “ <b>BT PAIRING</b> ”. Poderá conectar o Party Audio a um novo dispositivo Bluetooth neste modo, selecionando o Party Audio da lista de pesquisa de dispositivos Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | ADD STEREO        | Pressione o botão <b>ADD STEREO</b> para conectar-se a outro Party Audio sem fios.<br>Pressione novamente o botão <b>ADD STEREO</b> para sair do modo Grupo Stereo antes que outro Party Audio seja conectado. Quando a conexão for estabelecida, você pode curtir o som estéreo. Pressione e mantenha pressionado o botão <b>ADD STEREO</b> por mais de 5 segundos para desconectar o modo Grupo Stereo.                                                                         |
| 3 | GROUP PLAY        | Pressione o botão <b>GROUP PLAY</b> para conectar até dez sistemas Party Audio sem fios.<br>Pressione novamente o botão <b>GROUP PLAY</b> para sair do modo Group Play sem fios antes que outro Party Audio seja conectado. Quando a conexão for estabelecida, poderá usar os vários sistemas Party Audio ao mesmo tempo, usando o modo Group Play. Pressione e mantenha pressionado o botão <b>GROUP PLAY</b> por mais de 5 segundos para desconectar o modo Group Play sem fio. |
| 4 | USB1              | Conecte um dispositivo USB às portas <b>USB1</b> ou <b>USB2</b> da unidade principal.<br>Se conectar o seu telefone à porta <b>USB1</b> , poderá carregá-lo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | USB2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione o botão  (<b>Fonte</b>) para selecionar <b>USB1</b> ou <b>USB2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | <b>ECHO</b>                                 | <p>Você pode dar um efeito de eco ao som de um microfone conectado (<b>MIC</b>) ao ajustar o botão <b>ECHO</b>.</p> <p>Se rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o efeito eco aumentará, se rodar no sentido oposto, o efeito eco diminuirá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7</b>  | <b>VOL</b>                                  | <p>Use o botão <b>VOL</b> da unidade principal para ajustar o volume do microfone (<b>MIC</b>).</p> <p>Se rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o volume aumentará, se rodar no sentido oposto, o volume diminuirá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8</b>  | <b>MIC</b>                                  | <p>Conecte o seu microfone ao terminal <b>MIC</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b>  | <b>Terminais<br/>GROUP PLAY<br/>OUT</b>     | <p>Use um Cabo de Áudio (não fornecido) para conectar os terminais <b>GROUP PLAY (OUT)</b> da unidade principal à entrada de áudio de um dispositivo externo de saída analógica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de combinar as cores dos conectores.</li> <li>• Se o dispositivo externo de saída analógica tiver apenas um terminal de entrada de áudio, conecte à esquerda ou à direita.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>10</b> | <b>Terminais<br/>AUX2/GROUP<br/>PLAY IN</b> | <p>Use um Cabo de Áudio (não fornecido) para conectar os terminais <b>AUX2 (IN)</b> da unidade principal à saída de áudio de um dispositivo externo de saída analógica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de combinar as cores dos conectores.</li> <li>• Se o dispositivo externo de saída analógica tiver apenas um terminal de Saída de Áudio, conecte à esquerda ou à direita.</li> <li>• Pressione o botão  (<b>Fonte</b>) para selecionar <b>AUX2</b>.</li> <li>• O sistema será desligado se o produto estiver no modo <b>AUX2</b> sem reprodução e sem entrada de comando por mais de 20 minutos.</li> <li>• O sistema será desligado se o produto estiver no modo <b>AUX2</b> com reprodução por mais de oito horas e sem entrada de comando.</li> </ul> |
| <b>11</b> | <b>AUX1</b>                                 | <p>Use um Cabo de Áudio (AUX) (não fornecido) para conectar o terminal <b>AUX1</b> da unidade principal à saída de áudio de um dispositivo externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O sistema será desligado se o produto estiver no modo <b>AUX1</b> sem reprodução e sem entrada de comando por mais de 20 minutos.</li> <li>• O sistema será desligado se o produto estiver no modo <b>AUX1</b> com reprodução por mais de oito horas e sem entrada de comando.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>12</b> | <b>Energia</b>                              | <p>Conecte o cabo de alimentação no terminal <b>Energia</b> e conecte a outra extremidade a uma tomada de parede para fornecer energia elétrica ao Party Audio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


## 03 CONECTAR O PARTY AUDIO

### Conectar a Energia Elétrica

Use o cabo de alimentação para conectar o Party Audio a uma tomada na seguinte ordem: Conecte o cabo de alimentação ao Party Audio e, de seguida, a uma tomada na parede.

Veja as ilustrações abaixo.


- Para obter mais informações sobre a energia elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta anexada ao produto. (Etiqueta: Parte traseira do Party Audio)

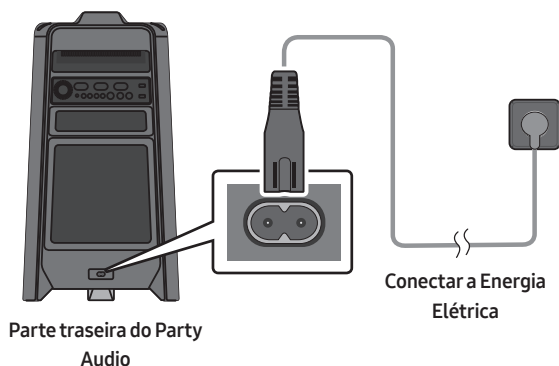

## Como usar o Grupo de Áudio

Poderá conectar vários sistemas de áudio num um grupo para criar um ambiente de festa e produzir uma saída de som mais alto. Defina um Party Audio como host e qualquer música tocada nele será compartilhada com qualquer outro sistema Party Audio no grupo de áudio.

### Conectar no modo Group Play com fio

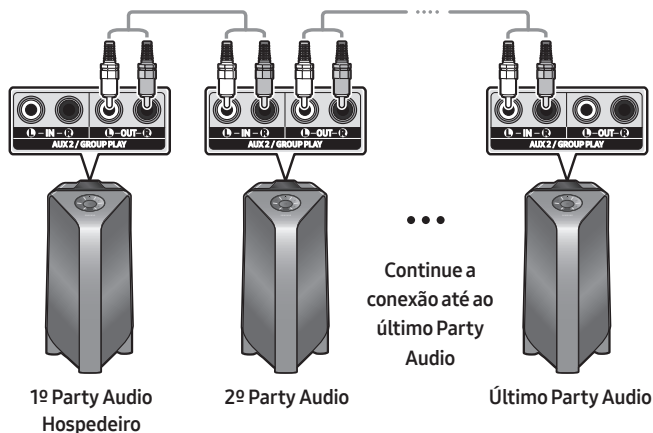


Configure a Group Play conectando todos os sistemas por meio de cabos de áudio (não fornecidos). Use o botão **AUX** ou (**Fonte**) para mudar a fonte para **AUX2** para todo sistema Party Audio com exceção do primeiro (ou host) sistema Party Audio.

#### NOTAS

- O 1º Party Audio Hospedeiro poderá tocar música de qualquer fonte.
- Dependendo do comprimento ou das características do cabo, poderá haver uma diferença na distância operacional.

## Conectar no modo Group Play sem fios

Poderá conectar até dez sistemas Party Audio com a função Group Play sem fios.

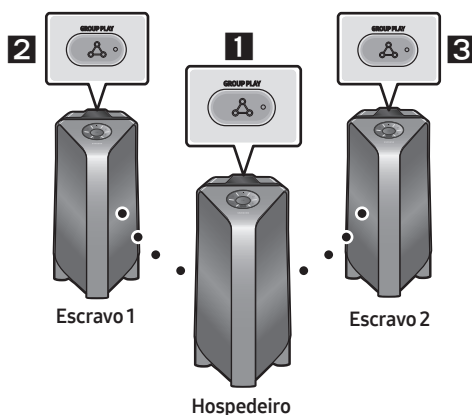

1. Pressione o botão **GROUP PLAY** no sistema Party Audio Hospedeiro. A mensagem “**HOST**” surgirá no visor Party Audio hospedeiro e o LED piscará no botão **GROUP PLAY**.
2. Pressione o botão **GROUP PLAY** no 2º sistema Party Audio (Escravo 1). A mensagem “**GROUP PLAY CONNECTED**” surgirá no visor e o botão **GROUP PLAY** em ambos os sistemas parará de piscar.
3. Pressione o botão **GROUP PLAY** no 3º sistema Party Audio (Escravo 2). A mensagem “**GROUP PLAY CONNECTED**” surgirá no visor e o botão **GROUP PLAY** em ambos os sistemas parará de piscar.
4. Se desejar adicionar mais sistemas Party Audio, repita o passo 3.
5. Reproduza a música do Party Audio Hospedeiro. Saída de som em todos os sistemas conectados.

### NOTAS

- A conexão sem fio do Group Play está disponível para qualquer sistema Party Audio.
- Condições ambientais ou outros fatores com dispositivos conectados podem afetar a qualidade da reprodução.
- Se o LED vermelho estiver ativado no botão **GROUP PLAY**, um erro terá ocorrido na conexão sem fios do Group Play. Tente novamente os passos 1 a 5.
- O botão **ADD STEREO** e **PAIRING** nos sistemas escravos do Party Audio não estão disponíveis no modo de reprodução em Group Play sem fios.
- O botão **ADD STEREO** no sistema Party Audio host não estará disponível enquanto estiver no modo Group Play sem fios.
- Ao adicionar uma unidade subordinada, se você pressionar e manter pressionado **GROUP PLAY** na subordinada, antes de aparecer a mensagem “**GROUP PLAY CONNECTED**”, ela se tornará a unidade host em vez disso.

- Todas as unidades subordinadas devem ser conectadas uma a uma. Por exemplo, após a host ser conectada, pressione o botão **GROUP PLAY** na subordinada 1 para conectar e, depois que a subordinada 1 estiver conectada, você deverá conectar as subordinadas 2 e 3 uma a uma em sequência.
- Ao usar a Group Play, os dispositivos Bluetooth conectados no momento são desconectados e a conexão Bluetooth é desativada.
- Os dispositivos Bluetooth podem buscar e se conectar apenas à Party Audio host apenas.
- No caso do modo Group Play, as subordinadas não podem se conectar a um dispositivo Bluetooth.
- Se você desligar e depois ligar o Party Audio ou selecionar qualquer fonte que não seja **BT** em uma unidade subordinada, no modo Group Play, o modo Group Play é desconectado.
- Este produto não suporta fluxo de áudio aptX no modo Group Play sem fios.

## Desconectar o modo Group Play sem fios

1. Mantenha pressionado o botão **GROUP PLAY** durante mais de 5 segundos (Hospedeiro ou Escravos) depois que o Group Play estiver conectado ou pressione o botão **GROUP PLAY** (Hospedeiro ou Escravos) antes de conectar o Group Play.
  - “**OFF-GROUP PLAY**” surgirá no visor e o LED acima do botão **GROUP PLAY** ficará apagado.
2. Se você selecionar qualquer fonte diferente de **BT** nas unidades subordinadas ou desligar Party Audio host, o modo Group Play é desconectado.
  - Se a desconexão for feita em Party Audio host, Group Play é desconectada.

## Indicações LED


| LED      | ESTADO | Descrição                                                   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Verde    | Piscar | A aguardar por uma conexão sem fios do Group Play.          |
|          | Em     | A conexão Group Play sem fio ocorreu de forma bem-sucedida. |
| Vermelho | Em     | Há um erro na conexão Group Play sem fio.                   |

## NOTA

- Na ligação sem fio, a qualidade da reprodução pode ser instável, dependendo do ambiente Bluetooth.  
Para uma melhor reprodução, mantenha o dispositivo no modo Group Play com fio.

## Uso do modo Grupo Stereo

Poderá desfrutar do som estéreo conectando dois sistemas Party Audio.

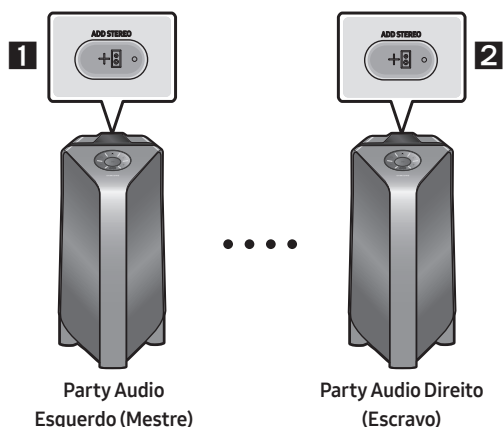

1. Pressione o botão **ADD STEREO** no sistema Party Audio esquerdo. A mensagem “ADD STEREO” surgirá no visor e o LED piscará no botão **ADD STEREO**.
2. Pressione o botão **ADD STEREO** no sistema Party Audio direito. A mensagem “ADD STEREO” surgirá no visor e o LED piscará no botão **ADD STEREO**.
3. Quando a conexão estiver estabelecida, a mensagem “BT PAIRING” surgirá no sistema Party Audio Master/Mestre o “STEREO MODE” surgirá no sistema no sistema Party Audio Escravo.
  - O sistema Party Audio Mestre emitirá som do canal esquerdo e o sistema Party Audio Escravo emitirá som do canal direito. Se desejar alterar os canais de som dos sistemas Party Audio, pressione o botão **ADD STEREO** no atual sistema Party Audio Mestre.
4. Reproduzir música no Party Audio. Saída de som de ambos os sistemas Party Audio.

### NOTAS

- Para usar o modo Grupo Stereo, os dois sistemas Party Audio devem ser do mesmo modelo.
- Condições ambientais ou outros fatores com dispositivos conectados podem afetar a qualidade da reprodução.
- Se o LED vermelho estiver ligado botão **ADD STEREO**, ocorreu um erro na conexão do Grupo Stereo. Tente novamente os passos 1 e 4.
- Todos os botões, exceto o botão **ADD STEREO** e **Energia** nos sistemas Party Audio subordinados, são desativados enquanto estão no modo Grupo Stereo.
- O botão **GROUP PLAY** no sistema Party Audio hospedeiro não está disponível enquanto estiver no modo Grupo Stereo.

- Enquanto estiverem no modo Grupo Stereo, os dispositivos Bluetooth conectados no momento são desconectados e a conexão Bluetooth é desativada.
- Se você selecionar qualquer fonte diferente de **BT** ou realizar o ciclo de energia do Party Audio mestre, o modo Grupo Stereo é desconectado.
- Este produto não suporta fluxo de áudio aptX no modo Group Play sem fios.
- Se tentar conectar um dispositivo Bluetooth enquanto o Grupo Stereo estiver se conectando, o modo Grupo Stereo poderá falhar.

## Desligar o modo Grupo Stereo

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **ADD STEREO** durante mais de 5 segundos (Mestre ou Escravo) após o Grupo Stereo estiver conectado ou pressione o botão **ADD STEREO** (Mestre ou Escravo) antes de conectar o Grupo Stereo.
  - “**OFF-ADD STEREO**” surgirá no visor e o LED acima do botão **ADD STEREO** ficará apagado.
2. Se você selecionar qualquer fonte diferente de **BT** nas unidades subordinadas ou se o Party Audio mestre for desativado e depois ativado, o modo Grupo Stereo é desconectado.
  - Se um dos Party Audio for desconectado do modo Grupo Stereo, outro Party Audio será desconectado automaticamente.


## Indicações LED

| LED      | ESTADO | Descrição                                            |
|----------|--------|------------------------------------------------------|
| Verde    | Piscar | A aguardar uma conexão do Grupo Stereo.              |
|          | Ligado | A conexão Grupo Stereo ocorre de forma bem-sucedida. |
| Vermelho | Ligado | Há um erro na conexão Grupo Stereo.                  |

## 04 CONEXÃO DE UM DISPOSITIVO EXTERNO

Conecte-se a um dispositivo externo através de uma rede com ou sem fio para reproduzir o som do dispositivo externo no do Party Audio.

### Conectar usando um Cabo de Áudio Analógico (AUX)

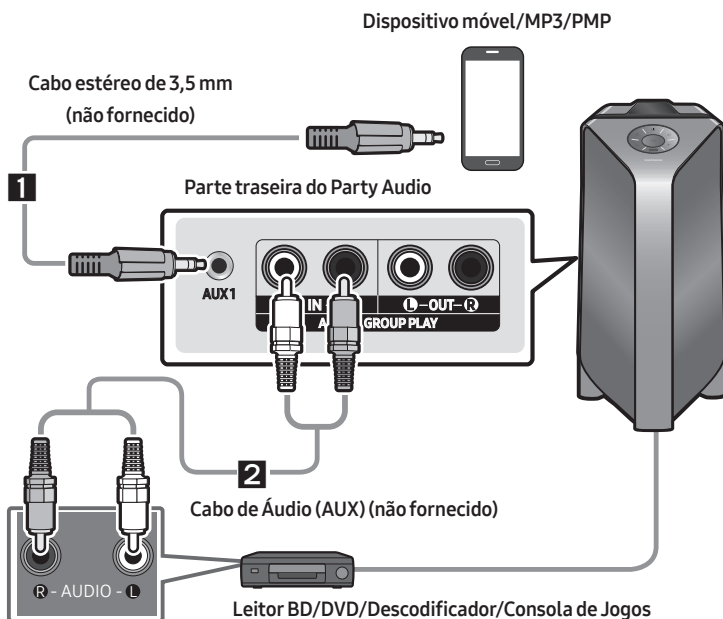

#### 1 Cabo estéreo de 3,5 mm (AUX1)


1. Conecte o terminal **AUX1** da unidade principal à tomada AUDIO OUT do Dispositivo de Origem usando um cabo estéreo de 3,5 mm.
2. Selecione o modo "**AUX1**" pressionando o botão  (**Fonte**) no painel superior ou no controle remoto.
  - Também poderá selecionar uma fonte usando o botão **AUX** no controle remoto.

#### 2 Cabo de Áudio (AUX2)

1. Conecte os terminais **AUX2(IN)** Da unidade principal aos terminais AUDIO OUT do dispositivo de origem usando um cabo de áudio.
2. Selecione o modo "**AUX2**" pressionando o botão  (**Fonte**) no painel superior ou no controle remoto.
  - Também poderá selecionar uma fonte usando o botão **AUX** no controle remoto.

# Conectar um dispositivo móvel via Bluetooth

Quando um dispositivo móvel é conectado usando Bluetooth, ouvir um som estéreo sem a necessidade de cablagens.

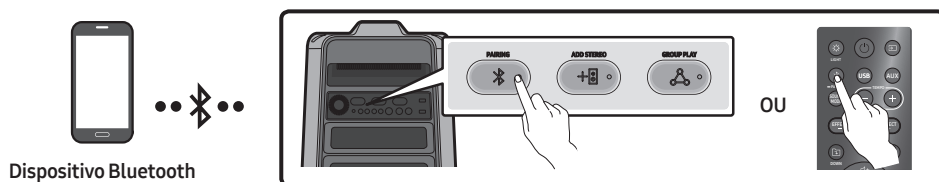

## A conexão inicial

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **PAIRING** no controle remoto por mais de 5 segundos para entrar no modo “**BT PAIRING**”.
- (OU) Pressione o botão **PAIRING** no painel traseiro ou pressione e mantenha pressionado o botão **[Fonte]** no painel superior por mais de 5 segundos para entrar no modo “**BT PAIRING**”.
2. No seu dispositivo, selecione “[AV] Samsung Party T50” que surge na lista.
  - Quando o Party Audio está conectado ao dispositivo Bluetooth, [Nome do dispositivo Bluetooth] → “BT” surge no visor frontal.
3. Reproduza ficheiros de música do dispositivo conectado via Bluetooth através do Party Audio.

## Se o dispositivo falhar na conexão


- Se uma lista do Party Audio conectado anteriormente (por exemplo, “[AV] Samsung Party T50”) aparecer na lista, exclua-a.
- Repita os passos 1 e 2.

## Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : Neste modo, Poderá procurar TVs conectadas anteriormente ou conectar um dispositivo móvel conectado anteriormente ao Party Audio.
- **BT PAIRING** : Neste modo, poderá conectar um novo dispositivo ao Party Audio.  
(Mantenha pressionado o botão **PAIRING** no controlo remoto ou o botão **[Fonte]** na parte superior do Party Audio durante mais de 5 segundos para entrar no modo “**BT PAIRING**”.
- Também poderá pressionar o botão **PAIRING** na parte traseira do Party Audio para entrar no modo “**BT PAIRING**”.

## **Múltiplas Conexões Bluetooth**

O Party Audio suporta até duas conexões simultâneas com dispositivos Bluetooth. O Party Audio pode reproduzir música através de um dos dispositivos Bluetooth conectados sem desconectar o segundo dispositivo.

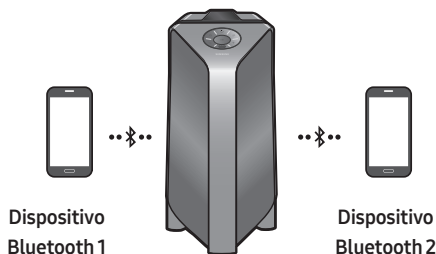

1. Conecte o Party Audio ao primeiro dispositivo e ao segundo dispositivo, respetivamente, pela primeira vez. (Veja a página 13)
2. A música pode ser reproduzida em apenas um dos dois dispositivos conectados e quando a música é reproduzida no outro dispositivo, a música no dispositivo de reprodução é pausada.

### **NOTAS**

- Se pretender conectar Party Audio a um terceiro dispositivo, poderá desligar o Party Audio de um dos dois dispositivos atualmente conectados e depois conectar o Party Audio ao terceiro dispositivo.
- Com o Party Audio e dois dispositivos atualmente conectados, ao emparelhar um novo dispositivo Bluetooth, os dispositivos atualmente conectados poderão ser desconectados.
- Poderá conectar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.
- Se for solicitado um código PIN ao conectar um dispositivo Bluetooth, digite <0000>.
- Condições ambientais ou outros fatores com dispositivos conectados podem afetar a qualidade da reprodução.
- O Party Audio desliga automaticamente após 20 minutos sem nenhuma entrada de comando no estado pronto.
- O Party Audio poderá não executar a pesquisa ou conexão Bluetooth corretamente nas seguintes circunstâncias:
  - Se houver um forte campo elétrico ao redor do Party Audio.
  - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados simultaneamente com o Party Audio.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no lugar ou com defeito.
- Dispositivos eletrônicos podem causar interferências de rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Party Audio - por exemplo, micro-ondas, dispositivos de LAN sem fio etc.
- Quando o Party Audio está conectado à sua TV por Bluetooth, o vídeo na TV e o áudio do Party Audio podem não estar sincronizados porque a distância entre o Party Audio e a TV é muito longe. Recomenda-se aproximar o Party Audio à sua TV, no alcance de 1 metro.

- Quando o alto-falante estiver no modo Múltiplas Conexões Bluetooth necessitará de conectar o outro dispositivo Bluetooth e o alto-falante após alguns minutos (Aprox. 1 minuto). Caso contrário, o modo Múltiplas Conexões Bluetooth será cancelado.
- A Múltiplas Conexões Bluetooth poderá não ser suportada, dependendo das especificações do dispositivo conectado.
- Dispositivos Bluetooth removíveis/desconectáveis (por exemplo: Dongle, Windows Phone, laptops, TV etc.) não são compatíveis com a conexão Bluetooth múltipla.
- Após o emparelhamento da conexão múltipla Bluetooth, pode haver um pequeno atraso antes que a música comece a tocar, dependendo dos dispositivos Bluetooth.
- Se você se afastar muito do alcance do Party Audio sem primeiro desconectar o dispositivo Bluetooth, poderá levar alguns minutos para conectar outros dispositivos Bluetooth. Se você desligar e ligar o Party Audio, poderá conectar outros dispositivos Bluetooth sem esperar.

### Indicações LED

| LED  | ESTADO             | Descrição                                |
|------|--------------------|------------------------------------------|
| Azul | Piscar Rapidamente | Modo BT PAIRING                          |
|      | Piscar             | Modo BT READY                            |
|      | Ligado             | Um dispositivo Bluetooth está conectado. |

### Usar Ligar Via Bluetooth (Bluetooth Power On)

Quando o Party Audio está desligado, poderá conectar o seu dispositivo inteligente ao produto através de uma conexão Bluetooth para ligá-lo.


1. Mantenha pressionado o botão **BASS** no controlo remoto ou no painel superior para ativar a função Ligar Via Bluetooth . “**ON-BLUETOOTH POWER**” surge no visor.
2. Quando o Party Audio estiver desligado, conecte o seu dispositivo inteligente ao produto via Bluetooth. (Para obter informações sobre conexões Bluetooth, consulte o manual do seu dispositivo inteligente.)
3. Quando a conexão estiver concluída, o Party Audio será ativado automaticamente no modo Bluetooth.
  - Selecione a música desejada para reproduzir no seu dispositivo inteligente.

### NOTA

- Pressione e mantenha pressionado o botão **BASS** por mais de 5 segundos no controle remoto ou no painel superior para ativar ou desativar a função Ligar Via Bluetooth. Cada vez que o botão **BASS** é pressionado, o Party Audio mostra:  
**ON-BLUETOOTH POWER → “OFF-BLUETOOTH POWER”**

## 05 CONECTAR UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB

Poderá reproduzir ficheiros de música localizados em dispositivos de armazenamento USB através do Party Audio.

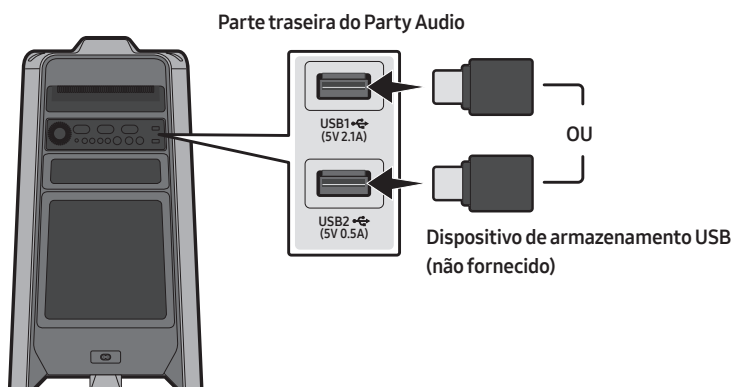

1. Conecte um dispositivo de armazenamento USB às tomadas USB1 ou USB2 do seu Party Audio.
2. Pressione o botão (Fonte) no painel superior ou no controlo remoto e selecione “USB1” ou “USB2”.
  - Também poderá seleccionar uma fonte usando o botão **USB** no controlo remoto.
3. “USB1” ou “USB2” surgirá no visor.
4. Reproduza ficheiros de música do dispositivo de armazenamento USB através do Party Audio.
  - O Party Audio desliga automaticamente (Desligamento automático) se o dispositivo USB não estiver conectado, em caso de reprodução interrompida ou se não houver entrada por mais de 20 minutos.

### NOTAS

- Este produto suporta apenas dispositivos de armazenamento USB formatados no sistema de ficheiros FAT e FAT32.
- Este produto não suporta armazenamentos HDD nem dispositivos móveis.
- É possível reproduzir no máximo 999 ficheiros por dispositivo de armazenamento USB.
- É possível ler no máximo 256 pastas por dispositivo de armazenamento USB.

## Formatos de Áudio Suportados

| Extensão dos Ficheiros | Codec de Áudio         | Taxa de Amostragem | Taxa de Bits       |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| *.mp3                  | MPEG 1 Layer3          | 32 kHz ~ 48 kHz    | 32 kbps ~ 320 kbps |
|                        | MPEG 2 Layer3          | 16 kHz ~ 24 kHz    | 8 kbps ~ 160 kbps  |
|                        | MPEG 2.5 Layer3        | 8 kHz ~ 12 kHz     | 8 kbps ~ 160 kbps  |
| *.wma                  | WMA7/8/9               | 8 kHz ~ 48 kHz     | 32 kbps ~ 320 kbps |
| *.aac                  | AAC                    | 8 kHz ~ 96 kHz     | < 1728 kbps        |
|                        | AAC-LC                 | 8 kHz ~ 96 kHz     | < 1728 kbps        |
|                        | HE-AAC                 | 8 kHz ~ 96 kHz     | < 1728 kbps        |
| *.wav                  | PCM/LPCM/<br>IMA_ADPCM | 8 kHz ~ 192 kHz    | < 5 Mbps           |
| *flac                  | -                      | 8 kHz ~ 192 kHz    | < 5 Mbps           |

### NOTAS

- Este produto não suporta o codec WMA Professional.
- A tabela acima mostra as taxas de amostragem e as taxas de bits suportadas. Ficheiros em formatos não suportados não serão reproduzidos.
- Os ficheiros AAC suportam apenas o formato nativo ADTS.

## Atualização de software


### O Samsung pode oferecer atualizações para o firmware do sistema Party Audio no futuro.

Se uma atualização for oferecida, poderá atualizar o firmware conectando um dispositivo USB com a atualização de firmware armazenada na porta **USB1** ou **USB2** do Party Audio. Para obter mais informações sobre como fazer o download dos ficheiros de atualização, aceda ao site da Samsung Electronics em [www.samsung.com](http://www.samsung.com) → Support.


De seguida, digite ou selecione o número do modelo do seu Party Audio, selecione a opção Software e Aplicações e, de seguida, Downloads. Observe que os nomes das opções podem variar.

# 06 USAR O CONTROLO REMOTO

## Como usar o controlo remoto

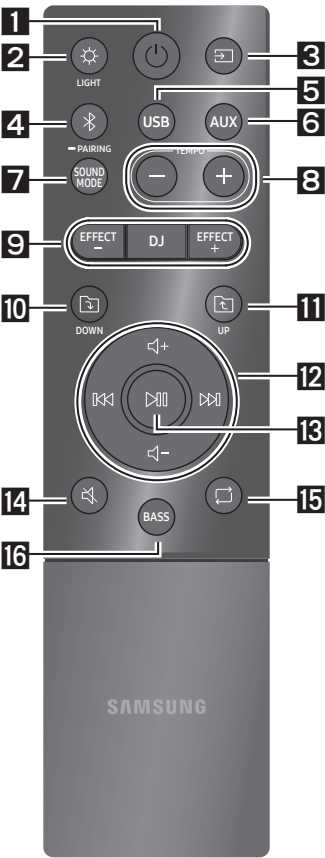

|   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br>Energia              | Liga e desliga o Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | <br>LIGHT                | Pressione o botão  ( <b>LIGHT</b> ) para ativar o modo de iluminação.<br>Sempre que pressionar o botão para selecionar o modo de iluminação desejado, escolha entre <b>AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR</b> ou <b>OFF</b> .                        |
| 3 | <br>Fonte                | Pressione para selecionar uma fonte conectada ao Party Audio.<br>Sempre que pressionar o botão para selecionar a fonte desejada, escolha <b>BT, USB1, USB2, AUX1</b> ou <b>AUX2</b> .                                                                                                                                                       |
| 4 | <br>Bluetooth<br>PAIRING | Pressione para selecionar uma fonte diretamente no modo " <b>BT</b> ".<br>Pressione e mantenha pressionado o botão por mais de 5 segundos para entrar no modo " <b>BT PAIRING</b> ".<br>Poderá conectar o Party Audio a um novo dispositivo Bluetooth neste modo, selecionando o Party Audio da lista de pesquisa do dispositivo Bluetooth. |
| 5 | <br>USB                | Pressione para selecionar as fontes <b>USB1</b> ou <b>USB2</b> conectadas ao Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | <br>AUX                | Pressione para selecionar as fontes <b>AUX1</b> ou <b>AUX2</b> conectadas ao Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | <br>SOUND MODE         | Sempre que pressionar o botão para selecionar o efeito sonoro desejado, escolha entre <b>PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE</b> ou <b>REGGAE</b> .                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  |  <p>TEMPO +, -</p>                                            | <p>Pressione os botões <b>TEMPO +</b> ou <b>TEMPO -</b> para alterar o andamento da música para cima ou para baixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esta função funciona apenas no modo <b>USB1</b> e <b>USB2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  |  <p>DJ</p>                                                   | <p>Esta função permite ativar a função de efeito DJ.<br/>Cada vez que pressionar o botão para selecionar o efeito sonoro DJ desejado, escolha <b>NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH</b> ou <b>OFF</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |  <p>EFFECT +, -</p>                                          | <p>Pressione os botões <b>EFFECT +</b> ou <b>EFFECT -</b> para alterar o nível de cada efeito sonoro DJ para cima ou para baixo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 |  <p>Pasta DOWN</p>                                           | <p>Pressione o botão  (<b>DOWN</b>) para ir para a próxima pasta no dispositivo USB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 |  <p>Pasta UP</p>                                             | <p>Pressione o botão  (<b>UP</b>) para ir para a pasta anterior no dispositivo USB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 |  <p>Aumentar o volume,<br/>Diminuir o volume/<br/>Saltar</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aumentar o volume, Diminuir o volume</b><br/>Pressione + (<b>Aumentar o volume</b>) ou - (<b>Diminuir o volume</b>) para ajustar o nível do volume para cima ou para baixo.</li> <li><b>Saltar Música</b><br/>Pressione o botão  para selecionar o próximo ficheiro de música. Pressione o botão  para selecionar o ficheiro de música anterior.<br/>Mantenha pressionado o botão  ou  durante mais de 3 segundos no modo de reprodução USB para procurar para frente ou para trás. Mantenha pressionado novamente o botão  ou  durante mais de 3 segundos para voltar à reprodução normal.</li> </ul> |
| 13 |  <p>Reproduzir/<br/>Pausa</p>                               | <p>Pressione o botão  para pausar um ficheiro de música temporariamente. Quando pressiona novamente o botão, o ficheiro de música será reproduzido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Desligamento Automático (Auto Power Down)</b><br/>Para desligar a função Desligamento automático enquanto a unidade está no modo <b>AUX1, AUX2</b>, pressione e mantenha pressionado o botão  por mais de 5 segundos. <b>ON-AUTO POWER DOWN /OFF-AUTO POWER DOWN</b> surgirá no visor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 |  <p>Silêncio</p>                                           | <p>Pressione o botão  (<b>Silêncio</b>) para silenciar o som.<br/>Pressione novamente para ativar o som.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |  <p><b>Repetir</b></p> | <p>Pressione o botão  (<b>Repetir</b>) para usar a função Repetir no modo “<b>USB1</b>” e “<b>USB2</b>”. Sempre pressionar o botão para selecionar a função de repetição desejada, escolha entre <b>ONE, FOLDER, ALL, RANDOM</b> ou <b>OFF</b>.</p> |
| 16 |  <p><b>BASS</b></p>   | <p>Pressione o botão <b>BASS</b> para usar o poderoso som grave. Pressione novamente para retornar ao som normal. Pressione e mantenha pressionado o botão <b>BASS</b> por mais de 5 segundos para ligar ou desligar a função <b>BLUETOOTH POWER</b>.</p>                                                                           |

## Como usar o Modo de Som

O seu Party Audio fornece configurações predefinidas de equalizador que são otimizadas para um gênero musical específico.

1. Pressione o botão **SOUND MODE** no controlo remoto.
2. Sempre que pressionar o botão **SOUND MODE** poderá selecionar o efeito sonoro desejado, escolha entre **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** ou **REGGAE**.

### NOTAS

- O valor padrão do modo de som é **PARTY**.
- Quando desligado, pressione e mantenha pressionado o botão  no produto ou no controle remoto por mais de 5 segundos para ativar a configuração-padrão Modo de Som.

## Como usar o Efeito DJ

A função Efeito DJ permite ativar o efeito sonoro Efeito DJ. O nível de cada efeito é ajustável.

1. Pressione o botão **DJ** no Controlo remoto.
2. Cada vez que você pressiona o botão **DJ**, o Party Audio realiza o ciclo pelos Efeitos DJ disponíveis:
  - **NOISE**: Cria ruído branco e misturado com o som original através do filtro e da saída.
  - **FILTER**: Cria um efeito semelhante ao som de apenas agudos ou graves.
  - **CRUSH**: Cria um efeito que torna o som original mais nítido.
  - **CHORUS**: Cria um efeito semelhante a um coro de canto.
  - **WAHWAH**: Cria um efeito ‘Wah ~ Wah ~’.
  - **DJ EFFECT OFF**: Desativa o efeito DJ.
3. Pressione os botões **EFFECT +** ou **EFFECT -** para aumentar ou diminuir o nível de cada um dos efeitos sonoros de DJ de -15 a +15.

### NOTA

- Quando desligado, pressione e mantenha pressionado o botão  no produto ou no controle remoto por mais de 5 segundos para ativar a configuração-padrão Efeito DJ.

## 07 USAR A APP SAMSUNG GIGA PARTY AUDIO

### Instale a APP Samsung Giga Party Audio

Para controlar este produto com seu Dispositivo Inteligente e a App Samsung Giga Party Audio, faça o download da aplicação Samsung Giga Party Audio do Google Play Store ou da Apple App Store e instale-a no seu dispositivo inteligente.

#### NOTAS

- A App Samsung Giga Party Audio é compatível com dispositivos Android que executem o Android OS 6.0 ou posterior.
- A App Samsung Giga Party Audio é compatível com dispositivos móveis Apple que executam o iOS 10.0 ou posterior.

Pesquisa de mercado: Samsung Giga Party Audio



### Lançamento da App Samsung Giga Party Audio

Para iniciar e usar a App Samsung Giga Party Audio, toque no ícone Giga Party Audio no seu dispositivo inteligente e siga as instruções no ecrã.



# 08 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de procurar assistência, verifique o seguinte.

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A unidade não liga.</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>O cabo de alimentação está conectado à tomada?</b><br>→ Conecte o a ficha elétrica à tomada.                                                                                             |
| <b>Uma função não funciona quando o botão é pressionado.</b>                                                                                                                                |
| <b>Existe eletricidade estática no ar?</b><br>→ Desconecte a ficha elétrica e conecte-a novamente.                                                                                          |
| <b>Quedas de som ocorrem no modo BT.</b>                                                                                                                                                    |
| → Consulte as seções sobre conexões Bluetooth na página 13.                                                                                                                                 |
| <b>O som não é produzido.</b>                                                                                                                                                               |
| <b>A função Silêncio está ativada?</b><br>→ Pressione o botão  (Silêncio) para cancelar a função Silêncio. |
| <b>O volume está definido no mínimo?</b><br>→ Ajuste o volume.                                                                                                                              |
| <b>O controlo remoto não funciona.</b>                                                                                                                                                      |
| <b>As pilhas estão gastas?</b><br>→ Substitua por pilhas novas.                                                                                                                             |
| <b>A distância entre o controlo remoto e a unidade principal do Party Audio é demasiado longe?</b><br>→ Mova o controlo remoto para mais perto da unidade principal do Party Audio.         |
| <b>A conexão do Grupo Stereo não está a funcionar.</b>                                                                                                                                      |
| <b>O sistema está no modo Group Play sem fios?</b><br>→ Desconecte o modo Group Play sem fios e tente a conexão em Grupo Stereo novamente.                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Não estabelece uma conexão Bluetooth.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>O sistema está conectado a outro sistema no modo Group Play sem fios ou no modo Grupo Stereo?</b><br>→ Tente a conexão Bluetooth novamente depois de desconectar a conexão do Group Play sem fios ou do Grupo Stereo?                                                                                      |
| <b>Os dois dispositivos Bluetooth já estão conectados?</b><br>→ Tente a conexão Bluetooth novamente depois de desconectar as outras conexões Bluetooth.                                                                                                                                                       |
| <b>O botão  PAIRING não está a funcionar.</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>O sistema está no modo Group Play sem fios ou no modo Grupo Stereo?</b><br>→ Tente novamente depois de desconectar a conexão do Group Play sem fios ou do Grupo Stereo.                                                                                                                                    |
| <b>Quero mudar o sistema hospedeiro para outro na conexão Group Play sem fios ou na conexão Grupo Stereo.</b>                                                                                                                                                                                                 |
| → Para desconectar o modo Group Play, pressione primeiro o Alto-falante que deseja que hospede em primeiro lugar e depois que exibir a mensagem “HOST”, conecte os outros um por um.<br>→ No modo Grupo Stereo, o hospedeiro é fixo. Não pode alterar os outros como hospedeiro.                              |
| <b>Quero reproduzir no AUX1 ou AUX2 durante mais de 8 horas sem entrada.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| → Pressione e mantenha pressionado o botão  por mais de 5 segundos no modo <b>AUX1</b> ou <b>AUX2</b> para desativar a função Desligamento automático. Mude de <b>ON-AUTO POWER DOWN</b> para <b>OFF-AUTO POWER DOWN</b> . |

---

**Não consigo conectar uma unidade escrava ao Group Play.**

- Após uma hora, a host impedirá que outras subordinadas sejam adicionadas. Pressione o botão **GROUP PLAY** no hospedeiro e após este exibir a mensagem **"HOST"**, a unidade escrava poderá ser reconectada.

**Não é possível fazer uma conexão "Grupo Sem Fios/Com Fios/Adicionar Estéreo/Bluetooth".**

**A distância entre os sistemas é muito longa?**

- Recomenda-se fazer um emparelhamento "Grupo Sem Fios/Com Fios/Adicionar Estéreo/Bluetooth" a menos de 1 metro do sistema.
- Recomenda-se que a distância operacional entre os sistemas Party Audio seja inferior a 10 metros.

---

## 09 LICENÇAS



---

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

---



Qualcomm®  
aptX™

---

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

---

## 10 AVISO DE LICENÇA DE OPEN SOURCE

Para enviar pedidos e perguntas sobre software open source, contacte a Samsung por e-mail ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).

## 11 NOTA IMPORTANTE SOBRE O SERVIÇO

As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.

# 12 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

## Especificações

|                                           |         |                                |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Nome do modelo                            |         | MX-T50                         |
| USB1/USB2                                 |         | USB1: 5V/2,1A<br>USB2: 5V/0,5A |
| Peso                                      |         | 11,6 kg                        |
| Dimensões (L x A x P)                     |         | 351,0 x 651,0 x 323,0 mm       |
| Limites da temperatura de funcionamento   |         | +5°C a +35°C                   |
| Limites de humidade de funcionamento      |         | 10 % ~ 75 %                    |
| AMPLIFICADOR<br>Potência nominal de saída | Tweeter | 65W x 2, 8 ohm                 |
|                                           | Woofer  | 185W x 2, 3 ohm                |

### NOTAS

- Samsung Electronics Co., Ltd reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- Peso e dimensões são aproximados.

# معلومات السلامة

## تحذيرات السلامة

### تحذير

- للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

### تنبيه

- للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.
- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلًا دومًا بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرضٍ واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزًا للتشغيل.
- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تنثرها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلًا ومتاحًا دائمًا.

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).

فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين. راجع الجدول الموضح أدناه لتوضيح الرموز التي قد تكون موجودة على منتجك من Samsung.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | <div>تنبيه</div> <div>خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح</div>                         |  |
| <p>این علامت به شما نشان می دهد که ولتاژ بالا در داخل دستگاه وجود دارد. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.</p>                                                                           |    |                                                                                    |
| <p>يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.</p>                                                                                                                         |    |                                                                                    |
| <p>منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال آمن للكهرباء بالأرض (التأريض).<br/>إذا كان هذا الرمز غير موجود على منتج مزوّد بسلك تيار كهربائي، فيجب أن يتمتع المنتج باتصال مأمون بأرض واقية (تأريض).</p> |    |                                                                                    |
| <p>جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار متردد.</p>                                                                                                                 |  |                                                                                    |
| <p>جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.</p>                                                                                                                 |  |                                                                                    |
| <p>تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.</p>                                                                                         |  |                                                                                    |

# الاحتياطات

5. تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على

مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لاتتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لاتعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة.

هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

## نُبذة عن هذا الدليل

يتألف دليل المستخدم من جزأين: هذا الجزء البسيط يُدعى دليل المستخدم والدليل الكامل التفصيلي الذي يمكنك تنزيله.



### دليل المستخدم

اقرأ هذا الدليل للاطلاع على تعليمات السلامة، وتركيب المنتج، والمكونات، والتوصيلات، ومواصفات المنتج.



### الدليل الكامل

يمكنك الوصول للدليل الكامل من مركز دعم عملاء Samsung عبر الإنترنت من خلال مسح رمز QR. ولعرض الدليل على الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول خاصتك، فقم بتنزيل الدليل بتنسيق مستند من موقع Samsung على الويب. (<http://www.samsung.com/support>)

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

1. تأكد أن مصدر طاقة التيار المتردد في منزلك يتوافق مع متطلبات الطاقة المُدرجة بملصق التعريف الموجود بالجانب السفلي لمنتجك. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية إلى 10 سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لاتضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

2. عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إلحاق الوحدة.

3. لاتعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

4. وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (آنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز.

المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

# المحتويات

|    |    |                                                                          |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 01 | التحقق من المكونات                                                       |
| 2  |    | إدخال البطاريات قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد<br>(بطاريتان من نوع AAA) |
| 3  | 02 | نظرة عامة على الجهاز                                                     |
| 3  |    | اللوحة العلوية Party Audio                                               |
| 4  |    | اللوحة الخلفية Party Audio                                               |
| 6  | 03 | توصيل Party Audio                                                        |
| 6  |    | توصيل الطاقة الكهربائية                                                  |
| 7  |    | كيفية استخدام مجموعة أجهزة صوتية                                         |
| 12 | 04 | التوصيل بجهاز خارجي                                                      |
| 12 |    | التوصيل باستخدام كابل تناظري (AUX)                                       |
| 13 |    | التوصيل بجهاز محمول عبر البلوتوث                                         |
| 16 | 05 | توصيل جهاز تخزين USB                                                     |
| 17 |    | تحديث البرنامج                                                           |
| 18 | 06 | استخدام وحدة التحكم عن بُعد                                              |
| 18 |    | طريقة استخدام وحدة التحكم عن بُعد                                        |
| 20 |    | كيفية استخدام وضع الصوت                                                  |
| 20 |    | طريقة استخدام تأثير دي جي                                                |

|    |                                          |    |
|----|------------------------------------------|----|
| 21 | استخدام تطبيق Samsung Giga Party Audio   | 07 |
| 21 | تثبيت تطبيق Samsung Giga Party Audio     |    |
| 21 | بدء تشغيل تطبيق Samsung Giga Party Audio |    |
| 22 | اكتشاف المشكلات وحلها                    | 08 |
| 23 | الترخيص                                  | 09 |
| 23 | إخطار ترخيص المصدر المفتوح               | 10 |
| 23 | إخطارات مهمة حول الخدمة                  | 11 |
| 24 | المواصفات والدليل                        | 12 |
| 24 | المواصفات                                |    |


# 01 التحقق من المكونات



سلك الطاقة




وحدة التحكم عن بُعد/البطاريات

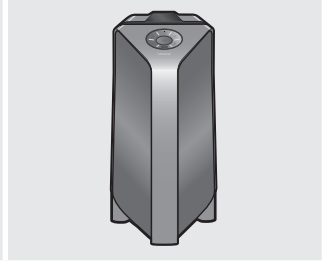


الوحدة الرئيسية Party Audio

- للمزيد من المعلومات حول مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، ارجع إلى الملصق المثبت على الجهاز. (الملصق: خلف الوحدة الرئيسية Party Audio)
- لشراء مكونات إضافية أو كابلات اختيارية، اتصل بمركز خدمة Samsung أو بمركز خدمة عملاء Samsung.
- عند تحريك الجهاز، لا تجره أو تسحبه على الأرض. ارفع الجهاز عند تحريكه.

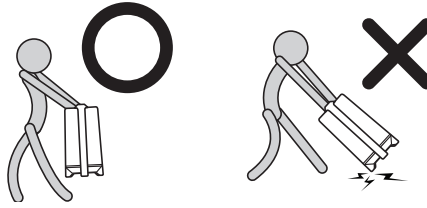


## إدخال البطاريات قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد (بطاريتان من نوع AAA)

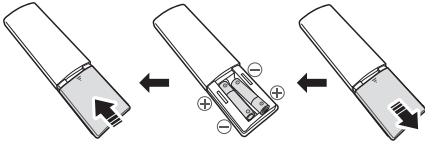

اسحب غطاء البطارية بشكل منزلق في اتجاه السهم حتى تنزعه تمامًا. أدخل بطاريتي AAA (1.5 فولت) مع الحفاظ على توجيه القطبين بشكل سليم. اسحب غطاء البطارية بشكل منزلق لتعيده إلى موضعه مرة أخرى.

## 02 نظرة عامة على الجهاز


### اللوحة العلوية Party Audio

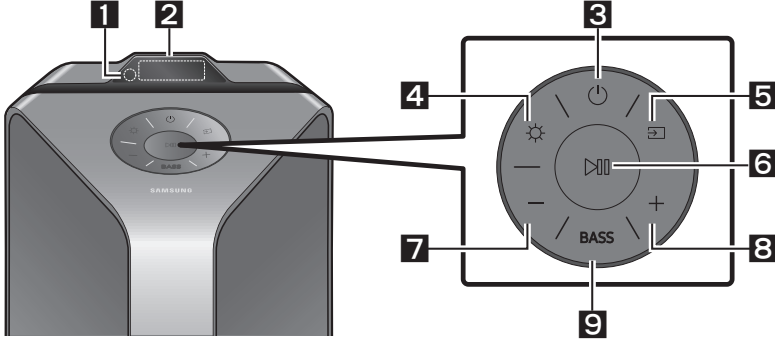

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مستشعر عن بُعد         | عند تشغيل نظام Party Audio، يجب أن تكون مقدمة وحدة التحكم عن بُعد في مواجهة المستشعر عن بُعد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | نافذة العرض            | تعرض رسائل التشغيل أو الحالة الحالية لنظام Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | الطاقة                 | لتشغيل وإيقاف Party Audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | الإضاءة                | اضغط على الزر (إضاءة) لتشغيل وضع الإضاءة.<br>كرر الضغط على الزر للممرير عبر أوضاع الإضاءة المتاحة:<br>STAR, THUNDERBOLT, DANCE, PARTY, AMBIENT أو OFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | المصدر                 | اضغط لتختار مصدرًا أو قس Party Audio.<br>اضغط باستمرار على الزر (المصدر) لأكثر من 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع "BT PAIRING".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | التشغيل/الإيقاف المؤقت | <ul style="list-style-type: none"> <li>التشغيل/الإيقاف المؤقت</li> <li>اضغط على الزر لإيقاف ملف موسيقي مؤقتًا.</li> <li>عندما تضغط على الزر مرة أخرى، يتم تشغيل الملف الموسيقي.</li> <li>التشغيل التلقائي</li> <li>اضغط باستمرار على الزر لأكثر من 5 ثوانٍ لبدء التشغيل التجريبي بينما يكون النظام قيد التشغيل. تظهر كلمة "DEMO" على الشاشة ويبدأ تشغيل الموسيقى التجريبية لمدة 60 ثانية. لإلغاء التشغيل التجريبي، اضغط باستمرار على الزر لأكثر من 5 ثوانٍ أثناء التشغيل التجريبي.</li> <li>- إذا أدخلت أي أوامر بينما تكون في وضع التشغيل التجريبي، ينشط المؤقت لمدة 60 ثانية.</li> <li>- جميع الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد واللوحة الخلفية معطلة أثناء التشغيل التجريبي. إذا كنت تريد استخدام وحدة التحكم عن بُعد، قم بإلغاء وضع التشغيل التجريبي.</li> <li>- يُلغى التشغيل التجريبي عندما تغيّر المصدر أو عند إيقاف تشغيل النظام.</li> </ul> |

|   |                 |                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | خفض مستوى الصوت | اضغط على الزر — (خفض مستوى الصوت) لخفض مستوى الصوت.<br>اضغط باستمرار على الزر — (خفض مستوى الصوت) لخفض مستوى الصوت سريعًا.                                                                |
| 8 | رفع مستوى الصوت | اضغط على الزر + (رفع مستوى الصوت) لرفع مستوى الصوت.<br>اضغط باستمرار على الزر + (رفع مستوى الصوت) لرفع مستوى الصوت سريعًا.                                                                |
| 9 | الجهير          | اضغط على الزر BASS لاستخدام صوت الجهير القوي.<br>اضغط عليه مرة أخرى للعودة إلى الصوت العادي.<br>اضغط باستمرار على الزر BASS لأكثر من 5 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة BLUETOOTH POWER. |

## اللوحة الخلفية Party Audio

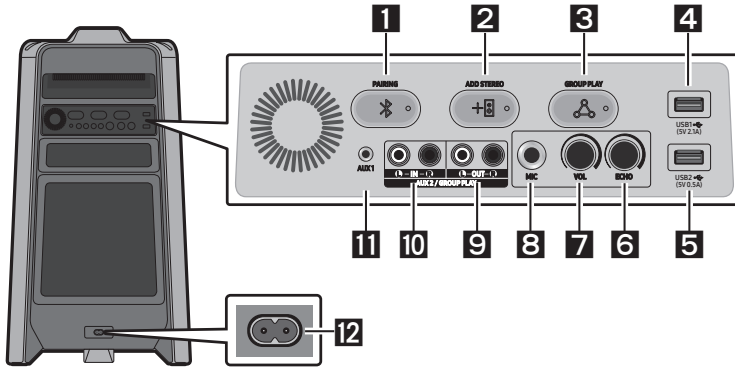

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | الاقتران بالبلوتوث | اضغط على الزر اقتران PAIRING للمدخل إلى وضع "BT PAIRING".<br>يمكنك توصيل Party Audio بجهاز جديد مدعوم بميزة البلوتوث في هذا الموديل عن طريق تحديد Party Audio من قائمة البحث الخاصة بالجهاز المدعوم بميزة البلوتوث.                                                                                                                                                                           |
| 2 | ADD STEREO         | اضغط على الزر ADD STEREO للتوصيل Party Audio آخر لاسلكيًا.<br>اضغط على الزر ADD STEREO مرة أخرى قبل التوصيل Party Audio آخر حتى يمكنك الخروج من وضع مجموعة Stereo. عند الانتهاء من التوصيل، يمكنك الاستمتاع بصوت الستيريو.<br>اضغط باستمرار على الزر ADD STEREO لأكثر من 5 ثوانٍ لإيقاف وضع مجموعة Stereo.                                                                                    |
| 3 | GROUP PLAY         | اضغط على الزر GROUP PLAY للتوصيل بما يصل إلى عشرة أنظمة Party Audio لاسلكيًا.<br>اضغط على الزر GROUP PLAY مرة أخرى قبل توصيل Party Audio آخر حتى يمكنك الخروج من وضع Group Play لاسلكيًا. عند الانتهاء من التوصيل، يمكنك استخدام العديد من أنظمة Party Audio الحفلات في نفس الوقت باستخدام وضع Group Play. اضغط باستمرار على الزر GROUP PLAY لأكثر من 5 ثوانٍ لإيقاف وضع Group Play لاسلكيًا. |
| 4 | USB1               | وصّل جهاز USB بمنفذ USB1 أو USB2 الموجودين على الوحدة الرئيسية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | USB2               | إذا وصلّت هاتفًا خلويًا بمنفذ USB1، فيمكنك شحنه.<br>• اضغط على الزر → (المصدر) لتحديد USB1 أو USB2.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | ECHO                                | يمكنك الحصول على تأثير الصدى للصوت من أي ميكروفون متصل (MIC) عن طريق ضبط مقبض ECHO.<br>إذا قمت بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة، يرتفع تأثير الصدى، وإذا ما قمت بالتدوير في عكس اتجاه عقارب الساعة، ينخفض تأثير الصدى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | VOL                                 | استخدم مقبض VOL لتعديل مستوى صوت الميكروفون المتصل (MIC).<br>إذا قمت بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة، يرتفع مستوى الصوت، وإذا ما قمت بالتدوير في عكس اتجاه عقارب الساعة، ينخفض مستوى الصوت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | MIC                                 | وصل الميكروفون بمقبس MIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | أطراف خرج<br>GROUP<br>PLAY OUT      | استخدم كابل صوت (غير مزود) لتوصيل أطراف GROUP PLAY (OUT) الموجودة على الوحدة الرئيسية بدخل الصوت الموجود على جهاز خرج تناظري خارجي.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.</li> <li>إذا كان جهاز الخرج التناظري الخارجي له مقبس واحد لدخول الصوت، وصل إما الأيسر أو الأيمن.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | أطراف دخل<br>AUX2/<br>GROUP<br>PLAY | استخدم كابل صوت (غير مزود) لتوصيل أطراف AUX2 (IN) الموجودة على الوحدة الرئيسية بخرج الصوت الموجود على جهاز خرج تناظري خارجي.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.</li> <li>إذا كان جهاز الخرج التناظري الخارجي له مقبس واحد لخرج الصوت، وصل إما الأيسر أو الأيمن.</li> <li>اضغط على الزر  (المصدر) لتحديد AUX2.</li> <li>إذا كان الجهاز في وضع AUX2 بدون تشغيله ولم يتم إدخال أوامر لمدة تزيد عن 20 دقيقة، فسيتم إيقاف النظام عن التشغيل.</li> <li>إذا كان الجهاز في وضع AUX2 مع تشغيله لمدة تزيد عن 8 ساعات ولم يتم إدخال أوامر، فسيتم إيقاف النظام عن التشغيل.</li> </ul> |
| 11 | AUX1                                | استخدم كابل صوت (غير مزود) لتوصيل مقبس AUX1 الموجود على الوحدة الرئيسية بخرج الصوت الموجود على جهاز خارجي.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان الجهاز في وضع AUX1 بدون تشغيله ولم يتم إدخال أوامر لمدة تزيد عن 20 دقيقة، فسيتم إيقاف النظام عن التشغيل.</li> <li>إذا كان الجهاز في وضع AUX1 مع تشغيله لمدة تزيد عن 8 ساعات ولم يتم إدخال أوامر، فسيتم إيقاف النظام عن التشغيل.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | الطاقة                              | وصل سلك الطاقة بمقبس الطاقة ووصل الطرف الآخر من سلك الطاقة بمقبس الحائط لتزويد Party Audio بالطاقة الكهربائية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 03 توصيل PARTY AUDIO

## توصيل الطاقة الكهربائية

استخدم سلك الطاقة لتوصيل Party Audio بمنفذ طاقة كهربائية بالترتيب التالي:  
وُصل سلك الطاقة Party Audio ثم بمقبس الحائط.  
انظر الرسوم التوضيحية التالية.


- للمزيد من المعلومات حول الطاقة الكهربائية المطلوبة وكذلك استهلاك الطاقة، ارجع إلى الملصق المثبت على الجهاز. (الملصق: خلف Party Audio)

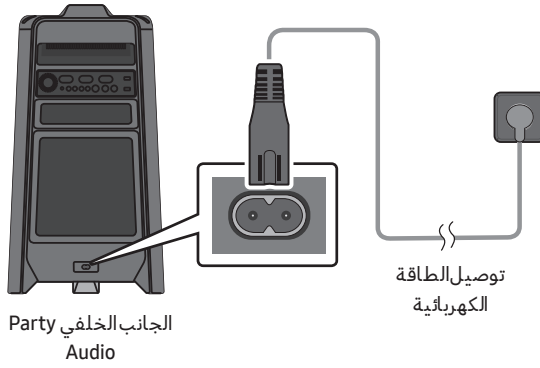

## كيفية استخدام مجموعة أجهزة صوتية

يمكنك توصيل أنظمة صوتية متعددة في مجموعة لخلق بيئة حفلة وإنتاج خرج صوت أعلى. اضبط Party Audio واحد كمضيف، ويتم مشاركة أي موسيقى مُشغَّلة عليه مع أي أنظمة Party Audio أخرى في مجموعة الأجهزة الصوتية.

### التوصيل لتشغيل وضع Group Play سلكيًا

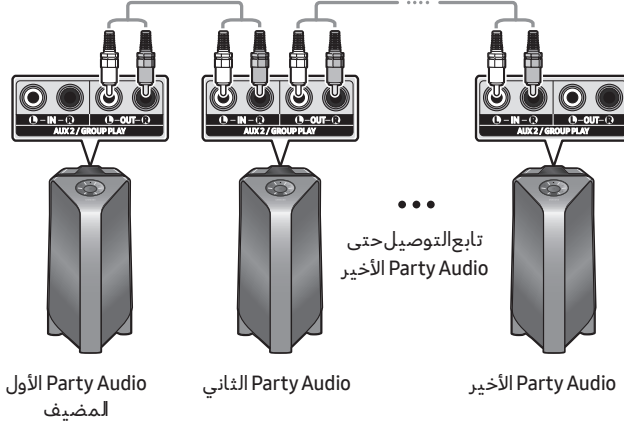


قم بإعداد وضع Group Play عبر توصيل كل الأنظمة باستخدام كابلات الصوت (غير مزودة). استخدم الزر AUX أو (المصدر) لتغيير المصدر إلى AUX2، وذلك مع كل نظام Party Audio باستثناء نظام Party Audio الأول (أو المضيف).

### ملاحظات

- يمكن لمضيف Party Audio الأول أن يشغل الموسيقى من أي مصدر.
- قد يكون هناك اختلاف في مساحة التشغيل؛ تبعًا لطول الكابل وخصائصه.

## التوصيل لتشغيل وضع Group Play لاسلكيًا

يمكنك التوصيل بما يصل إلى عشرة أنظمة Party Audio لاسلكيًا عبر وظيفة Group Play تشغيل لاسلكيًا.

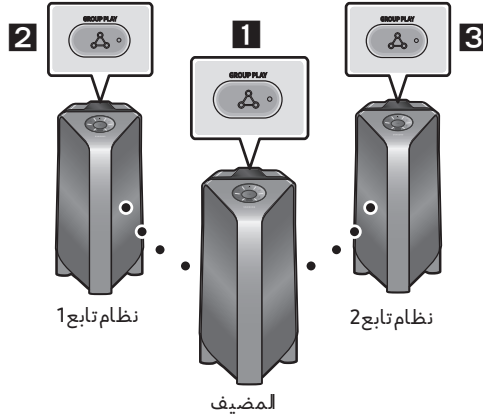

1. اضغط على الزر **GROUP PLAY** على نظام Party Audio المضيف. تظهر الرسالة "HOST" على شاشة Party Audio المضيف، ويومض المؤشر الضوئي الموجود على الزر **GROUP PLAY**.
2. اضغط على الزر **GROUP PLAY** على نظام Party Audio الثاني (نظام تابع 1). تظهر الرسالة "GROUP PLAY" على الشاشة ويتوقف الزر **GROUP PLAY** الموجود على كلا النظامين عن الوميض.
3. اضغط على الزر **GROUP PLAY** على نظام Party Audio الثالث (نظام تابع 2). تظهر الرسالة "GROUP PLAY" على الشاشة ويتوقف الزر **GROUP PLAY** الموجود على النظام عن الوميض.
4. إذا أردت إضافة المزيد من أنظمة Party Audio حفلات، كرر الخطوة 3.
5. شغّل الموسيقى من على Party Audio المضيف. وعندئذ يخرج الصوت من جميع الأنظمة المتصلة.

### ملاحظات

- تتوفر وظيفة توصيل Group Play لاسلكيًا لأي نظام من أنظمة Party Audio.
- قد تؤثر الظروف البيئية أو غيرها من العوامل المرتبطة بالأجهزة المتصلة على جودة التشغيل.
- إذا أضاء المؤشر الضوئي الأحمر الموجود على الزر **GROUP PLAY**، فهذا يعني أن هناك خطأ قد حدث في التوصيل اللاسلكي لوظيفة Group Play. جرّب الخطوات من 1 إلى 5 مرة أخرى.
- لا يتوفر الزران **ADD STEREO** و **PAIRING** على أنظمة Party Audio التابعة عندما تكون في وضع التوصيل اللاسلكي لوظيفة Group Play.
- لا يتوفر الزر **ADD STEREO** على نظام Party Audio المضيف عندما يكون في وضع التوصيل اللاسلكي لوظيفة Group Play.
- عند إضافة جهاز تابع، إذا ضغطت مع الاستمرار على الزر **GROUP PLAY** الموجود على النظام التابع قبل أن تظهر الرسالة "GROUP PLAY CONNECTED"، فإنه سيصبح الجهاز المضيف.

- يجب توصيل جميع الأجهزة التابعة واحدًا تلو الآخر، على سبيل المثال، بعد توصيل الجهاز المضيف، اضغط على الزر GROUPPLAY الموجود على النظام التابع 1 لتوصيله، وبعد توصيل النظام التابع 1، ينبغي توصيل النظامين التابعين 2 و3 واحدًا تلو الآخر بالتتابع.
- عند استخدام وظيفة Group Play، تُفصل الأجهزة المدعومة بميزة البلوتوث والمتصلة حاليًا مع تعطيل التوصيل بالبلوتوث.
- يمكن للأجهزة المدعومة بميزة البلوتوث أن تقترب وتتصل فقط Party Audio المضيف.
- في وضع Group Play، لا يمكن للأنظمة التابعة أن تتصل بأي جهاز مدعوم بميزة البلوتوث.
- في حالة إيقاف تشغيل Party Audio وتشغيله مرة أخرى، أو في حالة تحديد أي مصدر آخر بخلاف BT على أي نظام تابع في وضع Group Play، يُوقف وضع Group Play.
- هذا الجهاز لا يدعم تدفق الصوت aptX عندما يكون في وضع توصيل Group Play لاسلكيًا.

### إيقاف تشغيل وضع Group Play لاسلكيًا

1. اضغط باستمرار على الزر GROUPPLAY لمدة تزيد عن 5 ثوان (على النظام المضيف أو الأنظمة التابعة) بعد تشغيل وضع Group Play، أو اضغط على الزر GROUPPLAY (على النظام المضيف أو الأنظمة التابعة) قبل تشغيل وضع Group Play.
- تظهر الرسالة "OFF-GROUPPLAY"، وينطفئ المؤشر الضوئي الموجود أعلى زر GROUPPLAY.
2. إذا حددت أي مصدر آخر بخلاف BT على الأنظمة التابعة، أو أوقفت تشغيل Party Audio المضيف، يتوقف وضع Group Play عن التشغيل.
- إذا تم إيقاف التشغيل من Party Audio المضيف، يتوقف وضع Group Play عن التشغيل.

### دلالات المؤشر الضوئي


| المؤشر الضوئي | الحالة | الوصف                                      |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| أخضر          | وامض   | في انتظار تشغيل وضع Group Play لاسلكيًا.   |
|               | ثابت   | تم تشغيل وضع Group Play لاسلكيًا بنجاح.    |
| أحمر          | ثابت   | حدث خطأ عند تشغيل وضع Group Play لاسلكيًا. |

### ملاحظة

- في التوصيل لاسلكيًا، قد تكون جودة تشغيل غير مستقرة تبعًا البيئة البلوتوث.
- لتشغيل أفضل، يُرجى الحفاظ على الجهاز في وضع تشغيل Group Play لاسلكيًا.

## استخدام وضع مجموعة Stereo

يمكنك الاستمتاع بصوت ستيريو عن طريق توصيل اثنين من أنظمة Party Audio.

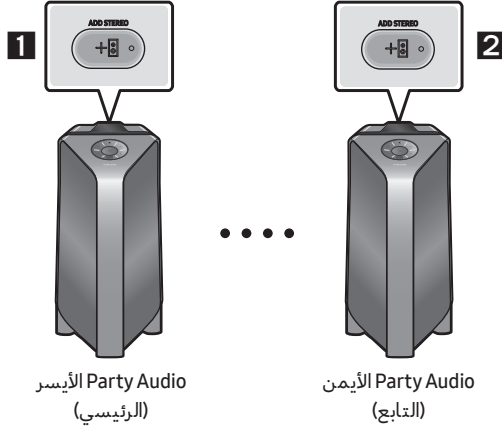

1. اضغط على الزر ADD STEREO على نظام Party Audio الأيسر. تظهر الرسالة "ADD STEREO" على الشاشة، ويومض المؤشر الضوئي الموجود على الزر ADD STEREO.
2. اضغط على الزر ADD STEREO على نظام Party Audio الأيمن. تظهر الرسالة "ADD STEREO" على الشاشة، ويومض المؤشر الضوئي الموجود على الزر ADD STEREO.
3. عند إتمام الاتصال، تظهر الرسالة "BT PAIRING" على نظام Party Audio الرئيسي، وتظهر الرسالة "STEREO MODE" على Party Audio التابع.
- يُخرج Party Audio الرئيسي صوت القناة اليسرى، بينما يُخرج Party Audio التابع صوت القناة اليمنى. إذا كنت تريد تغيير قنوات صوت مكبرات صوت الحفلات، اضغط على الزر ADD STEREO الموجود على نظام Party Audio الرئيسي الحالي.
4. شغّل الموسيقى من على Party Audio. يخرج الصوت من كلٍّ من نظامي Party Audio.

### ملاحظات

- لاستخدام وضع مجموعة Stereo، يجب أن يكون نظامًا Party Audio من نفس الموديل.
- قد تؤثر الظروف البيئية أو غيرها من العوامل المرتبطة بالأجهزة المتصلة على جودة التشغيل.
- إذا أضاء المؤشر الضوئي الموجود على ADD STEREO، فهذا يعني أن هناك خطأ حدث في وصلة مجموعة Stereo. جِّب الخطوات من 1 إلى 4 مرة أخرى.
- تُعطل جميع الأزرار باستثناء الزر ADD STEREO و زر الطاقة على أنظمة Party Audio التابعة في وضع مجموعة Stereo.
- لا يتوفر الزر GROUP PLAY على نظام Party Audio المضيف عندما يكون في وضع مجموعة Stereo.

- عند استخدام وضع مجموعة Stereo، تُفصل الأجهزة المدعومة بميزة البلوتوث والمتصلة حاليًا، مع تعطيل التوصيل بالبلوتوث.
- إذا حددت أي مصدر آخر بخلاف BT، أو أجريت دورة تشغيل Party Audio الرئيسي، يتوقف وضع مجموعة Stereo عن التشغيل.
- هذا الجهاز لا يدعم تدفق الصوت aptX عندما يكون في وضع توصيل Group Play لاسلكيًا.
- إذا جربت التوصيل بجهاز مدعوم بميزة البلوتوث عند تشغيل وضع مجموعة Stereo، فقد لا يُشغّل وضع مجموعة Stereo.

## فصل وضع مجموعة Stereo

1. اضغط باستمرار على الزر ADD STEREO لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ (على النظام الرئيسي أو التابع) بعد تشغيل وضع مجموعة Stereo، أو اضغط على الزر ADD STEREO (على النظام المضيف أو التابع) قبل تشغيل مجموعة Stereo.
- تظهر الرسالة "OFF-ADD STEREO"، وينطفئ المؤشر الضوئي الموجود أعلى زر ADD STEREO.
2. إذا حددت أي مصدر آخر بخلاف BT أو شغلت Party Audio الرئيسي ثم أوقفت تشغيله، يتوقف وضع مجموعة Stereo عن التشغيل.
- إذا قُصِّلَ أحدُ Party Audio عن وضع مجموعة Stereo، يُفصل Party Audio الآخر تلقائيًا.


## دلالات المؤشر الضوئي

| المؤشر الضوئي | الحالة | الوصف                                |
|---------------|--------|--------------------------------------|
| أخضر          | وامض   | بانتظار تشغيل مجموعة Stereo.         |
|               | ثابت   | تم تشغيل وضع مجموعة Stereo.          |
| أحمر          | ثابت   | حدث خطأ عند تشغيل وضع مجموعة Stereo. |

## 04 التوصيل بجهاز خارجي

وصِّل جهازًا خارجيًا عبر شبكة سلكية أو لاسلكية لتشغيل صوت الجهاز الخارجي عبر Party Audio.

### التوصيل باستخدام كابل تناظري (AUX)

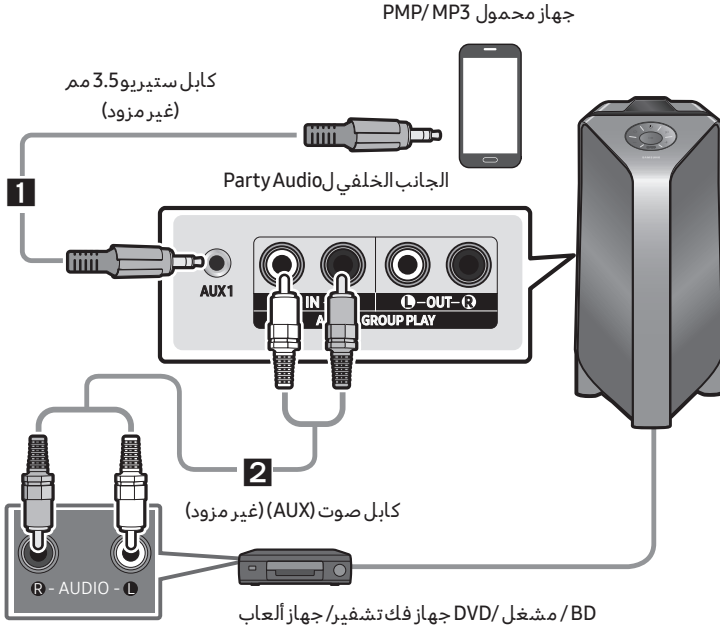

#### 1 كابل ستيريو 3.5 مم (AUX1)


1. وصل مقبس AUX1 الموجود على الوحدة الرئيسية بمقبس خرج الصوت في الجهاز المصدر باستخدام كابل ستيريو 3.5 مم.
  2. حدد وضع "AUX1" بالضغط على الزر  (المصدر) الموجود على اللوحة العلوية أو على وحدة التحكم عن بُعد.
- يمكنك أيضًا تحديد مصدر باستخدام الزر AUX من على وحدة التحكم عن بُعد.

#### 2 كابل صوت (AUX2)

1. وصل أطراف AUX2 (IN) الموجود على الوحدة الرئيسية بأطراف خرج الصوت في الجهاز المصدر باستخدام كابل صوت.
  2. حدد الوضع "AUX2" بالضغط على الزر  (المصدر) الموجود على اللوحة العلوية أو على وحدة التحكم عن بُعد.
- يمكنك أيضًا تحديد مصدر باستخدام الزر AUX من على وحدة التحكم عن بُعد.

## التوصيل بجهاز محمول عبر البلوتوث

عند توصيل جهاز محمول باستخدام البلوتوث، يمكنك سماع صوت ستيريو دون أن تزعجك الكابلات.

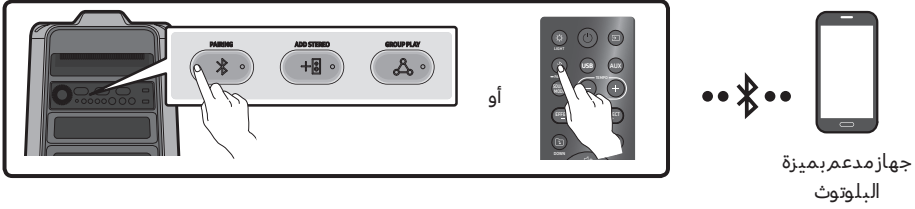

### التوصيل الأولي

1. اضغط باستمرار على الزر **PAIRING** لأكثر من 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع "BT PAIRING".

(أو) اضغط باستمرار على الزر **PAIRING** الموجود على اللوحة الخلفية، أو اضغط باستمرار على الزر  (المصدر) الموجود على اللوحة العلوية لأكثر من 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع "BT PAIRING".

2. من على جهازك، حدد "[AV] Samsung Party T50" من القائمة التي تظهر.

• عندما يصبح Party Audio متصلاً بالجهاز المدعوم بميزة البلوتوث، تظهر الرسالة [اسم الجهاز المدعوم بالبلوتوث] < "BT" على الشاشة الأمامية.

3. شغّل الملفات الموسيقية من الجهاز المتصل عبر البلوتوث عن طريق Party Audio.


### في حالة فشل توصيل الجهاز

- إذا ظهر اسم Party Audio مُوصَّل مسبقًا (مثل "[AV] Samsung Party T50") في القائمة، فاحذفه.
- ثم كرر الخطوات 1 و2.

### ما الفرق بين الوظيفتين BT READY و BT PAIRING؟

- **BT READY**: في هذا الوضع، يمكنك البحث عن أجهزة التلفزيون التي تم توصيلها مسبقًا أو توصيل جهاز محمول تم توصيله مسبقًا Party Audio.
- **BT PAIRING**: في هذا الوضع، يمكنك توصيل جهاز جديد Party Audio.  
(اضغط باستمرار على الزر **PAIRING** الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أو الزر  الموجود على الجزء العلوي من Party Audio لأكثر من 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع "BT PAIRING").
- يمكنك أيضًا الضغط على الزر **PAIRING** الموجود على الجزء الخلفي من Party Audio للدخول إلى وضع "BT PAIRING".

يدعم Party Audio حتى اثنين من توصيلات الأجهزة المدعومة بالبلوتوث في نفس الوقت. يمكن لنظام Party Audio أن يشغل الموسيقى عبر أحدهذين الجهازين دون الحاجة إلى فصل الجهاز الآخر.

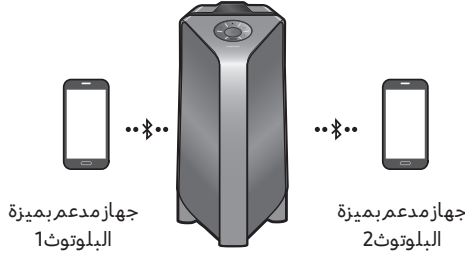

1. وصل نظام Party Audio بالجهاز الأول ثم الثاني على التوالي في أول مرة. (انظر صفحة 13)
2. يمكن تشغيل الموسيقى على أحدهذين الجهازين الموصليين فقط، وعند تشغيل الموسيقى على الجهاز الآخر، تتوقف الموسيقى على الجهاز المشغل حاليًا مؤقتًا.

### ملاحظات

- إذا كنت تريد توصيل Party Audio بجهاز ثالث، يمكنك فصل Party Audio من أحد الجهازين الموصليين حاليًا ثم وصل Party Audio بالجهاز الثالث.
- أثناء توصيل Party Audio بجهازين في الوقت الحالي، يمكن أن يتم فصل الأجهزة المتصلة حاليًا عند إقران جهاز جديد مدعوم بالبلوتوث.
- يمكنك توصيل حتى اثنين من الأجهزة المدعومة بالبلوتوث في نفس الوقت.
- إذا طلب منك إدخال رمز PIN عند التوصيل بجهاز مدعوم بالبلوتوث، أدخل الرمز <0000>.
- قد تؤثر الظروف البيئية أو غيرها من العوامل المرتبطة بالأجهزة المتصلة على جودة التشغيل.
- يتوقف Party Audio عن التشغيل تلقائيًا بعد مرور 20 دقيقة إذا لم يتم إدخال أي أوامر في وضع الاستعداد.
- قد لا يؤدي Party Audio عمليات البحث والتوصيل بالبلوتوث بشكل صحيح في ظل الظروف التالية:
  - في حالة توفر مجال كهربائي قوي حول Party Audio.
  - في حالة اقتران العديد من الأجهزة المدعومة بالبلوتوث بشكل متزامن مع Party Audio.
  - في حالة إيقاف تشغيل الجهاز المدعوم بالبلوتوث أو تغيير مكانه أو حدوث أعطال به.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية في حدوث تداخل لاسلكي. يجب الاحتفاظ بالأجهزة التي تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية -مثل أجهزة الميكروويف وأجهزة اللاسلكية وغيرها- بعيدًا عن الوحدة الرئيسية Party Audio.
- عند توصيل Party Audio بتلفزيون عبر التوصيل بالبلوتوث، قد لا يتم التزامن بين الفيديو الخارج من التلفزيون والصوت الخارج من Party Audio بسبب طول المسافة الفاصلة بين Party Audio والتلفزيون بشكل كبير. لذا ننصح بتحرك Party Audio بالقرب من التلفزيون لتكون في حدود متر واحد.

- عندما يكون مكبر الصوت في وضع التوصيل المتعدد بالبلوتوث، يجب أن تُوَصَّل الجهاز الآخر المدعوم بالبلوتوث بمكبر الصوت في غضون بضع دقائق (حوالي 1 دقيقة). وإلا فسيُلغَى وضع التوصيل المتعدد بالبلوتوث.
- قد لا يكون وضع التوصيل المتعدد بالبلوتوث مدعومًا تبنيًا لمواصفات الجهاز الذي يتم توصيله.
- الأجهزة المدعومة بميزة البلوتوث القابلة للإزالة/ القابلة للفصل (مثل أجهزة دونجل وغيرها)، وهاتف بنظام تشغيل windows وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتلفزيون وغيرها لا تدعم التوصيل المتعدد بالبلوتوث.
- بعد اقتران التوصيل المتعدد بالبلوتوث، قد يحدث تأخير طفيف قبل بدء تشغيل الموسيقى؛ تبنيًا للأجهزة المدعومة بالبلوتوث.
- إذا تحركت بعيدًا جدًا عن نطاق تشغيل Party Audio دون فصل الجهاز المدعوم بالبلوتوث أولًا، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق لتوصيل الأجهزة الأخرى المدعومة بالبلوتوث. إذا أوقفت تشغيل Party Audio ثم شغلته، يمكنك توصيل أجهزة أخرى مدعومة بالبلوتوث دون الحاجة إلى الانتظار.

## دلالات المؤشر الضوئي

| المؤشر الضوئي | الحالة    | الوصف                          |
|---------------|-----------|--------------------------------|
| أزرق          | وميض سريع | وضع BT PAIRING                 |
|               | وامض      | وضع BT READY                   |
|               | ثابت      | تم توصيل جهاز مدعوم بالبلوتوث. |

## استخدام Bluetooth Power On (تشغيل البلوتوث)

عند إيقاف تشغيل Party Audio، يمكنك توصيل جهازك الذكي عبر التوصيل بالبلوتوث وتشغيله.

1. اضغط باستمرار على الزر BASS الموجود على وحدة التحكم عن بُعد، أو على اللوحة العلوية لتشغيل وظيفة تشغيل البلوتوث. تظهر الرسالة "ON-BLUETOOTH POWER" على الشاشة.
  2. عند إيقاف تشغيل Party Audio، يمكنك توصيل جهازك الذكي عبر البلوتوث. ((للمزيد من المعلومات حول التوصيلات بالبلوتوث، ارجع إلى دليل الهاتف الذكي الخاص بك)).
  3. عند إتمام الاتصال، يشغل Party Audio نفسه تلقائيًا في وضع البلوتوث.
- حدد الموسيقى التي ترغب في تشغيلها من جهازك الذكي.


## ملاحظة

- اضغط باستمرار على الزر BASS الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أو على اللوحة العلوية لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ لتشغيل وظيفة تشغيل البلوتوث.
- في كل مرة تضغط فيها على الزر BASS يعرض Party Audio ما يلي:

ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

# 05 توصيل جهاز تخزين USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عبر Party Audio.

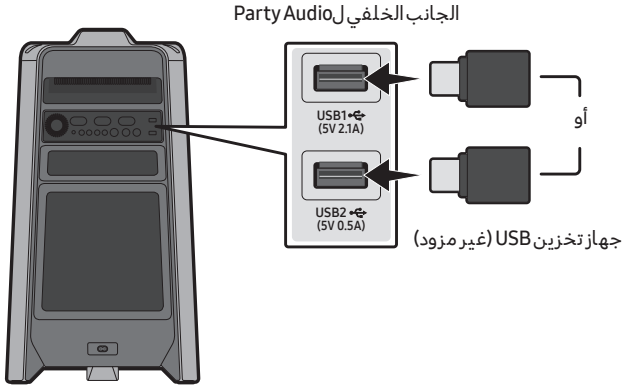

1. وصل جهاز تخزين USB بالمقبس USB1 أو USB2 الموجود على Party Audio.
2. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود على اللوحة العلوية أو على وحدة التحكم عن بُعد، ثم حدد "USB1" أو "USB2".
- يمكنك أيضًا تحديد مصدر باستخدام الزر USB من على وحدة التحكم عن بُعد.
3. يظهر "USB1" أو "USB2" على شاشة العرض.
4. يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز تخزين USB عبر Party Audio.
- يتوقف Party Audio عن التشغيل تلقائيًا (Auto Power Down) إذا لم يتم توصيل جهاز USB، أو توقف عن التشغيل، أو لم يحدث إدخال للصوت لأكثر من 20 دقيقة.

## ملاحظات

- لا يدعم هذا الجهاز إلا أجهزة تخزين USB التي تم تنسيقها بنظام الملفات FAT و FAT32.
- لا يدعم هذا الجهاز تخزين HDD أو التخزين على الأجهزة المحمولة.
- يمكن تشغيل 999 ملفًا بحد أقصى لكل جهاز تخزين USB.
- يمكن قراءة 256 ملفًا بحد أقصى لكل جهاز تخزين USB.

## تنسيقات الصوت المدعومة

| امتداد الملف | برنامج الترميز الصوتي  | معدل التحليل       | معدل البت               |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| mp3.*        | MPEG 1 Layer3          | 32 إلى 48 كيلوهرتز | 32 إلى 320 كيلوبت/ثانية |
|              | MPEG 2 Layer3          | 16 إلى 24 كيلوهرتز | 8 إلى 160 كيلوبت/ثانية  |
|              | MPEG 2.5 Layer3        | 8 إلى 12 كيلوهرتز  | 8 إلى 160 كيلوبت/ثانية  |
| wma.*        | WMA7/8/9               | 8 إلى 48 كيلوهرتز  | 32 إلى 320 كيلوبت/ثانية |
| aac.*        | AAC                    | 8 إلى 96 كيلوهرتز  | 8 إلى 1728 كيلوبت/ثانية |
|              | AAC-LC                 | 8 إلى 96 كيلوهرتز  | 8 إلى 1728 كيلوبت/ثانية |
|              | HE-AAC                 | 8 إلى 96 كيلوهرتز  | 8 إلى 1728 كيلوبت/ثانية |
| wav.*        | /PCM/LPCM<br>IMA_ADPCM | 8 إلى 192 كيلوهرتز | 5 ميغابايت/ثانية        |
| flac*        | -                      | 8 إلى 192 كيلوهرتز | 5 ميغابايت/ثانية        |

### ملاحظات

- لا يدعم هذا الجهاز برنامج الترميز الاحترافي WMA.
- يعرض الجدول الموضح أعلاه معدلات التحليل ومعدلات البت المدعومة. الملفات التي بتنسيقات غير مدعومة لا تصلح للتشغيل.
- ملفات AAC تدعم فقط تنسيق ADTS الأصلي.


## تحديث البرنامج



قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Party Audio في المستقبل.

في حالة توفر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت عن طريق توصيل جهاز USB المخرن عليه تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB1 أو USB2 على Party Audio الخاص بك. للمزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل ملفات التحديث، انتقل إلى الموقع الإلكتروني لشركة Samsung Electronics على [www.samsung.com](http://www.samsung.com) ← Support. بعد ذلك، أدخل أو حدد رقم موديل Party Audio الخاص بك، وحدد الخيار "البرامج والتطبيقات" ثم "التنزيلات". لاحظ أن أسماء الخيارات قد تختلف عن المذكورة.

## 06 استخدام وحدة التحكم عن بُعد

### طريقة استخدام وحدة التحكم عن بُعد
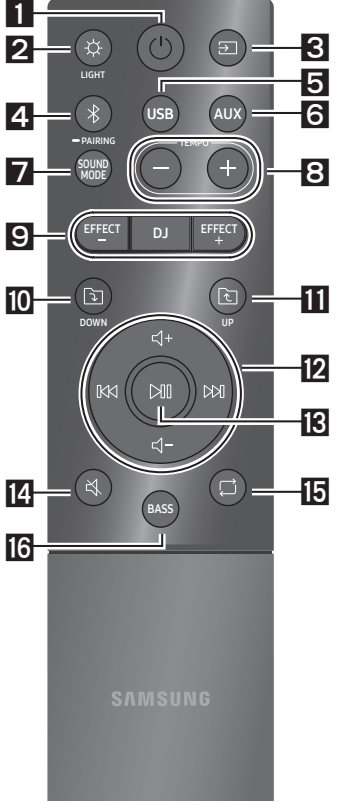
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شغّل Party Audio ثم أوقف تشغيله.                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 |  |
| اضغط على الزر  (LIGHT) لتشغيل وضع الإضاءة. كرر الضغط على الزر لتمرير عبر أوضاع الإضاءة المتاحة: DANCE, PARTY, AMBIENT, STAR, THUNDERBOLT أو OFF.                                           |    | 2 |                                                                                     |
| اضغط لتختار مصدرًا يُوصّل Party Audio. اكرر الضغط على الزر لتمرير عبر أوضاع الإضاءة المتاحة: BT, USB1, USB2, AUX1 أو AUX2.                                                                                                                                                  |    | 3 |                                                                                     |
| اضغط لتختار مصدرًا يُوصّل مباشرة بوضع "BT". اضغط باستمرار على الزر لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع "BT PAIRING". يمكنك توصيل Party Audio بجهاز جديد مدعوم بميزة البلوتوث في هذا الموديل عن طريق تحديد Party Audio من قائمة البحث الخاصة بالجهاز المدعوم بميزة البلوتوث. |    | 4 |                                                                                     |
| اضغط لتحديد المصدر USB1 أو USB2 المتصلين Party Audio.                                                                                                                                                                                                                       |    | 5 |                                                                                     |
| اضغط لتحديد المصدر AUX1 أو AUX2 المتصلين Party Audio.                                                                                                                                                                                                                       |  | 6 |                                                                                     |
| كرر الضغط على الزر للتمرير عبر تأثيرات الصوت المتاحة: EDM, HIPHOP, STANDARD, PARTY, ROCK, LATIN, HOUSE أو REGGAE.                                                                                                                                                           |  | 7 | SOUND MODE                                                                          |
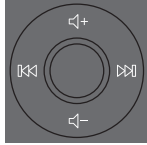
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>اضغط على الزر <b>TEMPO +</b> أو <b>TEMPO -</b> لتغيير سرعة إيقاع الموسيقى بزيادتها أو خفضها.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تعمل هذه الوظيفة فقط في الوضعين <b>USB1</b> و <b>USB2</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  <p><b>TEMPO +, -</b></p>                              | <p><b>8</b></p>  |
| <p>تتيح لك هذه الوظيفة تشغيل وظيفة تأثير دي جي.</p> <p>كرر الضغط على الزر للتمرير عبر تأثيرات صوت DJ (دي جي) المتاحة: <b>OFF, WAHWAH, CHORUS, CRUSH FILTER, NOISE</b>.</p> <p>اضغط على الزر <b>EFFECT +</b> أو <b>EFFECT -</b> لتغيير مستوى كل من تأثير صوت DJ (دي جي) بزيادته أو تقليله</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p><b>DJ</b></p>                                     | <p><b>9</b></p>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <p><b>EFFECT +, -</b></p>                            |                  |
| <p>اضغط على الزر <b>DOWN</b> للانتقال إلى المجلد التالي في جهاز <b>USB</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <p><b>المجلد DOWN</b></p>                            | <p><b>10</b></p> |
| <p>اضغط على الزر <b>UP</b> للانتقال إلى المجلد السابق في جهاز <b>USB</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p><b>المجلد UP</b></p>                              | <p><b>11</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>رفع مستوى الصوت، خفض مستوى الصوت</li> <li>اضغط على <b>+</b> (رفع مستوى الصوت) أو <b>-</b> (خفض مستوى الصوت) لضبط رفع أو خفض مستوى الصوت.</li> <li>تخطي الموسيقى</li> <li>اضغط على الزر <b>⏮</b> لتحديد ملف الموسيقى التالي. اضغط على الزر <b>⏭</b> لتحديد ملف الموسيقى السابق.</li> <li>اضغط باستمرار على الزر <b>⏮</b> أو الزر <b>⏭</b> لأكثر من 3 ثوانٍ في وضع تشغيل <b>USB</b> للبحث إلى الأمام أو البحث إلى الخلف. اضغط باستمرار على الزر <b>⏮</b> أو الزر <b>⏭</b> لأكثر من 3 ثوانٍ مرة أخرى للعودة إلى التشغيل العادي.</li> </ul> |  <p>رفع مستوى الصوت،<br/>خفض مستوى<br/>الصوت/تخطي</p> | <p><b>12</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                  |
| <p>اضغط على الزر <b>⏸</b> لإيقاف ملف موسيقى مؤقتًا.</p> <p>عندما تضغط على الزر مرة أخرى، يتم تشغيل الملف الموسيقي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا</li> <li>إيقاف وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا بينما تكون الوحدة في وضع <b>AUX1</b> أو <b>AUX2</b>، اضغط باستمرار على الزر <b>⏸</b> لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ.</li> <li>تظهر الرسالة <b>OFF-AUTO POWER DOWN / ON-AUTO POWER DOWN</b> على الشاشة.</li> </ul>                                                                                                                                 |  <p><b>تشغيل/إيقاف مؤقت</b></p>                      | <p><b>13</b></p> |
| <p>اضغط على الزر <b>⏹</b> (كاتم الصوت) لكتم الصوت.</p> <p>اضغط عليه مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p><b>كتم الصوت</b></p>                            | <p><b>14</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>اضغط على الزر (تكرار) لاستخدام وظيفة التكرار في الوضع "USB1" والوضع "USB2".<br/>كرر الضغط على الزر للتمرير عبر وظائف التكرار المتاحة: OFF, ALL, FOLDER, ONE, RANDOM أو OFF.</p>                 |  <p>تكرار</p> | <p>15</p> |
| <p>اضغط على الزر BASS لاستخدام صوت الجهير القوي.<br/>اضغط عليه مرة أخرى للعودة إلى الصوت العادي.<br/>اضغط باستمرار على الزر BASS لأكثر من 5 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة BLUETOOTH POWER.</p> |  <p>BASS</p> | <p>16</p> |

## كيفية استخدام وضع الصوت

يوفر Party Audio إعدادات محددة مسبقًا للمعادل التي يتم تحسينها لأنواع موسيقى معينة.

1. اضغط على الزر SOUND MODE على وحدة التحكم عن بُعد.
2. في كل مرة تضغط فيها على الزر SOUND MODE، يعرض Party Audio تأثيرات الصوت التالية:  
HOUSE, LATIN, ROCK, EDM, HIPHOP, STANDARD, PARTY أو REGGAE.

### ملاحظات

- وضع الصوت الافتراضي هو PARTY.
- في حال إيقاف التشغيل، اضغط باستمرار على الزر [REPEAT] على الجهاز أو وحدة التحكم عن بُعد لأكثر من 5 ثوانٍ لتشغيل في إعداد وضع الصوت الافتراضي.

## طريقة استخدام تأثير دي جيه

تتيح لك وظيفة تأثير دي جيه إضافة تأثيرات صوت دي جيه للموسيقى. يمكن تعديل مستوى كل تأثير.

1. اضغط على الزر DJ على وحدة التحكم عن بُعد.
2. في كل مرة تضغط فيها على الزر DJ، يمرر Party Audio عبر تأثيرات دي جيه المتاحة:
  - NOISE: إنشاء ضوضاء بيضاء ممزوجة بالصوت الأصلي عبر التصفية والخرج.
  - FILTER: ينشئ تأثيرًا مشابهًا لصوت عالي الطبقة أو جهير فقط.
  - CRUSH: ينشئ تأثيرًا يجعل الصوت الأصلي أكثر حدة.
  - CHORUS: ينشئ تأثيرًا مشابهًا للكورس الغنائي.
  - WAHWAH: ينشئ تأثير "واه~ واه~".
  - DJ EFFECT OFF: يوقف تشغيل تأثير دي جيه.
3. اضغط على الزر + EFFECT أو - EFFECT لرفع أو خفض مستوى كل من تأثيرات صوت دي جيه من -15 إلى +15.

### ملاحظة

- في حال إيقاف التشغيل، اضغط باستمرار على الزر [REPEAT] على الجهاز أو وحدة التحكم عن بُعد لأكثر من 5 ثوانٍ لتشغيل في إعداد وضع تأثير دي جيه الافتراضي.

# 07 استخدام تطبيق Samsung Giga Party Audio

## تثبيت تطبيق Samsung Giga Party Audio

للتحكم في هذا الجهاز باستخدام جهازك الذكي وتطبيق Samsung Giga Party Audio، نزل تطبيق Samsung Giga Party Audio من متجر Google Play أو متجر Apple App، وثبته على جهازك الذكي.

### ملاحظات

- يتوافق تطبيق Samsung Giga Party Audio مع أجهزة الهاتف المحمول Android والمثبت عليها نظام التشغيل Android الإصدار 6.0 أو ما هو أحدث.
- يتوافق تطبيق Samsung Giga Party Audio مع أجهزة الهاتف المحمول Apple والمثبت عليها نظام التشغيل iOS الإصدار 10.0 أو ما هو أحدث.

أبحاث السوق: Samsung Giga Party Audio



## بدء تشغيل تطبيق Samsung Giga Party Audio

لبدء تشغيل تطبيق Samsung Giga Party Audio واستخدامه، المس رمز Giga Party Audio على هاتفك الذكي، ثم اتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة.



# 08 اكتشاف المشكلات وحلها

قبل طلب المساعدة، تحقق مما يلي:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>لا يمكن إجراء التوصيل بالبلوتوث.</p> <p>هل النظام متصل بنظام آخر في وضع تشغيل Group Play لاسلكيًا أو وضع مجموعة Stereo؟</p> <p>← جرّب التوصيل بالبلوتوث مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل وضع Group Play لاسلكيًا أو وضع توصيل مجموعة Stereo.</p> <p>هل الجهازان المدعومان بميزة البلوتوث متصلان بالفعل؟</p> <p>← جرّب التوصيل بالبلوتوث مرة أخرى بعد فصل التوصيلات الأخرى بالبلوتوث.</p> | <p>الوحدة لا تعمل.</p> <p>هل سلك الطاقة موّصل بالمأخذ؟</p> <p>← وصل قابس الطاقة بالمأخذ.</p> <p>الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر.</p> <p>هل توجد كهرباء ساكنة في الهواء؟</p> <p>← افصل قابس الطاقة ووصله مرة أخرى.</p> <p>يحدث تسرب للصوت في وضع BT.</p> <p>← انظر الأقسام الخاصة بالتوصيل بالبلوتوث في صفحة 13.</p> <p>لا يصدر صوت.</p> <p>هل وظيفة كتم الصوت قيد التشغيل؟</p> <p>← اضغط على الزر  (كتم الصوت) لإلغاء وظيفة كتم الصوت.</p> <p>هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟</p> <p>← اضبط مستوى الصوت.</p> <p>وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل.</p> <p>هل البطاريات فارغة؟</p> <p>← استبدلها ببطاريات جديدة.</p> <p>هل المسافة بين وحدة التحكم عن بُعد والوحدة الرئيسية Party Audio بعيدة جدًا؟</p> <p>← حرّك وحدة التحكم عن بُعد لتكون أقرب للوحدة الرئيسية Party Audio.</p> |
| <p>الزر PAIRING لا يعمل.</p> <p>هل النظام في وضع تشغيل Group Play لاسلكيًا أو وضع مجموعة Stereo؟</p> <p>← جرّب مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل وضع Group Play لاسلكيًا أو وضع توصيل مجموعة Stereo.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>أريد تبديل النظام المضيف إلى آخر في وضع تشغيل Group Play لاسلكيًا أو وضع توصيل مجموعة Stereo.</p> <p>← أوقف تشغيل وضع تشغيل Group Play لاسلكيًا، اضغط على مكبر الصوت الذي تريد جعله مضيفًا أولاً، وبعد أن تظهر الرسالة "HOST"، وصل مكبرات الصوت الأخرى واحدًا تلو الآخر.</p> <p>← يتم إصلاح المضيف في وضع مجموعة Stereo. لا يمكن تغيير الأنظمة الأخرى لتكون نظامًا مضيفًا.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>أريد أن أشغل AUX1 أو AUX2 لأكثر من 8 ساعات دون التحكم في الدخول.</p> <p>← اضغط باستمرار على الزر  لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ في وضع AUX1 أو AUX2 لتعطيل وظيفة Auto Power Down. انتقل من وضع ON-AUTO POWER DOWN إلى OFF-AUTO POWER DOWN.</p>                                                         | <p>اتصال مجموعة Stereo لا يعمل.</p> <p>هل النظام على وضع تشغيل Group Play لاسلكيًا؟</p> <p>← أوقف تشغيل وضع Group Play لاسلكيًا وجرّب توصيل مجموعة Stereo مجددًا.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 10 إخطار ترخيص المصدر المفتوح

لإرسال الاستفسارات والطلبات بشأن المصادر المفتوحة، اتصل بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).

## 11 إخطارات مهمة حول الخدمة

تم توفير الأشكال والرسوم التوضيحية الواردة في دليل المستخدم هذا للرجوع إليها فقط، وقد تختلف عن الشكل الفعلي للجهاز.

لا يمكنني توصيل نظام تابع بوضع Group play.

← بعد ساعة واحدة، سيتمنع النظام المضيف من إضافة أي أنظمة تابعة أخرى. اضغط على الزر GROUP PLAY على النظام المضيف، بعد أن يعرض الرسالة "HOST"، عندئذ يمكن إعادة توصيل النظام المضيف.

لا يمكن إجراء التوصيل عبر "لاسلكي/ مجموعة سلكية/إضافة Stereo/البلوتوث".

هل المسافة الفاصلة بين الأنظمة طويلة جدًا؟

← يوصى عند إجراء اقتران "لاسلكي/ مجموعة سلكية/إضافة Stereo/البلوتوث" أن يكون في نطاق متر واحد من النظام.

← مسافة التشغيل الموصى بها التي تفصل أنظمة Party Audio هي أقل من 10 أمتار.

## 09 الترخيص



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm®  
aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

## 12 المواصفات والدليل

### المواصفات

|                                      |                                    |                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| MX-T50                               | اسم الطراز                         |                           |
| 5V/2.1A :USB1<br>5V/0.5A :USB2       | USB2/USB1                          |                           |
| 11.6 كجم                             | الوزن                              |                           |
| 323.0 × 651.0 × 351.0 ملم            | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |                           |
| من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية | درجة الحرارة المناسبة للتشغيل      |                           |
| 10 % إلى 75 %                        | درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل      |                           |
| 65 وات x 8، 2 أوم                    | التردد العالي                      | المكبر<br>معدل طاقة الخرج |
| 185 وات x 3، 2 أوم                   | التردد الخفيض                      |                           |

### ملاحظات

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بحقوقها في تغيير المواصفات دون إشعار.
- الوزن والأبعاد هي أرقام تقريبية.

© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

| Area          | Contact Centre ☎                     | Web Site                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Middle East |                                      |                                                                                                                                                                                   |
| EGYPT         | 08000-7267864<br>16580               | <a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>                                                                                                        |
| IRAN          | 021-8255                             | <a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>                                                                                                    |
| ISRAEL        | *6963                                | <a href="http://www.samsung.com/il/support/">www.samsung.com/il/support/</a>                                                                                                      |
| SAUDI ARABIA  | (+966) 8002474357<br>(800 24/7 HELP) | <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a> (Arabic) |
| PAKISTAN      | 0800-Samsung (72678)                 | <a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>                                                                                                        |
| U.A.E         | 800-SAMSUNG<br>(800 - 726 7864)      | <a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic) |
| OMAN          | 800-SAM CS (800-72627)               |                                                                                                                                                                                   |
| KUWAIT        | 183-CALL (183-2255)                  |                                                                                                                                                                                   |
| BAHRAIN       | 8000-GSAM (8000-4726)                |                                                                                                                                                                                   |
| QATAR         | 800-CALL (800-2255)                  |                                                                                                                                                                                   |
| TURKEY        | 444 77 11                            | <a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>                                                                                                        |
| JORDAN        | 0800-22273<br>06 5777444             | <a href="http://www.samsung.com/levant/support">www.samsung.com/levant/support</a>                                                                                                |
| LEBANON       | 1299                                 |                                                                                                                                                                                   |
| IRAQ          | 80010080                             |                                                                                                                                                                                   |
| ALGERIA       | 3004                                 | <a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>                                                                                            |
| TUNISIA       | 80 100 012                           |                                                                                                                                                                                   |
| MOROCCO       | 080 100 22 55                        |                                                                                                                                                                                   |

| Area          | Contact Centre ☎        | Web Site                                                                                 |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Africa      |                         |                                                                                          |
| SOUTH AFRICA  | 0860 SAMSUNG (726 7864) | <a href="http://www.samsung.com/za/support">www.samsung.com/za/support</a>               |
| NAMIBIA       | 08197267864             | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a> |
| ZAMBIA        | 3434                    |                                                                                          |
| MAURITIUS     | +230 460 3830           |                                                                                          |
| REUNION       | 0262 50 88 80           | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| MOZAMBIQUE    | 847267864               | <a href="http://www.samsung.com/africa_pt/support">www.samsung.com/africa_pt/support</a> |
| NIGERIA       | 0800-726-7864           | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a> |
| GHANA         | 0800-100-077            |                                                                                          |
| COTE D'IVOIRE | 8000-00-77              | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| SENEGAL       | 800-00-0077             |                                                                                          |
| CAMEROON      | 67095-0077              | <a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a> |
| KENYA         | 0800 545 545            |                                                                                          |
| UGANDA        | 0800 300 300            |                                                                                          |
| TANZANIA      | 0800 780 089            | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a> |
| RWANDA        | 9999                    |                                                                                          |
| DRC           | 499999                  | <a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>               |
| SUDAN         | 1969                    | <a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>               |