



Sound Bar  
Barre de son

# SR-C20A

Quick Start Guide ..... 3

Guide de démarrage rapide ..... 11

EN

FR



Thank you for purchasing this Yamaha product.

- To use this product properly and safely, read this Quick Start Guide and the supplied booklet “Safety Brochure” before using the unit.
- After reading this document and the Safety Brochure, be sure to keep them in a safe place where they can be referenced at any time.

## About this Quick Start Guide

This document provides step-by-step instructions for installation and playback. Refer to the User Guide on the Yamaha website for more information.

Visit the following website to see the latest User Guide.



<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>

# Supplied accessories

Make sure you have received all of the following accessories:




Sound bar (SR-C20A)



Remote control



Digital optical audio cable



AC adaptor  
(model number: ANAD-420FIOT-B  
or ANAD-420FIOT-W)




Power cord

Use when mounting the sound bar on a wall.



Spacers (A: x2, B: x2 on 1 sheet)



Mounting template


## ■ NOTE

An HDMI cable is not included with this sound bar. Please consider length when purchasing this cable separately.

- Quick Start Guide (this booklet)
- Safety Brochure

## Preparing the remote control

Remove the battery insulating strip before attempting to use the remote control.

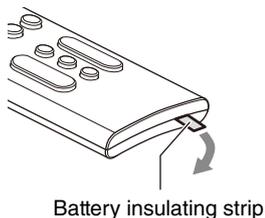


### ■ NOTE

A Lithium battery (CR2025) has already been inserted into the remote control.


## Operating range of the remote control

Use the remote control within the range shown in the following illustration:

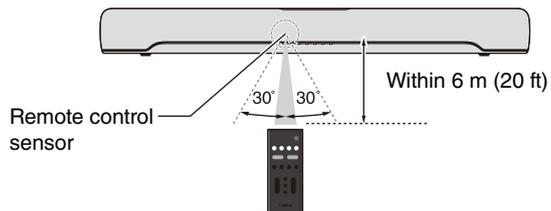


## Installing the sound bar

### Installed on a TV stand

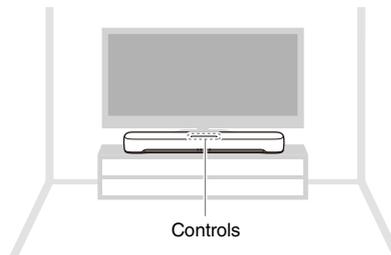

### Wall-mounted

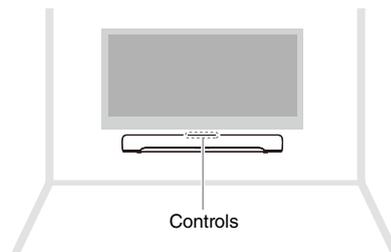

Refer to the User Guide. When installation and all connections are complete, power off sound bar and hold down BASS EXT on the sound bar's remote control for at least five seconds. The frequency characteristics are configured for wall mount installation.



User Guide


# Connecting a TV

Depending on the type of TV, connect the TV to the sound bar as follows:

Is your TV equipped with an HDMI jack labeled as “ARC?”


Yes

Connect the TV using an ARC-compatible HDMI cable (sold separately).

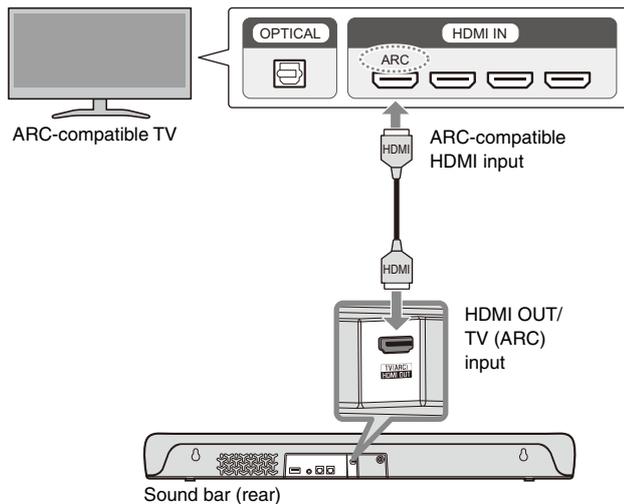

No

Connect the TV using an HDMI cable (sold separately) and digital optical audio cable (supplied). Be sure to use both cables to connect the TV.

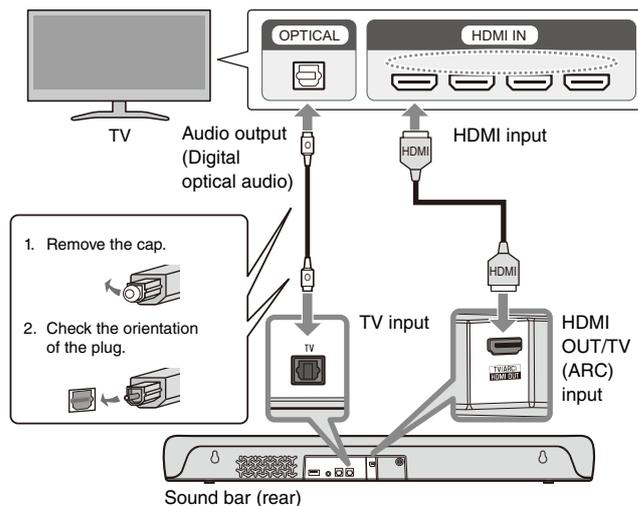


## ■ NOTE

- When the sound bar is connected to a TV via HDMI cable, confirm that the TV's settings are properly configured as follows:
  - The TV's HDMI Control function is enabled.
  - The TV's audio output is set to ARC. (When an ARC-compatible TV is used.)
- The TV's HDMI Control function allows for controlling the following functions using the TV's remote control:
  - **Turn the power on and off**  
Both the TV and the sound bar turn on/off at the same time.
  - **Volume adjustment**  
The sound bar's volume can be adjusted when the TV's audio output is set to the sound bar.


## Connecting the TV using only the digital optical audio cable (supplied)

When the HDMI Control function is not used or the TV is not equipped with an HDMI input jack, connect the TV as follows:

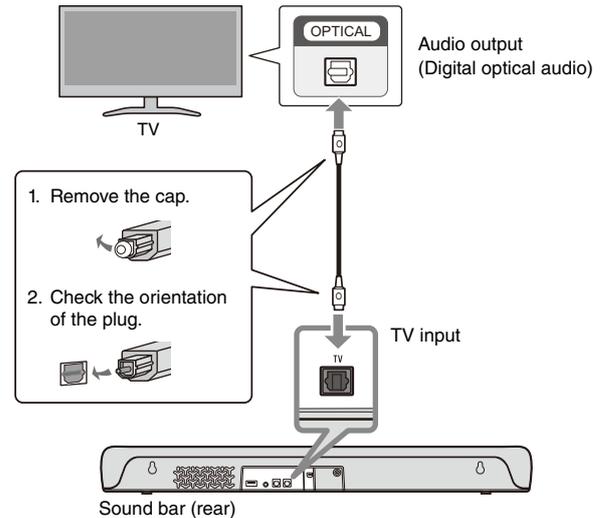


## Connecting to power

After all connections are complete, connect the sound bar to power as follows:

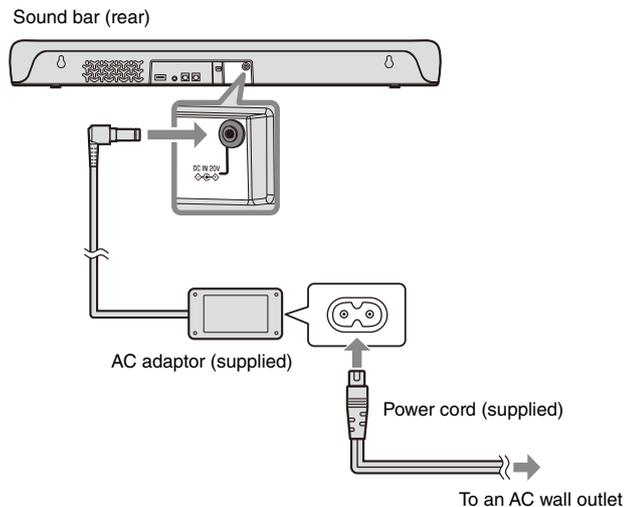


## Playing TV sound through the sound bar

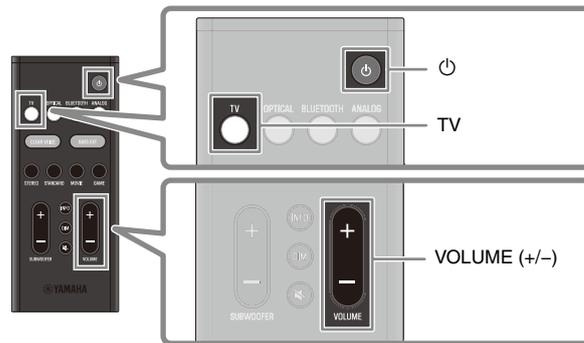

- 1 Turn on the TV.**  
When the TV is connected to the sound bar using an HDMI cable and the HDMI Control function of the TV is enabled, the sound bar will also turn on. In this case, go to Step **4**.
- 2 Turn on the sound bar.**  
Press the  button on the remote control, or touch  on the sound bar.
- 3 Press TV.**
- 4 Press VOLUME (+/-) to adjust the volume.**

# Adjusting the sound to your preference

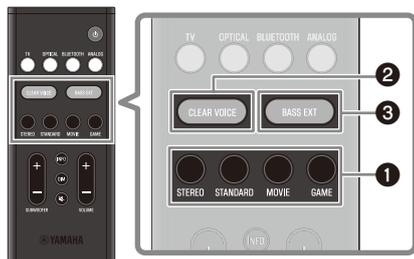

## 1 Listening modes based on video or audio content (Sound mode)

The following sound modes allow you to further enhance audio performance. Select the sound mode according to your content and individual preference:

### STANDARD

This sound mode is the best suited for general content, such as sports, sitcoms, and reality shows. Surround playback is performed.

### MOVIE

This sound mode is the best suited for movies. Surround playback is performed.

### GAME

This sound mode is the best suited for video games. Surround playback is performed.

### STEREO

2-channel stereo playback.

## 2 Enhance human voices (Clear Voice)

Human voices can be easier to hear when Clear Voice is enabled.

The function is recommended for movies or dramas that use a lot of background music and sound effects.

Press CLEAR VOICE to enable or disable this feature.



Flashes three times: enabled  
Flashes one time: disabled

## 3 Enjoying enhanced bass sound (Bass Extension)

Bass sound is enhanced and becomes more powerful when the Bass Extension feature is enabled.

Press BASS EXT to enable or disable this feature.



Flashes three times: enabled  
Flashes one time: disabled

### NOTE

The default settings are as follows:

**Sound mode:** STANDARD

**Clear Voice:** Disabled

**Bass Extension:** Enabled

## Listening to audio from a Bluetooth® device

Audio content from a Bluetooth device (such as a smartphone) can be played through the sound bar.



**1** Press **BLUETOOTH** to switch the input source to Bluetooth.

**2** On the Bluetooth device, enable the Bluetooth function.

**3** Select your product displayed within the list.

“Yamaha SR-C20A” or “YamahaAV” is displayed within the list.

**4** Play audio content on the Bluetooth device.

The sound bar will begin playing audio from the Bluetooth device.

### ■ NOTE

- The sound bar can be connected to two Bluetooth devices simultaneously (multipoint connection).
- Two Bluetooth devices cannot be played simultaneously. You will need to stop playback on the Bluetooth device and then start playback on the other Bluetooth device.

## Controlling the sound bar with the app



By installing the free dedicated app “**Sound Bar Remote**” on a mobile device (such as a smartphone), the sound bar can also be controlled from the mobile device.

Search for “**Sound Bar Remote**” on the App Store or Google Play and install it on the mobile device.

### The main app functions are as follows:

- Turn the power on/off, select an input source, adjust the volume, and adjust subwoofer volume
- Switch between sound modes
- Enable or disable the Bass Extension and Clear Voice features
- Change the brightness of the indicators on the front of the sound bar (Dimmer)

### ■ NOTE

- To control the sound bar using the app, configure the settings on your mobile device as follows:
  - Enable the Bluetooth function.
  - For Android devices, configure the settings to allow location information to be obtained.
    - The Sound Bar Remote app only uses location information from the Android device to detect the sound bar. Your personal information will not be collected.
- This sound bar is only compatible with the Sound Bar Remote app. The sound bar cannot be controlled using other apps (such as Sound Bar Controller).

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit Yamaha.

- Pour utiliser correctement et en toute sécurité ce produit, lisez-le Guide de démarrage rapide et le livret fourni « Brochure sur la Sécurité » avant d'utiliser l'appareil.
- Après avoir lu ce document et la Brochure sur la Sécurité, assurez-vous de les conserver en lieu sûr pour pouvoir les consulter à tout moment.

## À propos de ce Guide de démarrage rapide

Ce document fournit des instructions étape par étape pour l'installation et la lecture. Reportez-vous au Mode d'emploi sur le site Web de Yamaha pour de plus amples informations. Visitez le site Web suivant pour accéder au Mode d'emploi le plus récent.



<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>

## Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires suivants :




Barre de son (SR-C20A)



Télécommande



Câble audio optique numérique



Adaptateur secteur  
(numéro de modèle : ANAD-420FIOT-B  
ou ANAD-420FIOT-W)




Cordon d'alimentation

À utiliser lors de la fixation de la barre de son à un mur.



Entretoises (A : x2, B : x2, sur une 1 feuille)



Gabarit de fixation


### ■ NOTE

Cette barre de son n'est pas vendue avec un câble HDMI. Veuillez considérer la longueur du câble avant de l'acheter séparément.

- Guide de démarrage rapide (ce livret)
- Brochure sur la Sécurité

## Préparation de la télécommande

Retirez la languette isolante de la pile avant d'essayer d'utiliser la télécommande.

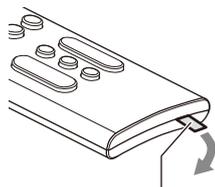


Languette isolante de la pile

### ■ NOTE

Une pile au lithium (CR2025) a déjà été insérée dans la télécommande.


## Rayon d'action de la télécommande

Utilisez la télécommande dans le rayon illustré ci-après :

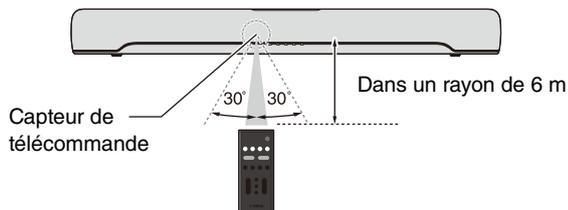


## Installation de la barre de son

### Installation sur un meuble de télévision

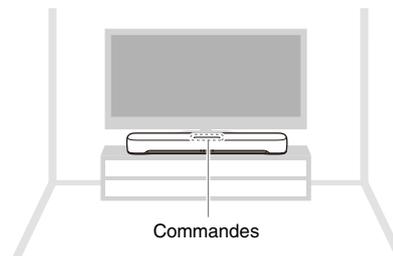

### Montage mural

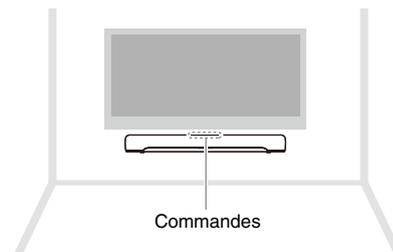

Reportez-vous au Mode d'emploi. Une fois l'installation terminée et toutes les connexions terminées, éteignez la barre de son et maintenez la touche BASS EXT enfoncée sur la télécommande de la barre de son pendant au moins cinq secondes. Les caractéristiques de fréquence sont configurées pour le montage mural.



Mode d'emploi


# Raccordement d'un téléviseur

Selon le type de téléviseur, raccordez le téléviseur à la barre de son comme suit :

## Votre téléviseur est-il équipé d'une prise HDMI étiquetée « ARC » ?


Oui

Raccordez le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI compatible ARC (vendu séparément).

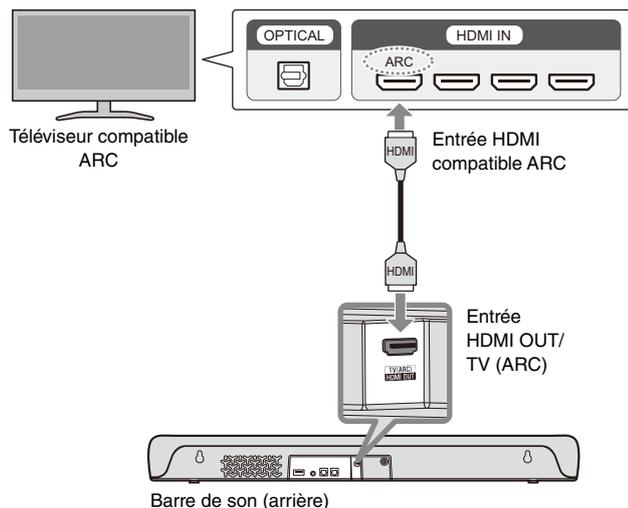

Non

Raccordez le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément) et d'un câble audio optique numérique (fourni). Veillez à utiliser les deux câbles pour raccorder le téléviseur.

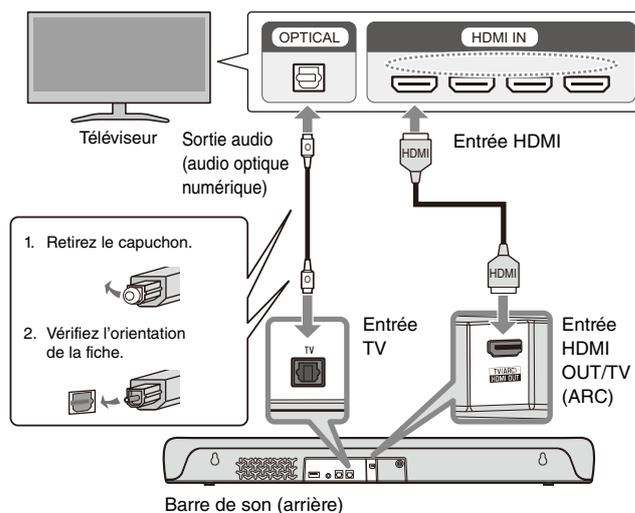


## ■ NOTE

- Lorsque la barre de son est raccordée à un téléviseur via un câble HDMI, vérifiez que les réglages du téléviseur sont configurés correctement comme suit :
  - La fonction de contrôle HDMI du téléviseur HDMI est activée.
  - La sortie audio du téléviseur est réglée sur ARC. (Lorsqu'un téléviseur compatible ARC TV est utilisé.)
- La fonction de contrôle HDMI du téléviseur permet de contrôler les fonctions suivantes au moyen de la télécommande du téléviseur :
  - **Mise sous et hors tension**  
Le téléviseur et la barre de son sont mis sous/hors tension simultanément.
  - **Réglage du volume**  
Le volume de la barre de son peut être réglé lorsque la sortie audio du téléviseur est réglée sur la barre de son.


## Raccordement du téléviseur au moyen du câble audio optique numérique uniquement (fourni)

Lorsque la fonction de contrôle HDMI n'est pas utilisée ou que le téléviseur n'est pas pourvu d'une prise d'entrée HDMI, raccordez-le comme suit :

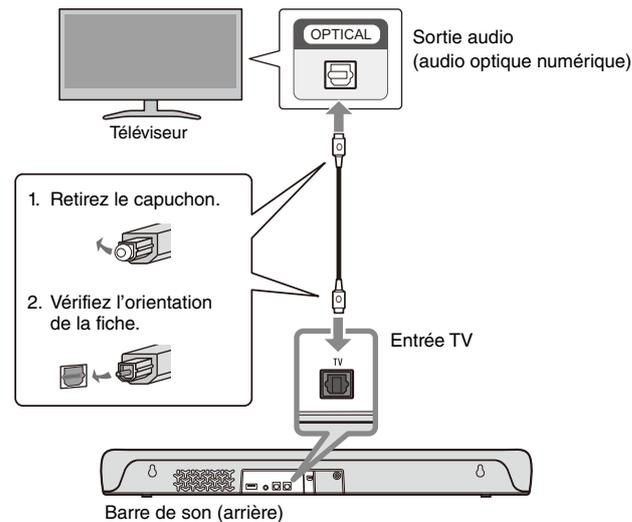


## Raccordement à l'alimentation

Une fois toutes les connexions terminées, raccordez la barre de son à l'alimentation comme suit :

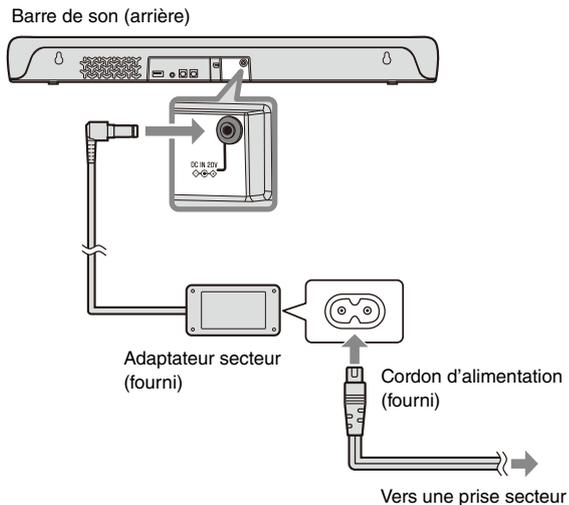

## lecture du son du téléviseur via la barre de son

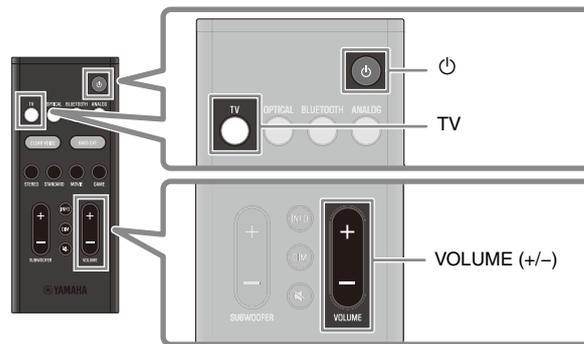

### 1 Allumez le téléviseur.

Lorsque le téléviseur est raccordé à la barre de son à l'aide d'un câble HDMI et que la fonction de contrôle HDMI est activée, la barre de son s'allume également. Dans ce cas, passez à l'étape **4**.


### 2 Allumez la barre de son.

Appuyez sur la touche  de la télécommande ou touchez  sur la barre de son.

### 3 Appuyez sur TV.

### 4 Appuyez sur VOLUME (+/-) pour régler le volume.

# Réglage du son selon vos préférences

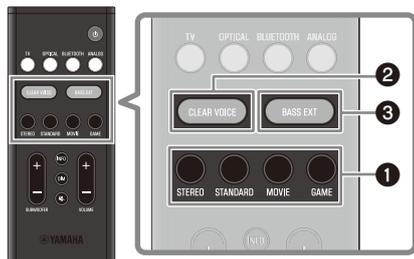

## 1 Modes d'écoute basés sur le contenu vidéo ou audio (mode sonore)

Les modes sonores suivants vous permettent d'améliorer encore davantage les performances audio. Sélectionnez le mode sonore en fonction de votre contenu et de vos préférences personnelles :

### STANDARD

Ce mode sonore est le mieux adapté aux contenus généraux, comme le sport, les sitcoms et la télé-réalité. Le son est lu en surround.

### MOVIE

Ce mode sonore est idéal pour les films. Le son est lu en surround.

### GAME

Ce mode sonore est idéal pour les jeux vidéo. Le son est lu en surround.

### STEREO

Lecture stéréo 2 canaux.

## 2 Améliorer les voix humaines (Clear Voice)

Les voix humaines peuvent être plus faciles à entendre si l'option Clear Voice est activée.

La fonction est recommandée pour les films ou les drames avec une pléthore de musique de fond et d'effets sonores.

Appuyez sur CLEAR VOICE pour activer ou désactiver cette fonction.



Clignote trois fois : activée  
Clignote une fois : désactivée

## 3 Profiter de sons graves de meilleure qualité (Accentuation des graves)

Les sons graves sont de meilleure qualité et deviennent plus puissants lorsque la fonction d'accentuation des graves est activée.

Appuyez sur BASS EXT pour activer ou désactiver cette fonction.



Clignote trois fois : activée  
Clignote une fois : désactivée

### NOTE

Les réglages par défaut sont les suivants :


**Mode sonore** : STANDARD

**Clear Voice** : Désactivé

**Accentuation des graves** : Activé

## Écoute de l'audio depuis un dispositif Bluetooth®

Le contenu audio d'un dispositif Bluetooth (comme un smartphone) peut être lu via la barre de son.



**1 Appuyez sur Bluetooth pour basculer la source d'entrée sur Bluetooth.**

**2 Sur le dispositif Bluetooth, activez la fonction Bluetooth.**

**3 Sélectionnez votre produit affiché dans la liste.**

« Yamaha SR-C20A » ou « YamahaAV » est affiché dans la liste.

**4 Lisez le contenu audio sur le dispositif Bluetooth.**

La barre de son se met à lire le son depuis le dispositif Bluetooth.

### ■ NOTE

- La barre de son peut être connectée simultanément à deux dispositifs Bluetooth (connexion multipoint).
- Deux dispositifs Bluetooth ne peuvent pas être lus simultanément. Vous devez arrêter la lecture sur le dispositif Bluetooth, puis lancer la lecture sur l'autre dispositif Bluetooth.

## Contrôle de la barre de son au moyen de l'application



En installant l'application dédiée gratuite « **Sound Bar Remote** » sur un dispositif mobile (comme un smartphone), la barre de son peut également être contrôlée depuis le dispositif mobile.

Recherchez « **Sound Bar Remote** » sur l'App Store ou Google Play et installez-la sur le dispositif mobile.

**Les principales fonctions de l'application sont les suivantes :**

- Mettre l'appareil sous/hors tension, sélectionner une source d'entrée, régler le volume et régler le volume du caisson de graves
- Basculer entre les modes sonores
- Activer ou désactiver les fonctions Accentuation des graves et Clear Voice
- Modifier la luminosité des témoins à l'avant de la barre de son (Variateur)

### ■ NOTE

- Pour contrôler la barre de son au moyen de l'application, configurez les réglages de votre dispositif mobile comme suit :
  - Activez la fonction Bluetooth.
  - Pour les appareils Android, configurez les réglages pour permettre l'obtention des informations de localisation. L'application Sound Bar Remote utilise uniquement les informations de localisation de l'appareil Android pour détecter la barre de son. Vos informations personnelles ne seront pas collectées.
- Cette barre de son est uniquement compatible avec l'application Sound Bar Remote. La barre de son ne peut pas être contrôlée à l'aide d'autres applications (comme Sound Bar Controller).



YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>  
Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group  
© 2020 Yamaha Corporation  
Published 06/2020  
KSOD-A0

AV19-0345

C