

Clean station

User manual

VCA-SAE90*

- Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- For indoor use only




SAMSUNG

Contents

PREPARATION		MAINTENANCE	
Safety Information	3	Maintaining the clean station	10
INSTALLATION		Dust bag	10
Installing the clean station	7	Dustbin	11
Installation guide	7	Premotor Filter	11
		Ultra fine Dust Filter	11
OPERATION			
Using the clean station	8		

Product specifications

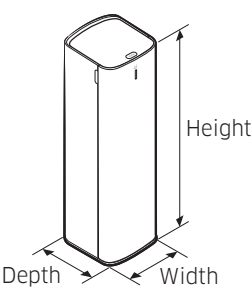


Model	VCA-SAE90*
Power	120 V, 60 Hz
Weight	5.6 kg
Size	W 180 mm x D 185 mm x H 600 mm (W 7.09 in x D 7.28 in x H 23.62 in)

 NOTE

- The wave pattern on the exterior of the product is a natural appearance due to the use of pearl plastic materials and its pearl distribution.

Accessories




Dust bag: 3 units
(Inside the product:
1 unit / Spare:
2 units)



Power cord



Dustbin

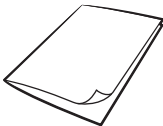

User manual

 NOTE

- If you want to purchase an additional dust bag, check the model name (VCA-ADB90) and Samsung logo (**SAMSUNG**) first and contact a Samsung Electronics retailer nearest you.

Safety Information

The following contents are written for users' safety and prevention of property damage. Before using the product, please read this manual thoroughly and use the product correctly.

*For safety reasons, people with physical, sensory difficulties, or mental disorder, lack of experience and knowledge should not use this product without the supervision of their guardians.

Caution/Warning symbols used

WARNING

Indicates that a danger of death or serious injury exists.

CAUTION

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Other symbols used

NOTE

Indicates that the following text contains additional important information.

State of California Proposition 65 Warning (US only)

WARNING

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



**For battery recycling go to call2recycle.org
or call 1-800-822-8837**

Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts of the vacuum and void your warranty.

General

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not clean or perform maintenance on the vacuum without adult supervision.

Installation

CAUTION

- The clean station should be placed and used on a stable floor.
 - If the product falls over, an injury or product and floor damage may occur.
- Do not place or use the product on an uneven floor, a carpet, a living room table, or a desk etc.
 - If the product falls over, an injury or product and floor damage may occur.

- Do not place the product at a wall behind which pipes (gas or water etc.) or electrical cables are installed.
- Do not install the product near water, in an area with excessive moisture, or near windows, etc.
- Do not install the product in a place where people frequently pass by, near an entrance, or a narrow passage.
 - If people trip over the product, an injury or product damage may occur.

Power related

WARNING

- Do not bend the power cord with excessive force or put heavy objects on the power cord.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- If there is dust, water, etc. on a contact point of the power plug pins, wipe them carefully.
 - Otherwise, abnormal operation or electric shock may occur.
- Do not pull the power cord and do not touch the power plug with wet hands.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.

- Do not use a power source with the incorrect voltage. Do not use a multi-plug outlet or power strip for the product. Do not leave the power cord lying on the floor. Attach the cord close to a wall.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- Do not use a damaged power plug, power cord, or loose power outlet.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- If the power cord is damaged, have a Samsung authorized service center's qualified repairman replace the power cord with a new power cord.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- Except for an authorized repairman, do not disassemble or modify the clean station.
- When using the product in a veranda, make sure the power cord and the power plug do not touch water.

Operation

WARNING

- Static electricity may occur depending on the humidity, temperature, or floor material, etc. of your operating environment. If it happens repeatedly, contact a Samsung service center.
- Do not cause a short circuit by touching the power terminal with utensils, metal screw drivers, etc.
 - Otherwise, product malfunction or electric shock may occur.
- Make sure that any liquid such as water or juice does not touch inside or outside the product.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- The clean station is manufactured for Samsung Jet wireless vacuum cleaner only, so do not use the clean station for other purposes.
- Do not use the product near heating appliances such as heaters, or in areas containing combustible sprays, or flammable materials.
 - Otherwise, fire or product deformation may occur.

- If there is a gas leak, or a combustible spray is used such as a dust remover, do not touch the power outlet and open the window for ventilation.
 - Otherwise, an explosion or fire may occur.
- If the product makes a strange sound or emits a smell or smoke, turn off the product immediately, and then contact a Samsung service center.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.

CAUTION

- Do not allow children or a pet to ride on or play with the product.
 - If the product falls over, an injury or product and floor damage may occur.
- When moving the product, you should grip it with both hands.

NOTE

- When the dust bag of the clean station is filled with dust, the product may stop temporarily due to the overheating prevention device of the motor. Replace the dust bag and operate the product again.
- As a new product, it may have a slight odor for the first 3 months after purchase.

Maintenance

WARNING


- When cleaning the exterior of the product, unplug the product first and then wipe it with a dry towel. Do not spray water directly onto the product or wipe it with volatile materials such as benzene, thinner, or alcohol.
 - Otherwise, product damage such as plastic breakage, deformation, discoloration, printing deterioration, etc. may occur.

CAUTION


- Do not push the clean station in case it falls over.
 - Personal injury, floor and product damage may occur.
- When the clean station emits bad odor, replace the dust bag or clean the filters.
- When you pull the power cord out of the groove at the bottom of the clean station, do not pull it hard. Turn the cord gently on its side so that it can come out without interruption.
 - Otherwise, the power cord may get damaged and could cause an electric shock or fire.

Installing the clean station

Installation guide

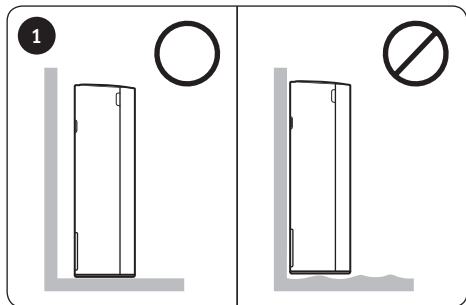

As the outlet is at the rear of the product, do not put the product close against a wall, allow 10 cm (4 in) space between the wall and the product, and place the product on a stable floor.

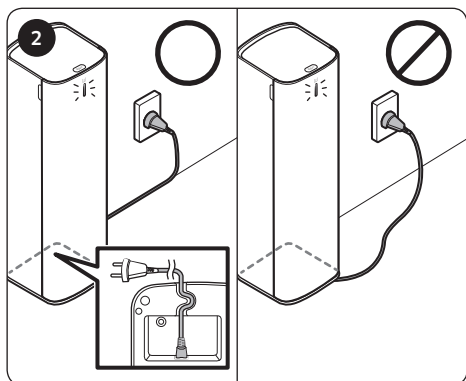

Put the power cord into the groove at the bottom of the clean station, arrange the cord neatly along the wall and plug the product in.


- Leaving the cord out on the floor can lead to the power cord being damaged or cause a tripping hazard.
- When the clean station is plugged in, the status indicator turns 'blue' and then turns off.




* Please refer to the QR code for detailed information on the use of product and cleaning methods.

Using the clean station

The clean station is compatible with the provided dustbin only.

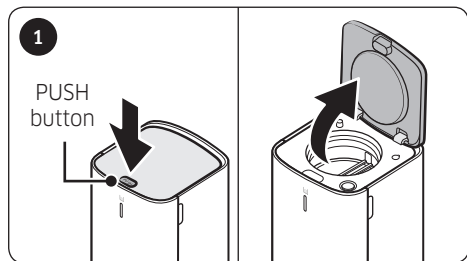


Press the **[PUSH]** button on the upper cover of the clean station.

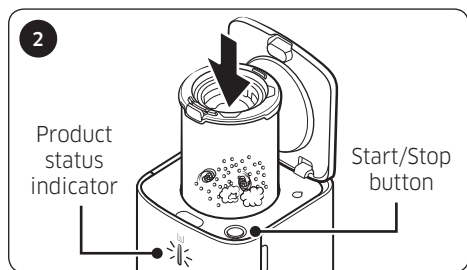


Insert the dustbin into the clean station. Dust is ejected automatically.

- When the clean station is in operation, the status indicator turns 'blue'.
- Press the [Start/Stop] button to stop operation.

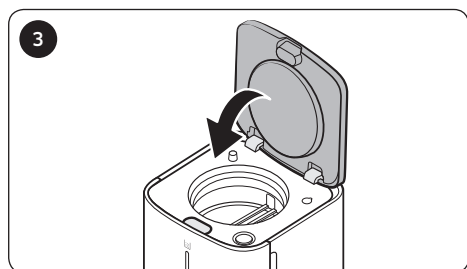


When the clean station's operation stops completely, pull the dustbin out and close the clean station by pressing the upper cover firmly.

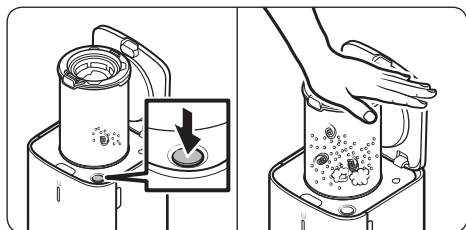

NOTE

- If dust still remains inside the dustbin even after using the clean station, press the [Start/Stop] button to operate the clean station.
 - Press the button again to stop operation.
- If the dustbin is filled with dust and will not eject it properly, push the washable micro filter down with your hand, and then operate the clean station.
- When there are foreign object residues, remove them by referring to 'Maintaining the clean station' section of the manual.

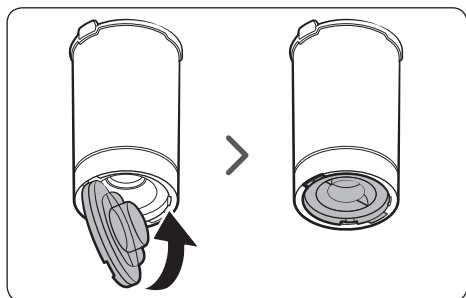


CAUTION

- After using the clean station, you should close the dustbin by pressing the bottom cover firmly until you hear it 'click'.


Maintaining the clean station

Dust bag

Time to replace a dust bag

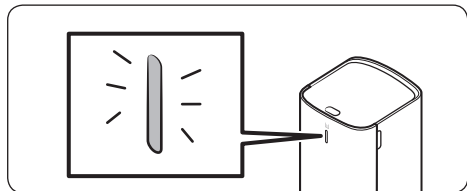


* When the status indicator turns 'red', you should replace the dust bag.

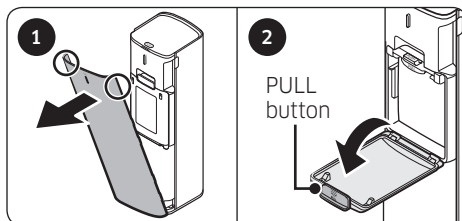


1 Grip both sides of the front cover and pull the cover towards you.


2 Open the cover by pulling the **[PULL]** button.

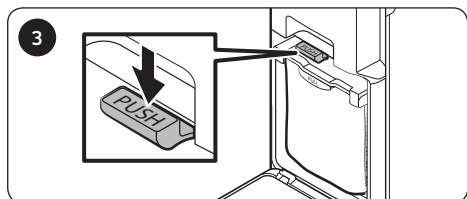

Press the '**PUSH**' lever.

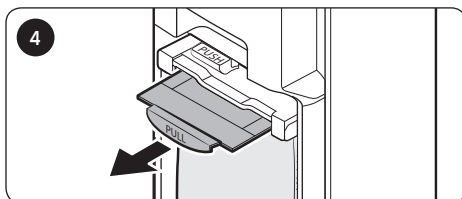


Pull the '**PULL**' lever out in a diagonal direction and remove the dust bag.

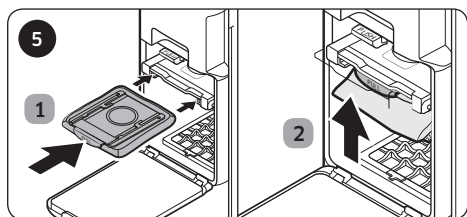

Insert a new dust bag towards the back and push the '**PULL**' lever upward firmly until you hear it 'click'.


* Be cautious not to assemble incorrectly when inserting the dust bag.

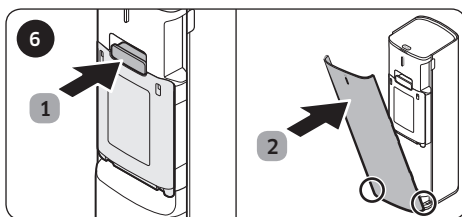

After replacing the dust bag, assemble the clean station in reverse order.


NOTE

- If the dust bag emits a bad odor even though it is not filled with dust, replace the dust bag.
- When you operate the clean station after replacing the dust bag, the status indicator changes from red to blue.

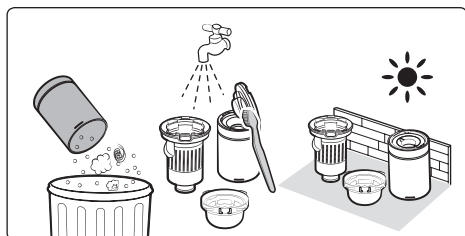


Dustbin

After emptying the dustbin, clean it with water and dry completely before use.

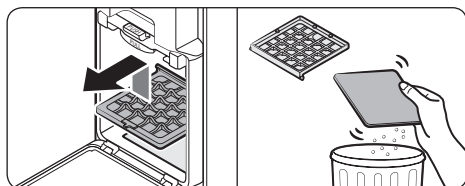

Premotor Filter

- Lift up the Premotor Filter inside the product and pull it out. Then, detach the nonwoven fabric from the filter.
- Remove the dust on the nonwoven fabric by shaking it and reassemble the Premotor Filter.

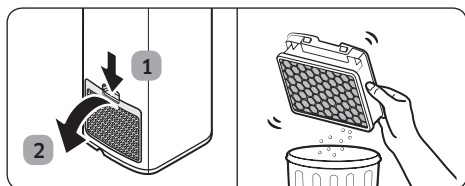

Ultra fine Dust Filter

- Do not clean the Ultra fine Dust Filter with water. Shake the filter.
- To maintain the best performance of the Ultra fine Dust Filter, replace the filter once a year.

If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English)
	1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	1-844-SAM-PAYS (726-7297)	



Estación de limpieza

Manual del usuario

VCA-SAE90*

- Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea atentamente las instrucciones.
- Para uso en interiores solamente



SAMSUNG

Contenido

PREPARACIÓN

Información sobre seguridad	3
-----------------------------	---

INSTALACIÓN

Instalación de la estación de limpieza	7
Guía de instalación	7


MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la estación de limpieza	10
Bolsa del polvo	10
Contenedor de polvo	11
Prefiltro del motor	11
Filtro de polvo ultrafino	11

FUNCIONAMIENTO

Uso de la estación de limpieza	8
--------------------------------	---

Especificaciones del producto

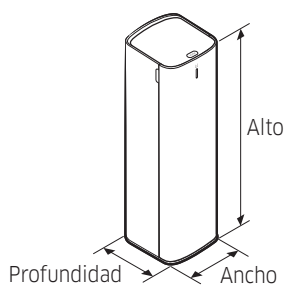

Modelo	VCA-SAE90*
Alimentación	120 V, 60 Hz
Peso	5.6 kg
Tamaño	A 180 mm x P 185 mm x A 600 mm (A 7.09 in x P 7.28 in x A 23.62 in)

NOTA

- El patrón de onda en la parte externa del producto tiene una apariencia natural debido al uso de materiales plásticos perlados y la distribución de las perlas.


Accesorios




Bolsa del polvo:
3 unidades
(dentro del producto:
1 unidad / Repuesto:
2 unidades)



Cable de alimentación



Contenedor de polvo

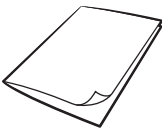

Manual del usuario

NOTA

- Si desea comprar una bolsa del polvo adicional, primero verifique el nombre del modelo (VCA-ADB90) y el logo de Samsung (**SAMSUNG**), y comuníquese con el distribuidor de Samsung Electronics más cercano.

Información sobre seguridad

Los siguientes contenidos fueron escritos para la seguridad del usuario y la prevención de daños materiales. Antes de usar el producto, lea detenidamente este manual y use el producto de manera correcta.

* Por razones de seguridad, las personas con dificultades físicas o sensoriales, con discapacidades mentales, o que carezcan de conocimiento y experiencia, no deben usar este producto sin la supervisión de un tutor.

Símbolos de precaución y advertencia utilizados

ADVERTENCIA

Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica que existe riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Otros símbolos utilizados

NOTA

Indica que el siguiente texto contiene información adicional importante.

Advertencia sobre la State of California Proposition 65 (solo EE.UU.)

ADVERTENCIA

Este producto contiene productos químicos reconocidos en el estado de California como capaces de provocar cáncer y defectos de nacimiento u otras afecciones reproductivas.



Para el reciclaje de las pilas vaya a call2recycle.org
o llame al 1-800-822-8837

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en los componentes internos de la aspiradora y anular la garantía.

General

- Este artefacto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones por parte de un responsable de su seguridad sobre el uso del aparato. Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni de mantenimiento de la aspiradora sin la supervisión de un adulto.

Instalación

PRECAUCIÓN

- La estación de limpieza debe colocarse y utilizarse sobre un piso estable.
 - Si el producto se cae, pueden producirse lesiones personales y daños al producto y al piso.
- No utilice ni coloque el producto en un piso no nivelado, una alfombra, una mesa en la sala de estar, o un escritorio, etc.
 - Si el producto se cae, pueden producirse lesiones personales y daños al producto y al piso.

- No coloque el producto en una pared que tenga tuberías (gas o agua, etc.) o cables eléctricos instalados.
- No instale el producto cerca del agua, en una zona con exceso de humedad, o cerca de ventanas, etc.
- No instale el producto en un lugar donde frecuentemente pasan personas, cerca de una entrada o un paso estrecho.
 - Si las personas tropiezan con el producto, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.

Acerca de la alimentación eléctrica

ADVERTENCIA

- No doble el cable de alimentación con una fuerza excesiva ni coloque sobre este objetos pesados.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si hay polvo, agua, etc. en el punto de contacto de las clavijas del enchufe, límpielo con cuidado.
 - De lo contrario podría producirse un funcionamiento anómalo o una descarga eléctrica.
- No jale el cable de alimentación ni toque el enchufe con las manos mojadas.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

- No utilice una fuente de alimentación con un voltaje inadecuado. No utilice un enchufe o toma múltiple. No deje el cable de alimentación suelto por el piso. Fíjelo a una pared.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni tomacorrientes flojos.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo por un cable de alimentación nuevo a un técnico calificado del Centro de Servicio autorizado Samsung.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Solo un técnico autorizado puede desensamblar o modificar la estación de limpieza.
- Al utilizar el producto en una galería, asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no se mojen.

Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

- Puede producirse electricidad estática dependiendo de la humedad, temperatura, material del piso, etc. del entorno de funcionamiento. Si ocurre con frecuencia, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.
- Puede provocar un cortocircuito si toca los terminales de alimentación con utensilios, destornilladores metálicos, etc.
 - De lo contrario podría producirse un mal funcionamiento del producto o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que ningún líquido, como agua o jugo, toque el interior y exterior del producto.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- La estación de limpieza se fabrica solo para la aspiradora inalámbrica Samsung Jet. No la utilice para otra función.
- No utilice el producto cerca de aparatos de calefacción, como un calefactor, o en zonas donde haya aerosoles o materiales inflamables.
 - De lo contrario podría producirse un incendio o una deformación del producto.

- Si hay una fuga de gas o se utilizan aerosoles inflamables, tales como removedores de polvo, no toque el tomacorriente y abra las ventanas para ventilar.
 - De lo contrario podría producirse una explosión o un incendio.
- Si se produce un ruido extraño o siente olor a quemado o a humo, desenchufe el producto de inmediato y comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

PRECAUCIÓN

- No permita que los niños o mascotas se suban al producto o jueguen con él.
 - Si el producto se cae, pueden producirse lesiones personales y daños al producto y al piso.
- Si desea mover el producto, sujételo con las dos manos.

NOTA

- Si la bolsa del polvo de la estación de limpieza está llena, es posible que el producto deje de funcionar temporalmente debido al dispositivo de prevención de sobrecalentamiento del motor. Reemplace la bolsa del polvo y vuelva a utilizar el producto.
- Puesto que es un producto nuevo, puede despedir un ligero olor durante los 3 meses después de la compra.

Mantenimiento

ADVERTENCIA


- Para limpiar la parte externa del producto, primero desenchúfelo y luego límpielo con una toalla seca. No rocíe agua directamente sobre el producto ni lo limpie con materiales volátiles como benceno, solvente o alcohol.
 - De lo contrario, podrían producirse daños tales como rotura, deformación o decoloración del plástico, deterioro de la impresión, etc.

PRECAUCIÓN


- Si la estación de limpieza se cae, no la empuje.
 - Pueden producirse lesiones personales y daños al piso y al producto.
- Si la estación de limpieza emite un mal olor, reemplace la bolsa del polvo o limpie los filtros.
- Si extrae el cable de alimentación de la ranura en la parte inferior de la estación de limpieza, no jale con fuerza. Con cuidado, coloque el cable de costado para extraerlo sin interrupciones.
 - De lo contrario, los daños al cable de alimentación pueden provocar un cortocircuito o un incendio.

Instalación de la estación de limpieza

Guía de instalación

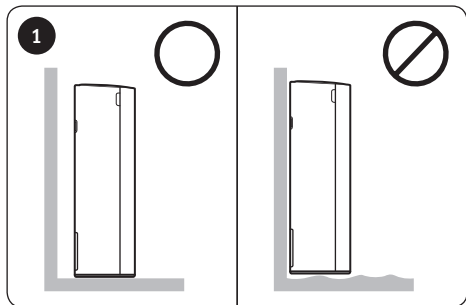

No coloque el producto cerca de una pared porque el tomacorriente está en su parte posterior. Deje 10 cm (4 in) entre la pared y el producto, y colóquelo en un piso estable.

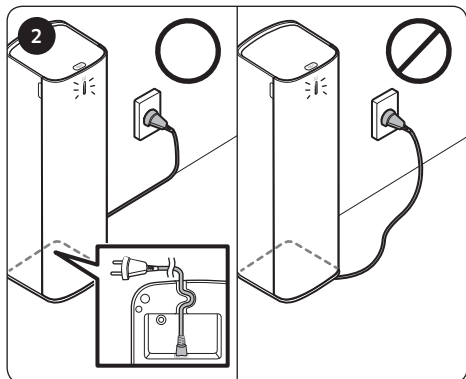

Coloque el cable de alimentación dentro la ranura en la parte inferior de la estación de limpieza, asegúrese de que el cable esté bien alineado junto a la pared y enchufe el producto.


- Dejar el cable por el piso puede causar daños en el cable de alimentación o ser un riesgo de caídas.
- Cuando la estación de limpieza está enchufada, el indicador de estado se pone 'azul' y, luego, se apaga.




* Consulte el código QR para obtener información detallada acerca del uso del producto y métodos de limpieza.

Uso de la estación de limpieza

La estación de limpieza solo es compatible con el contenedor de polvo provisto.

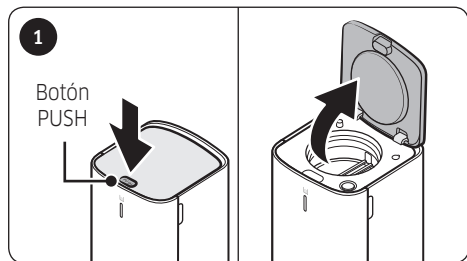


Presione el botón **[PUSH]** ubicado en la cubierta superior de la estación de limpieza.

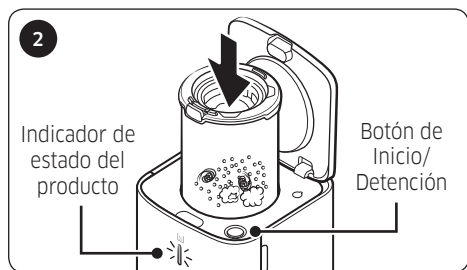


Inserte el contenedor de polvo dentro de la estación de limpieza. El polvo es expulsado automáticamente.

- Cuando la estación de limpieza está en funcionamiento, el indicador de estado se pone 'azul'.
- Presione el botón de [Inicio/Detención] para detener el funcionamiento.

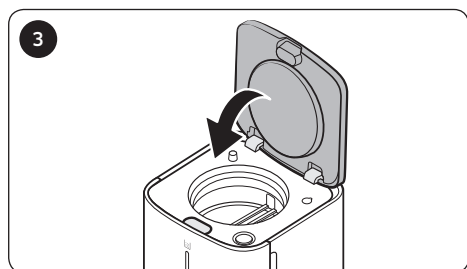


Cuando el funcionamiento de la estación de limpieza se detenga completamente, saque el contenedor de polvo y cierre la estación de limpieza presionando la cubierta superior firmemente.

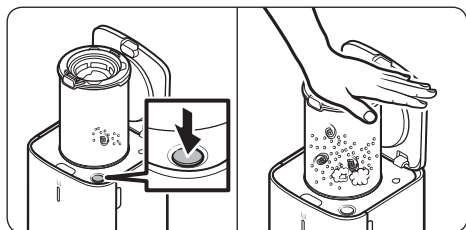

NOTA

- Si todavía hay polvo dentro del contenedor aun después de usar la estación de limpieza, presione el botón de [Inicio/Detención] para hacer funcionar la estación de limpieza.
 - Vuelva a presionar el botón para detener el funcionamiento.
- Si el contenedor de polvo está lleno y el polvo no es expulsado de manera adecuada, presione el microfiltro lavable con la mano y, luego, haga funcionar la estación de limpieza.
- Si hay residuos de objetos extraños, elimínelos consultando la sección del manual "Mantenimiento de la estación de limpieza".

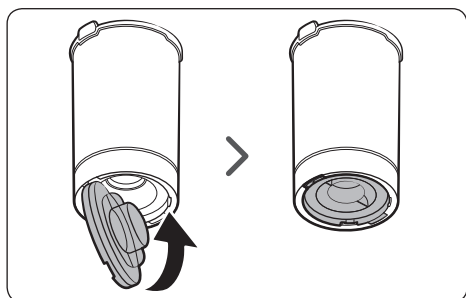


PRECAUCIÓN

- Luego de usar la estación de limpieza, debe cerrar el contenedor de polvo presionando la cubierta inferior firmemente hasta que oiga un clic.


Mantenimiento de la estación de limpieza

Bolsa del polvo

Momento de cambiar la bolsa del polvo

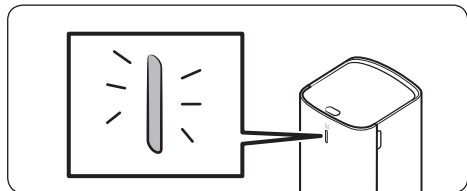


* Cuando el indicador de estado se pone 'rojo', debe cambiar la bolsa del polvo.

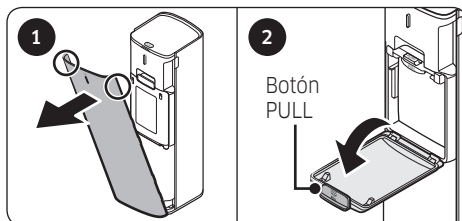


1 Sujete ambos lados de la cubierta frontal y jale la cubierta hacia usted.


2 Abra la cubierta jalando el botón [PULL].

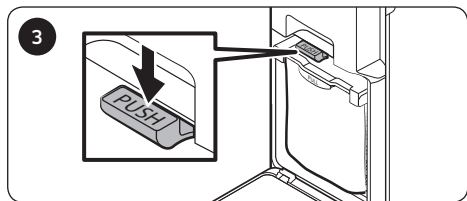

Presione la palanca 'PUSH'.

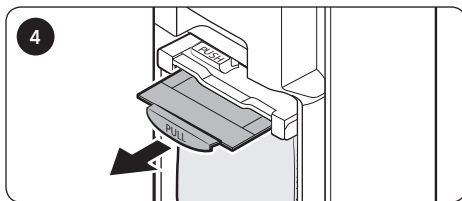


Jale la palanca 'PULL' hacia afuera en dirección diagonal y retire la bolsa del polvo.

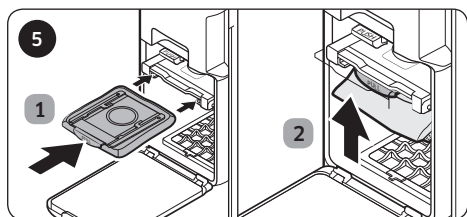

Inserte una nueva bolsa del polvo hacia atrás y empuje la palanca 'PULL' hacia arriba firmemente hasta que oiga un clic.


* Tenga cuidado de ensamblar correctamente el producto cuando inserte la bolsa del polvo.

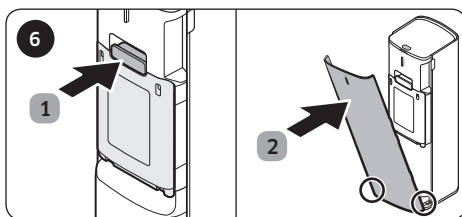

Después de haber reemplazado la bolsa del polvo, ensamble la estación de limpieza en orden inverso.


NOTA

- Si la bolsa del polvo emite mal olor incluso cuando no está llena de polvo, reemplácela.
- Si hace funcionar la estación de limpieza después de reemplazar la bolsa del polvo, el indicador de estado cambia de rojo a azul.

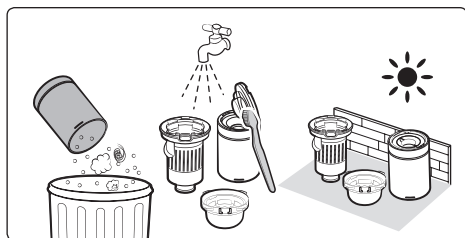


Contenedor de polvo

Después de haber vaciado el contenedor de polvo, límpielo con agua y séquelo totalmente antes de usarlo.

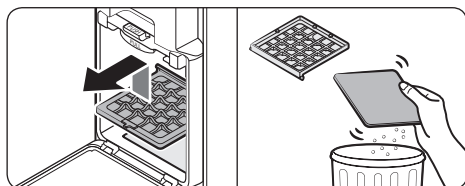

Prefiltro del motor

- Levante el prefiltro del motor dentro del producto y extraígallo. Luego, separe el material no tejido del filtro.
- Sacuda el material no tejido para retirar el polvo y vuelva a ensamblar el prefiltro del motor.

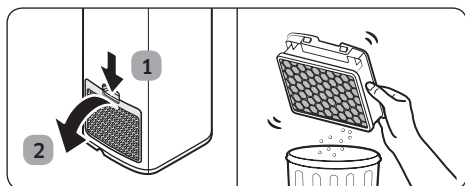

Filtro de polvo ultrafino

- No limpie el filtro de polvo ultrafino con agua. Sacuda el filtro.
- Para mantener el mejor rendimiento del filtro de polvo ultrafino, reemplácelo una vez al año.

SAMSUNG



DJ68-00832F-01