

GUÍA DE INICIO RÁPIDO LAVADORA DE CARGA SUPERIOR WHIRLPOOL®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.


PASO 1. AGREGUE EL DETERGENTE HE
Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).



NOTA: Para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador, consulte CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA.

PASO 2. CARGUE LA ROPA

Para obtener mejores resultados, coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta.

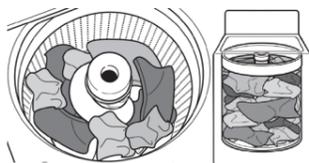


PASO 3. PRESIONE POWER (Encendido) PARA ENCENDER LA LAVADORA




PASO 4. SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*



PASO 5. CONFIGURE LOS AJUSTES DE CICLO, SI LO DESEA

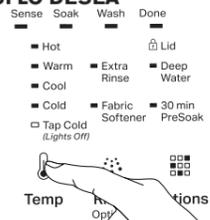

PASO 6. SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES*

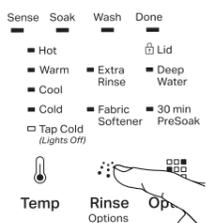

PASO 7. MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (Inicio/Pausa) PARA COMENZAR EL CICLO



NOTA: Para iniciar el ciclo, debe presionar el botón Start (Inicio) durante 1 segundo. Luego de que se enciendan las luces de estado, suelte el botón de inicio.


* No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA

IMPORTANTE: El uso de un detergente que no es HE probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes HE deben ser de baja espuma y rápida dispersión para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

CÓMO AGREGAR DETERGENTE HE A LA CANASTA


Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) o paquetes de detergente de lavandería de dosis única en la canasta. Si va a usar un producto para realzar el lavado, como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante de telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes de agregar las prendas.

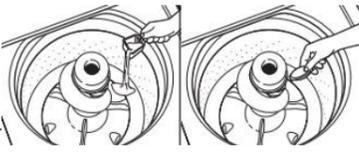

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.


CÓMO AGREGAR BLANQUEADOR LÍQUIDO CON CLORO

No llene en exceso, diluya ni utilice más de 1 taza (236 ml). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

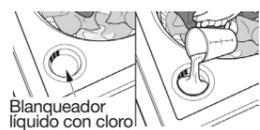

CÓMO AGREGAR SUAVIZANTE DE TELAS LÍQUIDO AL DOSIFICADOR

Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el depósito; siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga. Para diluir el suavizante de telas líquido, llene el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde. Vea las flechas de la línea máxima de llenado.

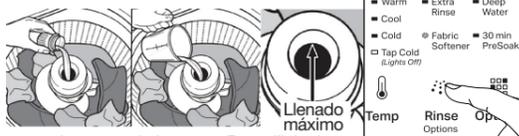

IMPORTANTE: La opción Fabric Softener (Suavizante de telas) se debe seleccionar para asegurar la distribución apropiada en el momento oportuno durante el ciclo.

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES



* La apariencia puede variar según el modelo.

1 POWER (Encendido)

Presiónelo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2 PERILLA DE CICLO

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

3 START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante 1 segundo, hasta que se hayan encendido todas las luces de estado; a continuación, deje de presionar para que se inicie el ciclo. Presione esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.

NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar más para desbloquearse.

4 MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos)

TEMP (Temperatura)

Presione para modificar las temperaturas de ciclo disponibles (Tap Cold [Fría del grifo], Cold [Fría], Cool [Fresca], Warm [Tibia], Hot [Caliente]).

NOTA: Si presiona el botón Temp (Temperatura), alternará entre las opciones de temperatura disponibles. Cuando ninguna de las luces de la columna de temperatura está encendida significa que la temperatura seleccionada es Tap Cold (Fría del grifo).

RINSE OPTIONS (Opciones de enjuague)

Presione para modificar las opciones de enjuague disponibles del ciclo. Presione una vez para Fabric Softener (Suavizante de telas), dos veces para Extra Rinse (Enjuague adicional) y tres veces para activar ambas opciones.

FABRIC SOFTENER (Suavizante de telas)

Seleccione esta opción para que la máquina sepa que agregó suavizante de telas líquido.

EXTRA RINSE (Enjuague adicional)

Seleccione esta opción para agregar un segundo enjuague.

OPTIONS (Opciones)

Presione para agregar o quitar opciones de cada ciclo. Presione una vez para agregar 30 min PreSoak (Remojo de 30 minutos), dos veces para activar Deep Water (Nivel de agua alto) y tres veces para ambas opciones.

DEEP WATER (Nivel de agua alto)

Use esta opción para agregar más agua de manera automática al ciclo de lavado. Además, puede usar esta función para reducir la probabilidad de que aparezcan residuos blancos en la ropa oscura.

30 MIN PRESOAK (Remojo de 30 minutos)

Presione para agregar un periodo de remojo de 30 minutos y ayudar a aflojar las manchas rebeldes. La lavadora se llenará, hará una pausa para el remojo y después comenzará el ciclo seleccionado.

FAUCET (Grifo)


Presione para acceder a un suministro de agua al instante. Use esta función para realizar un tratamiento previo en la ropa y en otros artículos en la lavadora. Además, puede usar la función para agregar agua en forma manual a la máquina, según sea necesario.

NOTA: Si la lavadora registra que tiene un gran volumen de agua, realizará un desagüe al inicio del ciclo para garantizar que pueda detectar el tamaño de la carga en forma correcta.

NOTA: Si la lavadora detecta una condición fuera de equilibrio puede pausar e intentar redistribuir la carga. Durante este tiempo los indicadores de estado (Detectar) y Wash (Lavar) se iluminarán brevemente.


ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría resultar en lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.

CÓMO ELEGIR EL CICLO ADECUADO

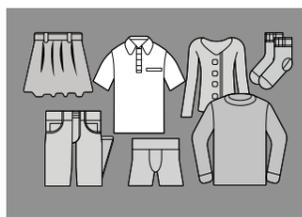


Puede encontrar una guía de ciclos de la lavadora en línea en www.whirlpool.com. El documento ayuda a identificar qué ciclo puede elegir para los diferentes tipos de carga y también las opciones de ciclo predeterminadas. Por ejemplo, recomendamos que usen el ciclo NORMAL con agua tibia para cargas de ropa de algodón, lino y mixtas.

TRATAMIENTO PREVIO ANTES DE UN CICLO DE LAVADO

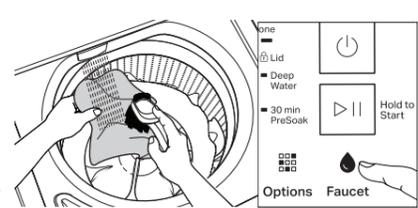

- Presione el botón Faucet (Grifo) una vez para encender y presione de nuevo para apagar.
- El grifo se apagará automáticamente después de 10 minutos o cuando se alcance el nivel de agua máximo.
- Se producirá un desagüe en forma automática si el nivel de agua es demasiado elevado. También se desaguará después de 10 minutos si la tapa queda abierta o 3 horas después si la tapa queda cerrada.


MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA

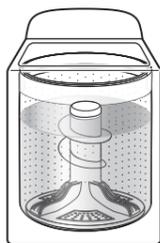

AUTO SENSING (Detección automática) Y DEEP WATER (Nivel de agua alto)

- La lavadora ajusta el nivel del agua en la cantidad óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de carga detectado.
- Presione Deep Water (Nivel de agua alto) para agregar más agua al ciclo de lavado.
- Se recomienda usar el ciclo BULKY ITEMS (Artículos voluminosos) con la opción Deep Water (Nivel de agua alto) para cargas en que se desea el nivel máximo de agua.
- Es probable que los tiempos de ciclos sean más prolongados debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water (Nivel de agua alto).

LIMPIEZA CON MENOS AGUA

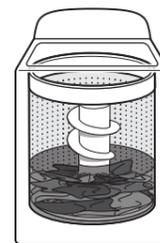

La lavadora está diseñada y optimizada para proporcionar una limpieza profunda con menos agua a fin de conservar la energía y los recursos. A medida que la lavadora moje y mueva la carga, el nivel de los artículos se asentará en la canasta. Esto es normal y no indica que se deban agregar más prendas. **IMPORTANTE:** No observará una canasta llena de agua, como en las lavadoras antiguas y menos eficientes. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite www.whirlpool.com/owners, o, en Canadá, www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
<p>Ubicación de la etiqueta del número de serie y modelo</p>		<p>Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 1-866-698-2538 o, en Canadá, al 1-800-807-6777.</p> <p>Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que lo podamos localizar durante el día.</p>				