



KW-M875BW

MONITOR WITH RECEIVER

Quick Start Guide

MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR

Guide de démarrage rapide

MONITOR CON RECEPTOR

Guía de inicio rápido

JVCKENWOOD Corporation

- Updated information (the latest Instruction Manual, system updates, new functions, etc.) is available from <https://www.jvc.net/cs/car/>.
- Les informations les plus récentes (dernier mode d'emploi, mises à jour du système, nouvelles fonctions, etc.) sont disponibles sur <https://www.jvc.net/cs/car/>.
- Encontrará la información actualizada (el Manual de instrucciones más reciente, las actualizaciones del sistema, las nuevas funciones, etc.) en <https://www.jvc.net/cs/car/>.

android
auto

(((SiriusXm®)))
READY

Made for



iPhone | iPod



Works with

Apple CarPlay



Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Important Notice on Software

Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party. This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties. The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www3.jvckenwood.com/english/download/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws. Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than

JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software." The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Contents

Before Use	4
About the Quick start guide	4
How to read this manual	4
Precautions	5
Basic Operations	6
Functions of the Buttons on the Front Panel..	6
Turning on the Unit.....	7
Initial Settings	7
Adjusting the volume	9
Touch screen operations.....	9
Popup menu.....	10
Display the HOME screen	11
Source selection screen description.....	12
Source control screen descriptions.....	14
List screen.....	14
USB/iPod.....	15
Connecting a USB device.....	15
Connect iPod/iPhone	15
USB/iPod Basic Operation	16
Tuner.....	17
Tuner Basic Operation.....	17
Tuner SETUP	18
Bluetooth Control	19
Register the Bluetooth device.....	19
Using the Hands-Free Unit	19
Controlling Audio	22
Connection/Installation	23
Before Installation	23
Installing the unit.....	25
Appendix.....	30
Note for specifications	30

Before Use

About the Quick start guide

- This Quick Start Guide describes basic functions of this unit. For functions not described in this Guide, refer to the Instruction Manual on the following website:
<https://www.jvc.net/cs/car/>



- The Instruction manual is subject to change for modification of specifications and so forth. Be sure to download the latest edition of the Instruction manual for reference.

How to read this manual

- The screens and panels shown in this manual are examples used to provide a clear explanation of operations. For this reason, they may be different from the actual screens or panels, or some display patterns may be different from the actual ones.
- **Display language:** English is used for the purpose of explanation. You can select a display language from the **SETUP** menu. See **User Interface Setup (P.64)** in the Instruction Manual.



This symbol on the product means there are important operating and maintenance instructions in this manual.

Be sure to carefully read instructions in this manual.

Precautions

⚠ WARNINGS

■ To prevent injury or fire, take the following precautions:

- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metallic tools) inside the unit.
- Do not watch or fix your eyes on the unit's display when you are driving for any extended period.
- If you experience problems during installation, consult your JVC dealer.

■ Precautions on using this unit

- When you purchase optional accessories, check with your JVC dealer to make sure that they work with your model and in your area.
- You can select a language to display menus, audio file tags, etc. See **User Interface Setup (P.64)** in the Instruction Manual.
- The Radio Broadcast Data System feature won't work in areas where the service is not supported by any broadcasting station.

■ Protecting the monitor

- To protect the monitor from damage, do not operate the monitor using a ball point pen or similar tool with a sharp tip.

■ Cleaning the unit

- If the faceplate of this unit is stained, wipe it with a dry soft cloth such as a silicon cloth. If the faceplate is stained badly, wipe it with a cloth moistened with neutral cleaner, then wipe it again with a clean soft dry cloth.

NOTE

- Applying spray cleaner directly to the unit may damage its mechanical parts. Wiping the faceplate with a hard cloth or using a volatile liquid such as thinner or alcohol may scratch the surface or erase the screened print.

■ Acquiring GPS signal

The first time you turn on this unit, you must wait while the system acquires satellite signals for the first time. This process could take up to several minutes. Make sure your vehicle is outdoors in an open area away from tall buildings and trees for fastest acquisition.

After the system acquires satellites for the first time, it will acquire satellites quickly each time thereafter.

■ About GLONASS

This unit uses Global Navigation Satellite System (GLONASS) in addition to GPS.

Combining GPS and GLONASS can refine positioning accuracy than using GPS only.


■ Caution for Smartphone Users

Simultaneously running multiple applications on your smartphone while screen sharing places heavy demand on the microprocessor of the phone, potentially affecting communication and performance.

For best results while pairing with your JVC receiver, please be sure to close any unused applications.

Basic Operations

Functions of the Buttons on the Front Panel

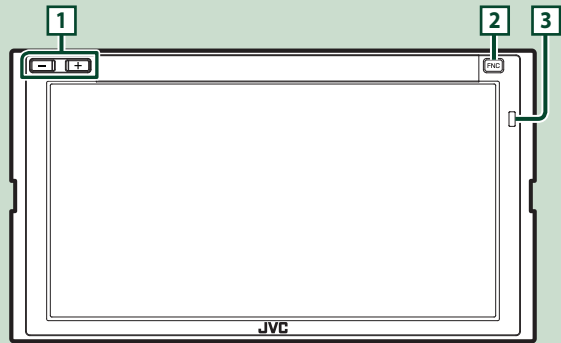


NOTE

• The panels shown in this manual are examples used to provide a clear explanation of operations. For this reason, they may be different from the actual panels.

Number	Name	Motion
1	-, + (Volume)	Adjusts the volume. The volume will go up to 15 when you keep pressing +. (P.9)
2	FNC	- Displays the popup menu screen. - Pressing for 1 second starts the voice recognition function. While Apple CarPlay or Android Auto is connected, starts the function on the Apple CarPlay or the Android Auto screen. - When neither Apple CarPlay, Android Auto, nor a Bluetooth Hands-Free phone is connected, pressing and holding displays Bluetooth pairing waiting dialog. - When the power is off, turns the power on.
3	Remote Sensor	Receives the remote control signal.

Turning on the Unit

- 1 Press the **FNC** button.

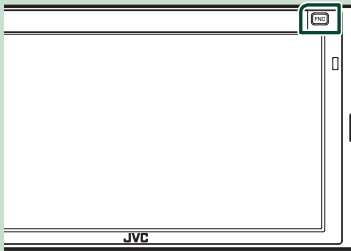

➤ The unit is turned on.


NOTE

- If it is your first time to turn the unit on after installation, it will be necessary to perform Initial SETUP (**P.7**).

● To turn off the unit

- 1 Press the **FNC** button.
 - Popup menu appears.

- 2 Touch .



➤ HOME screen appears.

- 3 Touch .

- 4 Touch **Power Off**.




Initial Settings

Initial SETUP

Perform this setup when you use this unit first time.

- 1 Set each item as follows.

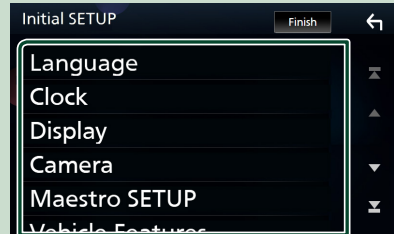

■ Language

Select the language used for the control screen and setting items. Default is "American English(en)".

- ① Touch **Language**.
- ② Touch **Language Select**.
- ③ Select the desired language.
- ④ Touch .

For details, see **User Interface Setup (P.64)** in the Instruction Manual.

■ Clock

Sets the synchronization of the clock and adjusts it.

For details, see **Date and clock settings (P.8)**.

■ Display

Set the display dimmer mode.

If it is hard to see the image on the screen even, adjust the viewing angle.

- ① Touch **Display**.
- ② Touch **Viewing Angle**.
- ③ Select a viewing angle.
- ④ Touch .

For details, see **Display Setup (P.67)** in the Instruction Manual.

■ Camera

Set the parameters for the camera.

- 1 Touch **Camera**.
- 2 Set each item and touch .

For details, see **Camera Setup (P.47)** in the Instruction Manual.

■ Maestro SETUP

This function requires a commercial adaptor. Consult your JVC dealer for details.


■ Vehicle Features

This function requires a commercial adaptor. Consult your JVC dealer for details.

■ DEMO

Set the demonstration mode. Default is "ON".

2 Touch Finish.



NOTE


- These settings can be made from the SETUP menu. See **Setup (P.63)** in the Instruction Manual.

Date and clock settings

1 Press the FNC button.


- Popup menu appears.

2 Touch .



- HOME screen appears.

3 Touch .

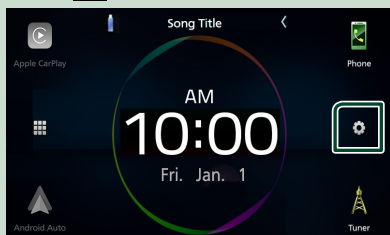

4 Touch User Interface.




- User Interface screen appears.

5 Touch Time Zone.

6 Select the time zone.

7 Set each item as follows.

Scroll the page to show hidden items.

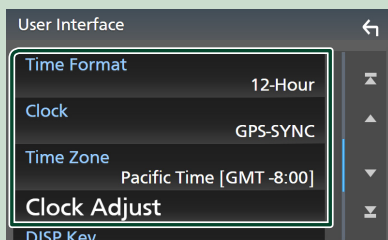

■ Time Format

Select the time display format.

12-Hour (Default)/ **24-Hour**

■ Clock

GPS-SYNC (Default): Synchronizes the clock time with the GPS.

Manual: Set the clock manually.

■ Time Zone

Select the time zone.

■ Clock Adjust


If you select **Manual** for Clock, adjust the date and time manually. See **Adjust the date and time manually (P.9)**.

NOTE

- Please set the date and time. If they are not set, some functions may not work.

● Adjust the date and time manually


- 1 Touch **Clock Adjust** on the User Interface screen.
- 2 Adjust the date, then adjust the time.

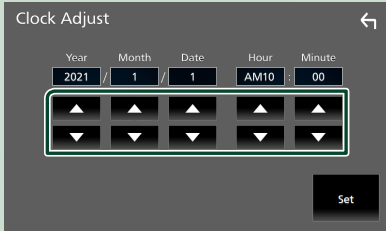

- 3 Touch **Set**.

Adjusting the volume

You can adjust the volume (0 to 40). Press **+** to increase, and press **-** to decrease. Holding **+** increases the volume continuously to level 15.




Touch screen operations

To perform operations on the screen, you need to touch, touch and hold, flick or swipe to select an item, display a setting menu screen or change pages.


● Touch

Touch the screen gently to select an item on the screen.

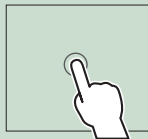

● Touch and hold

Touch the screen and keep your finger in place until the display changes or a message is displayed.

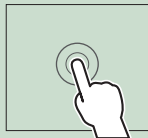

● Flick

Slide your finger quickly to the left or right on the screen to change the page. You can scroll a list screen by flicking up/down on the screen.



● Swipe


Slide your finger up or down on the screen to scroll the screen.



Gesture Touch Control:

You can also control playback by moving your finger on the touch panel as follows (for some sources, the gesture touch control function is not available).


- Sliding the finger upward/downward: Equivalent to the operation of pressing **+** / **-** (Media). Tuner Preset broadcast stations are switched.
- Sliding the finger leftward/rightward: Equivalent to the operation of pressing **◀** / **▶**.
- Moving your finger clockwise or counter-clockwise: Increases/decreases the volume.

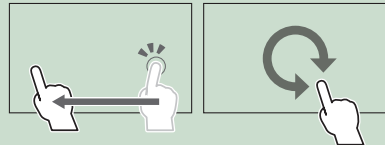

On the HOME screen, you can control the widget by sliding two fingers. (P.11)


Popup menu

- 1 Press the **FNC** button.



➤ Popup menu appears.

- 2 Touch to display the popup menu.

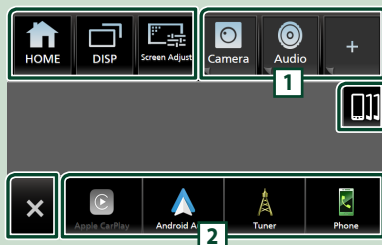

The contents of the menu are as follows.

	• Displays the HOME screen. (P.11)
	• Switches between screens. The screen to be switched to depends on the DISP Key setting on the User Interface screen. See User Interface Setup (P.64) in the Instruction Manual.
	• Displays the Screen Adjustment screen.
	• Close the popup menu.
	• Displays the Device List screen. (P.19)
1	- Function key 1 to 3: The current screen changes to the one you have set. The function key 1 and 2 are set to Camera and Audio function as default. For the function setting, refer to Customize popup menu functions (P.10). : Displays the view camera screen. : Displays the Audio screen. (P.22) - Touch and hold to display the Customize FNC Menu screen.
2	Short-cut source icons: The source changes to the one you have set with a short-cut. For the short-cut setting, refer to Customize Short-cut source icons on HOME screen (P.13).

Customize popup menu functions

- 1 Press the **FNC** button.


- 2 Touch .

- 3 Touch .

- 4 Touch **User Interface**.


- 5 Touch **Customize FNC Menu**.

- 6 Select the function key you want to customize.

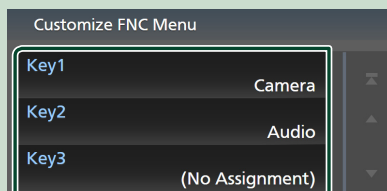

➤ The function list screen appears.


- 7 Select a function.

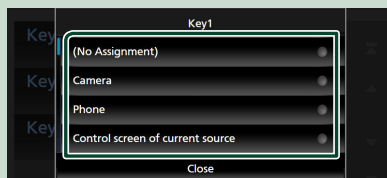

- 8 Touch **Close**.


Display the HOME screen

- 1 Press the **FNC** button.



➤ Pop-up menu appears.

- 2 Touch .



➤ HOME screen appears.

HOME screen descriptions


Most functions can be performed from the HOME screen.




- | | |
|---|--|
| 1 | • Short-cut playback source icons (P.13) |
| 2 | • Current source information.
• Touch to display the control screen of the current source. |
| 3 | • Displays the source selection screen. (P.12) |
| 4 | • Widget
– You can change the display to big or split widget mode by sliding 2 fingers upward/downward. |
| 5 | • Displays the SETUP screen. |

Widget

Big widget

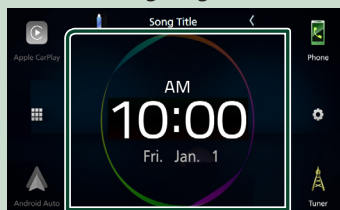

Split widget

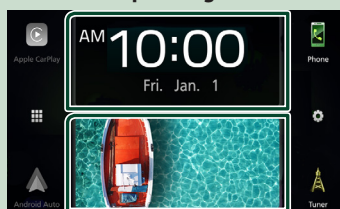


● To change the widget style

Touch the widget area. You can change the displayed information or design.

● To change the widget


Slide two fingers leftward/rightward.

When the split widget mode is selected, you should put the fingers on each of the windows before slide.

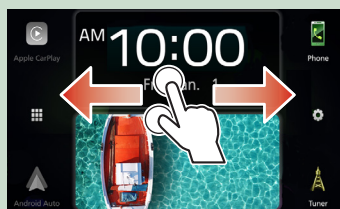

● To change the widget format

Slide two fingers upward/downward to switch between the big and the split widget mode.

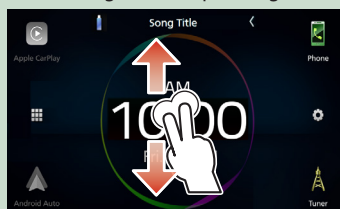

Source selection screen description

You can display icons of all playback sources and options on the source selection screen. To change pages, flick your finger leftward/rightward on the screen.



- 1 • Changes playback sources. For playback sources, see **Select the playback source (P.12)**.
- 2 • Page indication
- 3 • Returns to the previous screen.
- 4 • Displays the SETUP screen.

Select the playback source

- 1 Press the **FNC** button.
 - Popup menu appears.
- 2 Touch .
- HOME screen appears.
- 3 Touch .
- From the screen, you can select the following sources and functions.

	• Switches to the Apple CarPlay screen from the connected iPhone.
	• Switches to the Android Auto screen from the connected Android™ smartphone.
	• Displays the Hands-Free screen. (P.19) When neither Apple CarPlay, Android Auto, nor a Bluetooth Hands-Free phone is connected, displays Bluetooth pairing waiting dialog. *1

	• Switches to the Radio broadcast. (P.17)
	• Switches to the SiriusXM® satellite radio broadcast.
	• Plays a Bluetooth audio device.
	• Plays an iPod/iPhone. (P.16)
	• Plays files on a USB device. (P.16)
	• Plays a device connected to the HDMI input terminal.
	• Switches to an external component connected to the AV Audio input and the VIDEO input terminal. *2 *3
	• Displays the Wireless Mirroring screen.
	• Displays the screen you have set in the Customize Favorite Key screen. (P.13) • Touch and hold to display the Customize Favorite Key screen. *4
	• Turns off the AV source. (P.13)
	• Turns off the unit. (P.7)

*1 When connecting as Apple CarPlay or Android Auto, it works as a phone provided in Apple CarPlay or Android Auto. If Apple CarPlay or Android Auto are connected during talking by the Bluetooth device or iDatalink phone, the current call will be continued.

*2 You can use the **AV-IN** source when a cable from a visual source except a camera is connected to the VIDEO input terminal, and a cable is connected to the AV Audio input terminal. **(P.27)**

*3 This can be selected when the AV-IN is set to **NONE** on the Camera Assignment Setting screen.

*4 This function is enabled on the HOME screen.

To turn off the AV source


- 1 Press the **FNC** button.
➤ Popup menu appears.
- 2 Touch .
➤ HOME screen appears.
- 3 Touch .
- 4 Touch **AV Off**.



Customize Short-cut source icons on HOME screen


You can arrange the positions of the source icons as you like.

- 1 Press the **FNC** button.
➤ Popup menu appears.
- 2 Touch .
➤ HOME screen appears.
- 3 Touch .
- 4 Touch and hold the icon which you want to move in the customizing mode.
- 5 Drag the icon to the desired position.

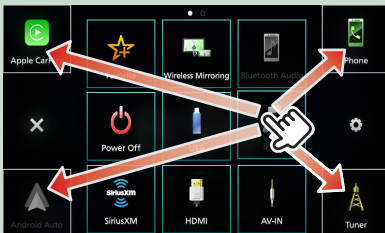

Customize Favorite key

- 1 Press the **FNC** button.
- 2 Touch .
- 3 Touch .
- 4 Touch **User Interface**.
- 5 Touch **Customize Favorite Key**.
- 6 Select a favorite function.

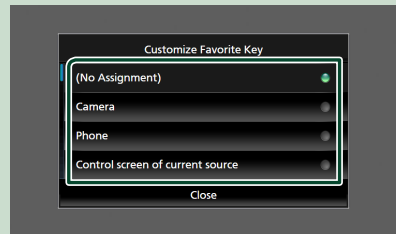


- 7 Touch **Close**.


Source control screen descriptions

There are some functions which can be performed from most screens.

Indicators

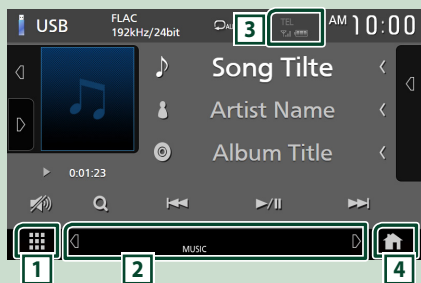

Short-cut source icons



1 All sources icon

Displays the source selection screen. (P.12)

2 Secondary screen

- **◀/▶**: The Secondary screen changes to another one every time you touch it. You can also change the Secondary screen by flicking left or right on the screen.
- **Indicators**: Displays the current source condition and so on.
 - **ATT**: The attenuator is active.
 - **LOUD**: The loudness control function is active.
- **Short-cut source icons**: The source changes to the one you have set with a short-cut. For the short-cut setting, refer to **Customize Short-cut source icons on HOME screen (P.13)**.

3 TEL

Connected Bluetooth device information.

4 HOME key

Displays the HOME screen. (P.11)

List screen

There are some common function keys in the list screens of most sources.


The operation and the display screen are different for each source.

Display the list screen

1 Touch Q.



➤ The list screen appears.

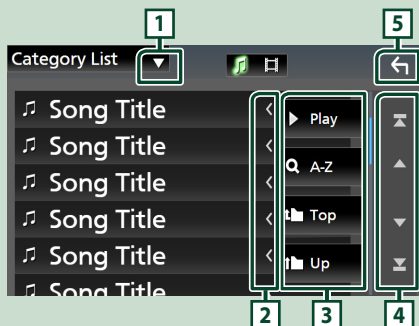

1 ▼

Displays the list type selection window.

2 ◀ Text scroll

Scrolls the displayed text.

3 ▶ Play etc.

Keys with various functions are displayed here.

- **▶ Play**: Plays all tracks in the folder containing the current track.
- **Q A-Z**: Jumps to the letter you entered (alphabetical search).
- **▶ Top** **▶ Up**: Moves to the upper hierarchy level.

4 ▶ / ▼ / ▶ / ▼ Page scroll

You can change pages to display more items by touching ▶ / ▼.

- **▶ / ▼**: Displays the top or bottom page.


5 ◀ Return

Returns to the previous screen.

USB/iPod

Connecting a USB device

- 1 Connect the USB device via the USB terminal. (P.28)

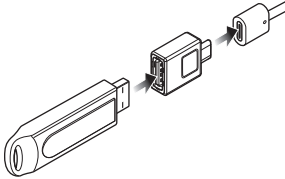

Disconnect the USB device

- 1 Press the **FNC** button.
- 2 Touch .
- 3 Touch a source other than **USB**.
- 4 Detach the USB device.

Usable USB device

You can use a mass-storage-class USB device with this unit.

The word "USB device" appearing in this manual indicates a flash memory device.

Connect iPod/iPhone

Preparation

- With an iPhone compatible with Apple CarPlay, turn off Apple CarPlay by operating the iPhone at functional setup before connecting iPhone. For details of the setup method, contact the manufacturer of the terminal.
- Only one iPod/iPhone can be connected.

Wired connection

Preparation

- Connect an iPod/iPhone while Apple CarPlay is not connected.

- 1 Connect your iPod/iPhone via the USB terminal by the following methods. (P.28)

- Connect using KS-U62 (optional accessory) and USB adaptor.
- Connect using USB-C to Lightning cable (sold separately).

● To disconnect the iPod/iPhone connected with the cable

- 1 Detach the iPod/iPhone.

Bluetooth connection

Pair the iPhone through Bluetooth.

Preparation

- To connect an iPhone via Bluetooth, register it as a Bluetooth device and do the profile setting for the connection beforehand. See **Register the Bluetooth device (P.19)**.
- Connect an iPhone via Bluetooth while Apple CarPlay and an iPod/iPhone are not connected via USB.

Connectable iPod/iPhone

The following models can be connected to this unit.

Made for

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| • iPhone 12 Pro Max | • iPhone 11 Pro Max | • iPhone 8 Plus |
| • iPhone 12 Pro | • iPhone 11 Pro | • iPhone 8 |
| • iPhone 12 mini | • iPhone 11 | • iPhone 7 Plus |
| • iPhone SE (2nd generation) | • iPhone XS Max | • iPhone 7 |
| | • iPhone XS | • iPhone SE |
| | • iPhone XR | • iPhone 6s Plus |
| | • iPhone X | • iPhone 6s |
| | | • iPod touch (7th generation) |

USB/iPod Basic Operation

Most functions can be controlled from the source control screen and playback screen.

1 Press the **FNC** button.

- Pop-up menu appears.


2 Touch .

- HOME screen appears.

3 Touch .

4 Touch **USB** or **iPod**. (P.12)

Control screen

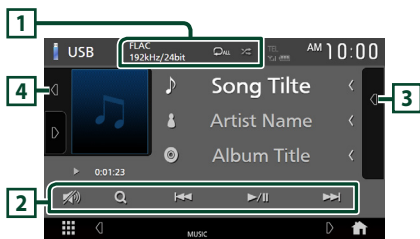

1 CODEC/Repeat/Random

- When a high-resolution source is played, its format information is displayed.
-  : Repeats the current track/folder. Each time you touch the key, repeat modes are switched in the following sequence:
File repeat (), Folder repeat (), Repeat all ()

-  : Randomly plays all tracks in the current folder. Each time you touch the key, random modes are switched in the following sequence:
File random (), Random off ()

2 Operation keys

-  : Searches track/file. For details on search operation.
-  : Searches the previous/next track/file.
Touch and hold to fast forward or fast backward.
-  : Plays or pauses.
-  : Touch to attenuate/restore the sound.

3 Content list

- Touch the right side of the screen to display the Content list. Touch again to close the list.
- Displays the playing list. When you touch a track/file name on the list, playback will start.

4 Artwork/VU meter

- Displays/hides artwork area.
- The jacket of the currently playing file is displayed.
- Touch to switch between the artwork and VU meter.


Tuner

Tuner Basic Operation


Most functions can be controlled from the source control screen.

To listen to the Tuner source, touch **Tuner** icon on the source selection screen. (P.12)

Control screen

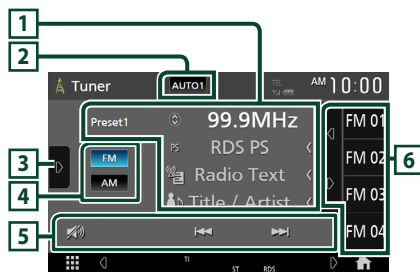

Open the drawer

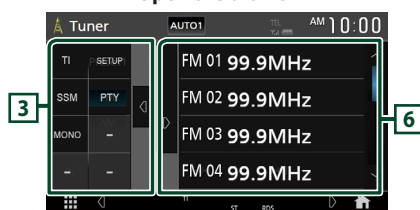

1 Information display

- Displays the information on the current station:
Frequency
Touching  allows you to switch between Content A and Content B.
Content A: PS name, Radio Text, Title & Artist
Content B: PTY Genre, Radio Text plus
Preset#: Preset number

2 Seek mode

Touch to switch seek mode in the following sequence: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- AUTO1**: Tunes in a station with good reception automatically.
- AUTO2**: Tunes in the memorized stations one after another.
- MANUAL**: Switches to the next frequency manually.

3 Function panel

Touch the left side of the screen to display the function panel. Touch again to close the panel.

- TI** (FM only): Selects the traffic information mode.
- SETUP** (FM only): Displays the Tuner SETUP screen. For details, see **Tuner SETUP (P.18)**.
- SSM** (FM only): Presets stations automatically. For details, see **Auto memory (P.18)**.
- PTY** (FM only): Searches for a program by program type. For details, see **Search by program type (P.18)**.
- MONO** (FM only): Selects the Monaural reception mode.

4 Band keys

Switches bands (between FM and AM).

5 Operation keys

-  : Tunes in a station. The method of switching frequencies can be changed (see **2** Seek mode).
- : Touch to attenuate/restore the sound.

6 Preset list

- Touching  /  allows you to change the display size.
- Recalls the memorized station.
- When touched for 2 seconds, stores the currently being received station in the memory.

Auto memory (FM only)

You can store stations with good reception in the memory automatically.

- 1 Touch **FM**.
- 2 Touch **⏮** on the left side of the screen.
Touch **SSM**.
- 3 Touch **Yes**.
➤ Auto memory starts.

Manual memory

You can store the currently being received station in the memory.

- 1 Select the station you wish to store in the memory.
- 2 Touch **FM# (#:1-15)** or **AM# (#:1-5)** in which you want to store the station for 2 seconds until a beep sounds.


Preset select

- 1 Touch **⏮** on the right side of the screen.
Select a station from the list.

Search by program type (FM only)

You can tune in the station broadcasting the specified type of program when listening to FM.

- 1 Touch **⏮** on the left side of the screen.
Touch **PTY**.
➤ PTY Search screen appears.
- 2 Select a program type from the list.
- 3 Touch **Search**.

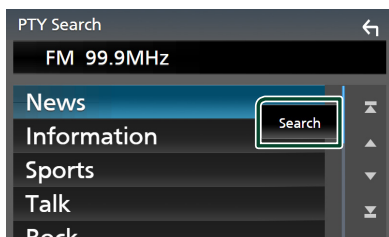

You can search for the station broadcasting the selected type of program.

Tuner SETUP (FM only)

You can set tuner related parameters.

- 1 Touch **⏮** on the left side of the screen.
Touch **SETUP**.
➤ Tuner SETUP screen appears.
- 2 Set each function as follows.

Area Setting

The tuner channel interval changes depending on the area where you use this unit.

North America (Default): Select this when using this unit in North/Central/South America. FM and AM intervals are set to 200 kHz and 10 kHz respectively.

South America: Select this when using this unit in South American countries where the FM interval is 50 kHz. The AM interval is set to 10 kHz.

Europe: Select this when using this unit in any other areas. FM and AM intervals are set to 50 kHz and 9 kHz respectively.

Bluetooth Control


Register the Bluetooth device

It is necessary to register the Bluetooth audio device or smartphone/cell-phone in this unit before using the Bluetooth function.

1 Press the **FNC** button.


➤ Pop up menu appears.

2 Touch .



➤ HOME screen appears.

3 Touch .

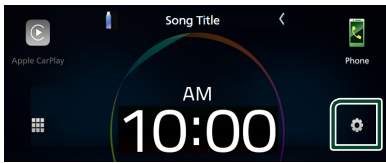


➤ SETUP screen appears.


4 Touch **Connection**.

➤ Connection Setup screen appears.

5 Touch **Device List** on the Connection Setup screen.

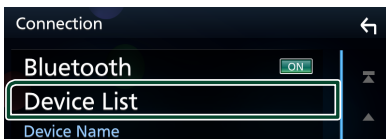

6 Touch on the Device List screen.




➤ Bluetooth pairing waiting dialog appears.

7 Search for the unit ("KW-M****") from your smartphone/cell-phone.

Complete steps 7 to 9 within 30 seconds.


8 Operate your smartphone/cell-phone according to the displayed messages.

● Confirm the request both on the smartphone/cell-phone.



● Input the PIN Code in your smartphone/cell-phone.

PIN Code is set to "0000" as the default.



9 Touch **Yes**.

When data transmission and connection have completed, the Bluetooth connection icon appears on the screen.

NOTE

- When registering the iPhone that is available for Apple CarPlay wirelessly, a confirmation message appears. Touch **Yes** to display the Apple CarPlay screen for wireless connection.
- The device name selected on step 7 can be changed. See **Change the device name for Bluetooth (P.70)** in the Instruction Manual.

Using the Hands-Free Unit

You can use the telephone function by connecting the Bluetooth telephone to this unit.

NOTE

- While using the Bluetooth Hands-Free function, Apple CarPlay or Android Auto is not available.
- While Apple CarPlay or Android Auto is connected, the Bluetooth Hands-Free function and two Bluetooth devices connections cannot be used. Only the Apple CarPlay or Android Auto Hands-Free function can be used.

Make a call

- 1 Press the **FNC** button.
➤ Popup menu appears.
- 2 Touch .
➤ HOME screen appears.
- 3 Touch .
- 4 Touch **Phone**. (P.12)
➤ Hands-Free screen appears.

NOTE

- If your smartphone/cell-phone supports PBAP, you can display the phonebook and call lists onto the touch panel screen when the smartphone/cell-phone is connected.
 - Phonebook: up to 1000 entries
 - Up to 50 entries including dialed calls, received calls, and missed calls

5 Select a dialing method.



- : Call using call records
- : Call using the phonebook
- : Call using the preset number
- : Call by entering a phone number


● Select the smartphone/cell-phone to use

When you connect two smartphones/cell-phones

- 1) Touch  to select the phone you want to use.


Call using call records

- 1 Touch .
- 2 Select the phone number from the list.

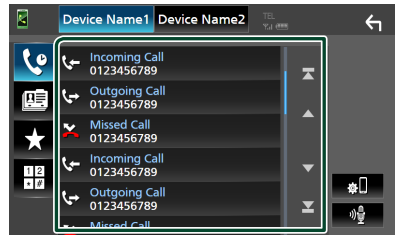


Call using the phonebook

- 1 Touch .
- 2 Touch .
- 3 Select the initial.
 - Characters with no corresponding name will not appear.
 - A first character with an accent character such as "ü" can be searched for with a non-accent character "u". A character with an accent character in a sentence cannot be searched for.
- 4 Select the person you want to call from the list.

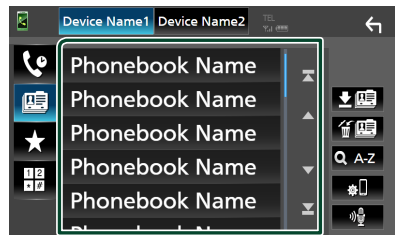

5 Select the phone number from the list.

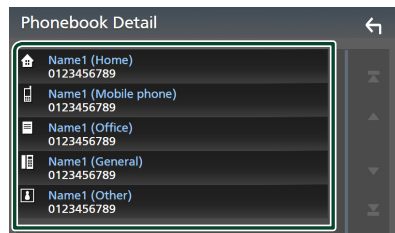

NOTE

- You can sort the phone numbers in the list by last name or first name. For details, see **Hands-Free Setup (P.62)** in the Instruction Manual.

Call using the preset number


- 1 Touch .
- 2 Touch the name or phone number.

Call by entering a phone number

- 1 Touch .
- 2 Enter a phone number with number keys.
- 3 Touch .

Receive a call


- 1 Touch  to answer a phone call or  to reject an incoming call.

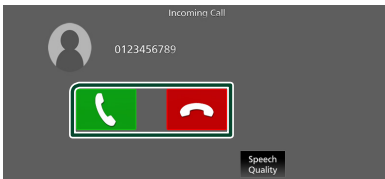**NOTE**

- When shifting the gear to the reverse (R) position and monitoring the picture from the rear view camera, this screen does not appear even if a call comes in.
- The portrait registered in the phonebook is displayed while making/receiving calls and during a call.
- If you edit the phonebook on the connected device side after downloading the phonebook, the portrait may not be displayed depending on the edited content. It is recommended that you download the phonebook whenever you edit it.
- The image quality of a displayed portrait may depend on a connected device.

To end call

- 1 While talking, touch .

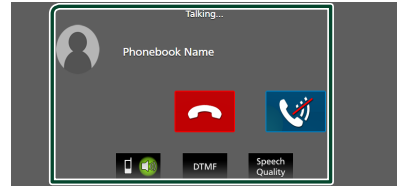Operations during a call**● Adjust the volume of your voice**

- 1) Touch **Speech Quality**.
- 2) Touch ◀ or ▶ for **Microphone Level**.

● Adjust the receiver volume

Press the – or + button.

**● Mute your voice**

Touch  to mute or not to mute your voice.

● Output the dial tone

Touch **DTMF** to display the tone input screen. You can send tones by touching desired keys on the screen.


● Switching between speaking voice output destinations

Touching  /  each time switches speaking voice output destinations between the smartphone/cell-phone and the speaker.

Controlling Audio


You can adjust various settings such as audio balance or subwoofer level.

- 1 Press the **FNC** button.
- 2 Touch .
- 3 Touch .
- 4 Touch **Audio**.

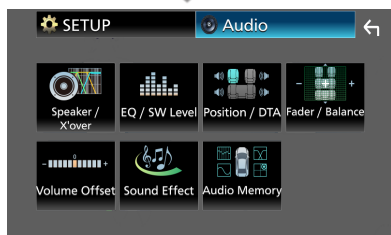

Controlling General Audio

- 1 Touch **Fader / Balance**.
- 2 Set each parameter as follows.

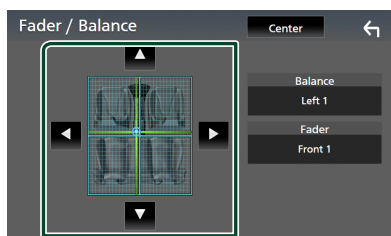

Fader, Balance

Adjust the volume balance around the touched area.

◀ and ▶ adjust the right and left volume balance.

▲ and ▼ adjust the front and rear volume balance.


Center

Clear the adjustment.

Equalizer Control

You can adjust equalizer by selecting the optimized setting for each category.

- 1 Touch **EQ / SW Level**.
- 2 Touch the screen and set the Graphic Equalizer as desired.

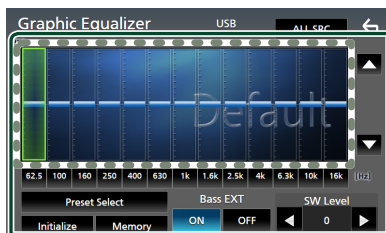

Gain level (area in dotted frame)

Adjust the gain level by touching each frequency bar.

You can select a frequency bar and adjust its level by ▲, ▼.

Preset Select

Display the screen for selecting the preset equalizer curve.

Memory

Saves the adjusted equalizer curve as "User1" to "User4".

Initialize

Initialize (flatten) the current EQ curve.

ALL SRC

Apply the adjusted equalizer curve to all sources. Touch **ALL SRC** and then touch **OK** on the confirmation screen.

Bass EXT (Bass Extend Settings)

When turned on, the frequencies lower than 62.5 Hz is set to the same gain level (62.5 Hz).

SW Level

Adjust the subwoofer volume. This setting is not available when Subwoofer is set to "None".

Connection/Installation

This section is for the professional installer.
For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.

Before Installation

Before installation of this unit, please note the following precautions.

▲ WARNINGS

- If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.
- Do not cut out the fuse from the ignition wire (red) and the battery wire (yellow). The power supply must be connected to the wires via the fuse.


▲ CAUTION

- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.

NOTE

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For best safety, leave the mounting and wiring work to professionals.
- Make sure to ground the unit to a negative 12V DC power supply.
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- Do not use your own screws. Use only the screws provided. If you use the wrong screws, you could damage the unit.
- If the power is not turned ON ("There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." is displayed), the speaker wire may have a short-circuit or touched the chassis of the vehicle and the protection function may have been activated. Therefore, the speaker wire should be checked.


- If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, such as with battery wires, the battery may be drained.
- If the console has a lid, make sure to install the unit so that the front panel will not hit the lid when closing and opening.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the ⊖ wires or ground them to any metal part in the car.
- When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear). For example, if you connect the ⊕ connector of the left speaker to a front output terminal, do not connect the ⊖ connector to a rear output terminal.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- This unit has the cooling fan to decrease the internal temperature. Do not mount the unit in a place where the cooling fan of the unit is blocked. Blocking these openings will inhibit the cooling of the internal temperature and result in malfunction.

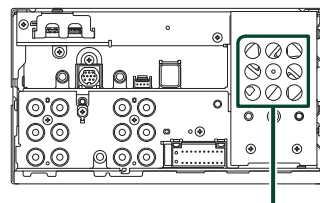

Cooling fan

Connection/Installation

- Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
- Do not connect anything to the terminal printed with "NC". "NC" means "Non Connection" or "No Connecting". If other signals are supplied to the terminal, the unit may not work properly.
- Do not press hard on the panel surface when installing the unit to the vehicle. Otherwise scars, damage, or failure may result.
- Reception may drop if there are metal objects near the Bluetooth/Wi-Fi antenna.

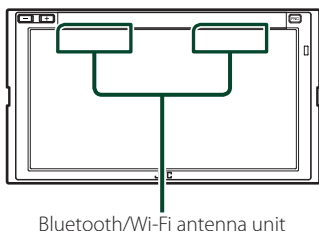

Supplied accessories for installation


①		x1
②		x1
③		x1
④		x1
⑤		x6
⑥		x6

⑦		x1
⑧		x1

Installation procedure

- 1) To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the ⊖ terminal of the battery.
- 2) Make the proper input and output wire connections for each unit.
- 3) Connect the speaker wires of the wiring harness.
- 4) Connect the wiring harness wires in the following order; ground, battery, ignition.
- 5) Connect the wiring harness connector to the unit.
- 6) Install the unit in your car.
- 7) Reconnect the ⊖ terminal of the battery.
- 8) Perform the Initial Setup.
See **Initial SETUP (P.7)**.

Installing the unit

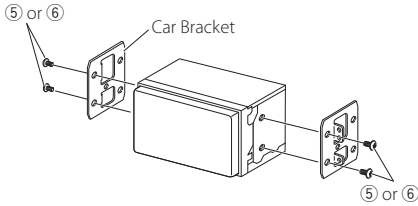

NOTE


- Make sure that the unit is installed securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction (eg, the sound may skip).

GPS antenna

GPS antenna is installed inside of the car. It should be installed as horizontally as possible to allow easy reception of the GPS satellite signals.

To mount the GPS antenna inside your vehicle:

- 1) Clean your dashboard or other surface.
- 2) Remove the separator of the metal plate (accessory (8)).
- 3) Press the metal plate (accessory (8)) down firmly on your dashboard or other mounting surface. You can bend the metal plate (accessory (8)) to conform to a curved surface, if necessary.
- 4) Remove the separator of the GPS antenna (accessory (7)), and stick the antenna to the metal plate (accessory (8)).

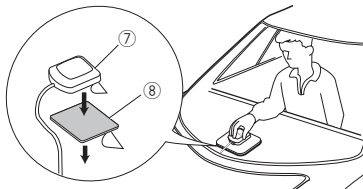


NOTE

- Use the supplied GPS antenna. Using the GPS antenna other than the supplied one may cause a drop in positioning accuracy.
- Depending on the type of car, reception of the GPS satellite signals might not be possible with an inside installation.
- Please install this GPS antenna in an area away from any antennas that are used with CB radios or satellite televisions.
- The GPS antenna should be installed at a position that is spaced at least 12 inch (30 cm) from smartphone/cell-phone or other transmitting antennas. Signals from the GPS satellite may be interfered with by these types of communication.
- Painting the GPS antenna with (metallic) paint may cause a drop in performance.


Microphone unit

- 1) Check the installation position of the microphone (accessory (4)).
- 2) Clean the installation surface.
- 3) Remove the separator of the microphone (accessory (4)), and stick the microphone to the place shown below.
- 4) Wire the microphone cable up to the unit with it secured at several positions using tape or other desired method.
- 5) Adjust the direction of the microphone (accessory (4)) to the driver.

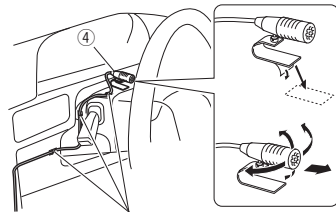


Fix a cable with a commercial item of tape.

Connecting wires to terminals

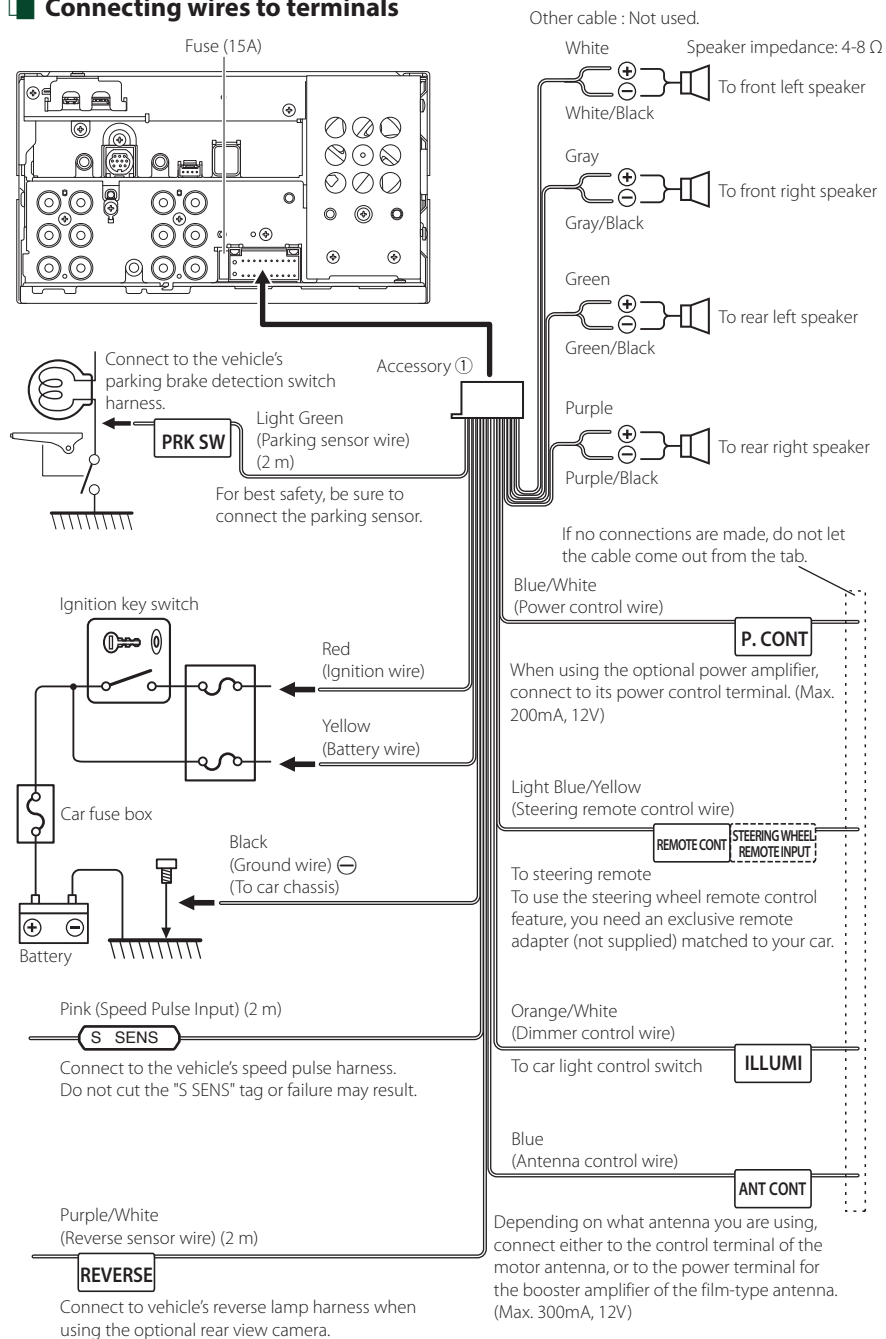


3-way speaker system setup

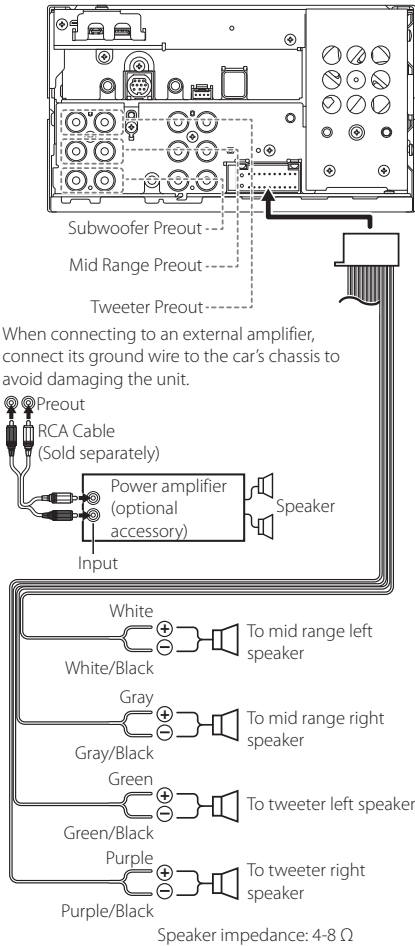


NOTE

- For speaker system setup, see **3-way speaker system setup (P.71)** in the Instruction Manual.
- For speaker setup and crossover setup, see **Speaker / X'over setup (P.72)** in the Instruction Manual.
- For how to connect speaker wires to terminals other than speaker terminals and Preout terminals, see **Connecting the system and external components (P.27)** and **Connecting wires to terminals (P.26)**.

Connecting the system and external components

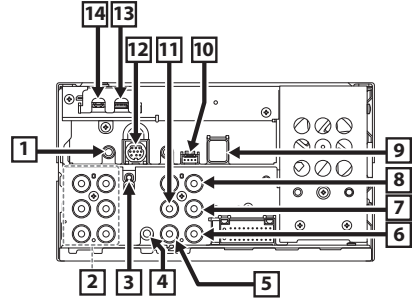


1 Accessory ④: Microphone



2 When connecting to an external amplifier, connect its ground wire to the car's chassis to avoid damaging the unit.



3 FM/AM antenna input



4 AV-IN (for audio) input (ø3.5 mini jack)

5 VIDEO Input (Yellow)

Connect a RCA cable (sold separately) to VIDEO input terminal to use AV-IN (for visual) or Side (Left or Right) view camera Input (Yellow). For more information, see **To set up the camera assignment settings (P.30)**.

6 Front view camera input (Yellow) *1

For more information, see **To set up the camera assignment settings (P.30)**.

7 Rear view camera input (Yellow)

8 3rd view camera input (Yellow)


For more information, see **To set up the camera assignment settings (P.30)**.

9	Accessory ⑦: GPS Antenna	Use the supplied GPS antenna. Using the GPS antenna other than the supplied one may cause a drop in positioning accuracy. 
10	iDatalink connector	
11	VIDEO Output (Yellow)	
12	SiriusXM Connect Vehicle Tuner connector	For more information on how to install the SiriusXM Connect Vehicle tuner, consult the installation guide included with the tuner.
13	USB terminal (USB Type-C®)	
14	HDMI input (Type-D)	Connect a KS-U70 (optional accessory) to HDMI input terminal.  W: 11.1 mm or less H: 7.7 mm or less D: 21.5 mm or less


*1 Side (Left or Right) view camera can also be connected to **6**.

Installation/removal of fixing bracket

When you connect the cable to HDMI terminal and USB terminal, remove the fixture. After connecting the cable, put the fixture again.

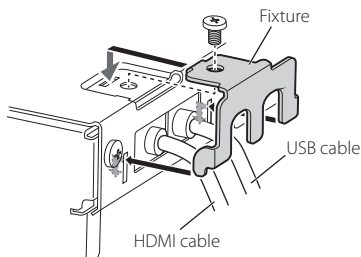


Connecting a USB device

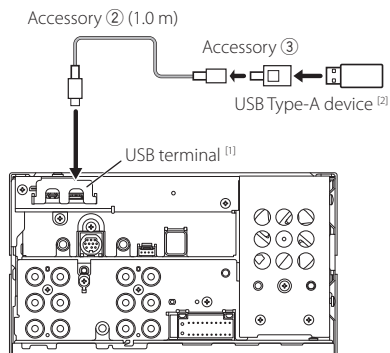

^[1] USB maximum power supply current :
DC 5 V $\equiv$ 3.0 A

^[2] Sold separately

Connecting an iPod/iPhone

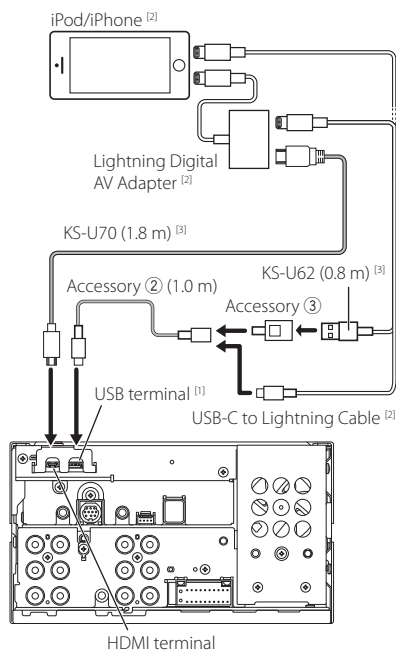


^[1] USB maximum power supply current :
DC 5 V $\equiv$ 3.0 A

^[2] Sold separately

^[3] Optional accessory


Connecting an Android smartphone

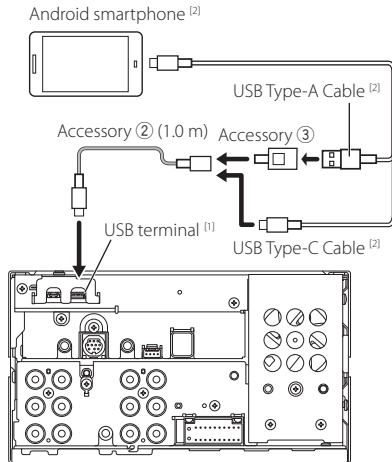

^[1] USB maximum power supply current :
DC 5 V --- 3.0 A

^[2] Sold separately

Connecting the camera

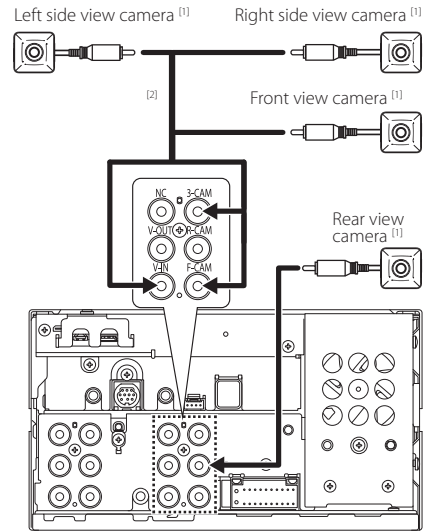

^[1] Sold separately

^[2] See **To set up the camera assignment settings (P.30)**.

■ To set up the camera assignment settings

- 1 Press the **FNC** button.
➤ Popup menu appears.
- 2 Touch .
➤ HOME screen appears.
- 3 Touch .
➤ SETUP screen appears.
- 4 Touch **Camera**.
➤ Camera screen appears.
- 5 Touch **Camera Assignment Settings**.
- 6 Select the item to set up.

■ FRONT VIEW CAMERA

Set the camera assignment from view camera connected to Front view camera input terminal.


■ 3rd VIEW CAMERA

Set the camera assignment from view camera connected to 3rd view camera input terminal.

■ AV-IN

Set the camera assignment from view camera connected to VIDEO input terminal.

- 7 Select the view camera to set up.

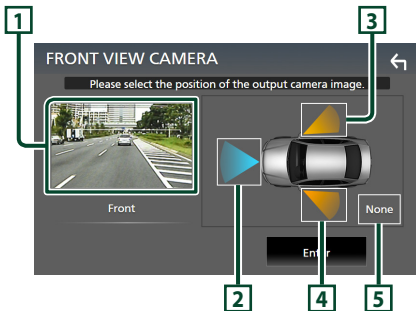

1 Picture from view camera

2 Front

3 Right

4 Left

5 None

- 8 Touch **Enter**.

Appendix

Note for specifications

■ Bluetooth section

Frequency
: 2.402 – 2.480 GHz

■ General

Operating Voltage
: 12 V DC car battery

Speaker Impedance
: 4 – 8 Ω

■ Copyrights

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SiriusXM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio, Inc. All rights reserved.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous AI Corporation. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous AI Corporation. Copyright© 2021 Ubiquitous AI Corporation All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Table des matières

Avant l'utilisation	34
À propos du guide de démarrage rapide	34
Comment lire ce manuel	34
Précautions	35
Utilisation de base	36
Fonctions des boutons en façade	36
Mise en marche de l'appareil	37
Paramètres initiaux	37
Réglage du volume	39
Fonctionnement tactile	39
Menu contextuel	40
Affiche l'écran d'ACCUEIL	41
Description de l'écran de sélection de source	42
Descriptions de l'écran de commande de source	44
Écran des listes	44
USB/iPod	45
Connecter un périphérique USB	45
Connectez un iPod/iPhone	45
Fonctionnement de base USB/iPod	46
Tuner	47
Utilisation de base de la radio	47
CONFIGURATION du syntoniseur	48
Utilisation du Bluetooth	49
Enregistrer l'appareil Bluetooth	49
Utilisation du module mains-libres	49
Contrôle de l'audio	52
Connexion/Installation	53
Avant l'installation	53
Installation de l'appareil	55
Annexes	60
Note pour les spécifications	60

Avant l'utilisation

À propos du guide de démarrage rapide

- Ce Guide de démarrage rapide décrit les fonctions de base de cet appareil. Pour les fonctions qui ne sont pas décrites dans ce guide, reportez-vous au mode d'emploi sur le site Web suivant : <https://www.jvc.net/cs/car/>



- Le mode d'emploi est susceptible d'être modifié suite aux changements pouvant être apportés aux spécifications etc. Téléchargez impérativement la dernière édition du mode d'emploi aux fins de référence.

Comment lire ce manuel

- Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir une explication plus claire des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes de celles utilisées.
- **Langue d'affichage:** L'anglais est utilisé dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue d'affichage à partir du menu **SETUP**. Voir **Configuration de l'interface utilisateur (P.64)** dans le mode d'emploi.



Ce symbole sur le produit signifie que des instructions d'utilisation et d'entretien importantes sont contenues dans ce manuel. Veuillez à lire attentivement les instructions de ce manuel.

Précautions

⚠ AVERTISSEMENTS

■ Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez ni ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils métalliques) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas ni ne fixez votre regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur JVC.

■ Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur JVC qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.
- Vous avez le choix de la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Voir **Configuration de l'interface utilisateur (P.64)** dans le mode d'emploi.
- Les fonctions Radio Broadcast Data System sont inopérantes dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

■ Protection du moniteur

- Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

■ Nettoyage de l'appareil

- Si la façade de l'appareil est tâchée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si la façade est très sale, essuyez-la avec un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.

REMARQUE

- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme un solvant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

■ Réception du signal GPS

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, vous devez attendre que le système acquière les signaux satellite pour la première fois. Ce processus peut durer quelques minutes. Pour une acquisition rapide des signaux, veillez à ce que votre véhicule se trouve à l'extérieur, sur une zone ouverte éloignée des bâtiments hauts et des arbres.

Après la première acquisition des signaux satellite, le système pourra acquérir les signaux satellite plus rapidement par la suite.

■ À propos de GLONASS

Cet appareil utilise le système mondial de navigation par satellite (GLONASS) en plus du GPS.

La combinaison du GPS et du GLONASS permet d'affiner la précision de positionnement par rapport à une utilisation du GPS seulement.


■ Avertissement pour les utilisateurs de smartphones

L'exécution en simultané de plusieurs applications sur votre smartphone, en écran partagé, sollicite tout particulièrement son microprocesseur, d'où une altération potentielle des performances et de la qualité des communications.

Afin d'obtenir des résultats optimaux lors de l'association de votre smartphone avec votre récepteur JVC, assurez-vous de fermer toutes les applications inutilisées.

Utilisation de base

Fonctions des boutons en façade

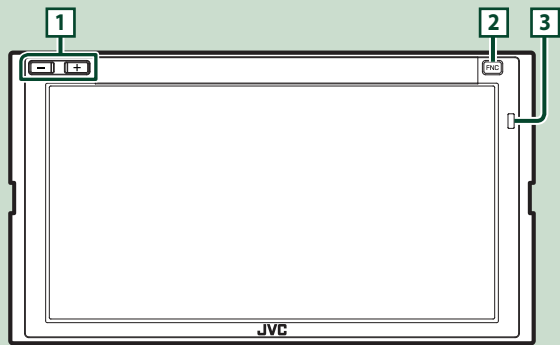


REMARQUE

• Les écrans illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir une explication plus claire des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.

Numéro	Désignation	Mouvement
1	-, + (Volume)	• Règle le volume. Le volume augmentera jusqu'à 15 tant que vous maintiendrez + enfoncé. (P.39)
2	FNC	• Affiche l'écran du menu contextuel. • Appuyez pendant 1 seconde pour démarrer la fonction de reconnaissance vocale. Lorsque l'application Apple CarPlay ou Android Auto est connectée, la fonction démarre sur l'écran Apple CarPlay ou Android Auto. • Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, le fait de maintenir enfoncé permet d'afficher la boîte de dialogue de mise en attente d'appariement Bluetooth. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
3	Capteur de télécommande	• Reçoit le signal de la télécommande.

Mise en marche de l'appareil

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

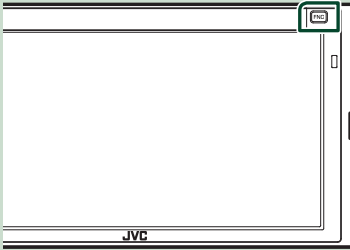

➤ L'appareil se met en marche.


REMARQUE

- Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la configuration initiale (**P.37**).

● Pour éteindre l'appareil

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.


- 2 Touchez .



➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 3 Touchez .

- 4 Appuyez sur **Power Off**.

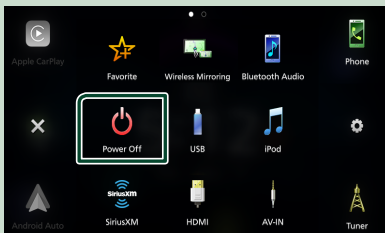


Paramètres initiaux

CONFIGURATION initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de cet appareil.

- 1 Réglez chaque option comme suit.

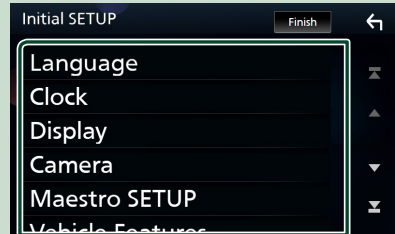

■ Language

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Le choix par défaut est « American English (en) ».

- ① Touchez **Language**.
- ② Touchez **Language Select**.
- ③ Sélectionnez la langue désirée.
- ④ Touchez .

Pour plus de détails, voir **Configuration de l'interface utilisateur (P.64)** dans le mode d'emploi.

■ Clock

Active la synchronisation de l'horloge et l'ajuste.

Pour les explications détaillées, voir **Réglages du calendrier/date (P.38)**.

■ Display

Définissez le mode d'atténuation de l'affichage.

S'il est encore difficile de voir l'image à l'écran, réglez l'angle de vue.

- ① Touchez **Display**.
- ② Touchez **Viewing Angle**.
- ③ Sélectionnez un angle de vue.
- ④ Touchez .

Pour plus de détails, voir **Configuration de l'affichage (P.67)** dans le mode d'emploi.

■ Camera

Configurez les paramètres de caméra.

- ① Touchez **Camera**.
 - ② Réglez chaque option et touchez .
- Pour plus de détails, voir **Configuration des caméras (P.47)** dans le mode d'emploi.

■ Maestro SETUP

Cette fonction requiert un adaptateur commercial.

Consultez votre revendeur JVC pour plus de détails.

■ Vehicle Features


Cette fonction requiert un adaptateur commercial.

Consultez votre revendeur JVC pour plus de détails.

■ DEMO

Permet de paramétrer le mode de démonstration. Le choix par défaut est « ON ».

2 Touchez **Finish**.



REMARQUE


- Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Voir **Configuration (P.63)** dans le mode d'emploi.

Réglages du calendrier/date

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.


- Le menu contextuel s'affiche.

2 Touchez .



- L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .

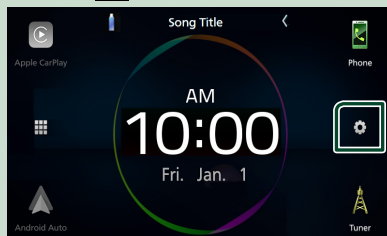

4 Touchez **User Interface**.




- L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

5 Touchez **Time Zone**.

6 Sélectionnez le fuseau horaire.

7 Réglez chaque option comme suit.

Faites défiler la page pour afficher les éléments cachés.

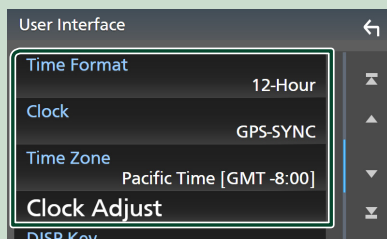

■ Time Format

Sélectionnez le format d'affichage de l'heure.

12-Hour (par défaut)/ **24-Hour**

■ Clock

GPS-SYNC (Par défaut) : Synchronise l'heure de l'horloge avec le GPS.

Manual : Réglez l'horloge manuellement.

■ Time Zone

Sélectionnez le fuseau horaire.

■ Clock Adjust

Si vous sélectionnez **Manual** pour l'horloge, réglez la date et l'heure manuellement. Voir **Réglez la date et l'heure manuellement (P.39)**.


REMARQUE

- Veuillez régler la date et l'heure. Si elles ne sont pas réglées, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.

● Réglez la date et l'heure manuellement

1 Touchez **Clock Adjust** sur l'écran d'interface utilisateur.

2 Réglez la date puis l'heure.

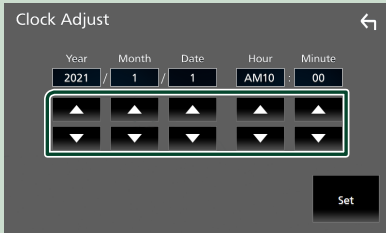


3 Touchez **Set**.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume (0 à 40).

Appuyez sur **+** pour augmenter, appuyez sur **-** pour diminuer.

Maintenez **+** enfoncé pour augmenter le volume de façon continue jusqu'au niveau 15.




Fonctionnement tactile

Pour réaliser des opérations sur l'écran, vous devez toucher, toucher longuement, feuilleter ou défiler pour sélectionner un élément, afficher l'écran de menu de réglage ou changer les pages.


● Toucher

Touchez légèrement l'écran pour sélectionner un élément sur l'écran.

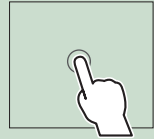

● Toucher longuement

Touchez l'écran et gardez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'affichage change ou qu'un message soit affiché.

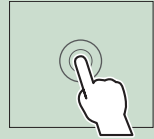

● Feuilleter

Faites glisser votre doigt rapidement vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour changer de page.



Vous pouvez faire défiler un écran de liste en faisant glisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.

● Défiler



Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran.



Commande tactile :

Vous pouvez aussi commander la lecture en déplaçant votre doigt sur le panneau tactile de la façon suivante (pour certaines sources, la fonction de commande tactile n'est pas disponible).


- Faire glisser le doigt vers le haut/vers le bas : Équivalent à l'opération consistant à appuyer sur la touche **+** / **-** (Support). Les stations de diffusion préréglées de la radio sont échangées.
- Faire glisser le doigt vers la gauche/vers la droite : Équivalent à l'opération consistant à appuyer sur la touche **◀** / **▶**.
- Bougez votre doigt dans le sens horaire ou antihoraire : Augmente/diminue le volume.

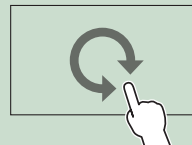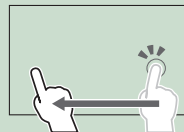

Sur l'écran d'ACCUEIL, vous pouvez commander le widget en faisant glisser deux doigts. (P.41)


Menu contextuel

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.



➤ Le menu contextuel s'affiche.

2 Appuyez pour afficher le menu contextuel.

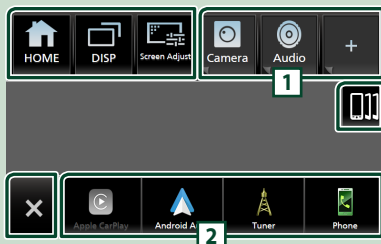

Le menu contient les options suivantes.

	• Affiche l'écran d'ACCUEIL. (P.41)
	• Bascule entre les écrans. La commutation de l'écran dépend du réglage DISP Key sur l'écran de l'interface utilisateur. Voir Configuration de l'interface utilisateur (P.64) dans le mode d'emploi. • Maintenez votre doigt appuyé pour éteindre l'écran. Pour allumer l'écran : Touchez l'affichage.
	• Affiche l'écran de réglage de l'écran.
	• Fermez le menu contextuel.
	• Affiche l'écran de la liste des périphériques. (P.49)
1	- Touches de fonction 1 à 3 : L'écran en cours est remplacé par celui que vous avez défini. Les touches de fonction 1 et 2 sont réglées sur Camera et Audio par défaut. Pour le réglage de la fonction, se référer à Personnaliser les fonctions du menu contextuel (P.40). : Affiche l'écran de la caméra de vue. : Affiche l'écran Audio. (P.52) - Touchez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran Personnaliser le menu FNC.

2

- Raccourcis des icônes de source : La source change pour celle que vous avez définie avec un raccourci. Pour le réglage du raccourci, consultez **Personnaliser les icônes de raccourcis sur l'écran ACCUEIL (P.43)**.

Personnaliser les fonctions du menu contextuel

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.


2 Touchez .

3 Touchez .

4 Touchez **User Interface**.


5 Touchez **Customize FNC Menu**.

6 Sélectionnez la touche de fonction que vous voulez personnaliser.

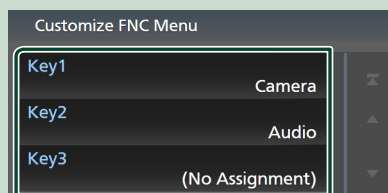

➤ L'écran de liste des fonctions s'affiche.

7 Sélectionnez une fonction.

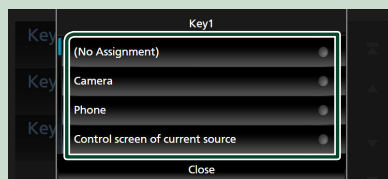

8 Touchez **Close**.


Affiche l'écran d'ACCUEIL

- 1** Appuyez sur le bouton **FNC**.



► Le menu contextuel s'affiche.

- 2** Touchez .



► L'écran d'ACCUEIL apparaît.

Descriptions de l'écran d'ACCUEIL


La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran ACCUEIL.



- | | |
|----------|---|
| 1 | • Icônes de raccourci de source de lecture
(P.43) |
| 2 | • Informations sur la source actuelle.
• Appuyez pour afficher l'écran de contrôle de la source actuelle. |
| 3 | • Affiche l'écran de sélection de la source.
(P.42) |
| 4 | • Widget (élément graphique)
– Vous pouvez changer l'écran en mode widget agrandi ou divisé en faisant glisser 2 doigts vers le haut/le bas. |
| 5 | • Affiche l'écran de configuration. |

Widget (élément graphique)

Widget agrandi

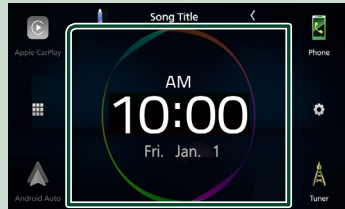

Widget divisé




● Pour changer le style du widget

Touchez la zone du widget. Vous pouvez modifier les informations qui s'affichent ou la présentation.

● Pour changer le widget


Faites glisser deux doigts vers la gauche/vers la droite.

Lorsque le mode widget divisé est sélectionné, nous vous conseillons de placer les doigts sur chaque fenêtre avant de faire glisser.

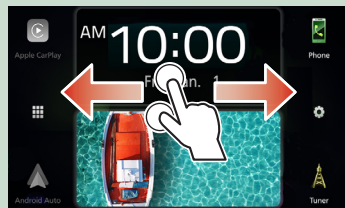

● Pour changer le format du widget

Faites glisser deux doigts vers le haut/vers le bas pour passer du mode widget agrandi au mode widget divisé.

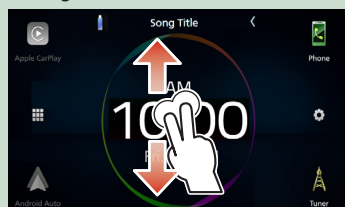

Description de l'écran de sélection de source

Vous pouvez afficher les icônes de toutes les sources de lecture et les options sur l'écran de sélection de source.

Pour changer de page, faites glisser votre doigt vers la gauche/vers la droite sur l'écran.



- 1 • Change les sources de lecture. Pour les sources de lecture, voir **Sélectionnez la source de lecture (P.42)**.
- 2 • Indication de la page
- 3 • Retourne à l'écran précédent.
- 4 • Affiche l'écran de configuration.

Sélectionnez la source de lecture

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
 - Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
 - L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .

Depuis cet écran, vous pouvez sélectionner les sources et fonctions suivantes.

	• Bascule vers l'écran Apple CarPlay depuis l'iPhone connecté.
	• Passe à l'écran Android Auto depuis le smartphone Android™ connecté.
	• Affiche l'écran Mains libres. (P.49) Lorsque ni Apple CarPlay, ni Android Auto, ou un téléphone mains libres Bluetooth n'est connecté, la boîte de dialogue de mise en attente de l'appariement Bluetooth s'affiche. *1

	• Commute sur la réception radio. (P.47)
	• Commute sur la réception radio satellite SiriusXM®.
	• Lit un dispositif audio Bluetooth.
	• Lit un iPod/iPhone. (P.46)
	• Lit les fichiers sur un dispositif USB. (P.46)
	• Lit le contenu d'un périphérique connecté à la borne d'entrée HDMI.
	• Commute sur un composant extérieur connecté à la borne d'entrée AV Audio et à la borne d'entrée VIDÉO. *2 *3
	• Affiche l'écran de miroitage sans fil.
	• Permet d'afficher l'écran que vous avez défini dans l'écran Personnaliser les favoris. (P.43) • Touchez et maintenez enfoncé pour afficher l'écran de personnalisation des favoris. *4
	• Met hors service la source AV. (P.43)
	• Éteint l'appareil. (P.37)

*1 Lorsque vous vous connectez avec Apple CarPlay ou Android Auto, le mode de fonctionnement est le même que sur un téléphone fourni dans Apple CarPlay ou Android Auto. Si Apple CarPlay ou Android Auto est connecté au cours d'une conversation avec le dispositif Bluetooth ou d'un téléphone iDataLink, l'appel en cours se poursuivra.

*2 Vous pouvez utiliser la source **AV-IN** lorsqu'un câble d'une source visuelle à l'exception d'une caméra est connecté à la borne d'entrée VIDÉO et qu'un câble est connecté à la borne d'entrée Audio AV. **(P.57)**

*3 Vous pouvez sélectionner ceci lorsque l'entrée AV-IN est réglé sur **NONE** sur l'écran des paramètres d'affectation de la caméra.

*4 Cette fonction est activée sur l'écran d'accueil.

Pour éteindre la source AV


- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **AV Off**.



Personnalisez les icônes de raccourcis sur l'écran ACCUEIL


Vous pouvez disposer les pictogrammes des sources comme bon vous semble.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez et maintenez le pictogramme que vous souhaitez déplacer en mode de personnalisation.
- 5 Faites glisser le pictogramme vers la position souhaitée.

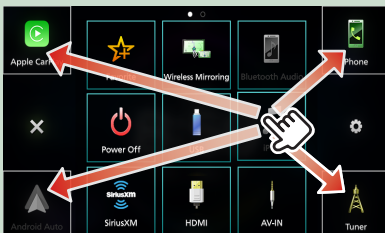

Personnaliser la touche des favoris

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **User Interface**.
- 5 Touchez **Customize Favorite Key**.
- 6 Sélectionnez une fonction favorite.

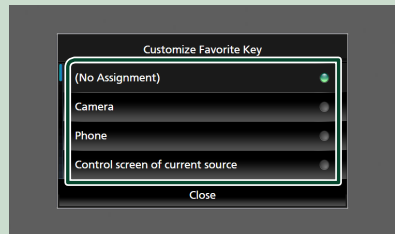


- 7 Touchez **Close**.


Descriptions de l'écran de commande de source

Certaines fonctions peuvent être exécutées depuis la plupart des écrans.

Indicateurs

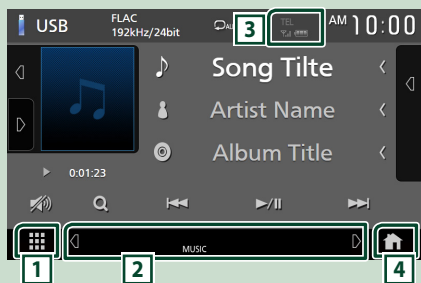

Raccourcis des icônes de source



1 Icône de toutes les sources

Affiche l'écran de sélection de la source.
(P.42)

2 Écran secondaire

- / : L'écran secondaire passe à un autre écran chaque fois que vous le touchez. Vous pouvez aussi changer l'écran secondaire en faisant défiler vers la gauche ou la droite sur l'écran.
- Indicateurs : Affiche l'état actuel de la source et ainsi de suite.
 - **ATT** : L'atténuateur est actif.
 - **LOUD** : La fonction de réglage du volume est active.
- Raccourcis des icônes de source : La source change pour celle que vous avez définie avec un raccourci. Pour le réglage du raccourci, consultez **Personnalisez les icônes de raccourcis sur l'écran ACCUEIL (P.43)**.



Informations concernant les périphériques Bluetooth connectés.

4 Touche HOME


Affiche l'écran d'ACCUEIL. (P.41)

Écran des listes


Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources. Le fonctionnement et l'écran d'affichage diffèrent pour chaque source.

Afficher l'écran de liste

1 Touchez .



➤ L'écran de liste s'affiche.

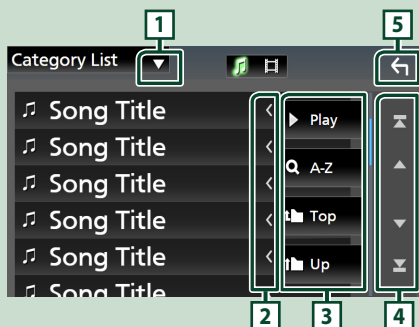

Affiche la fenêtre de sélection de type liste.

2 Défilement du texte

Fait défiler le texte affiché.

3 **Play** etc.

Les touches ayant plusieurs fonctions s'affichent ici.

- **Play** : Joue toutes les pistes dans le dossier contenant la piste actuelle.
- **A-Z** : Passe à la lettre que vous avez saisie (recherche alphabétique).
- **Top** / **Up** : Remonte au niveau hiérarchique supérieur.

4 / / / Défilement de la page

Vous pouvez changer de pages pour afficher plus d'éléments en appuyant sur / .

- / : Affiche la page du haut ou la page du bas.


5 Retour

Retourne à l'écran précédent.

USB/iPod

Connecter un périphérique USB

- 1 Connectez le dispositif USB via la borne USB. (P.58)

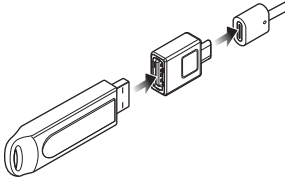

Déconnectez le périphérique USB

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez une source autre que **USB**.
- 4 Débranchez le périphérique USB.

Périphérique USB utilisable

Vous pouvez utiliser une clé USB de mémoire de masse avec cet appareil.

Le terme « périphérique USB » indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash.

Connectez un iPod/iPhone

Préparation

- Avec un iPhone compatible avec Apple CarPlay, désactivez Apple CarPlay en faisant fonctionner l'iPhone en configuration fonctionnelle avant de connecter l'iPhone. Pour des détails concernant la méthode de configuration, veuillez contacter le fabricant de la borne.
- Seule un iPod/iPhone peut être connecté.

Connexion par fil

Préparation

- Connectez un iPod/iPhone lorsque Apple CarPlay n'est pas connecté.

- 1 Connectez votre iPod/iPhone via la borne USB par les méthodes suivantes. (P.58)
 - Connectez à l'aide du KS-U62 (accessoire en option) et de l'adaptateur USB.
 - Connectez-vous à l'aide d'un câble USB-C vers Lightning (vendu séparément).

● Pour déconnecter l'iPod/iPhone connecté avec le câble

- 1 Débranchez l'iPod/l'iPhone.

Connexion Bluetooth

Appariez le périphérique iPhone par Bluetooth.

Préparation

- Pour connecter un iPhone via Bluetooth, enregistrez-le comme un périphérique Bluetooth et exécutez au préalable le réglage du profil de la connexion. Voir **Enregistrer l'appareil Bluetooth (P.49)**.
- Connectez un iPhone via Bluetooth lorsque Apple CarPlay et l'iPod/iPhone ne sont pas connectés via USB.

iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

Convient pour

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| • iPhone 12 Pro Max | • iPhone 11 Pro Max | • iPhone 8 Plus |
| • iPhone 12 Pro | • iPhone 11 Pro | • iPhone 8 |
| • iPhone 12 mini | • iPhone 11 Max | • iPhone 7 Plus |
| • iPhone SE (2ème génération) | • iPhone XS | • iPhone 7 |
| | • iPhone XS Max | • iPhone SE |
| | • iPhone XR | • iPhone 6s Plus |
| | • iPhone X | • iPhone 6s |
| | | • iPod touch (7ème génération) |

Fonctionnement de base USB/iPod

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

1 Appuyez sur le bouton **FNC**.

- Le menu contextuel s'affiche.


2 Touchez .

- L'écran d'ACCUEIL apparaît.

3 Touchez .

4 Touchez **USB** ou **iPod**. (P.42)

Écran de contrôle

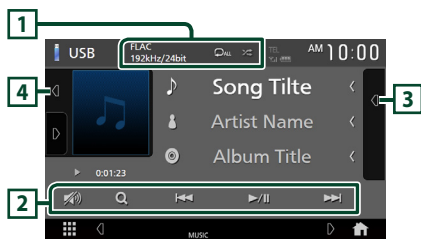

1 CODEC/Répétition/Aléatoire

- Lorsqu'une source en haute résolution est en cours de lecture, ses informations de format sont affichées.

-  : Répète la piste/le dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes de répétition changent dans l'ordre suivant ; Répétition de fichier () , Répétition de dossier () , Répétition de tous ()
-  : Lit de manière aléatoire tous les morceaux du dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, les modes aléatoires changent dans l'ordre suivant ; Fichier au hasard () , Fonction sur arrêt ()

2 Touches de commande

-  : Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches.
-  : Recherche la piste/fichier précédent/suivant. Touchez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.
-  : Lit ou met en pause.
-  : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

3 Liste des contenus

- Touchez le côté droit de l'écran pour afficher la Liste de contenu. Touchez de nouveau pour fermer la liste.
- Affiche la liste de lecture. Lorsque vous appuyez sur un nom de fichier/piste dans la liste, la lecture démarre.

4 Illustration/VU-mètre

- Affiche/dissimule la zone d'illustration.
- La pochette du fichier en cours de lecture s'affiche.
- Touchez pour passer de l'illustration au VU-mètre.


Tuner

Utilisation de base de la radio


La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

Pour écouter la source Tuner, touchez l'icône **Tuner** sur l'écran de sélection de la source. (P.42)

Écran de contrôle

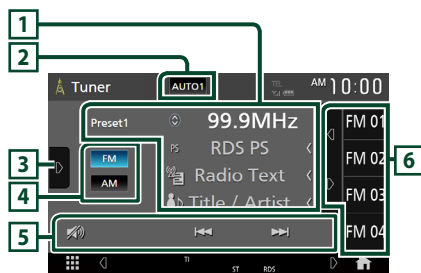

Ouvrir le tiroir

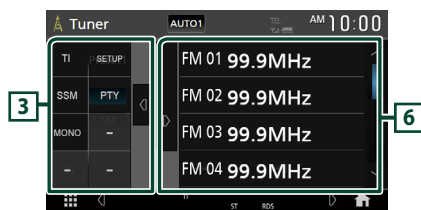

1 Affichage des informations

- Affiche les informations concernant la station en cours : Fréquence
Toucher vous permet de basculer entre le Contenu A et le Contenu B.
Contenu A : Nom du PS, texte radio, titre et artiste
Contenu B : Genre PTY, Radio Texte Plus
Préréglage # : Numéro de préréglage

2 Mode de recherche

Touchez pour changer de mode de recherche dans l'ordre suivant : **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur la fréquence suivante manuellement.

3 Panneau de fonction

Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher le panneau de fonction. Appuyez de nouveau pour fermer le panneau.

- **TI** (FM uniquement) : Sélectionne le mode infos-traffic.
- **SETUP** (FM uniquement) : Affiche l'écran de CONFIGURATION du syntoniseur. Pour plus de détails, voir **CONFIGURATION du syntoniseur (P.48)**.
- **SSM** (FM uniquement) : Prédéfinit automatiquement les stations. Pour plus de détails voir **Mémoire auto (P.48)**.
- **PTY** (FM uniquement) : Recherche un programme par type de programme. Pour plus de détails, voir **Recherche par type de programme (P.48)**.
- **MONO** (FM uniquement) : Sélectionne le mode de réception monaurale.

4 Touches de bande

Change les bandes (entre FM et AM).

5 Touches de commande

- : Syntoniser sur une station. Il est possible de changer la méthode de commutation des fréquences (voir 2 Mode de recherche).
- : Touchez pour atténuer/restaurer le son.

6 Liste des présélections

- Un simple appui sur / vous permet de changer la taille de l'écran.
- Rappelle la station mémorisée.
- En le touchant pendant 2 secondes, il mémorise la station en cours de réception.

■ Mémoire auto (FM uniquement)

Vous pouvez enregistrer automatiquement les stations offrant une bonne réception dans la mémoire.

- 1 Touchez **FM**.
- 2 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **SSM**.
- 3 Touchez **Yes**.
 - La mémorisation automatique se lance.

■ Mémoire manuelle

Vous pouvez enregistrer la station en cours de réception dans la mémoire.

- 1 Sélectionnez la station que vous souhaitez mémoriser.
- 2 Touchez **FM#** (# :1-15) ou **AM#** (# :1-5) dans lequel vous souhaitez enregistrer la station pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

■ Sélection des présélections


- 1 Touchez  sur le côté droit de l'écran. Sélectionnez une station dans la liste.

■ Recherche par type de programme (FM uniquement)

Vous pouvez syntoniser la station qui diffuse le type de programme spécifié lorsque vous écoutez la radio FM.

- 1 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **PTY**.
 - L'écran de recherche PTY apparaît.
- 2 Sélectionnez dans la liste le type de programme de votre choix.

3 Touchez **Search**.

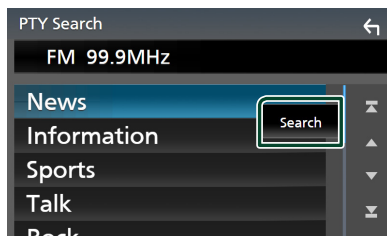

Vous pouvez rechercher la station qui diffuse le type de programme sélectionné.

CONFIGURATION du syntoniseur (FM uniquement)

Vous pouvez régler les paramètres du syntoniseur.

- 1 Touchez  sur le côté gauche de l'écran. Touchez **SETUP**.
 - L'écran de CONFIGURATION du syntoniseur s'affiche.
- 2 Réglez chaque fonction comme suit.

■ Area Setting

L'intervalle du canal du syntoniseur change en fonction de la zone dans laquelle vous utilisez cet appareil.

North America (par défaut) : Sélectionnez ceci lorsque vous utilisez cet appareil en Amérique du Nord/Centrale/du Sud. Les intervalles FM et AM sont respectivement réglés sur 200 kHz et 10 kHz.

South America : Sélectionnez ceci lorsque vous utilisez cet appareil dans les pays d'Amérique du Sud dans lesquels l'intervalle FM est de 50 kHz. L'intervalle AM est réglé sur 10 kHz.

Europe : Sélectionnez ceci lorsque vous utilisez cet appareil dans une autre zone. Les intervalles FM et AM sont respectivement réglés sur 50 kHz et 9 kHz.

Utilisation du Bluetooth

Enregistrer l'appareil Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le dispositif audio ou le smartphone/téléphone portable Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.


- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.

- 2 Touchez .



➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.

- 3 Touchez .

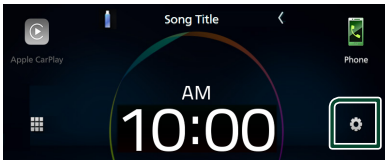


➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.


- 4 Touchez **Connection**.

➤ L'écran de configuration de la connexion s'affiche.

- 5 Touchez **Device List** sur l'écran de configuration de la connexion.

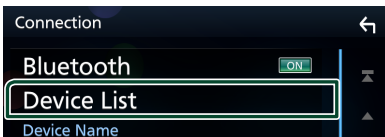

- 6 Touchez  sur l'écran de la liste des périphériques.




➤ La fenêtre de dialogue d'attente d'appariement Bluetooth apparaît.

- 7 Recherchez l'appareil (« KW-M**** ») à partir de votre smartphone/téléphone portable.

Complétez les étapes 7 à 9 dans un délai de 30 secondes.


- 8 Utilisez votre smartphone/téléphone portable en fonction des messages affichés.

- **Confirmez la requête sur le smartphone/téléphone portable.**

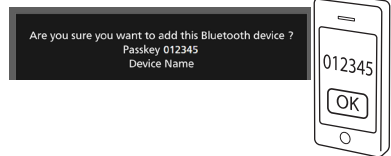

- **Entrez le code PIN sur votre smartphone/téléphone portable.**

Le code PIN est défini par défaut en tant que « 0000 ».



- 9 Appuyez sur **Yes**.

Lorsque la transmission et la connexion des données sont terminées, l'icône de connexion au Bluetooth apparaît sur l'écran.

REMARQUE

- Lors de l'enregistrement de l'iPhone disponible pour Apple CarPlay sans fil, un message de confirmation s'affiche. Touchez **Yes** pour afficher l'écran Apple CarPlay pour une connexion sans fil.
- Le nom du dispositif sélectionné à l'étape 7 peut être modifié. Voir **Changer le nom du dispositif pour Bluetooth (P.70)** dans le mode d'emploi.

Utilisation du module mains-libres

Vous pouvez utiliser la fonction téléphone en connectant le téléphone Bluetooth à cet appareil.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la fonction Mains libres Bluetooth, Apple CarPlay ou Android Auto ne sont pas disponibles.
- Lorsque l'application Apple CarPlay ou Android Auto est connectée, la fonction Bluetooth Mains libres et les connexions de deux périphériques Bluetooth ne peuvent pas être utilisées. Seule la fonction Mains libres Apple CarPlay ou Android Auto peut être utilisée.


Effectuez un appel

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Phone** . (P.42)
➤ L'écran Mains libres s'affiche.

REMARQUE

- Si votre smartphone/téléphone portable est compatible avec PBAP, vous pouvez afficher le répertoire téléphonique et les listes d'appel sur l'écran tactile lorsque le smartphone/téléphone portable est connecté.
 - Répertoire téléphonique : jusqu'à 1 000 entrées
 - Jusqu'à 50 entrées, y compris appels composés, appels reçus et appels manqués

5 Sélectionnez une méthode de numérotation.

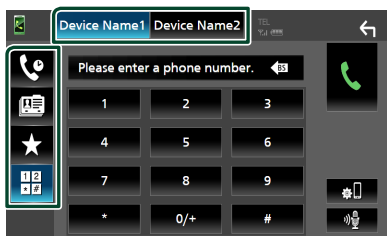

-  : Appel depuis l'historique des appels
-  : Appel depuis le répertoire téléphonique
-  : Appel depuis un numéro présélectionné
-  : Appel en saisissant un numéro de téléphone


● Sélectionnez le smartphone/téléphone portable à utiliser

Lorsque vous connectez deux smartphones/téléphones portables

- 1) Appuyez sur  pour sélectionner le téléphone que vous voulez utiliser.


Appel depuis l'historique des appels

- 1 Touchez .
- 2 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.

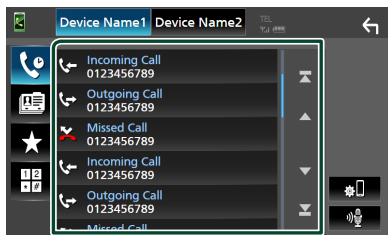


Appel depuis le répertoire téléphonique

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  **A-Z**.
- 3 Sélectionner l'initiale.
 - Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.
 - Un premier caractère avec un accent tel que « ü » peut être cherché à l'aide d'un caractère sans accent « u ». Un caractère avec un accent dans la phrase ne peut pas être cherché.
- 4 Sélectionnez la personne que vous souhaitez appeler dans la liste.

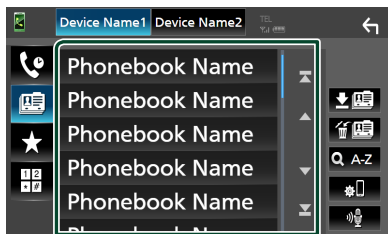

5 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.

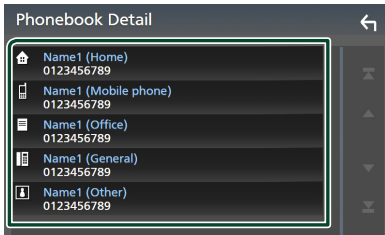

REMARQUE

- Vous pouvez trier les numéros de téléphone dans la liste par nom de famille ou par prénom. Pour plus de détails, voir **Configuration Mains libres (P.62)** dans le mode d'emploi.

Appel depuis un numéro présélectionné


- 1 Touchez .
- 2 Touchez le nom ou le numéro de téléphone.

Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- 1 Touchez .
- 2 Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.
- 3 Touchez .

Réception d'un appel

- 1 Touchez  pour répondre à un appel téléphonique ou  pour rejeter un appel entrant.

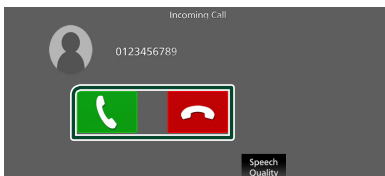


REMARQUE

- Lors du passage du levier de vitesse en position marche à arrière (R) et en surveillant l'image à partir de la caméra de recul, cet écran n'apparaît pas, même si un appel est reçu.
- Le portrait enregistré dans le répertoire s'affiche pendant l'émission/la réception d'appels et pendant un appel.
- Si vous modifiez le répertoire du côté de l'appareil connecté après avoir téléchargé le répertoire, le portrait peut ne pas s'afficher en fonction du contenu modifié. Il est recommandé de télécharger le répertoire à chaque fois que vous le modifiez.
- La qualité d'image d'un portrait affiché peut dépendre du périphérique connecté.

Pour mettre fin à l'appel

- 1 Pendant une conversation, touchez .

Actions possibles pendant un appel

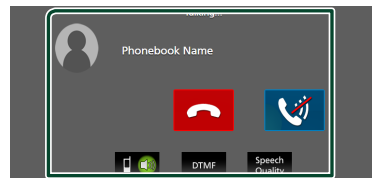

● Régler le volume de votre voix

- 1) Touchez **Speech Quality**.
- 2) Touchez ◀ ou ▶ pour **Microphone Level**.

● Régler le volume de réception

Appuyez sur le bouton – ou +.



● Mettre votre voix en sourdine

Touchez  pour mettre votre voix en sourdine ou annuler cette fonction.

● Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez **DTMF** pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.


● Passer d'une destination de sortie vocale à une autre

En touchant  / , les destinations de la sortie vocale basculent systématiquement entre le smartphone/téléphone portable et le haut-parleur.

Contrôle de l'audio


Vous pouvez régler différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Audio**.

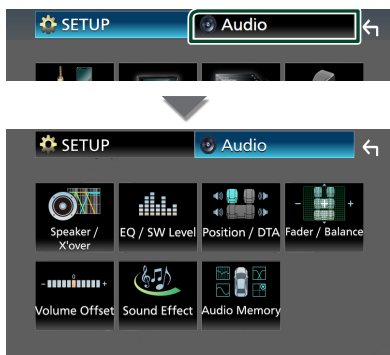

Contrôle de l'audio en général

- 1 Touchez **Fader / Balance**.
- 2 Réglez chaque paramètre comme suit.

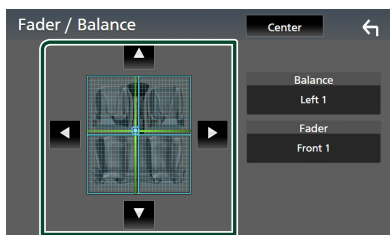

Fader, Balance

Réglez la balance en agissant sur les touches périphériques.

◀ et ▶ permettent de régler la balance droite/gauche.

▲ et ▼ permettent de régler la balance avant/arrière.


Center

Annule le réglage.

Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

- 1 Touchez **EQ/SW Level**.
- 2 Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.

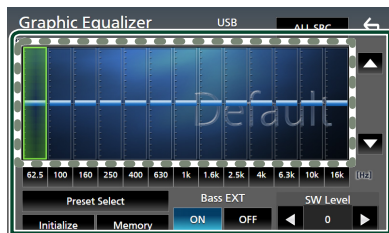

Niveau de gain (zone dans le cadre pointillé)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences.

Vous pouvez sélectionner une barre de fréquence et ajuster son niveau en utilisant ▲, ▼.

Preset Select

Affichez l'écran pour sélectionner la courbe prédéfinie de l'égaliseur.

Memory

Enregistre la courbe d'égaliseur ajustée de « User1 » à « User4 ».

Initialize

Initialiser (aplatir) la courbe EQ actuelle.

ALL SRC

Appliquez la courbe de l'égaliseur ajustée pour toutes les sources. Appuyez sur **ALL SRC** puis appuyez sur **OK** sur l'écran de confirmation.

Bass EXT (Réglages extension basse)

Lorsque cette fonction est active, les fréquences inférieures à 62,5 Hz sont configurées sur le même niveau de gain (62,5 Hz).

SW Level

Réglez le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur « None ».

Connexion/Installation

Cette section est destinée à l'installateur professionnel.

Pour des raisons de sécurité, confiez le câblage et le montage à des professionnels. Consultez le revendeur du système audio du véhicule.

Avant l'installation

Avant d'installer cet appareil, veuillez prendre les mesures de précaution suivantes.

▲ AVERTISSEMENTS

- Si vous branchez le câble d'allumage (rouge) et le câble de la batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), il peut y avoir un court-circuit entraînant, à son tour, un incendie. Il faut toujours brancher ces câbles à la source d'alimentation fonctionnant via le boîtier de fusibles.
- Ne débranchez pas le fusible du câble d'allumage (rouge) ni du câble de la batterie (jaune). L'alimentation électrique doit être connectée aux câbles via le fusible.

▲ ATTENTION

- Installez cet appareil dans la console du véhicule.
Ne touchez pas les éléments métalliques de cet appareil pendant et juste après l'utilisation de l'appareil. Les éléments métalliques tels que le dissipateur thermique et le coffret sont très chauds.

REMARQUE


- Le montage et le câblage de ce produit requièrent expérience et savoir-faire. Pour des questions de sécurité, les travaux de montage et de câblage doivent être effectués par des professionnels.
- Veuillez à brancher l'appareil à une alimentation électrique négative de 12 Vcc avec mise à la terre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou susceptibles d'être éclaboussés par de l'eau.
- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis non appropriées

risque d'endommager l'appareil.

- Si l'appareil n'est pas sous tension (« There is an error in the speaker wiring. Please check the connections. ») (Il y a un problème avec le câblage du haut-parleur. Veuillez vérifier les branchements) s'affiche), le câble du haut-parleur est peut-être en court-circuit ou est en contact avec le châssis du véhicule et la fonction de protection a peut-être été enclenchée. C'est pourquoi il faut vérifier le câble de l'enceinte.
- Si l'allumage de votre véhicule ne possède pas de position ACC, branchez les câbles d'allumage à une source d'alimentation que la clé de contact peut allumer ou éteindre. Si vous branchez le câble d'allumage à une source d'alimentation à tension constante comme les câbles de la batterie, il se peut que la batterie se décharge.
- Si la console est dotée d'un couvercle, veuillez à installer l'appareil de sorte que la façade ne heurte pas le couvercle quand elle s'ouvre ou se ferme.
- Si le fusible saute, vérifiez d'abord que les câbles ne se touchent pas afin d'éviter tout court-circuit, puis remplacez l'ancien fusible par un nouveau fusible de même puissance.
- Isolez les câbles non connectés avec un ruban vinyl, ou tout autre matériau similaire. Pour éviter tout court-circuit, ne retirez pas les capuchons placés aux extrémités des câbles non connectés ou des bornes.
- Branchez correctement les câbles de l'enceinte aux bornes correspondantes. L'appareil peut subir des dommages et ne plus fonctionner si vous partagez les fils ⊖ ou les mettez à la masse avec une partie métallique du véhicule.
- Si seulement deux enceintes sont branchées au système, branchez les connecteurs soit aux bornes de sortie avant soit aux bornes de sortie arrière (ne pas mélanger les bornes de sortie avant et arrière). Par exemple, si vous connectez le connecteur ⊕ de l'enceinte gauche à une borne de sortie avant, ne connectez pas le connecteur ⊖ à une borne de sortie arrière.
- Une fois l'appareil installé, vérifiez que les feux de freinage, les clignotants et les essuie-glace, etc. du véhicule fonctionnent correctement.


Connexion/Installation

- Cet appareil est équipé d'un ventilateur destiné à réduire la température interne. Ne montez pas l'appareil dans un endroit où les orifices du ventilateur seraient obstrués. L'obstruction de ces orifices empêcherait le refroidissement de la température interne du ventilateur, provoquant alors un dysfonctionnement.

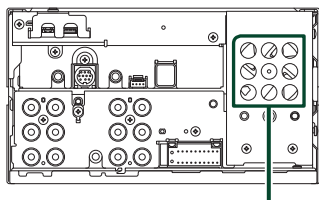



Ventilateur

- L'angle de montage de l'appareil doit être inférieur ou égal à 30°.
- Ne connectez rien à la borne où « NC » est imprimé. « NC » signifie « Non Connection » ou « No Connecting ». Si d'autres signaux sont fournis à la borne, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- N'exercez pas de pression excessive sur la surface du panneau lors de l'installation de l'appareil dans le véhicule. Cela risque de rayer la surface, de l'endommager ou d'entraîner une défaillance.
- Il se peut que la réception soit mauvaise si des objets métalliques se trouvent à proximité de l'antenne Bluetooth/Wi-Fi.

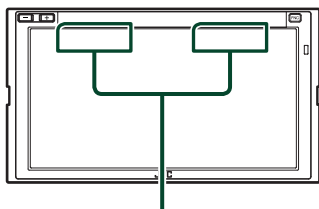

Unité d'antenne Bluetooth/Wi-Fi


Accessoires fournis pour l'installation

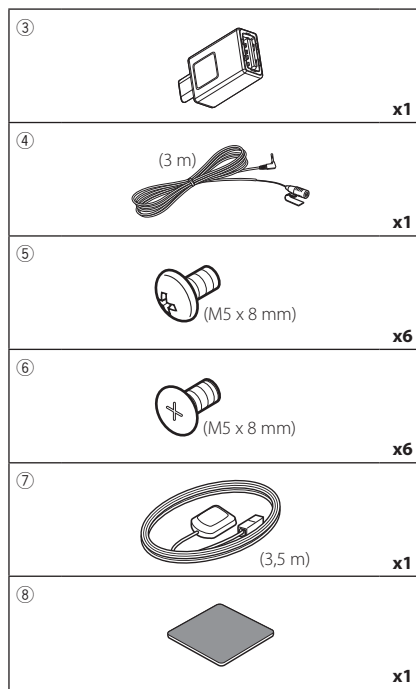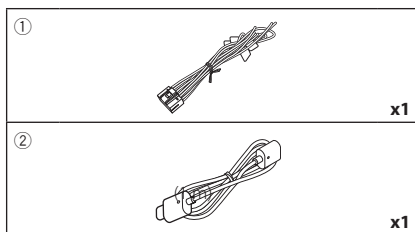

Procédure d'installation

- Pour éviter les courts-circuits, retirez la clé de contact, puis débranchez la borne $\ominus$ de la batterie.
- Veillez à effectuer correctement les connexions des câbles d'entrée et de sortie pour chaque appareil.
- Brancher les fils de haut-parleur du faisceau de câblage.
- Brancher les fils du faisceau de câblage dans l'ordre suivant : masse, batterie, contact.
- Brancher le connecteur du faisceau de fils sur l'appareil.
- Installez l'appareil dans votre véhicule.
- Reconnectez la borne $\ominus$ de la batterie.
- Procédez au réglage initial.
Voir **CONFIGURATION initiale (P.37)**.

Installation de l'appareil

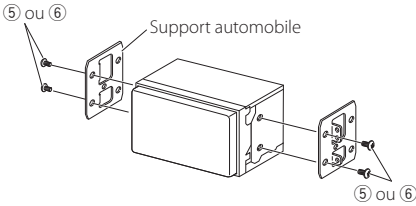

REMARQUE


- Vérifiez que l'appareil est correctement en place. Si l'appareil n'est pas stable, cela peut occasionner un dysfonctionnement (le son peut par exemple sauter).

Antenne GPS

L'antenne GPS est installée à l'intérieur du véhicule. Elle doit être installée dans une position aussi horizontale que possible pour permettre une réception aisée des signaux satellite GPS.

Montage de l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule :

- 1) Nettoyez votre tableau de bord ou autre surface de montage.
- 2) Retirez le séparateur de la plaque métallique (accessoire ⑧).
- 3) Appuyez fermement la plaque métallique (accessoire ⑧) contre votre tableau de bord ou une autre surface de montage. Vous pouvez courber la plaque de métal (accessoire ⑧) pour l'adapter à une surface incurvée, si nécessaire.
- 4) Retirez le séparateur de l'antenne GPS (accessoire ⑦), et fixez l'antenne sur la plaque métallique (accessoire ⑧).

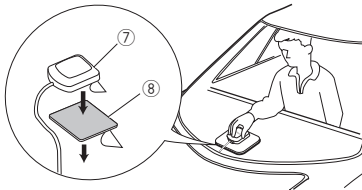


REMARQUE

- Utilisez l'antenne GPS fournie. L'utilisation d'une antenne GPS autre que celle fournie peut entraîner une réduction de la précision de positionnement.
- Selon le type de véhicule, il se peut que la réception des signaux satellite GPS ne soit pas possible avec une installation intérieure.
- Veuillez installer l'antenne GPS à distance des antennes utilisées pour les radios CB ou les télévisions par satellite.
- L'antenne GPS doit être installée à au moins 30 cm (12 pouces) du smartphone/téléphone portable ou de toute autre antenne de transmission. Ces types de communication peuvent interférer avec les signaux du satellite GPS.
- Le fait de peindre l'antenne GPS avec une peinture (métallique) peut entraîner une baisse de performance.

Microphone

- 1) Vérifiez la position d'installation du microphone (accessoire ④).
- 2) Nettoyez la surface d'installation.
- 3) Retirez le séparateur du microphone (accessoire ④) et collez le microphone à l'emplacement indiqué ci-dessous.
- 4) Branchez le câble du microphone sur l'appareil en le fixant à divers endroits à l'aide de ruban adhésif ou de toute autre méthode appropriée.
- 5) Réglez l'orientation du microphone (accessoire ④) en direction du conducteur.

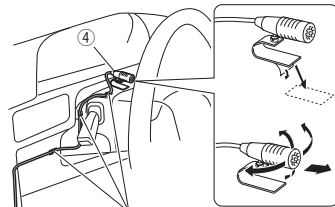


Fixez un câble avec du ruban spécialement prévu à cet effet.


Raccordement des câbles aux bornes

Autre câble : Non utilisé.

Impédance de haut-parleur : 4-8 Ω

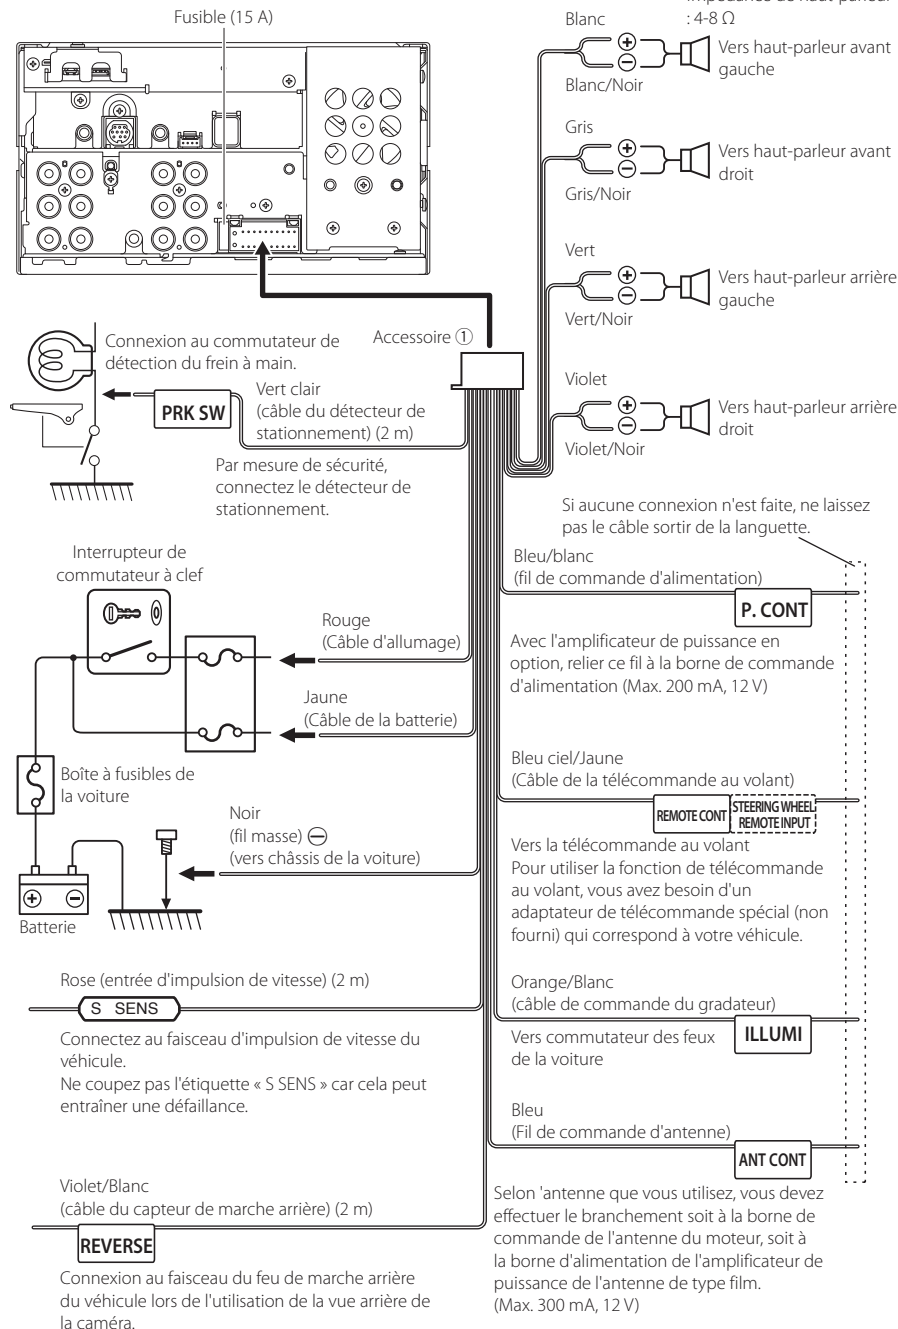


■ Configuration du système d'enceintes à 3 voies

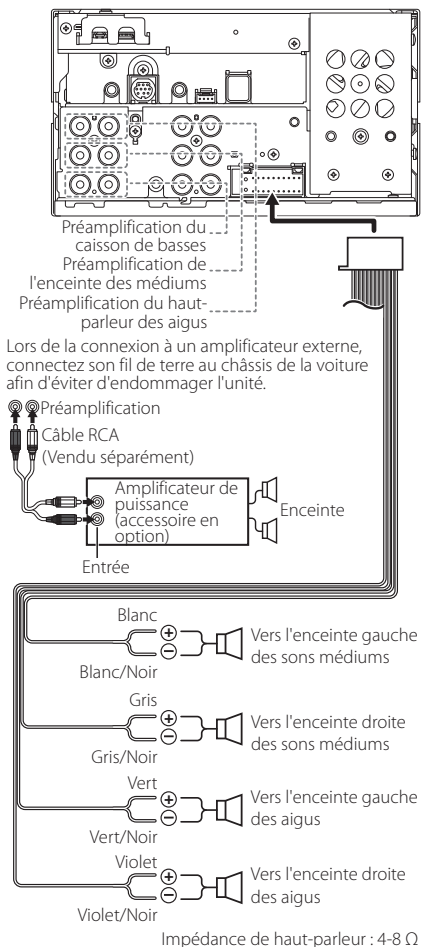


REMARQUE

- Pour la configuration du système d'enceintes, voir **Configuration du système d'enceinte à 3 voies (P.71)** dans le mode d'emploi.
- Pour la configuration des enceintes et du répartiteur, voir **Configuration de l'enceinte/du répartiteur (P.72)** dans le mode d'emploi.
- Pour connecter les fils des enceintes aux bornes autres que les bornes des enceintes ou les bornes de préamplification, voir **Raccordement du système et des composants externes (P.57)** et **Raccordement des câbles aux bornes (P.56)**.


■ Raccordement du système et des composants externes

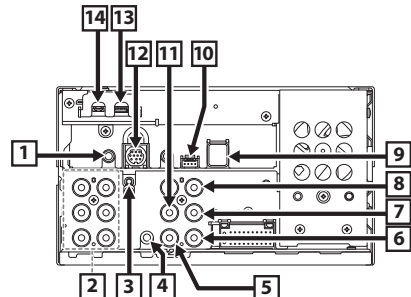


1 Accessoire ④ : Microphone



2 Lors de la connexion à un amplificateur externe, connectez son fil de terre au châssis de la voiture afin d'éviter d'endommager l'unité.

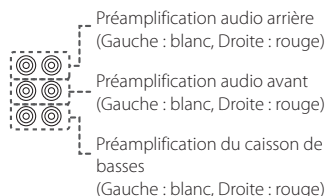

3 Entrée de l'antenne FM/AM



4 Entrée AV-IN (pour audio) (mini jack ø3,5)

5 Entrée VIDÉO (jaune)

Connectez un câble RCA (vendu séparément) à la borne d'entrée VIDÉO pour utiliser l'entrée AV-IN (pour le visuel) ou l'entrée de la caméra de recul (jaune) latérale (gauche ou droite). Pour plus d'informations, voir **Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra (P.60)**.



6 Entrée de la caméra de vue avant (jaune) *1

Pour plus d'informations, voir **Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra (P.60)**.

7 Entrée de la caméra vue arrière (jaune)

8 Entrée de la 3ème caméra de vue (jaune)


Pour plus d'informations, voir **Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra (P.60)**.

9	Accessoire ⑦ : Antenne GPS Utilisez l'antenne GPS fournie. L'utilisation d'une antenne GPS autre que celle fournie peut entraîner une réduction de la précision de positionnement. 
10	Connecteur iDatalink
11	Sortie VIDÉO (jaune)
12	Connecteur du syntoniseur de véhicule SiriusXMTuner Pour plus d'informations sur la manière d'installer le tuner pour véhicule SiriusXM, consultez le Guide d'installation inclus avec le tuner.
13	Borne USB (USB Type-C*)
14	Entrée HDMI (Type D) Connectez un KS-U70 (accessoire en option) à la borne d'entrée HDMI. 


*1 La caméra de vue latérale (gauche ou droite) peut aussi être connectée à **6**.

Installation/retrait du support de fixation

Lorsque vous connectez le câble à la borne HDMI et à la borne USB, retirez la fixation. Après avoir connecté le câble, remettez la fixation en place.

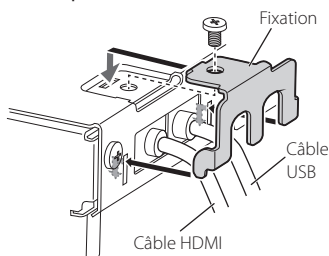


Connecter un périphérique USB

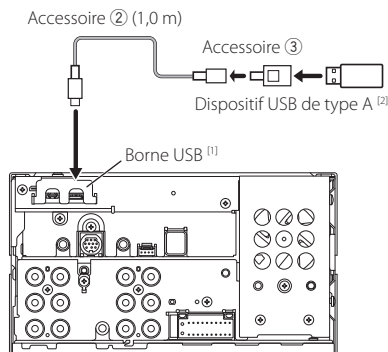

^[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : DC 5 V $\pm$ 3,0 A

^[2] Vendue séparément

Branchement d'un iPod/iPhone

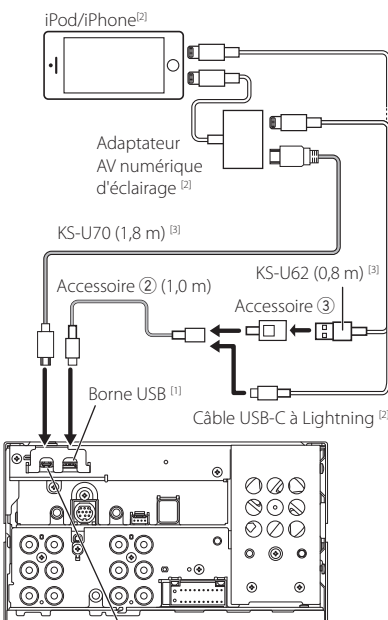


^[1] Tension d'alimentation maximum pour USB : DC 5 V $\pm$ 3,0 A

^[2] Vendu séparément

^[3] Accessoire proposé en option


Connecter un smartphone Android

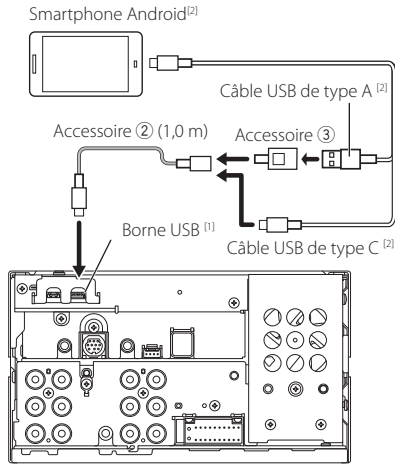

^[1] Tension d'alimentation maximum pour USB :
DC 5 V — 3,0 A

^[2] Vendu séparément

Connexion de la caméra

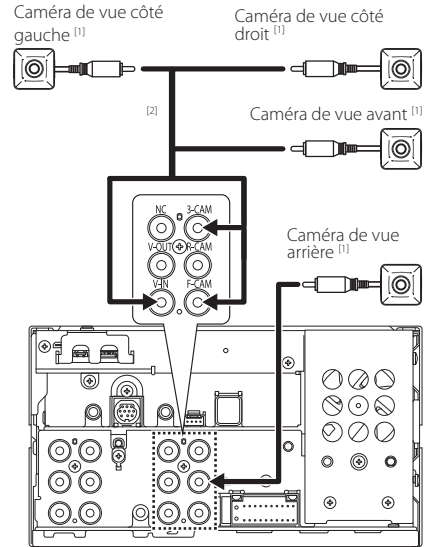

^[1] Vendue séparément

^[2] Voir **Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra (P.60)**.

■ Pour configurer les réglages d'affectation de la caméra

- 1 Appuyez sur le bouton **FNC**.
➤ Le menu contextuel s'affiche.
- 2 Touchez .
➤ L'écran d'ACCUEIL apparaît.
- 3 Touchez .
➤ L'écran de CONFIGURATION s'affiche.
- 4 Touchez **Camera**.
➤ L'écran de la caméra apparaît.
- 5 Touchez **Camera Assignment Settings**.
- 6 Sélectionnez l'élément à configurer.

■ FRONT VIEW CAMERA

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée de la caméra de vue avant.


■ 3rd VIEW CAMERA

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée de la 3ème caméra de vue.

■ AV-IN

Réglez l'affectation de la caméra depuis la caméra de vue connectée à la borne d'entrée VIDÉO.

- 7 Sélectionnez la caméra de vue à configurer.

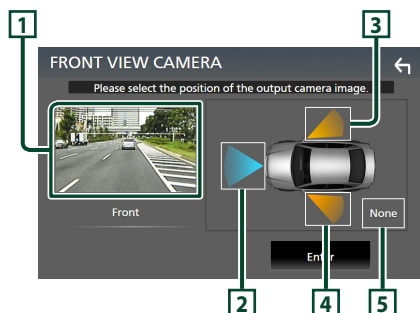

1 Picture from view camera

2 Front

3 Right

4 Left

5 None

- 8 Touchez **Enter**.

Annexes

Note pour les spécifications

■ Section Bluetooth

Fréquence
: 2,402 – 2,480 GHz

■ Général

Tension de fonctionnement
: batterie de voiture 12 V CC

Impédance de haut-parleur
: 4 – 8 Ω

■ Copyrights

- La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVC KENWOOD Corporation est faite sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- LDAC™ and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SiriusXM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio, Inc. All rights reserved.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous AI Corporation. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous AI Corporation.
Copyright© 2021 Ubiquitous AI Corporation All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Contenido

Antes de la utilización	64
Acerca de la Guía de inicio rápido	64
Cómo leer este manual.....	64
Precauciones	65
Funciones básicas	66
Funciones de los botones del panel frontal..	66
Poner en marcha la unidad	67
Ajustes iniciales	67
Ajuste del volumen	69
Operaciones de la pantalla táctil	69
Menú emergente	70
Visualización de la pantalla INICIO	71
Descripción de la pantalla de selección de fuente.....	72
Descripciones de la pantalla de control de fuente.....	74
Pantalla de lista.....	74
USB/iPod.....	75
Conexión de un dispositivo USB	75
Conecte el iPod/iPhone.....	75
Funcionamiento básico de USB/iPod	76
Sintonizador	77
Funcionamiento básico del sintonizador.....	77
Configuración de sintonizador	78
Control de Bluetooth	79
Registre el dispositivo Bluetooth	79
Usar la unidad de manos libres	79
Control del audio	82
Conexión/Instalación	83
Antes de la instalación	83
Instalación de la unidad	85
Apéndice	90
Nota para las especificaciones	90

Antes de la utilización

Acerca de la Guía de inicio rápido

- Esta Guía de inicio rápido describe las funciones básicas de esta unidad. En el caso de funciones no descritas en la Guía, consulte el Manual de instrucciones en el siguiente sitio web:
<https://www.jvc.net/cs/car/>



- El Manual de instrucciones está sujeto a cambios por modificaciones de las especificaciones, etc. Asegúrese de descargar la última edición del Manual de instrucciones a título de referencia.

Cómo leer este manual

- Las pantallas y paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones claras de las distintas operaciones. Por este motivo, pueden diferir de las pantallas o paneles reales, y algunos patrones de visualización también pueden ser diferentes de los reales.
- **Idioma de la pantalla:** En este manual, se utiliza inglés para las explicaciones. Puede seleccionar el idioma de la pantalla desde el menú **SETUP**. Consulte **Configuración de la interfaz del usuario (P.64)** en el Manual de instrucciones.



Este símbolo en el producto significa que hay instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en este manual. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones de este manual.

Precauciones

▲ ADVERTENCIAS

Para evitar lesiones o incendios, tome las precauciones siguientes:

- Para evitar un cortocircuito, nunca coloque ni deje objetos metálicos (como monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- No mire fijamente la pantalla de la unidad mientras está conduciendo durante un periodo prolongado de tiempo.
- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor JVC.

Precauciones para el uso de esta unidad

- Cuando compre accesorios opcionales, pregunte a su distribuidor JVC si dichos accesorios son compatibles con su modelo y en su región.
- Puede seleccionar el idioma de visualización de los menús, las etiquetas de archivos de audio, etc. Consulte **Configuración de la interfaz del usuario (P.64)** en el Manual de instrucciones.
- La función Radio Broadcast Data System no funcionará en lugares donde no existan emisoras compatibles con este servicio.

Cómo proteger el monitor

- Para proteger el monitor de posibles daños, no lo utilice con un bolígrafo con punta de bola ni con ninguna herramienta similar de punta afilada.

Limpieza de la unidad

- Si la placa frontal de la unidad está manchada, límpiela con un paño suave y seco, como un paño de silicio. Si la placa frontal está muy manchada, límpiela con un paño humedecido con detergente neutro y, después, vuelva a limpiarla con un paño suave y seco.

NOTA

- Si aplica un limpiador en spray directamente sobre la unidad, podría dañar sus componentes mecánicos. Si limpia la placa frontal con un paño áspero o con líquido volátil, como disolvente o alcohol, puede rayar la superficie o borrar los caracteres impresos.

Obtención de la señal GPS

La primera vez que encienda esta unidad, debe esperar a que el satélite reciba las señales de satélite por primera vez. Este proceso podría durar varios minutos. Asegúrese de que su vehículo está en el exterior en una zona abierta apartado de edificios o árboles altos para una mejor recepción.

Después de que el sistema reciba las señales de satélite por primera vez, las sucesivas veces recibirá las señales más rápidamente.

Sobre GLONASS

Esta unidad utiliza el Sistema de navegación global por satélite (Global Navigation Satellite System, GLONASS) además de GPS.

La combinación del GPS y el GLONASS puede aumentar la precisión de posicionamiento en comparación con solamente el GPS.


Precauciones para usuarios de teléfonos inteligentes

Ejecutar simultáneamente múltiples aplicaciones en su teléfono inteligente mientras comparte pantalla implica una gran demanda en el microprocesador del teléfono, afectando potencialmente a la comunicación y al rendimiento.

Para obtener los mejores resultados mientras empareja su receptor JVC, por favor, asegúrese de cerrar cualquier aplicación no utilizada.

Funciones básicas

Funciones de los botones del panel frontal

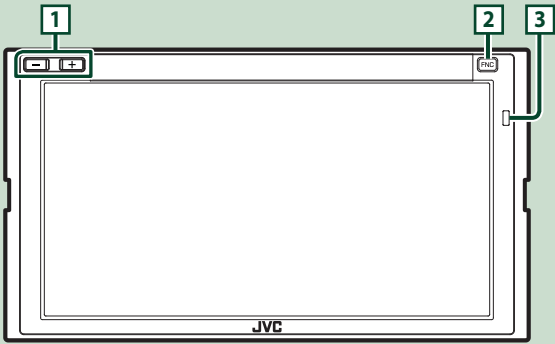


NOTA

- Los paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones claras de las distintas operaciones. Por esta razón, pueden diferir de los paneles que se visualizan en realidad.

Número	Nombre	Función
1	-, + (Volumen)	- Ajusta el volumen. - Si continúa presionando +, el volumen aumentará hasta 15. (P.69)
2	FNC	- Muestra la pantalla de menú emergente. - Al pulsar durante 1 segundo, comienza la función de reconocimiento de voz. Mientras se conecta Apple CarPlay o Android Auto, comienza la función en la pantalla de Apple CarPlay o Android Auto. - Si no están conectados Apple CarPlay, Android Auto ni un teléfono Bluetooth con manos libres, mantener pulsado muestra el diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth. - Si la unidad está apagada, la enciende.
3	Sensor remoto	Recibe la señal del mando a distancia.

Poner en marcha la unidad

- 1 Pulse el botón **FNC**.

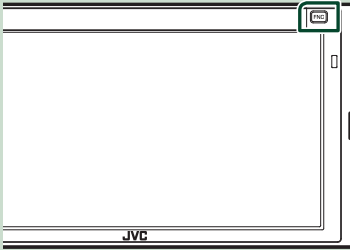

► La unidad se pone en marcha.

NOTA


- La primera vez que se activa la unidad después de la instalación, debe realizarse la configuración inicial (**P.67**).

● Para apagar la unidad

- 1 Pulse el botón **FNC**.

► Aparece el menú emergente.


- 2 Toque .



► Aparece la pantalla INICIO.

- 3 Toque .

- 4 Toque **Power Off**.

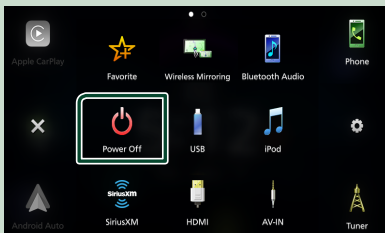


Ajustes iniciales

Configuración inicial

Realice esta configuración si es la primera vez que utiliza esta unidad.

- 1 Ajuste cada elemento del modo siguiente.

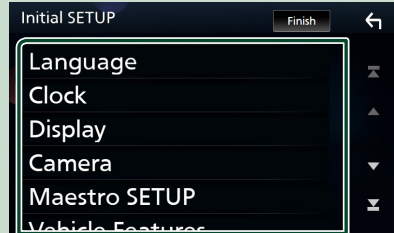

■ Language

Seleccione el idioma utilizado para la pantalla de control y los elementos de configuración. La opción predeterminada es "American English (en)".

- ① Toque **Language**.
- ② Toque **Language Select**.
- ③ Seleccione el idioma deseado.
- ④ Toque .

Para más detalles, consulte **Configuración de la interfaz del usuario (P.64)** en el Manual de instrucciones.

■ Clock

Configura la sincronización del reloj y lo ajusta.

Para más detalles, consulte **Configuración de la fecha y el reloj (P.68)**.

■ Display

Ajuste el modo de atenuación de la pantalla. Si tiene problemas a la hora de visualizar la imagen uniforme en la pantalla, ajuste el ángulo de visualización.

- ① Toque **Display**.
- ② Toque **Viewing Angle**.
- ③ Seleccione un ángulo de visualización.
- ④ Toque .

Para más información, consulte **Configuración del visualizador (P.67)** en el Manual de instrucciones.

■ Camera

Ajusta los parámetros de la cámara.

- ① Toque **Camera**.
- ② Ajuste cada uno de los elementos y toque .

Para más información, consulte **Configuración de la cámara (P.47)** en el Manual de instrucciones.

■ Maestro SETUP

Esta función requiere un adaptador que se encuentre disponible comercialmente. Consulte a su distribuidor JVC para obtener más detalles.


■ Vehicle Features

Esta función requiere un adaptador que se encuentre disponible comercialmente. Consulte a su distribuidor JVC para obtener más detalles.

■ DEMO

Configure el modo de demostración. La opción predeterminada es "ON".

2 Toque Finish.



NOTA


- Estas opciones pueden ajustarse desde el menú SETUP. Consulte **Configuración (P.63)** en el Manual de instrucciones.

Configuración de la fecha y el reloj

1 Pulse el botón **FNC**.


➤ Aparece el menú emergente.

2 Toque .



➤ Aparece la pantalla INICIO.

3 Toque .

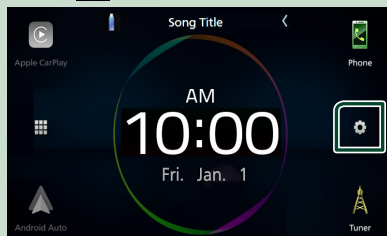

4 Toque **User Interface**.




➤ Aparecerá la pantalla User Interface.

5 Toque **Time Zone**.

6 Seleccione el huso horario.

7 Ajuste cada elemento del modo siguiente.

Desplace la página para mostrar los elementos ocultos.

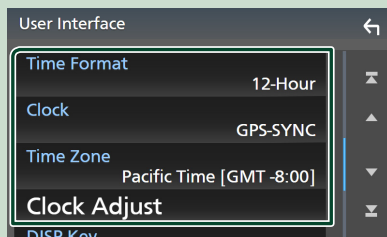

■ Time Format

Seleccione el formato de visualización de la hora.

12-Hour (predeterminado)/ **24-Hour**

■ Clock

GPS-SYNC (predeterminado): Sincroniza la hora del reloj con GPS.

Manual: Ajuste el reloj manualmente.

■ Time Zone

Seleccione el huso horario.

● Clock Adjust


Si selecciona **Manual** para Reloj, ajuste la fecha y la hora manualmente. Consulte **Ajustar la fecha y la hora manualmente (P.69)**.

NOTA

- Configure la fecha y la hora. Si no se configuran, algunas funciones podrían no funcionar.

● Ajustar la fecha y la hora manualmente

- 1 Toque **Clock Adjust** en la pantalla Interfaz del usuario.
- 2 Ajuste la fecha y, a continuación, ajuste la hora.

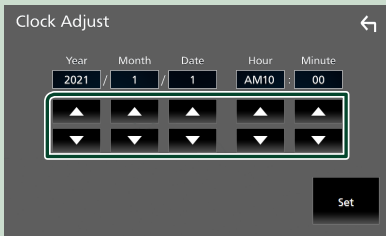

- 3 Toque **Set**.

Ajuste del volumen

Puede ajustar el volumen (0 a 40).

Pulse **+** para aumentar, y pulse **-** para disminuir.

Si mantiene pulsado **+** el volumen aumenta de forma continua hasta el nivel 15.




Operaciones de la pantalla táctil

Para realizar operaciones en la pantalla, deberá tocar, mantener pulsado, pasar o deslizar un dedo para seleccionar un elemento, visualizar la pantalla del menú de configuración o cambiar de página.


● Tocar

Toque suavemente la pantalla para seleccionar un elemento.

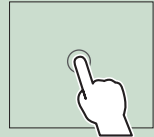

● Tocar y mantener pulsado

Toque la pantalla y continúe pulsando hasta que se cambie la visualización o se muestre un mensaje.

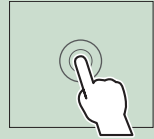

● Hojear

Deslice su dedo rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para cambiar de página.



Puede desplazar la pantalla de lista pasando el dedo hacia arriba/abajo por la pantalla.

● Deslizar



Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para desplazarse por la misma.



Control táctil por gestos:

También puede controlar la reproducción moviendo su dedo sobre la pantalla táctil, de la siguiente manera (la función de control por táctil por gestos no está disponible para todas las fuentes).

- Deslizar el dedo hacia arriba/hacia abajo: Equivalente a la operación de pulsar **+** / **-** (medio). Se cambian las emisoras de la Preselección del sintonizador.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda/derecha: Equivalente a la operación de pulsar **◀◀** / **▶▶**.
- Moviendo el dedo en sentido horario o antihorario: Sube/Baja el volumen.

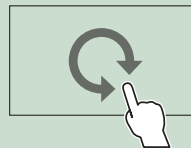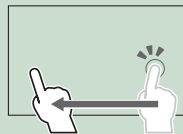

En la pantalla INICIO, puede controlar el widget deslizando dos dedos. (P.71)


Menú emergente

1 Pulse el botón **FNC**.



➤ Aparece el menú emergente.

2 Toque para visualizar el menú emergente.

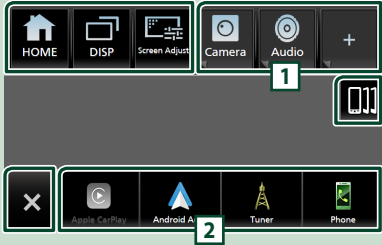


El contenido del menú es el siguiente.

	• Muestra la pantalla INICIO . (P.71)
	• Cambia entre pantallas. La pantalla a la que cambia depende del ajuste DISP Key en la pantalla Interfaz de usuario. Consulte Configuración de la interfaz del usuario (P.64) en el Manual de instrucciones.
	• Toque y mantenga para apagar la pantalla. Para activar la pantalla: Toque la pantalla.
	• Muestra la pantalla Ajuste de pantalla.
	• Cierre el menú emergente.
	• Muestra la pantalla Lista de dispositivos. (P.79)
1	• Tecla de función de 1 a 3: La pantalla actual cambia a una de las establecidas. Las teclas de función 1 y 2 se establecen en la función Camera y Audio de forma predeterminada. Para el ajuste de las funciones, consulte Personalizar las funciones del menú emergente (P.70) . : Muestra la pantalla de vista de la cámara. : Muestra la pantalla Audio. (P.82)
	• Toque y mantenga para visualizar la pantalla de personalización del menú FNC.

2 • Iconos de fuentes de acceso directo: La fuente cambia a una de las establecidas con un acceso directo. Para el establecimiento de los accesos directos, consulte **Personalizar los iconos de fuentes de acceso directo de la pantalla INICIO (P.73)**.


Personalizar las funciones del menú emergente

- 1 Pulse el botón **FNC**.
- 2 Toque .
- 3 Toque .
- 4 Toque **User Interface**.
- 5 Toque **Customize FNC Menu**.
- 6 Seleccione la tecla de función que desee personalizar.

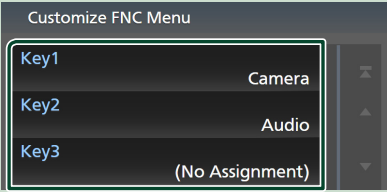

➤ Aparece la pantalla de lista de funciones.

7 Seleccione una función.

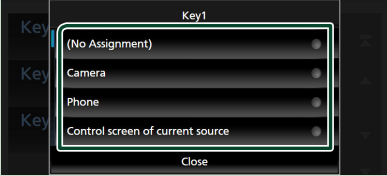

8 Toque **Close**.

Visualización de la pantalla INICIO

1 Pulse el botón **FNC**.



► Aparece el menú emergente.

2 Toque .



► Aparece la pantalla INICIO.

Descripciones de la pantalla INICIO


La mayoría de las funciones pueden ejecutarse desde la pantalla INICIO.




- | | |
|---|--|
| 1 | • Iconos de acceso directo a la fuente de reproducción (P.73) |
| 2 | • Información de la fuente actual.
• Toque para visualizar la pantalla de control de la fuente actual. |
| 3 | • Muestra la pantalla de selección de fuente. (P.72) |
| 4 | • Widget
– Puede cambiar a la visualización del modo de widget grande o dividido deslizando 2 dedos hacia arriba/abajo. |
| 5 | • Muestra la pantalla CONFIGURACIÓN. |

Widget

Widget grande

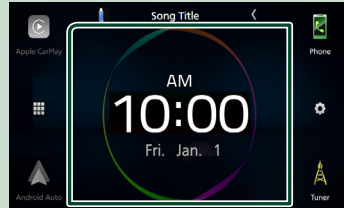

Widget dividido

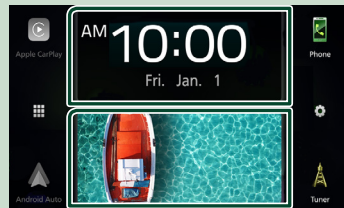


● Para cambiar el estilo del widget

Toque el área del widget. Puede cambiar la información o el diseño visualizados.


● Para cambiar el widget

Deslice dos dedos hacia la izquierda/derecha. Cuando se selecciona el modo de widget dividido, coloque los dedos en cada una de las ventanas antes de deslizar.

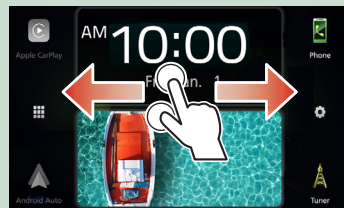

● Para cambiar el formato del widget

Deslice dos dedos hacia arriba/hacia abajo para cambiar entre el modo de widget grande y dividido.

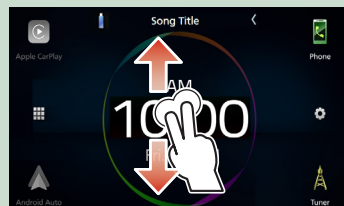

Descripción de la pantalla de selección de fuente

Puede visualizar iconos de todas las fuentes de reproducción y opciones en la pantalla de selección de fuente.

Para cambiar de página, deslice el dedo hacia la izquierda/derecha de la pantalla.



- | | |
|---|---|
| 1 | • Cambia las fuentes de reproducción. Para las fuentes de reproducción, consulte Selección de la fuente de reproducción (P.72) . |
| 2 | • Indicación de página |
| 3 | • Regresa a la pantalla anterior. |
| 4 | • Muestra la pantalla CONFIGURACIÓN. |

Selección de la fuente de reproducción

- 1 Pulse el botón FNC.**
 - Aparece el menú emergente.
- 2 Toque .**
 - Aparece la pantalla INICIO.
- 3 Toque .**

Desde la pantalla la puede seleccionar las siguientes fuentes y funciones.

	• Cambia a la pantalla de Apple CarPlay desde el iPhone conectado.
	• Cambia a la pantalla de Android Auto desde el teléfono inteligente Android™ conectado.

	• Muestra la pantalla Manos libres. (P.79) Si no conecta Apple CarPlay, Android Auto ni un teléfono Bluetooth manos libres, se muestra el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth. *1
	• Cambia a la emisión de radio. (P.77)
	• Cambia a la transmisión de radio satelital SiriusXM®.
	• Reproduce un dispositivo de audio Bluetooth.
	• Reproduce un iPod/iPhone. (P.76)
	• Reproduce archivos en un dispositivo USB. (P.76)
	• Reproduce un dispositivo conectado al terminal de entrada HDMI.
	• Cambia a un componente externo conectado a los terminales de entrada de audio AV y de entrada de VIDEO. *2 *3
	• Muestra la pantalla Espejo inalámbrico.
	• Muestra la pantalla que ha ajustado en la pantalla Personalizar teclas favoritas. (P.73) • Toque y mantenga para visualizar la pantalla Personalizar teclas favoritas. *4
	• Desactiva la fuente AV. (P.73)
	• Apaga la unidad. (P.67)

*1 Al conectar como Apple CarPlay o Android Auto, funciona como un teléfono proporcionado en Apple CarPlay o Android Auto. Si Apple CarPlay o Android Auto están conectados una conversación a través del dispositivo Bluetooth o teléfono iDataLink, continuará la llamada actual.

*2 Puede usar la fuente **AV-IN** cuando haya conectado un cable desde una fuente de vídeo (excepto una cámara) al terminal de entrada de VIDEO y un cable al terminal de entrada de Audio AV. **(P.87)**

*3 Puede seleccionarse cuando AV-IN se ajusta en **NONE** en la pantalla Configuración de asignación de cámara.

*4 Esta función se habilita en la pantalla INICIO.

Para desactivar la fuente AV


- 1 Pulse el botón **FNC**.
 - Aparece el menú emergente.
- 2 Toque .
 - Aparece la pantalla INICIO.
- 3 Toque .
- 4 Toque **AV Off**.



Personalizar los iconos de fuentes de acceso directo de la pantalla INICIO


Puede colocar los iconos de las fuentes en las posiciones que desee.

- 1 Pulse el botón **FNC**.
 - Aparece el menú emergente.
- 2 Toque .
 - Aparece la pantalla INICIO.
- 3 Toque .
- 4 Mantenga pulsado el icono que desee mover en el modo de personalización.
- 5 Arrastre el icono hasta la posición deseada.

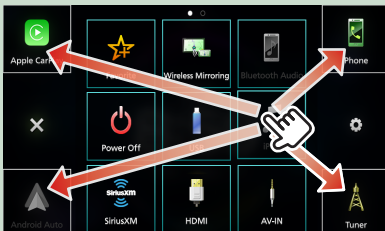

Personalizar teclas favoritas

- 1 Pulse el botón **FNC**.
- 2 Toque .
- 3 Toque .
- 4 Toque **User Interface**.
- 5 Toque **Customize Favorite Key**.
- 6 Seleccione una función favorita.

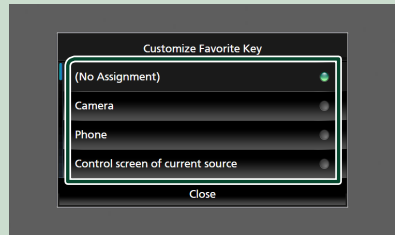


- 7 Toque **Close**.


Descripciones de la pantalla de control de fuente

Existen funciones que pueden ejecutarse desde la mayoría de las pantallas.

Indicadores

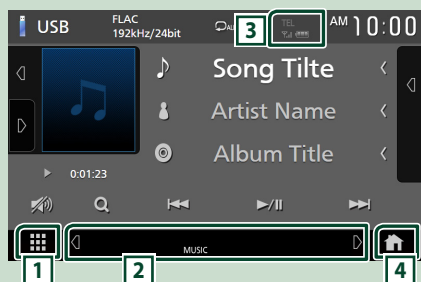

Iconos de fuentes de acceso directo



1 Icono de todas las fuentes

Muestra la pantalla de selección de fuente. (P.72)

2 Pantalla secundaria

- **◀ ▶**: La pantalla secundaria cambia a otra cada vez que se toca. También puede cambiar la pantalla secundaria moviendo el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.
- Indicadores: Muestra el estado de la fuente actual, etc.
 - **ATT**: El atenuador está activo.
 - **LOUD**: La función de control de volumen está activada.
- Iconos de fuentes de acceso directo: La fuente cambia a una de las establecidas con un acceso directo. Para el establecimiento de los accesos directos, consulte **Personalizar los iconos de fuentes de acceso directo de la pantalla INICIO** (P.73).

3 TEL [Bluetooth icon]

Información del dispositivo Bluetooth conectado.

4 Tecla INICIO


Muestra la pantalla INICIO. (P.71)

Pantalla de lista


Existen teclas de funciones comunes en las pantallas de listas de la mayoría de las fuentes. El funcionamiento y la pantalla de visualización son diferentes para cada fuente.

Muestra la pantalla de lista

1 Toque Q.



➤ Aparecerá la pantalla de lista.

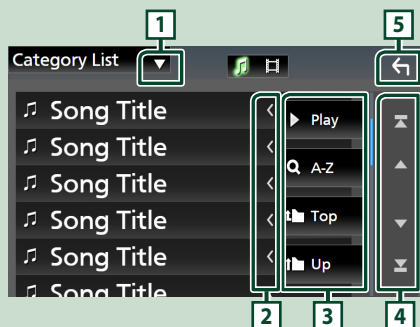

1 ▼

Muestra la ventana de selección del tipo de lista.

2 ◀ Desplazar texto

Desplaza el texto visualizado.

3 ▶ Play etc.

Aquí se muestran teclas con varias funciones.

- **▶ Play**: Reproduce todas las pistas de la carpeta que contiene la pista actual.
- **Q A-Z**: Salta a la letra introducida (búsqueda alfabética).
- **Top Up**: Se desplaza al nivel jerárquico superior.

4 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ Desplazar página

Podrá cambiar las páginas para visualizar más elementos tocando **▲** / **▼**.

- **◀** / **▶**: Muestra la página superior o inferior.


5 ◀ Retorno

Regresa a la pantalla anterior.

USB/iPod

Conexión de un dispositivo USB

- 1 Conecte el dispositivo USB a través del terminal USB. (P.88)

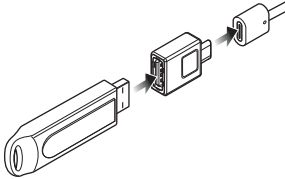

Desconecte el dispositivo USB

- 1 Pulse el botón **FNC**.
- 2 Toque .
- 3 Toque una fuente distinta a **USB**.
- 4 Desconecte el dispositivo USB.

Dispositivos USB que pueden utilizarse

En esta unidad puede utilizar un dispositivo USB de tipo de almacenamiento masivo.

La palabra "USB device" que aparece en este manual se refiere a un dispositivo de memoria flash.

Conecte el iPod/iPhone

Preparativos

- Con un iPhone compatible con Apple CarPlay, desactive Apple CarPlay usando la configuración de funciones del iPhone antes de conectar el iPhone. Para obtener más detalles acerca del método de configuración, póngase en contacto con el fabricante del terminal.
- Solamente puede conectarse un iPod/iPhone.

Conexión alámbrica

Preparativos

- Conecte un iPod/iPhone mientras Apple CarPlay no esté conectado.

- 1 Conecte su iPod/iPhone mediante el terminal USB siguiendo los métodos descritos a continuación. (P.88)
 - Conecte usando el KS-U62 (accesorio opcional) y el adaptador USB.
 - Conéctelo utilizando el cable USB-C a Lightning (se vende por separado).

● Para desconectar el iPod/iPhone conectado con el cable

- 1 Desconecte el iPod/iPhone.

Conexión Bluetooth

Empareje el iPhone a través de Bluetooth.

Preparativos

- Para conectar un iPhone mediante Bluetooth, regístrelo como dispositivo Bluetooth y realice de antemano los ajustes del perfil de conexión. Consulte **Registre el dispositivo Bluetooth (P.79)**.
- Conecte un iPhone mediante Bluetooth mientras Apple CarPlay y un iPod/iPhone no estén conectados mediante USB.

iPod/iPhone que pueden conectarse

Los siguientes modelos pueden conectarse a esta unidad.

Fabricados para

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| • iPhone 12 Pro Max | • iPhone 11 Pro Max | • iPhone 8 Plus |
| • iPhone 12 Pro | • iPhone 11 Pro | • iPhone 8 |
| • iPhone 12 mini | • iPhone 11 Max | • iPhone 7 Plus |
| • iPhone SE (2.ª generación) | • iPhone XS | • iPhone 7 |
| | • iPhone XR | • iPhone SE |
| | • iPhone X | • iPhone 6s Plus |
| | | • iPhone 6s |
| | | • iPod touch (7.ª generación) |

Funcionamiento básico de USB/iPod

La mayoría de las funciones pueden controlarse desde la pantalla de control de fuentes y de reproducción.

1 Pulse el botón **FNC**.

- Aparece el menú emergente.


2 Toque .

- Aparece la pantalla INICIO.

3 Toque .

4 Toque **USB o iPod . (P.72)**

Pantalla de control

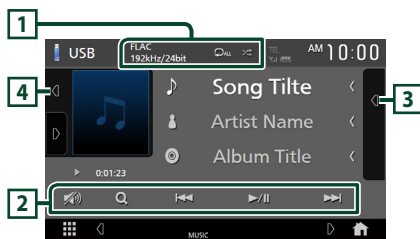

1 CODEC/Repetir/Aleatorio

- Cuando se reproduce una fuente en alta resolución, se muestra la información de su formato.

-  : Repite la pista/carpeta actual. Cada vez que se toca la tecla, los modos de repetición cambian en la siguiente secuencia: Repetición de archivo () , repetición de carpeta () , repetir todo ()
-  : Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual. Cada vez que se toca la tecla, los modos aleatorios cambian en la siguiente secuencia: Archivo aleatorio () , aleatorio desactivado ()

2 Teclas de operación

-  : Busca una pista/un archivo. Para obtener más detalles sobre la función de búsqueda.
-  : Busca la pista o archivo anterior/siguiente.
Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.
-  : Inicia la reproducción o hace una pausa.
-  : Toque para atenuar/restablecer el sonido.

3 Lista de contenido

- Toque el lado derecho de la pantalla para visualizar la lista de contenidos. Toque de nuevo para cerrar la lista.
- Muestra la lista de reproducción. Cuando toque el nombre de un archivo/pista en la lista, la reproducción se inicia.

4 Ilustraciones/Medidor VU

- Muestra/oculta la zona de ilustraciones.
- Se muestra la cubierta del archivo que se está escuchando en ese momento.
- Toque para alternar entre las ilustraciones y el medidor VU.


Sintonizador

Funcionamiento básico del sintonizador


La mayoría de las funciones pueden controlarse desde la pantalla de control de fuentes.

Para escuchar la fuente Sintonizador, toque el icono **Tuner** en la pantalla de selección de fuente. (P.72)

Pantalla de control

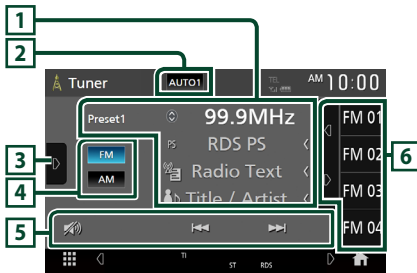

Abre el cajón

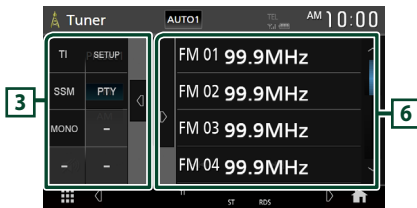

1 Pantalla de información

- Muestra información sobre la emisora actual:
Frecuencia
Tocar le permite alternar entre el contenido A y el contenido B.
Contenido A: Nombre de PS, radio texto, título y artista
Contenido B: Género de PTY, Radio Texto plus
Presintonía#: Número de presintonía

2 Modo de búsqueda

Toque para cambiar al modo de búsqueda en la siguiente secuencia: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- AUTO1**: Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.
- AUTO2**: Sintoniza las emisoras memorizadas una después de la otra.

- MANUAL**: Cambia a la frecuencia siguiente manualmente.

3 Panel de funciones

Toque el lado izquierdo de la pantalla para mostrar el panel de funciones. Toque de nuevo para cerrar el panel.

- TI** (FM solamente): Selecciona el modo de información del tráfico.
- SETUP** (FM solamente): Muestra la pantalla CONFIGURACIÓN de sintonizador. Para obtener más información consulte **Configuración de sintonizador** (P.78).
- SSM** (FM solamente): Preajusta emisoras automáticamente. Para obtener más detalles, consulte **Memoria automática** (P.78).
- PTY** (FM solamente): Busca un programa por tipo de programa. Para obtener más detalles, consulte **Buscar por tipo de programa** (P.78).
- MONO** (FM solamente): Selecciona el modo de recepción monoaural.

4 Teclas de banda

Cambia las bandas (entre FM y AM).

5 Teclas de operación

- : Sintoniza una emisora. El método de cambio de frecuencia puede modificarse (consulte 2 Modo de búsqueda).
- : Toque para atenuar/restablecer el sonido.

6 Lista de preselección

- Tocar le permite cambiar el tamaño de la pantalla.
- Restaura la emisora memorizada.
- Si se toca durante 2 segundos, almacena en la memoria la emisora que está siendo actualmente recibida.

■ Memoria automática (solo FM)

Puede almacenar automáticamente en la memoria las emisoras con buena recepción.

- 1 Toque **FM**.
- 2 Toque **▶** en el lado izquierdo de la pantalla.
Toque **SSM**.
- 3 Toque **Yes**.
 - Se inicia la memoria automática.

■ Memoria manual

Puede guardar la emisora que se está recibiendo actualmente en la memoria.

- 1 Seleccione la emisora que desee almacenar en la memoria.
- 2 Toque durante 2 segundos, hasta oír un pitido, **FM#** (#:1-15) o **AM#** (#:1-5) donde desee almacenar la emisora.

■ Selección de preajustes


- 1 Toque **◀** en el lado derecho de la pantalla.
Seleccione una emisora de la lista.

■ Buscar por tipo de programa (FM solamente)

Puede sintonizar la emisora que emita el tipo de programa especificado mientras escucha FM.

- 1 Toque **▶** en el lado izquierdo de la pantalla.
Toque **PTY**.
 - Aparece la pantalla PTY Search.
- 2 Seleccione un tipo de programa de la lista.

3 Toque Search.

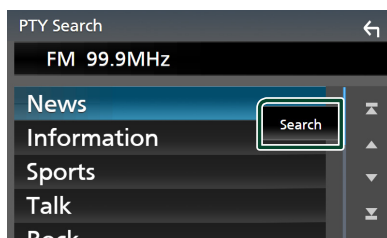

Puede buscar la emisora que está emitiendo el tipo de programa seleccionado.

Configuración de sintonizador (FM solamente)

Puede ajustar los parámetros relacionados con el sintonizador.

- 1 Toque **▶** en el lado izquierdo de la pantalla.
Toque **SETUP**.
 - Aparece la pantalla CONFIGURACIÓN de sintonizador.
- 2 Ajuste cada función del modo siguiente.

■ Area Setting

El intervalo de canales de sintonización cambia en función del área en la que utilice esta unidad.

North America (Predeterminado):

Seleccione esta opción cuando utilice la unidad en América del Norte/Central/del Sur. Los intervalos FM y AM se establecen en 200 kHz y 10 kHz respectivamente.

South America: Seleccione esta opción cuando utilice la unidad en países de América del Sur donde el intervalo de FM sea 50 kHz. El intervalo de AM se ajusta en 10 kHz.

Europe: Seleccione esta opción cuando utilice la unidad en cualquier otra área. Los intervalos FM y AM se establecen en 50 kHz y 9 kHz respectivamente.

Control de Bluetooth

Registre el dispositivo Bluetooth

Es necesario registrar el dispositivo de audio o el teléfono inteligente/teléfono móvil Bluetooth en esta unidad antes de usar la función Bluetooth.

1 Pulse el botón **FNC**.


➤ Aparece el menú emergente.

2 Toque .



➤ Aparece la pantalla INICIO.

3 Toque .

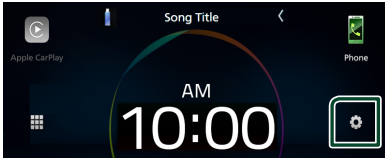


➤ Aparece la pantalla CONFIGURACIÓN.


4 Toque **Connection**.

➤ Aparece la pantalla Configuración de conexión.

5 Toque **Device List** en la pantalla Configuración de conexión.

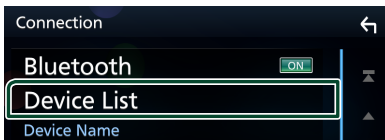

6 Toque en la pantalla Lista de dispositivos.




➤ Aparecerá el cuadro de diálogo de espera de emparejamiento Bluetooth.

7 Busque la unidad ("KW-M****") en su teléfono inteligente/teléfono móvil.

Complete los pasos 7 a 9 en 30 segundos.


8 Accione su smartphone/teléfono móvil en conformidad con los mensajes visualizados.

● Confirme la solicitud en el smartphone/teléfono móvil.

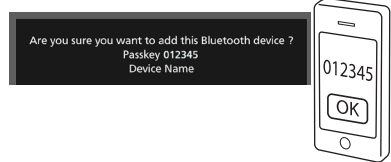

● Introduzca el código PIN en su teléfono inteligente/teléfono móvil.

El código PIN está configurado como "0000" de forma predeterminada.



9 Toque **Yes**.

Una vez finalizada la transmisión de datos y la conexión, el icono de conexión Bluetooth aparecerá en la pantalla.

NOTA

- Al registrar el iPhone que está disponible para Apple CarPlay de forma inalámbrica, aparece un mensaje de confirmación. Toque **Yes** para mostrar la pantalla de Apple CarPlay para la conexión inalámbrica.
- El nombre del dispositivo seleccionado en el paso 7 se puede cambiar. Consulte **Cambiar el nombre del dispositivo para Bluetooth (P.70)** en el Manual de instrucciones.

Usar la unidad de manos libres

Puede usar la función de teléfono conectando un teléfono Bluetooth a esta unidad.

NOTA

- Mientras se utiliza la función Manos libres por Bluetooth, Apple CarPlay o Android Auto no están disponibles.
- Mientras Apple CarPlay o Android Auto están conectados, no se pueden usar ni la función de manos libres por Bluetooth ni dos conexiones de dispositivos Bluetooth. Sólo se puede usar la función manos libres de Apple CarPlay o Android Auto.


Haga una llamada

- 1 Pulse el botón **FNC**.
 - Aparece el menú emergente.
- 2 Toque .
 - Aparece la pantalla INICIO.
- 3 Toque .
- 4 Toque **Phone**. (P.72)
 - Aparece la pantalla de Manos libres.

NOTA

- Si su teléfono inteligente/teléfono móvil es compatible con PBAP, al conectar el teléfono inteligente/teléfono móvil podrá visualizar la agenda telefónica y las listas de llamadas en la pantalla del panel táctil.
 - Agenda telefónica: hasta 1000 entradas
 - Hasta 50 entradas incluyendo llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas

5 Seleccione un método de marcación.

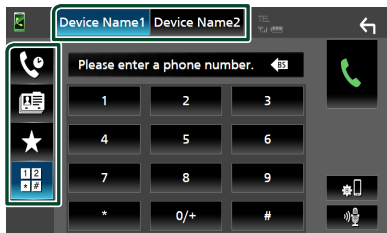

- : Llamar usando los registros de llamada almacenados
- : Llamar usando la agenda telefónica
- : Llamar usando el número preseleccionado
- : Llamar introduciendo un número telefónico


● Seleccionar el teléfono inteligente/ teléfono móvil que se desea utilizar

Cuando conecte dos teléfonos inteligentes/ teléfonos móviles

- 1) Toque  para seleccionar el teléfono que desee utilizar.


Llamar usando datos de llamada almacenados

- 1 Toque .
- 2 Seleccione el número de teléfono de la lista.

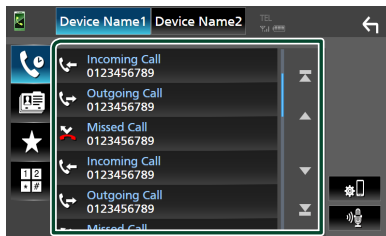


Llamar usando la agenda telefónica

- 1 Toque .
- 2 Toque  **A-Z**.
- 3 Seleccione la inicial.
 - Los caracteres que no correspondan a ningún nombre no aparecen.
 - Se puede buscar un primer carácter con signos diacríticos como, por ejemplo, "ü" con un carácter sin signos diacríticos como "u". No se puede buscar un carácter con signos diacríticos en una frase.
- 4 Seleccione en la lista la persona a la que desea llamar.

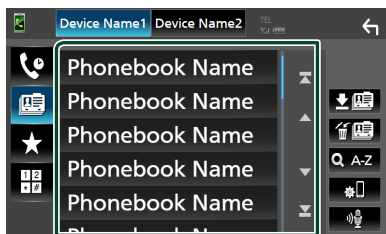

5 Seleccione el número de teléfono de la lista.

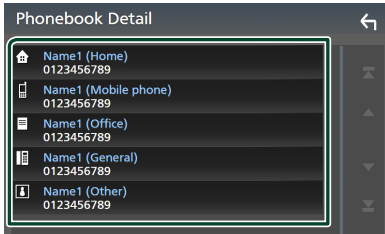

NOTA

- Puede clasificar los números de teléfono de la lista por nombre o apellido. Para obtener más detalles, consulte **Configuración de la unidad de manos libres (P.62)** en el Manual de instrucciones.

Llamar usando el número preseleccionado


- Toque .
- Toque el nombre o número de teléfono.

Llamar introduciendo un número telefónico

- Toque .
- Introduzca un número de teléfono con las teclas numéricas.
- Toque .

Reciba una llamada

- Toque  para contestar una llamada telefónica o  para rechazarla.

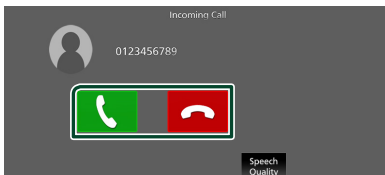


NOTA

- Al cambiar la marcha a la posición de marcha atrás (R) y monitorear la imagen desde la cámara de visión trasera, esta pantalla no aparece incluso si se recibe una llamada.
- El retrato registrado en la agenda telefónica se muestra al hacer/recibir llamadas y durante una llamada.
- Si edita la agenda telefónica en el lado del dispositivo conectado después de descargarla, es posible que el retrato no se muestre dependiendo del contenido editado. Le recomendamos que descargue la agenda telefónica siempre que la edite.
- La calidad de imagen de un retrato visualizado depende del dispositivo conectado.

Para finalizar una llamada

- Mientras habla, toque .

Operaciones durante una llamada

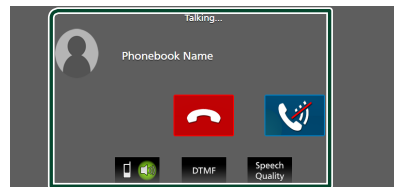

● Ajuste del volumen de su voz

- Toque **Speech Quality**.
- Toque ◀ ▶ de **Microphone Level**.

● Ajustar el volumen del receptor

Pulse el botón - o +.



● Silenciamiento de su voz

Toque  para silenciar o anular el silenciamiento de su voz.

● Emitir el tono de llamada

Toque **DTMF** para visualizar la pantalla de entrada de tono.

Puede enviar tonos tocando las teclas correspondientes de la pantalla.

● Alternar entre destinos de salida de voz

Al tocar  /  se cambian los destinos de la salida de voz entre el teléfono inteligente/teléfono móvil y el altavoz.

Control del audio


Puede configurar diversos ajustes como el balance del audio o el nivel del subwoofer.

1 Pulse el botón **FNC**.

2 Toque .

3 Toque .


4 Toque **Audio**.

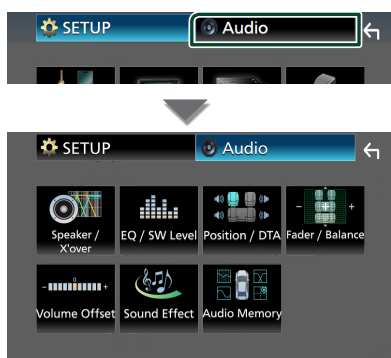

Control general del audio

1 Toque **Fader / Balance**.

2 Ajuste cada parámetro del modo siguiente.

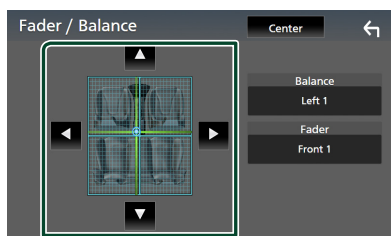

Fader, Balance

Ajuste el balance alrededor de la zona de contacto.

◀ y ▶ ajustan el balance izquierdo y derecho.

▲ y ▼ ajustan el balance delantero y trasero.

Center


Borre el ajuste.

Control del ecualizador

Puede ajustar el ecualizador seleccionando el ajuste optimizado para cada categoría.

1 Toque **EQ / SW Level**.

2 Toque la pantalla y ajuste a su gusto el ecualizador gráfico.

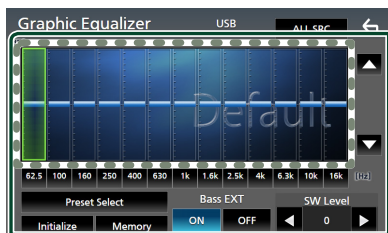

Nivel de ganancia (área en el marco punteado)

Ajuste el nivel de ganancia tocando cada una de las barras de frecuencia.

Podrá seleccionar la barra de frecuencia y ajustar su nivel usando ▲, ▼.

Preset Select

Visualice la pantalla de selección de la curva del ecualizador preajustado.

Memory

Guarda la curva del ecualizador ajustado como "User1" a "User4".

Initialize

Inicialice (aplane) la curva EQ actual.

ALL SRC

Aplice la curva del ecualizador ajustado a todas las fuentes. Toque **ALL SRC** (Todas las fuentes) y a continuación toque **OK** (Aceptar) en la pantalla de confirmación.

Bass EXT (ajustes ampliados de graves)

Si está activo, las frecuencias inferiores a 62,5 Hz se establecen al mismo nivel de ganancia que (62,5 Hz).

SW Level

Ajustar el volumen del subwoofer. Esta opción no está disponible cuando el subwoofer está ajustado en "None".

Conexión/Instalación

Esta sección es para el instalador profesional. Por razones de seguridad, deje las tareas de cableado y montaje a profesionales. Consulte al concesionario de audio del automóvil.

Antes de la instalación

Antes de la instalación de esta unidad, tenga en cuenta las precauciones siguientes.

▲ ADVERTENCIAS

- Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (tierra), podría producir un cortocircuito y esto, a su vez, un incendio. Conecte siempre esos cables a la fuente de alimentación que pasa por la caja de fusibles.
- No corte el fusible del cable de ignición (rojo) y el cable de la batería (amarillo). El suministro de energía debe conectarse a los cables por medio del fusible.

▲ PRECAUCIÓN

- Instale esta unidad en la consola de su vehículo.
No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después del uso de la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor o la carcasa, pueden estar muy calientes.

NOTA


- La instalación y el cableado de este producto requieren habilidad y experiencia. Para mayor seguridad, deje el trabajo de montaje y cableado en manos de profesionales.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12 V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o con posibilidad de salpicaduras de agua.
- No utilice sus propios tornillos. Utilice solo los tornillos suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad.
- Si la alimentación no se enciende (se visualiza

"There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." (Hay un error en el cableado del altavoz. Por favor, compruebe las conexiones)), puede que el cable del altavoz haya sufrido un cortocircuito o que haya tocado el chasis del vehículo y se haya activado la función de protección. Por lo tanto, el cable del altavoz debe ser revisado.

- Si el encendido de su automóvil no está provisto de la posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con un suministro de voltaje constante, como con los cables de la batería, la batería puede agotarse.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de forma que el panel frontal no golpee la tapa al abrirse o cerrarse.
- Si se funden los fusibles, asegúrese primero de que los cables no están en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por uno nuevo que tenga la misma potencia de servicio.
- Aísle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La unidad se puede dañar o no funcionar si comparte los cables ⊖ o los conecta a tierra a cualquier parte metálica del vehículo.
- Si se han conectado solamente dos altavoces al sistema, enchufe los conectores a ambos terminales de salida delanteros o a ambos terminales de salida traseros (es decir, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector ⊕ del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector ⊖ a un terminal de salida trasero.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las luces de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc., funcionan satisfactoriamente.


Conexión/Instalación

- Esta unidad cuenta con un ventilador de refrigeración para reducir la temperatura interna. No monte la unidad en un lugar en el que el ventilador de refrigeración de la unidad pueda quedar obstruido. Si estas aberturas quedan bloqueadas, la refrigeración no se producirá, aumentando la temperatura interna y provocando averías.

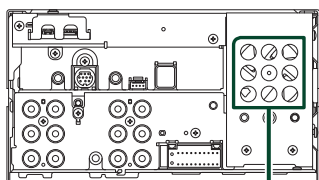

Ventilador de refrigeración

- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.
- No conecte nada al terminal que tiene la marca "NC" impresa. "NC" significa "Non Connection" o "No Connecting". Si se suministran otras señales al terminal, es posible que la unidad no funcione correctamente.
- No presione con fuerza la superficie del panel al instalar la unidad en el vehículo. De lo contrario, pueden producirse marcas, daños o fallos.
- La recepción podría ser baja si existen objetos metálicos cerca de la antena Bluetooth/Wi-Fi.

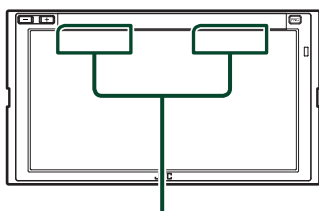

Unidad de antena Bluetooth/Wi-Fi

Accesorios suministrados para la instalación


①		x1
②	(1 m) 	x1

③		x1
④	(3 m) 	x1
⑤		x6
⑥		x6
⑦	(3,5 m) 	x1
⑧		x1

Procedimiento de instalación

- 1) Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal ⊖ de la batería.
- 2) Realice de forma adecuada las conexiones de los cables de entrada y salida para cada unidad.
- 3) Conecte los cables del mazo de los altavoces.
- 4) Conecte los cables del mazo en el orden siguiente: tierra, batería, encendido.
- 5) Conecte el mazo de cables a la unidad.
- 6) Instale la unidad en el automóvil.
- 7) Conecte nuevamente el terminal ⊖ de la batería.
- 8) Realice la configuración inicial.
Consulte **Configuración inicial (P.67)**.

Instalación de la unidad

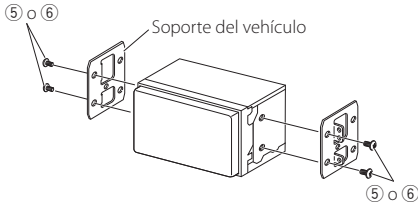

NOTA

- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si la unidad está en una posición inestable, es posible que no funcione correctamente (por ejemplo, el sonido puede interrumpirse).


NOTA

- Utilice la antena GPS suministrada. Usar una antena GPS que no sea la suministrada podría causar una disminución en la precisión del posicionamiento.
- Dependiendo del vehículo, la recepción de la señal GPS podría no ser posible con una instalación en el interior.
- Por favor, instale esta antena GPS en una zona alejada de cualquier otra antena que se use con radios BC o televisiones por satélite.
- La antena GPS debería instalarse en una posición separada al menos 12 pulgadas (30 cm) del teléfono inteligente/teléfono móvil u otras antenas transmisoras. Las señales del satélite GPS podrían interferir con estos tipos de comunicación.
- Pintar la antena GPS con pintura (metálica) podría causar una disminución en su rendimiento.

Antena GPS


La antena GPS está instalada dentro del vehículo. Debe instalarse lo más horizontalmente posible para permitir una fácil recepción de las señales de satélite GPS. Para montar la antena GPS en el interior del vehículo:

- 1) Limpie el salpicadero o la superficie en cuestión.
- 2) Extraiga el separador de la placa metálica (accesorio ⑧).
- 3) Presione con fuerza la placa metálica (accesorio ⑧) sobre el salpicadero o cualquier otra superficie de montaje. Si fuera necesario, puede doblar la placa metálica (accesorio ⑧) para adaptarla a una superficie curva.
- 4) Retire el separador de la antena del GPS (accesorio ⑦) y pégue la antena a la placa de metal (accesorio ⑧).

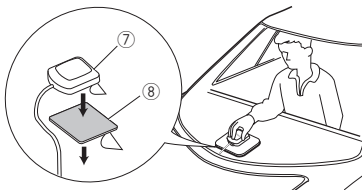


Unidad de micrófono

- 1) Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio ④).
- 2) Limpie la superficie de instalación.
- 3) Extraiga el separador del micrófono (accesorio ④) y fije el micrófono en la posición indicada más abajo.
- 4) Conecte el cable del micrófono a la unidad de forma segura en varias posiciones mediante cinta u otro método.
- 5) Ajuste la dirección del micrófono (accesorio ④) hacia el conductor.

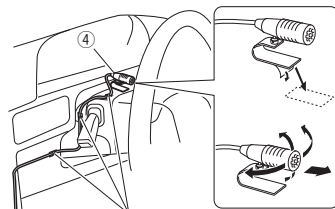


Fije un cable con una cinta adhesiva de uso comercial.

Conexión de los cables a los terminales

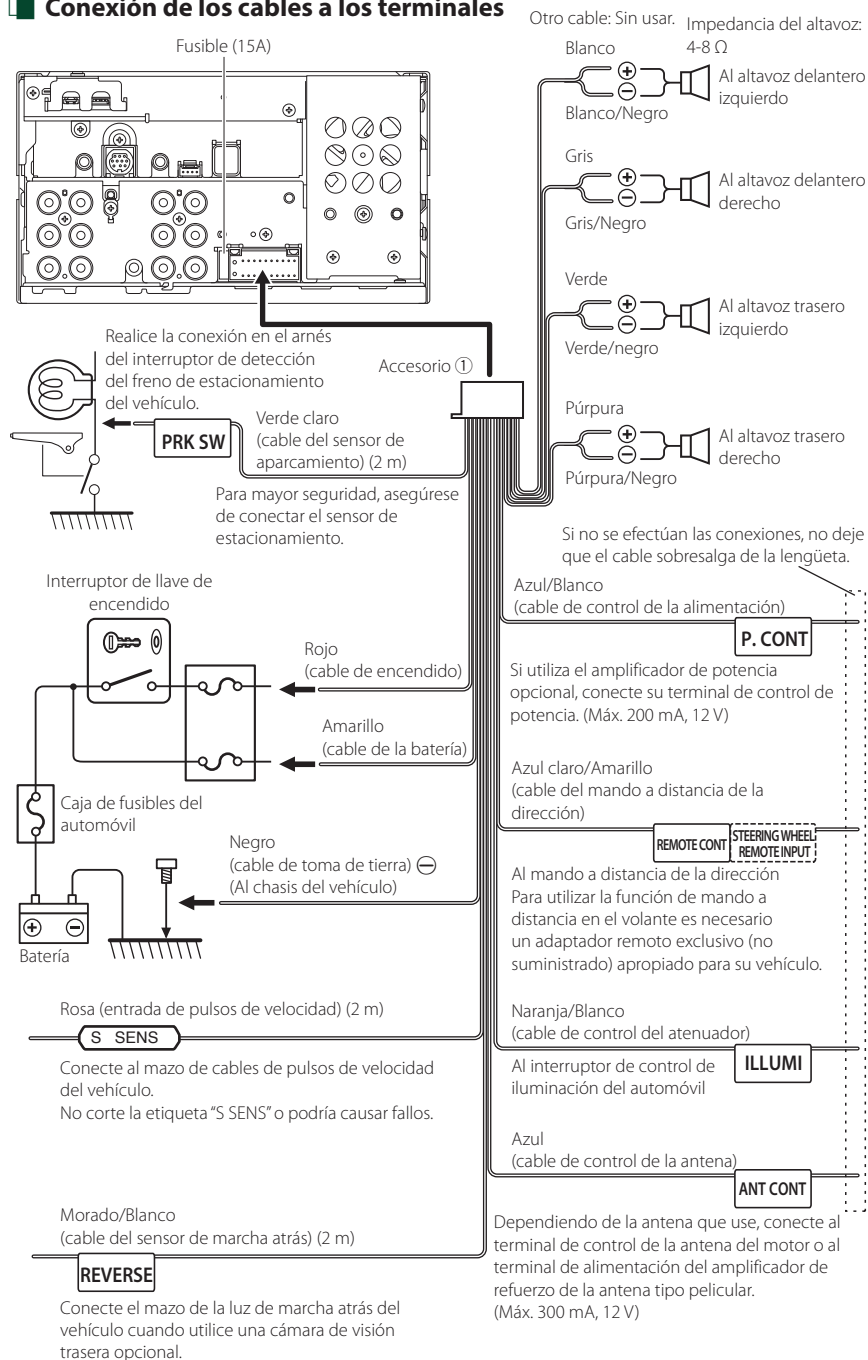


Configuración del sistema de altavoces de 3 vías

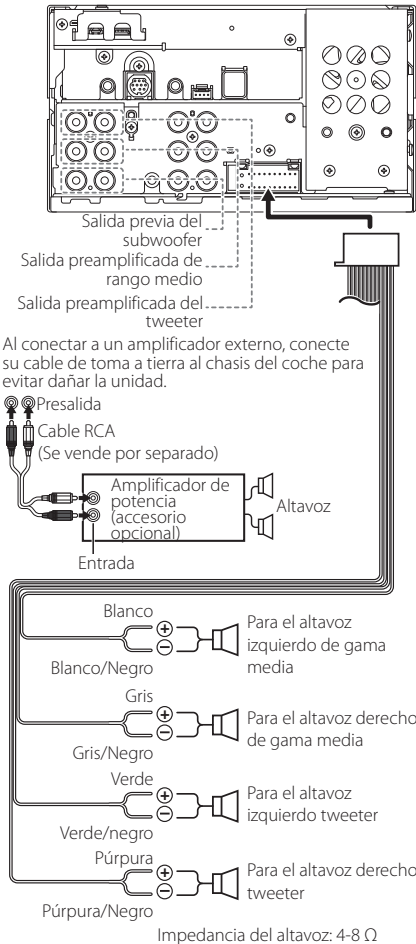


NOTA

- Para más información sobre la configuración del sistema de altavoces, consulte **Configuración de sistema de altavoces de 3 vías (P.71)** en el Manual de instrucciones.
- Para la configuración de los altavoces y la configuración de la transición, consulte **Configuración del altavoz/transición (P.72)** en el Manual de instrucciones.
- Para más información sobre cómo conectar los cables de los altavoces a terminales que no sean los terminales para altavoz y los terminales de salida previa, consulte **Conexión del sistema y componentes externos (P.87)** y **Conexión de los cables a los terminales (P.86)**.


Conexión del sistema y componentes externos

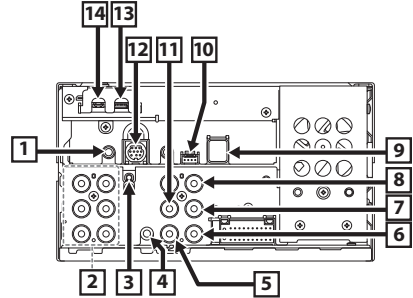


1 Accesorio ④: Micrófono



2 Al conectar a un amplificador externo, conecte su cable de toma a tierra al chasis del coche para evitar dañar la unidad.

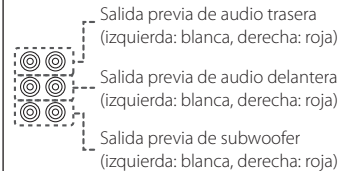

3 Entrada de antena FM/AM



4 Entrada AV-IN (para audio) (miniconector de $\phi 3,5$)

5 Entrada VIDEO (amarillo)

Conecte un cable RCA (se vende por separado) al terminal de entrada VIDEO para utilizar la entrada de la cámara de visión AV-IN (para visión) o lateral (izquierda o derecha). Para obtener más información, consulte **Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.90)**.



6 Entrada de la cámara de visión delantera (amarillo) *1

Para obtener más información, consulte **Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.90)**.

7 Entrada de la cámara de visión trasera (Amarillo)

8 Entrada de la cámara de visión de terceros (amarillo)


Para obtener más información, consulte **Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.90)**.

9	Accesorio ⑦: Antena GPS Utilice la antena GPS suministrada. Usar una antena GPS que no sea la suministrada podría causar una disminución en la precisión del posicionamiento. 
10	Conector iDataLink
11	Salida VIDEO (amarillo)
12	Conector del sintonizador para vehículos SiriusXM Connect Para obtener más información acerca de cómo instalar el sintonizador SiriusXM Connect Vehicle, consulte la guía de instalación suministrada con el sintonizador.
13	Terminal USB (USB de tipo C*)
14	Entrada HDMI (tipo D) Conecte un KS-U70 (accesorio opcional) al terminal de entrada HDMI.  W: 11,1 mm o menos H: 7,7 mm o menos D: 21,5 mm o menos


*1 La cámara de visión lateral (izquierda o derecha) también pueden conectarse a **6**.

Instalación/extracción del soporte de fijación

Cuando conecte el cable al terminal HDMI y al terminal USB, retire la fijación. Después de conectar el cable, vuelva a colocar la fijación.

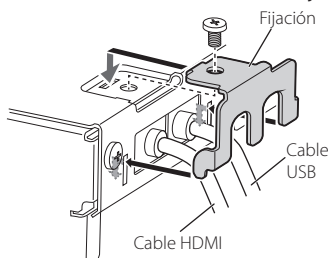


Conexión de un dispositivo USB

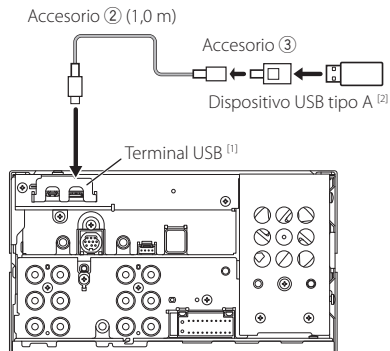

^[1] Corriente de alimentación máxima USB :
CC 5 V $\overline{\text{---}}$ 3,0 A

^[2] Vendida por separado

Conexión de un iPod/iPhone

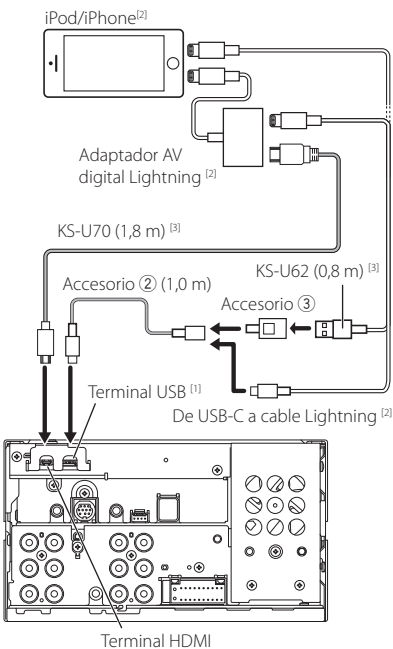


^[1] Corriente de alimentación máxima USB :
CC 5 V $\overline{\text{---}}$ 3,0 A

^[2] Se vende por separado

^[3] Accesorio opcional


Conexión de un teléfono inteligente Android

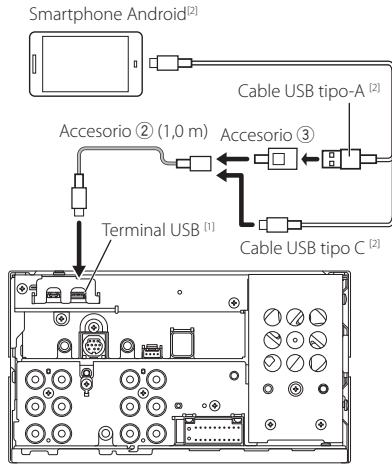

^[1] Corriente de alimentación máxima USB :
CC 5 V --- 3,0 A

^[2] Se vende por separado

Conexión de la cámara

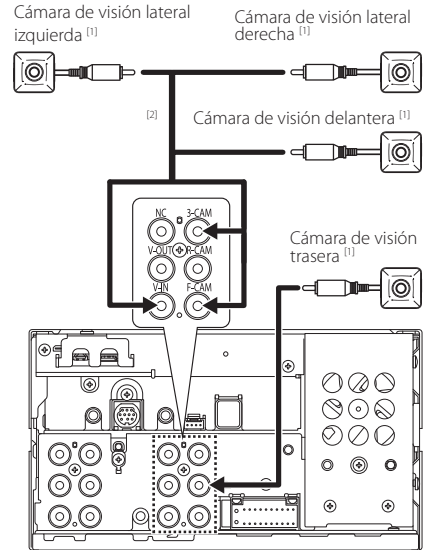

^[1] Vendita por separado

^[2] Consulte **Para configurar los ajustes de asignación de la cámara (P.90)**.

■ Para configurar los ajustes de asignación de la cámara

- 1 Pulse el botón **FNC**.
➤ Aparece el menú emergente.
- 2 Toque .
➤ Aparece la pantalla INICIO.
- 3 Toque .
➤ Aparece la pantalla CONFIGURACIÓN.
- 4 Toque **Camera**.
➤ Aparece la pantalla Cámara.
- 5 Toque **Camera Assignment Settings**.
- 6 Seleccione el elemento a configurar.

■ FRONT VIEW CAMERA

Establezca la asignación de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de la cámara de visión delantera.


■ 3rd VIEW CAMERA

Establezca la asignación de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de la cámara de visión de terceros.

■ AV-IN

Establezca la asignación de la cámara de la vista de la cámara conectada al terminal de entrada de VÍDEO.

- 7 Seleccione la vista de la cámara a configurar.

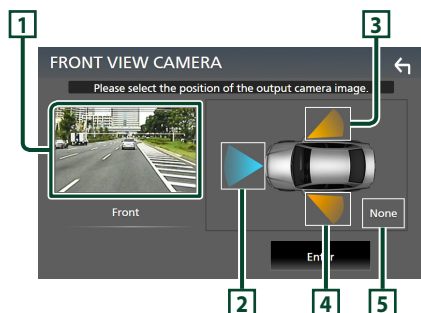

1 Picture from view camera

2 Front

3 Right

4 Left

5 None

- 8 Toque **Enter**.

Apéndice

Nota para las especificaciones

■ Sección de Bluetooth

Frecuencia

: 2,402 – 2,480 GHz

■ General

Voltaje de funcionamiento

: batería de coche de 12 V CC

Impedancia del altavoz

: 4 – 8 Ω

■ Derechos de autor

- La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- LDAC™ and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SiriusXM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio, Inc. All rights reserved.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licensed by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous AI Corporation. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous AI Corporation.
Copyright© 2021 Ubiquitous AI Corporation All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

■ ISED CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

▲ CAUTION

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

■ Attention de l'ISED

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

▲ ATTENTION

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISED. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name: JVC
Products: MONITOR WITH RECEIVER
Model Name: KW-M875BW
Responsible Party: JVCKENWOOD USA
CORPORATION
4001 Worsham Avenue,
Long Beach, CA 90808, U.S.A.
PHONE: 1-800-252-5722

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC
RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING
TWO CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE
RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY
CAUSE UNDESIRE OPERATION.

■ CALIFORNIA, USA

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery
which contains Perchlorate Material – special handling
may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

■ Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)



Los productos con el símbolo de un contenedor con
ruedas tachado no podrán ser desechados como
residuos domésticos.

Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida
útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan
dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus
subproductos residuales correspondientes. Póngase
en contacto con su administración local para obtener
información sobre el punto de recogida más cercano.
Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación
de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al
mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el
medio ambiente.

■ Informação sobre a eliminação de pilhas

Este produto não deve ser eliminado como lixo
doméstico geral. Devolva a pilha usada ao revendedor
ou entidade autorizada para que a mesma seja
devolvida ao fabricante ou importador.

A reciclagem e a eliminação de lixo de maneira
apropriada ajudarão a conservar os recursos naturais ao
mesmo tempo que prevenirão os efeitos prejudiciais à
nossa saúde e ao meio ambiente.

■ Para cumplimiento de la IFT:

La operación de este equipo esta sujeta a las
siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y
 - (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia,
- incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.

JVC