

Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido
Televizor

5-057-932-12(1)



EN	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support

U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada :
<https://www.sony.ca/support>
États-Unis :
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada 1.877.899.SONY (7669) États-Unis 1.800.222.SONY (7669)
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto


Centro de Asistencia de Sony

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.


BRAVIA

K-85S30 / 85S30C / 75S30
K-75S30C / 65S30 / 65S30C
K-55S30 / 55S30C


1

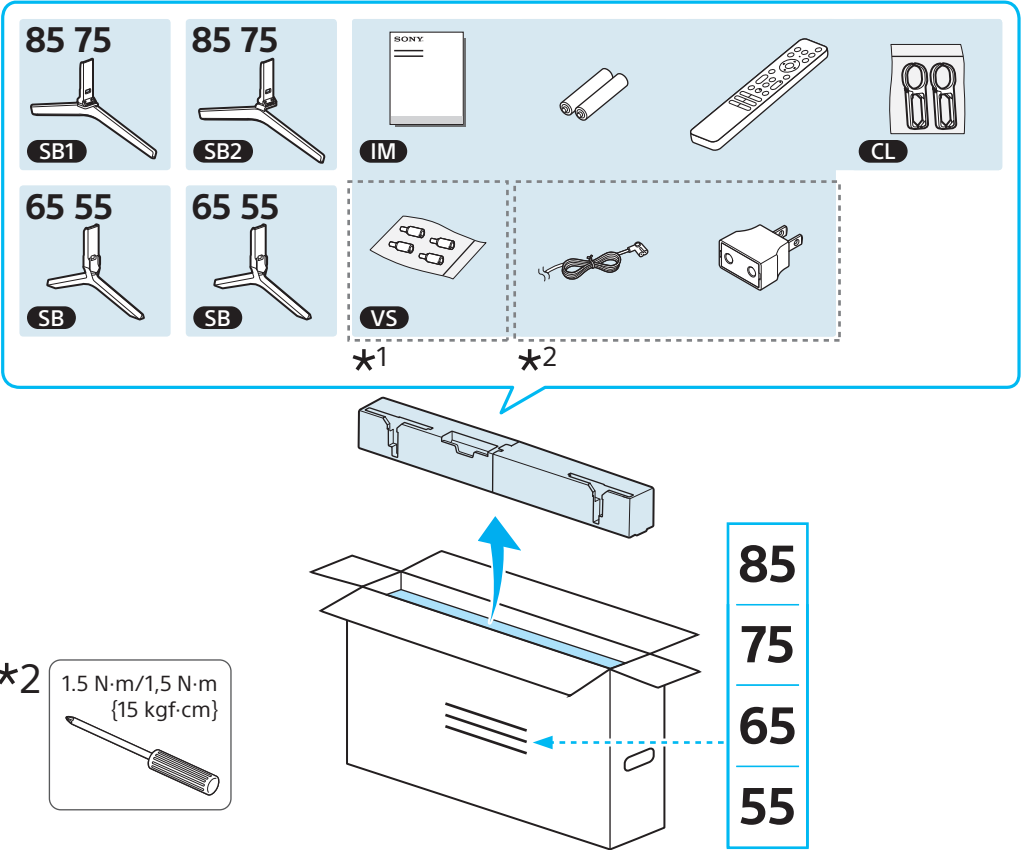


2

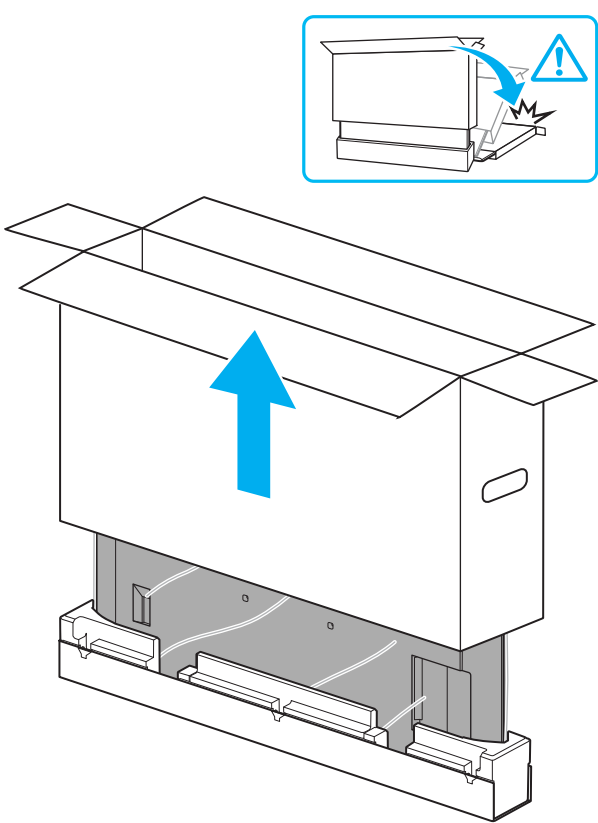


3

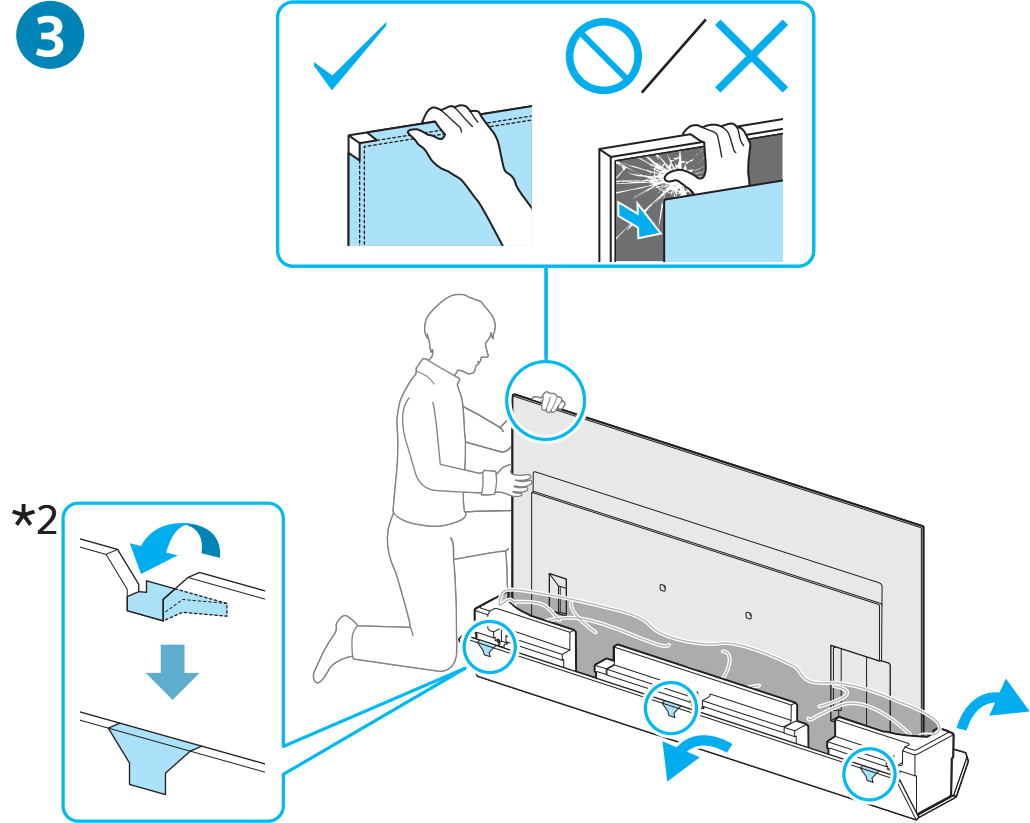


4

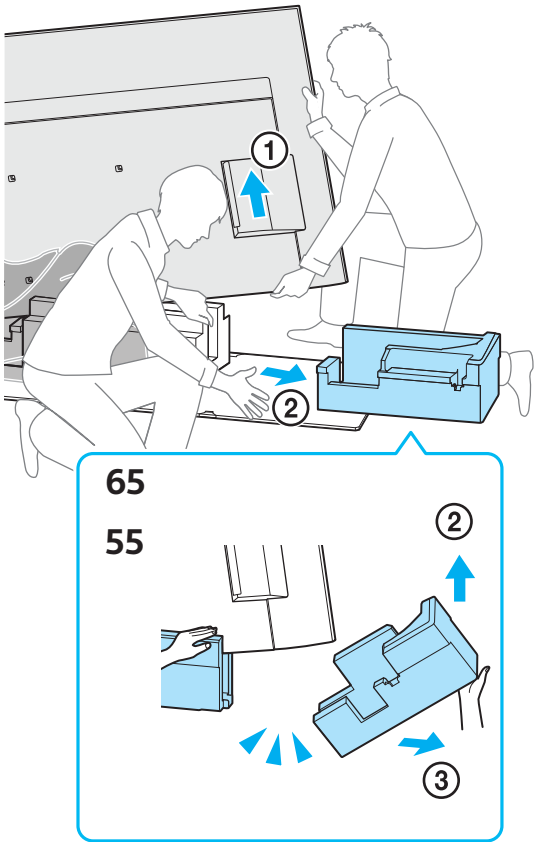


5

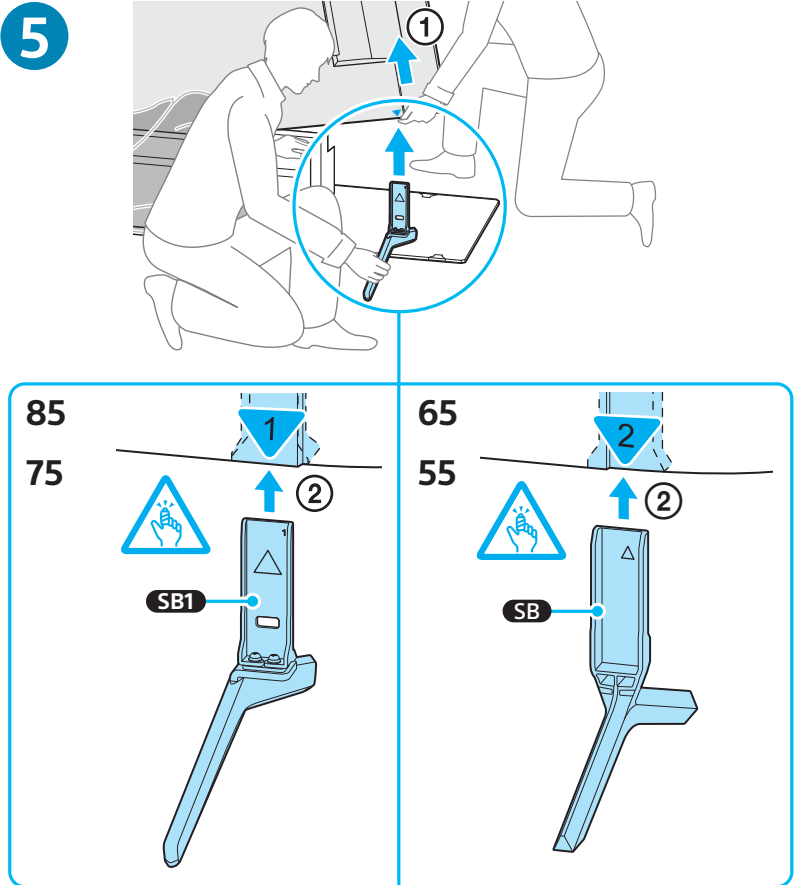

6

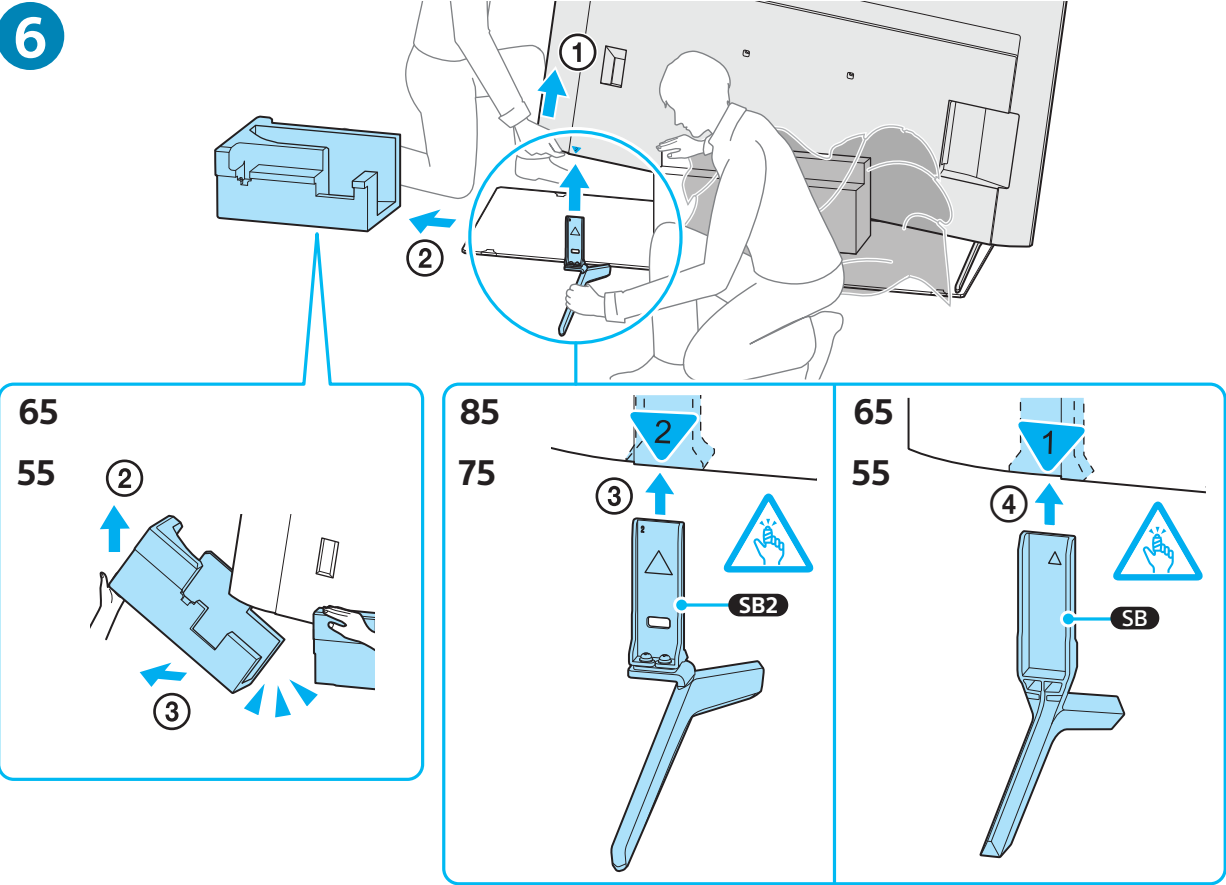

7

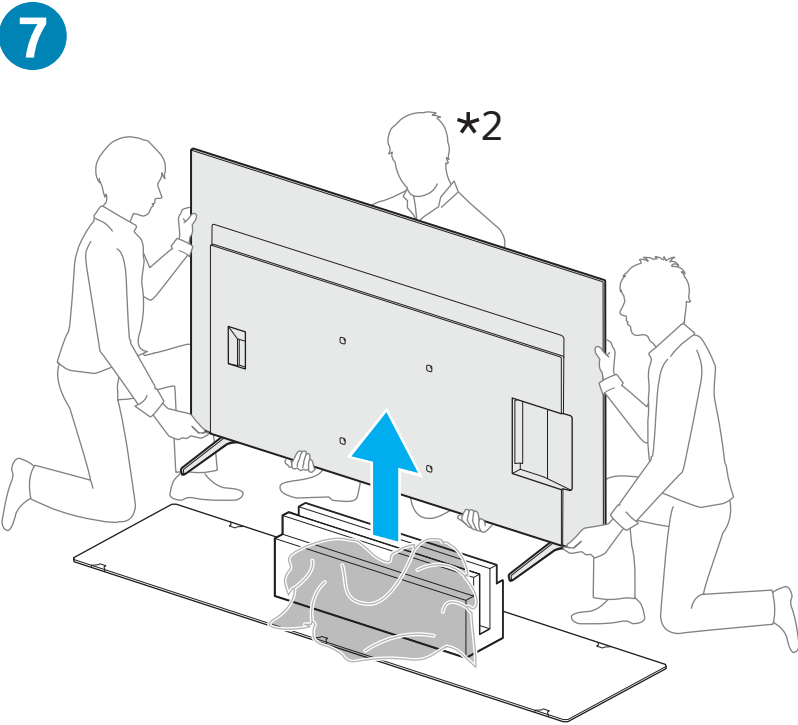


*1 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia. / Consulte o manual de instruções.


*2 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.




8

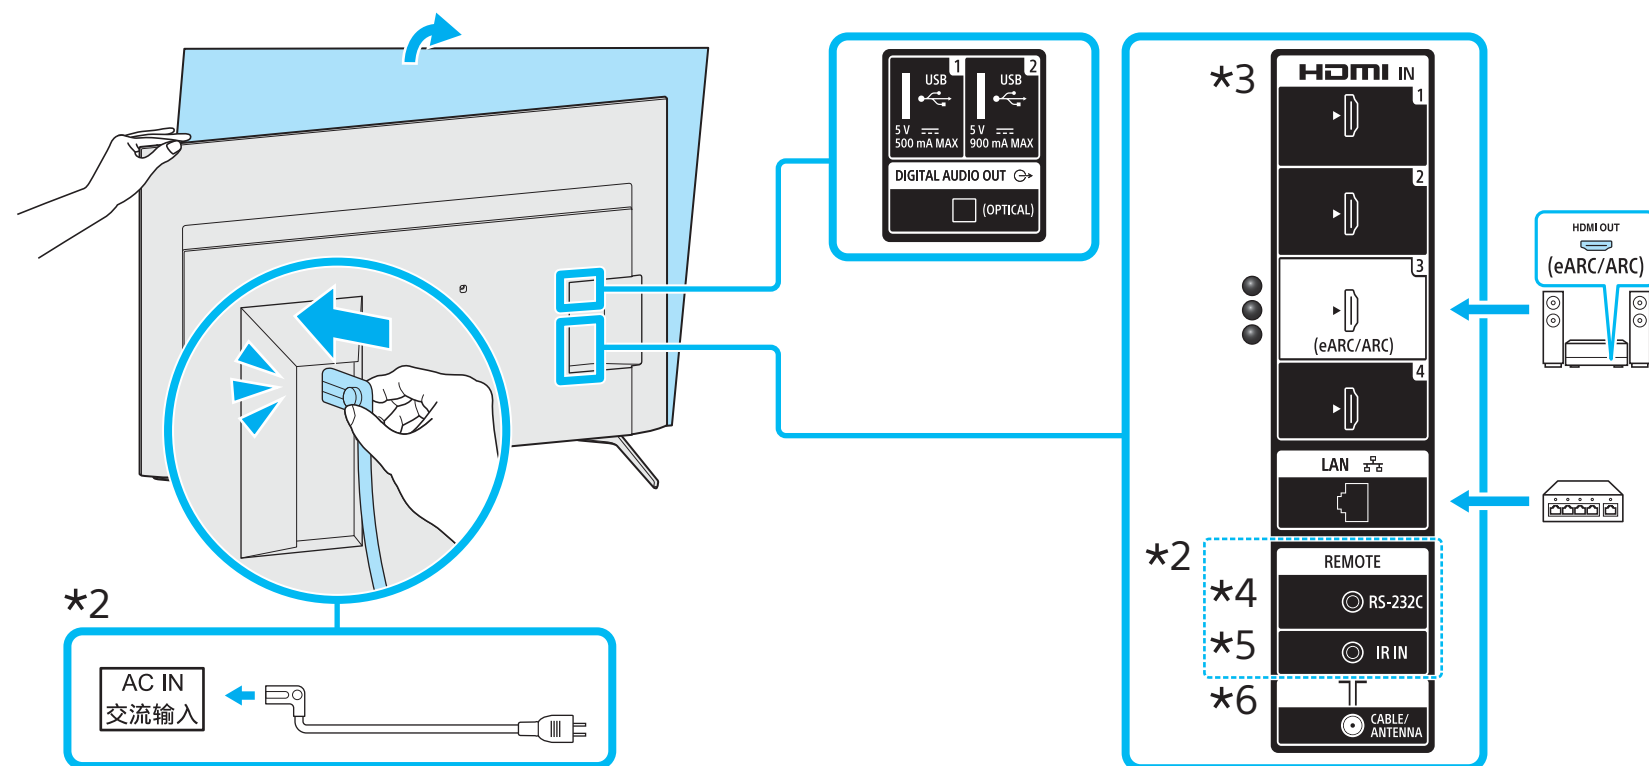


9 *2

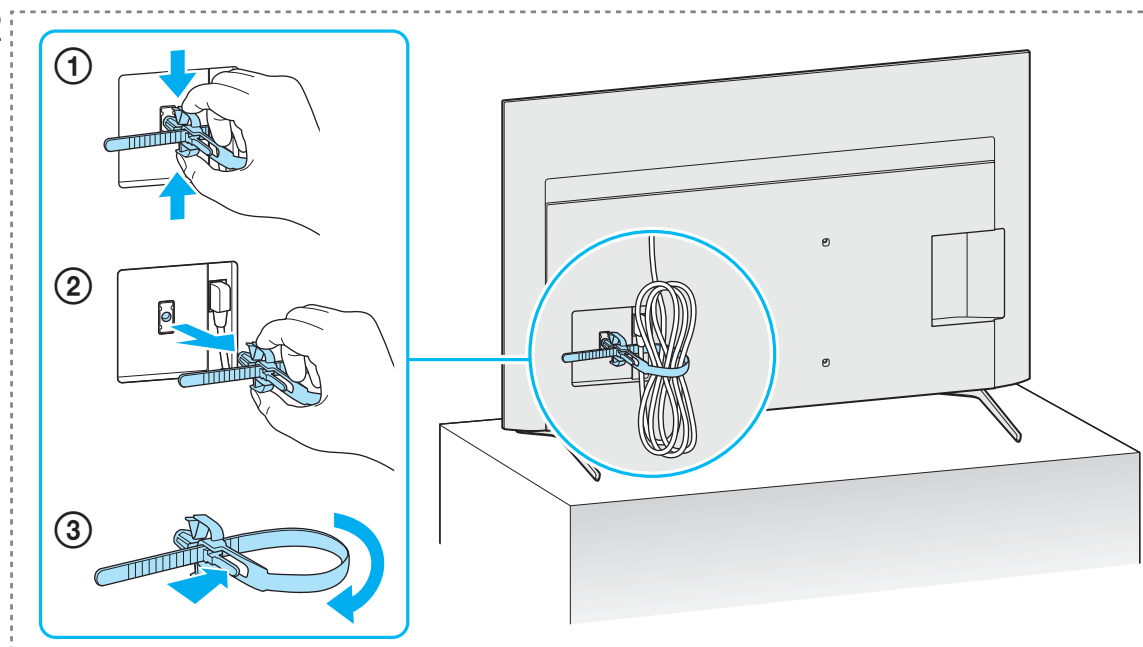





10

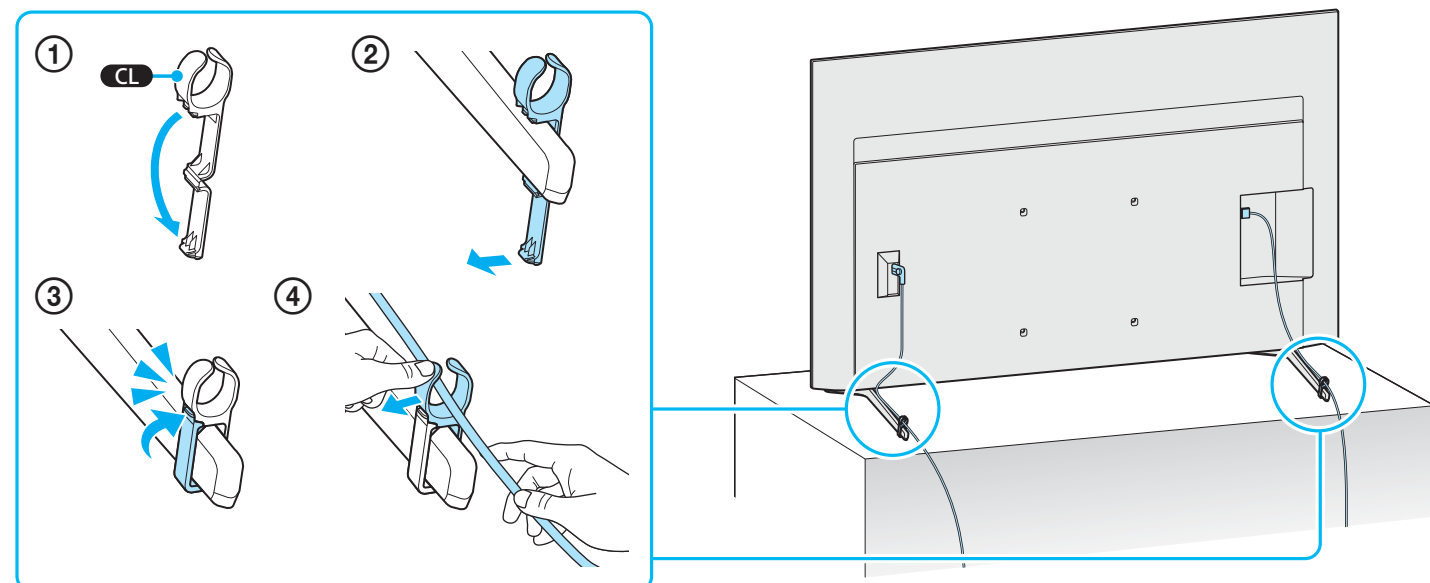

11

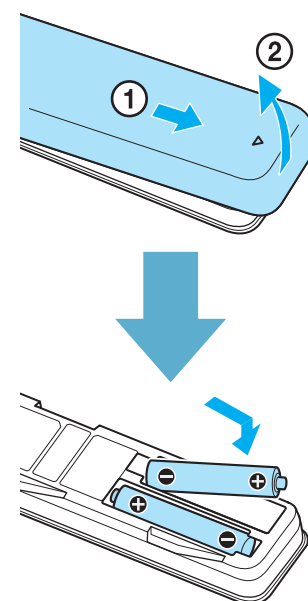

12

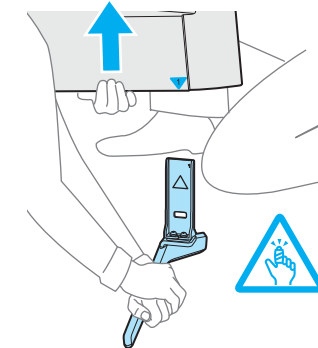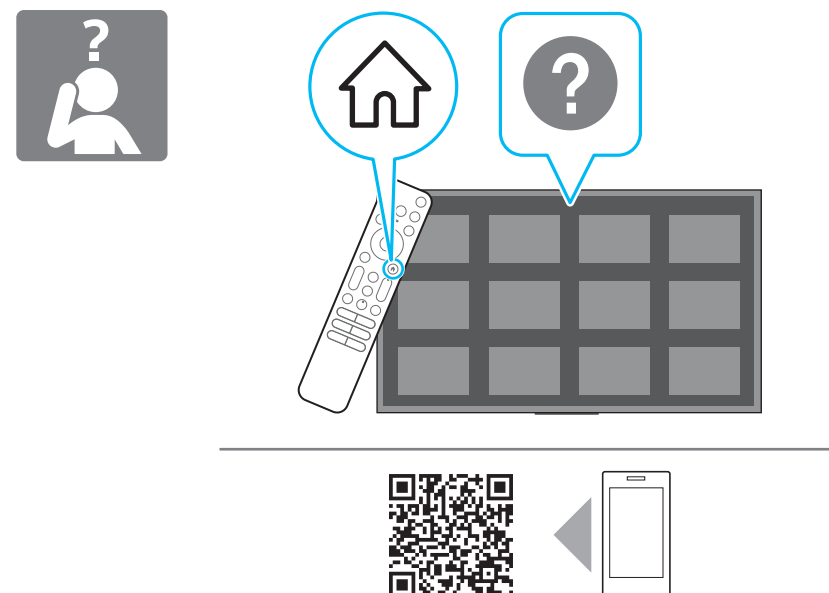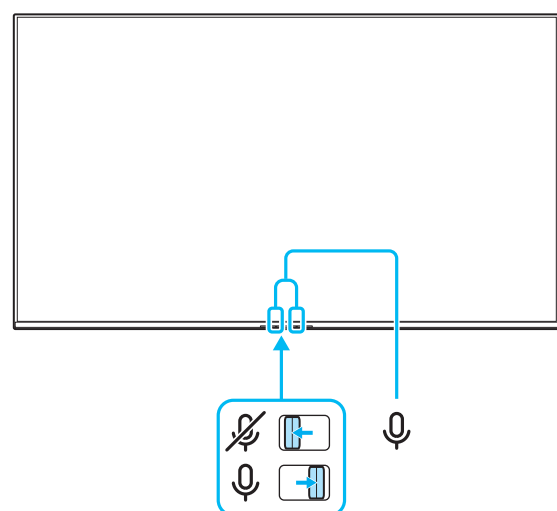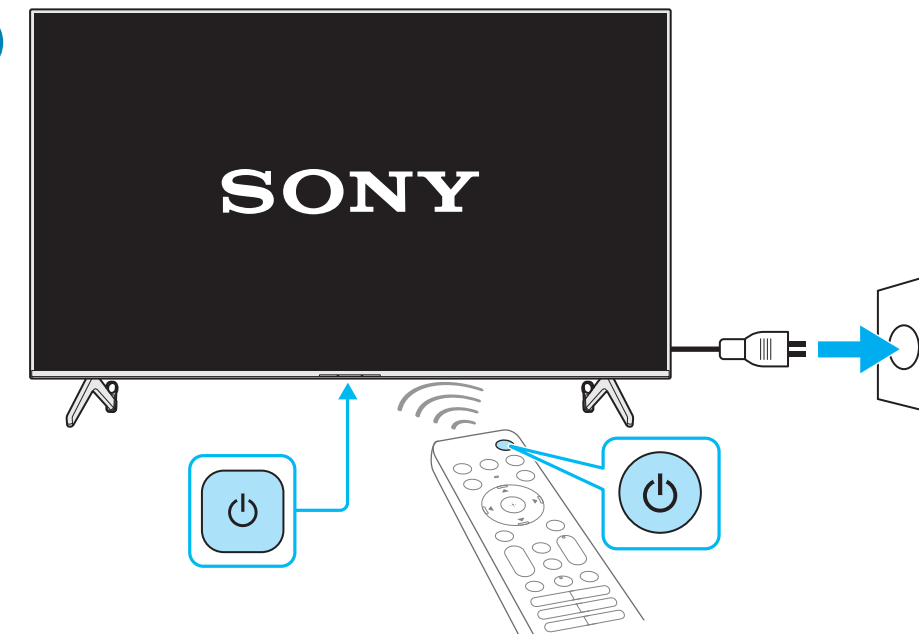

<https://www.sony.com/tvsupport> <https://www.sony.ca/support> <https://esupport.sony.com/ES/LA/>

*3 < 21 mm
< 12 mm

*4 3.5/3.5 mm
1: Tx D
2: Rx D
3: GND / Tierra

*5 3.5/3.5 mm
1: IR
2: GND / Tierra

*6 < 7 mm
< 1.5/1.5 mm