


# Hisense

## AX3100Q

### QUICK START GUIDE




Part No.203023313  
AX3100Q-QSG-7L\_2024-8\_V01

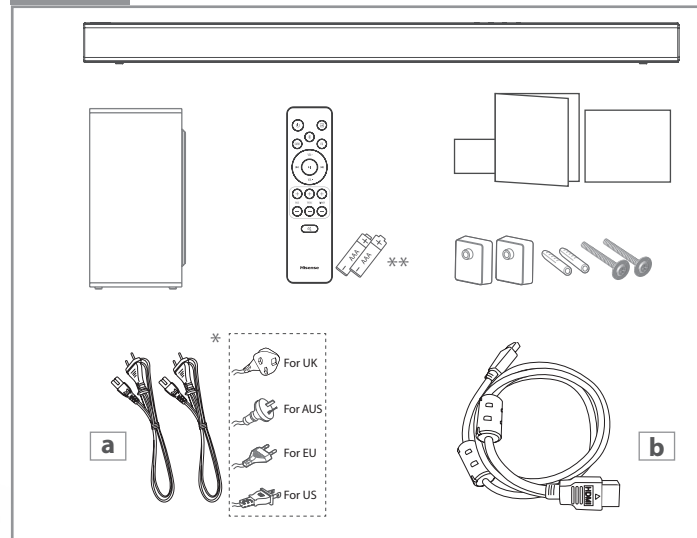


- EN** Power cord quantity and plug type vary by regions. \*\* The accessories may be different from the list above due to different models, countries/ regions, please refer to the actual accessory bag.
- FR** Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions. \*\* Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions, se rapportent SVP au sac d'accessoire réel.
- ES** La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región. \*\* Los accesorios pueden ser diferentes de la lista anterior debido a diferentes modelos, países/regiones, por favor consulte a la bolsa de accesorios real.
- PT** A quantidade de cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.
- RU** Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.
- KZ** Қуат сымның саны мен аша түрі аймақтарға байланысты ерекшеленеді.

**AR** تختلف كمية سلك الطاقة ونوع القابس حسب المنطقة.

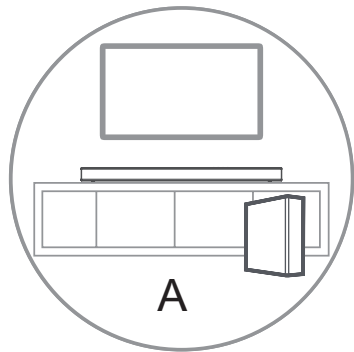











A

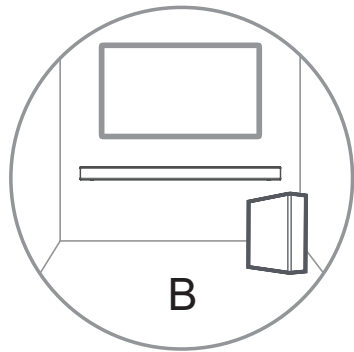

B


B

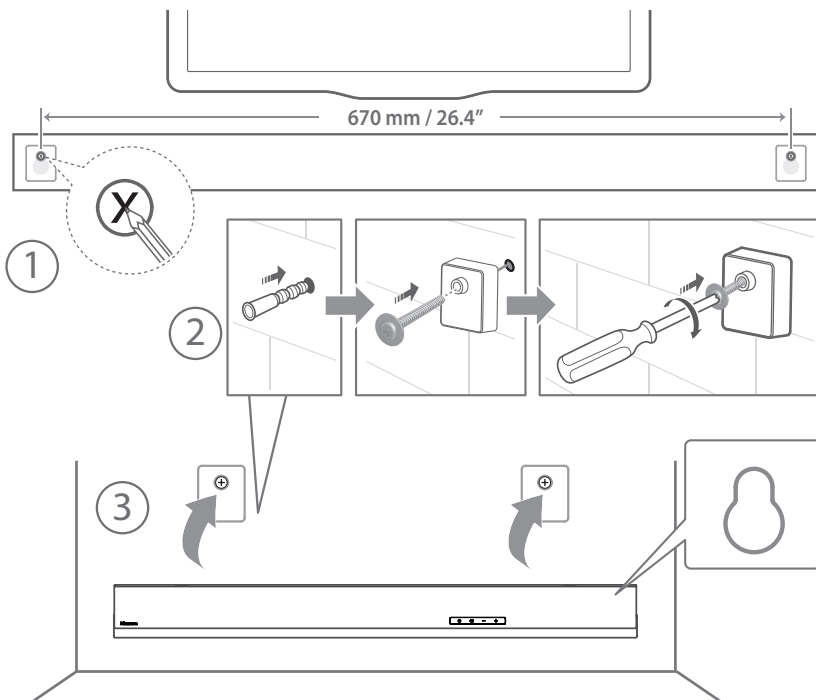

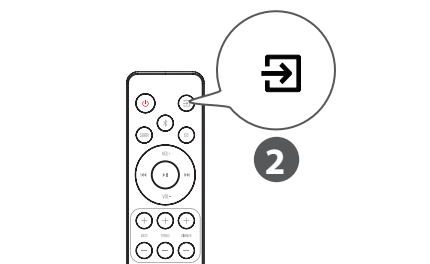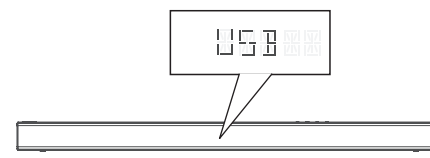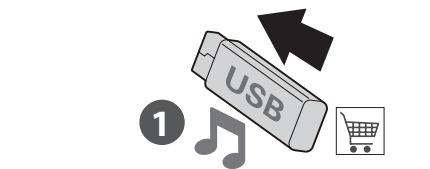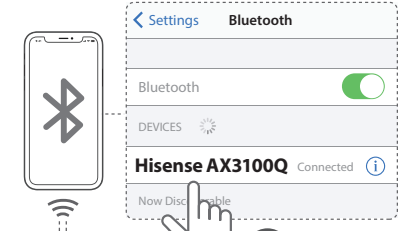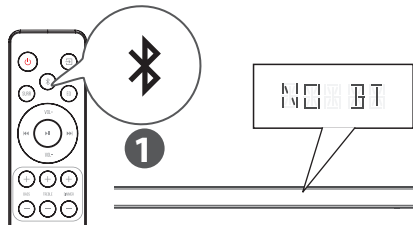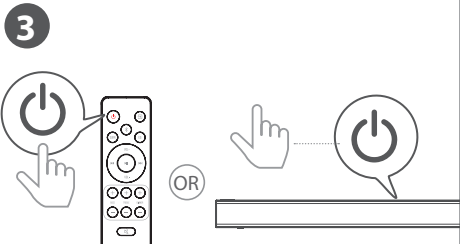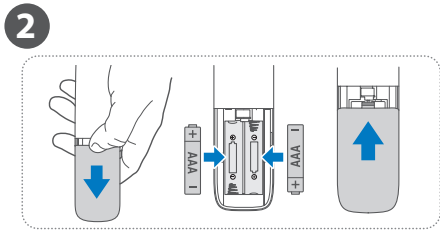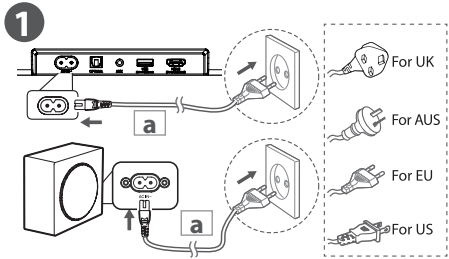




### TV (HDMI eARC or HDMI ARC)




1


HDMI (TV eARC/ARC)

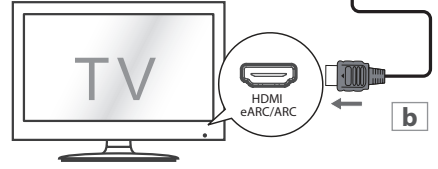

2




### TV (OPTICAL)





1




OPTICAL

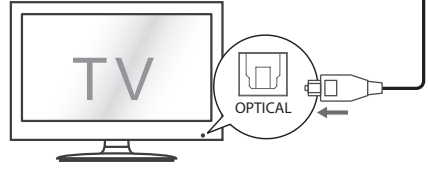


2



### TV (AUX)

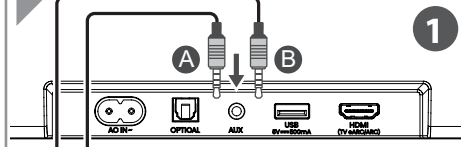

Headphone

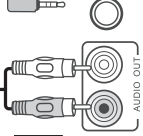

2

