

Setup Guide

Téléviseur
Televisor
Television

5-037-327-11(1)



US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support

U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
United States 1.800.222.SONY
Canada 1.877.899.SONY
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada :
<https://www.sony.ca/support>
États-Unis :
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada 1.877.899.SONY
États-Unis 1.800.222.SONY
Ne retournez pas le produit au magasin



Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony


<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA



KD-50X80K / 43X80K

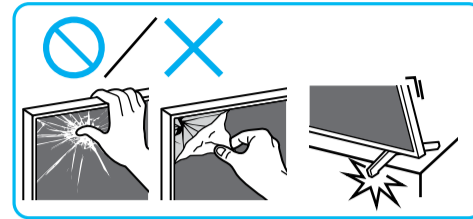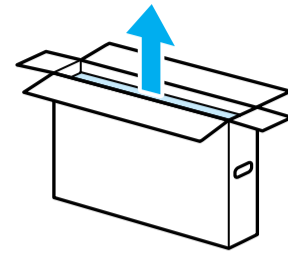



1

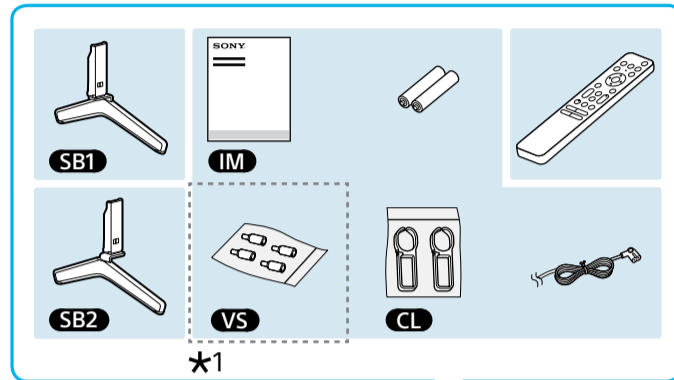


*1

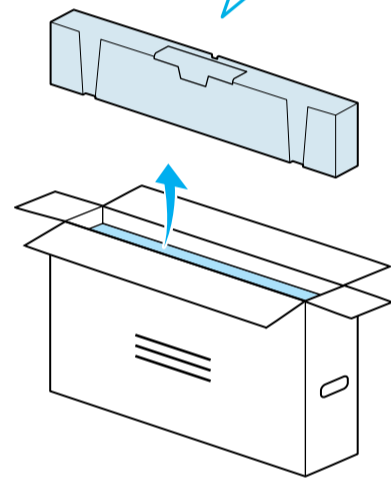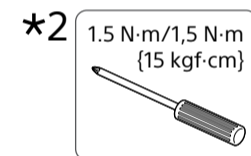


2

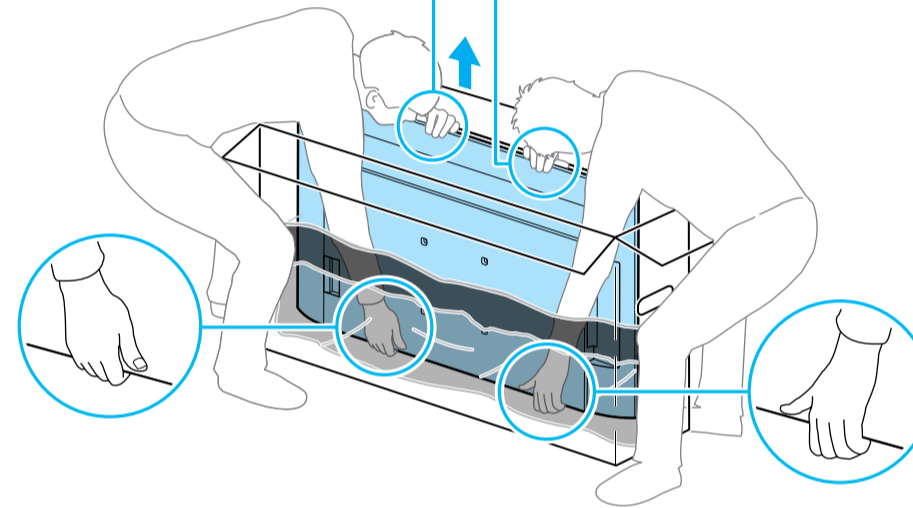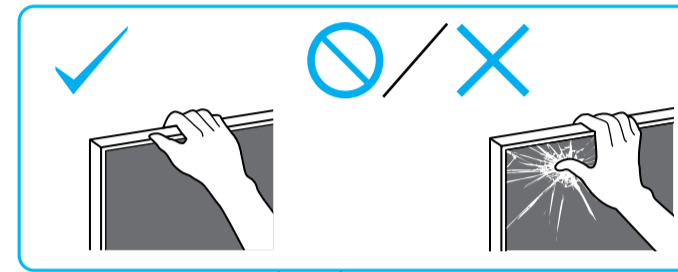


3

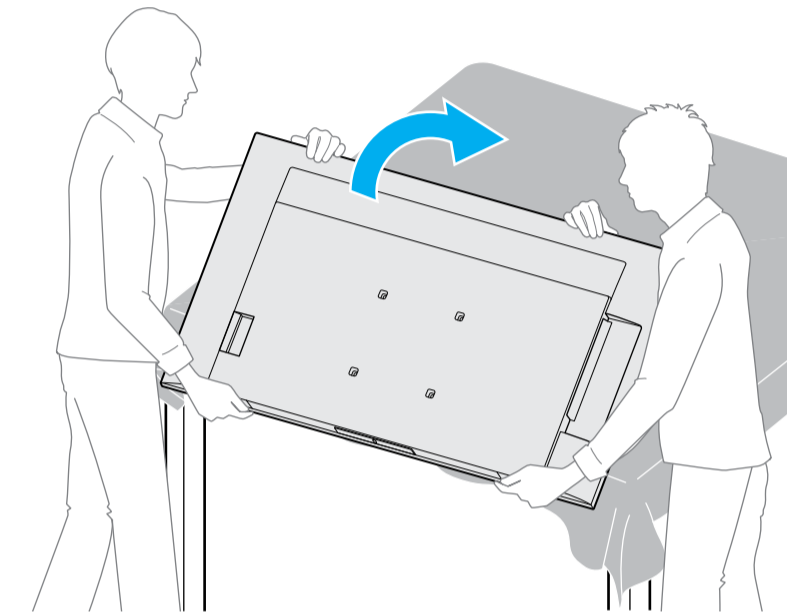


4

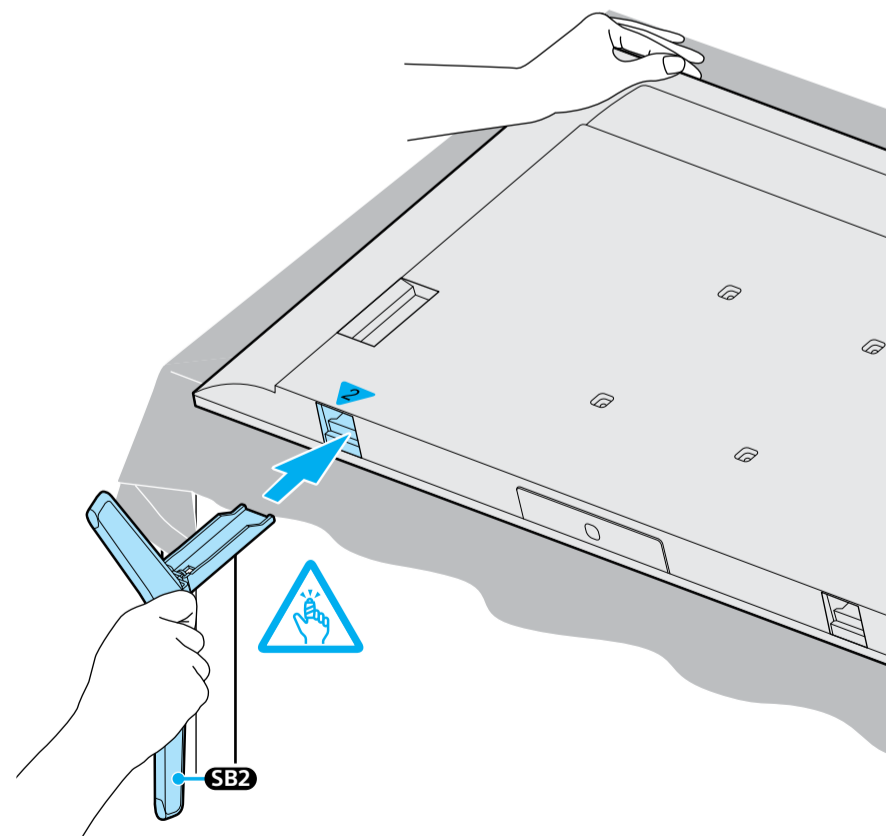

5

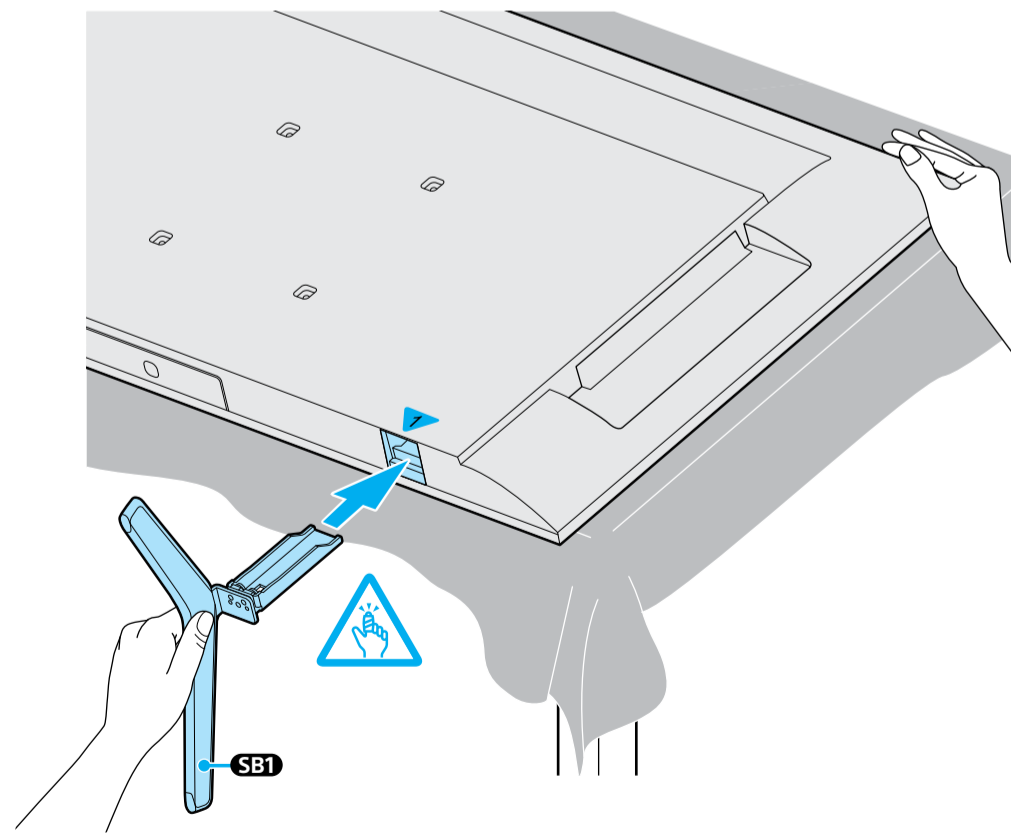

6

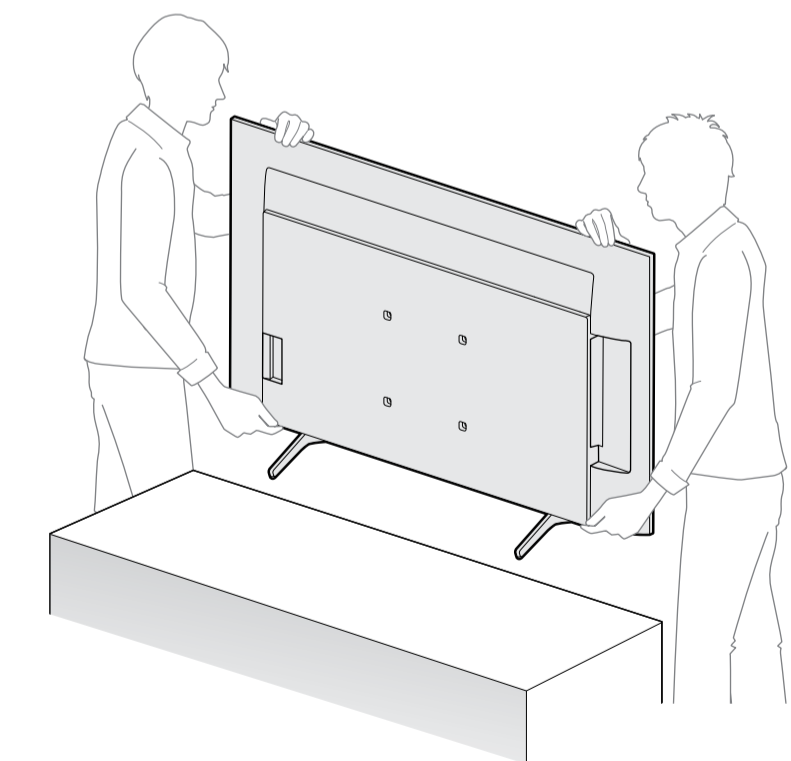


*1 Refer Reference Guide / Reportez-vous au Manuel de référence / Consulte la Guía de referencia / Consulte o manual de instruções


*2 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.




7

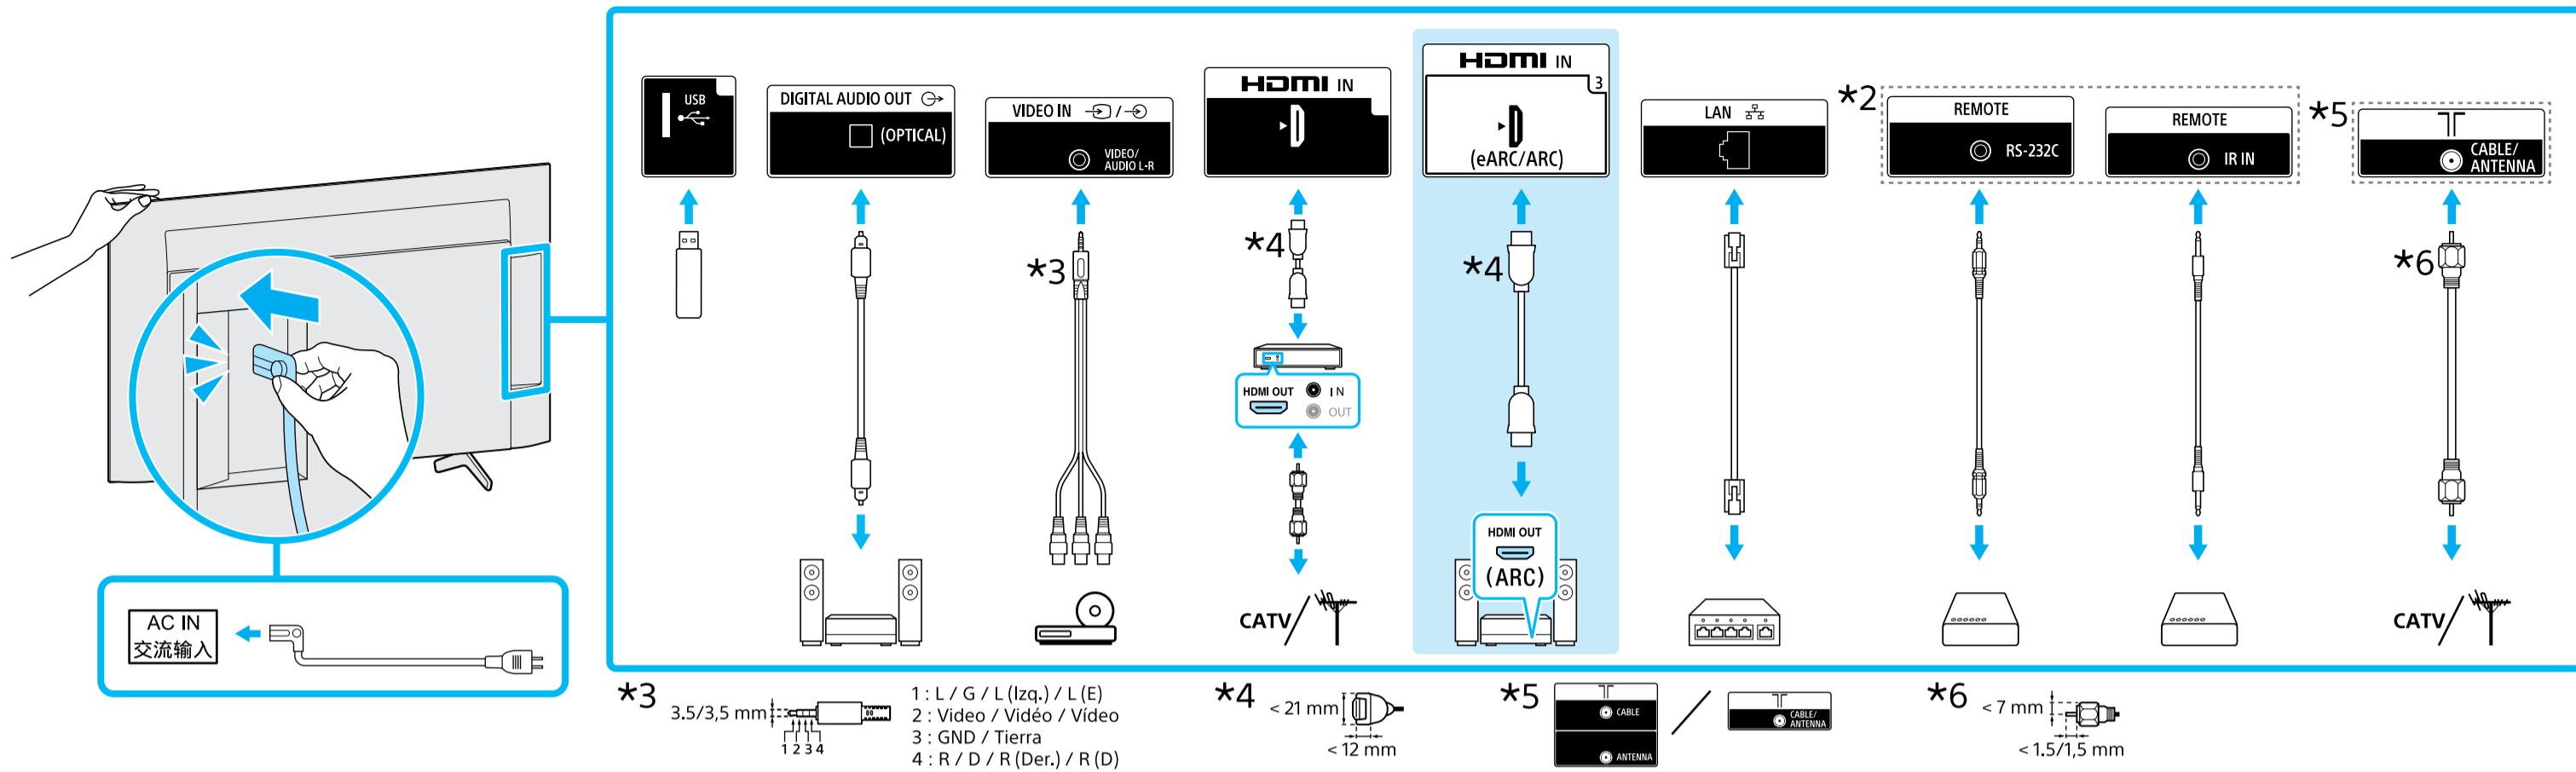




8

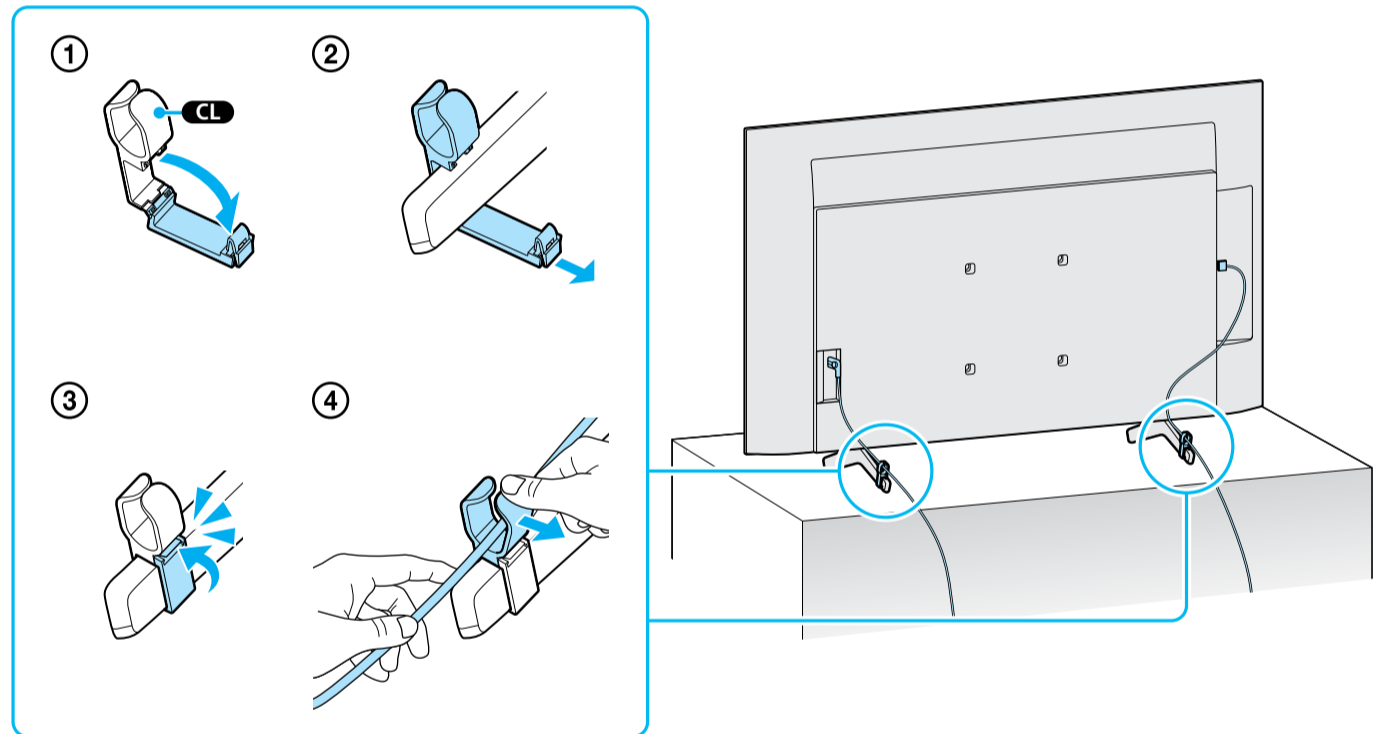

9

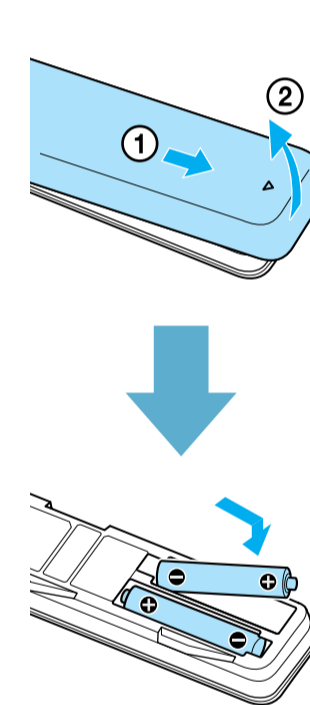

10

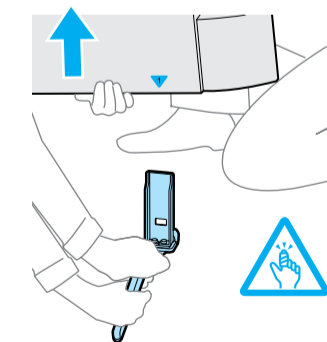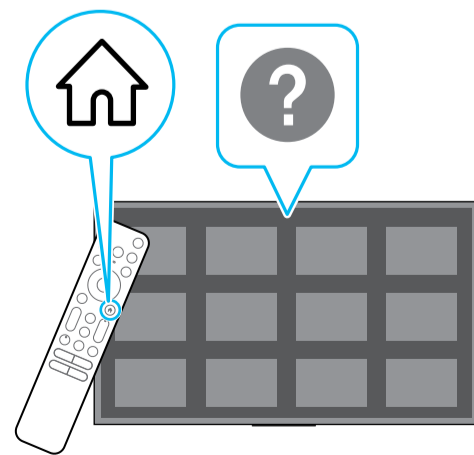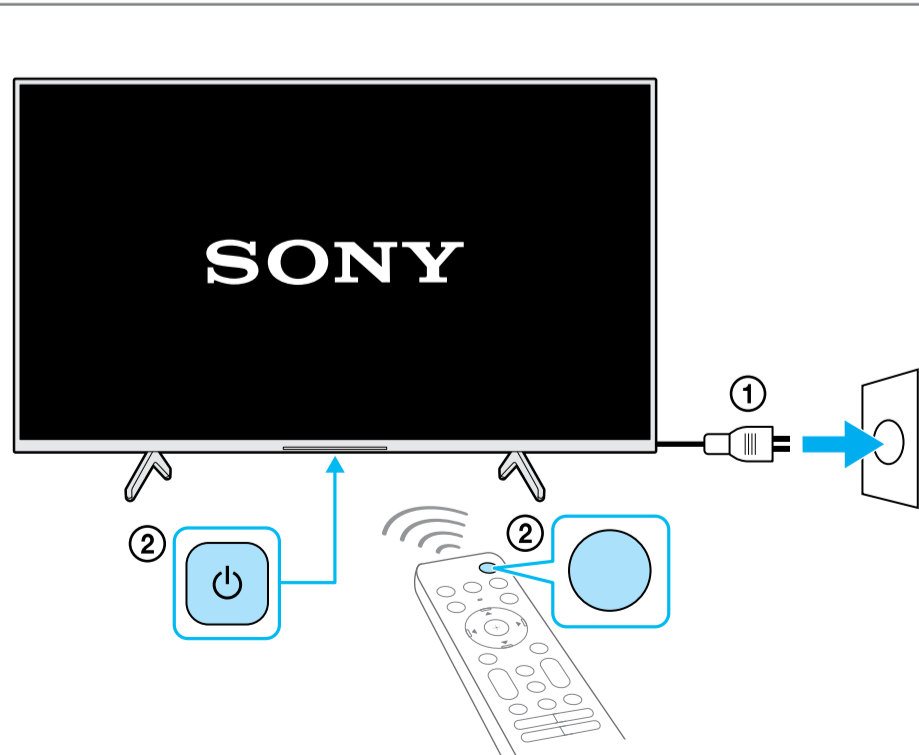

<https://www.sony.com/tvsupport>

<https://www.sony.ca/support>

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>