

Installation Instructions


Over the Range Microwave Oven

Questions? Call 1-800-944-9044(US) or 1-800-265-8352(Canada)

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** – Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical and electrical skills.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

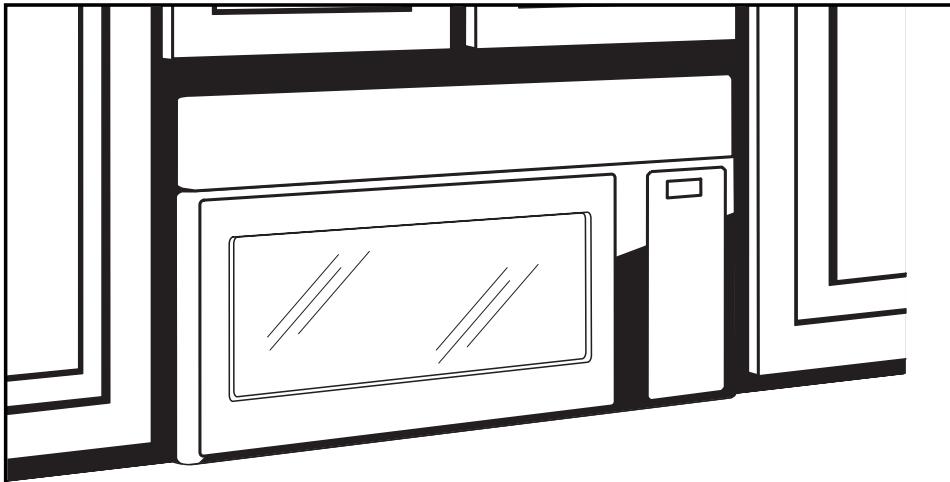

**READ CAREFULLY.
KEEP THESE INSTRUCTIONS.**

p/n A06823461
August 2025

Installation Instructions

CONTENTS

General information

| | |
|-------------------------------------|---|
| Important Safety Instructions | 3 |
| Electrical Requirements | 3 |
| Damage – Shipment/Installation..... | 4 |
| Parts Included..... | 4 |
| Tools You Will Need | 5 |
| Mounting Space | 5 |

Step-by-step installation guide

Placement of The Mounting Plate

| | |
|---------------------------------------|---|
| Removing the Mounting Plate | 6 |
| Finding the Wall Studs | 6 |
| Determining Wall Plate Location | 7 |
| Aligning the Wall Plate | 8 |

Installation Types.....

| | |
|---|--------------|
| A Recirculating | 10-13 |
| Attach Mounting Plate to Wall | 10 |
| Preparation of Top Cabinet | 11 |
| Check Blower Plate | 11 |
| Mount the Microwave Oven | 11-12 |
| Installing or Change the Charcoal Filter | 12-13 |
| Hood Exhaust | 14-15 |

B Outside Back Exhaust.....


| | |
|--|--------------|
| Preparing Rear Wall for Outside Back Exhaust..... | 16 |
| Remove Blower Plate | 16 |
| Attach Mounting Plate to Wall | 17 |
| Preparation of Top Cabinet | 17 |
| Adapting Microwave Blower for Outside Back Exhaust..... | 17-18 |
| Mount the Microwave Oven | 19 |

| | |
|--|--------------|
| C Outside Top Exhaust | 20-23 |
| Attach Mounting Plate to Wall..... | 20 |
| Preparation of Top Cabinet..... | 21 |
| Adapting Microwave Blower for Outside top Exhaust | 21-22 |
| Checking for Proper Damper Operation | 22 |
| Mount the Microwave Oven | 22-23 |
| Adjust the Exhaust Adaptor | 23 |
| Connecting Ductwork..... | 23 |
| Before You Use Your Microwave | 24 |
| Template Information..... | 25 |

Installation Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This product requires a three-prong grounded outlet. The installer must perform a ground continuity check on the power outlet box before beginning the installation to ensure that the outlet box is properly grounded. If not properly grounded, or if the outlet box does not meet electrical requirements noted (under ELECTRICAL REQUIREMENTS), a qualified electrician should be employed to correct any deficiencies.

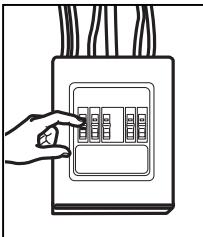


CAUTION: For personal safety, remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation to avoid severe or fatal shock injury.

CAUTION: For personal safety, the mounting surface must be capable of supporting the cabinet load, in addition to the added weight of this 63–85 pound (28.5–38.5 kg) product, plus additional oven loads of up to 50 pounds (22.7 kg) or a total weight of 113–135 pounds (51.3–61.2 kg).

CAUTION: For personal safety, this product cannot be installed in cabinet arrangements such as an island or a peninsula. It must be mounted to BOTH a top cabinet AND a wall.

NOTE: For easier installation and personal safety, it is recommended that two people install this product.

IMPORTANT – PLEASE READ CAREFULLY. FOR PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY GROUNDED TO AVOID SEVERE OR FATAL SHOCK.

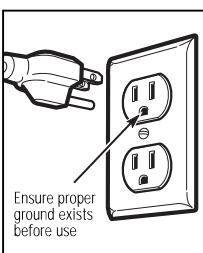

The power cord of this appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug which mates with a standard three-prong (grounding) wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

You should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

Where a standard two-prong wall receptacle is encountered, it is very important to have it replaced with a properly grounded three-prong wall receptacle, installed by a qualified electrician.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT, DEFORM OR REMOVE ANY OF THE PRONGS FROM THE POWER CORD. DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Product rating is 120 volts AC, 60 Hertz, 15 amps and 1.6 kilowatts. This product must be connected to a separate and dedicated supply circuit of the proper voltage and frequency. Wire size must conform to the requirements of the National Electrical Code or the prevailing local code for this kilowatt rating. The power supply cord and plug should be brought to a separate and dedicated 15- to 20- ampere branch circuit single grounded outlet. The outlet box should be located in the cabinet above the microwave oven. The outlet box and supply circuit should be installed by a qualified electrician and conform to the National Electrical Code or the prevailing local code.

Installation Instructions

DAMAGE—SHIPMENT/INSTALLATION

- **If the unit is damaged in shipment,** return the unit to the store in which it was bought for repair or replacement.
- **If the unit is damaged by the customer,** repair or replacement is the responsibility of the customer.
- **If the unit is damaged by the installer** (if other than the customer), repair or replacement must be made by arrangement between customer and installer.

PARTS INCLUDED


HARDWARE PACKET

| PART | | QUANTITY |
|--|---|----------|
|  | Wood Screws (1/4" x 2") | 2 |
|  | Toggle Bolts (and wing nuts) (1/16" x 3") | 2 |
|  | Self-Aligning Machine Screws (1/4"-28 x 3 1/4") | 3 |
|  | Nylon Grommet (for metal cabinets) | 1 |

You will find the installation hardware contained in a packet with the unit. Check to make sure you have all these parts.

NOTE: Some extra parts are included.

PARTS INCLUDED (CONT.) ADDITIONAL PARTS


| PART | | QUANTITY |
|--|--|----------|
|  | Top Cabinet Template | 1 |
|  | Rear Wall Template | 1 |
|   | Installation Instructions Use & Care Manual | 1 |
|  | Separately Packed Grease Filters | 2 |
|  | Exhaust adaptor | 1 |
|  | Glass Tray | 1 |
|  | Turntable Ring | 1 |
| For some models  | Convection wire rack | 1 |
| For some models  | Shelf | 1 |
|  | Charcoal Filter | 1 |

Installation Instructions

Tools you will need:

- Tape measure
- Hole saw
- Stud finder or hammer
- Level
- Duct and masking tape
- Scissors
- #1 Phillips screw driver
- Electric drill
- 3/16", 1/2", 5/8" drill bit
- Filler wood blocks for recessed bottom cabinets
- Tin snips

Mounting Space

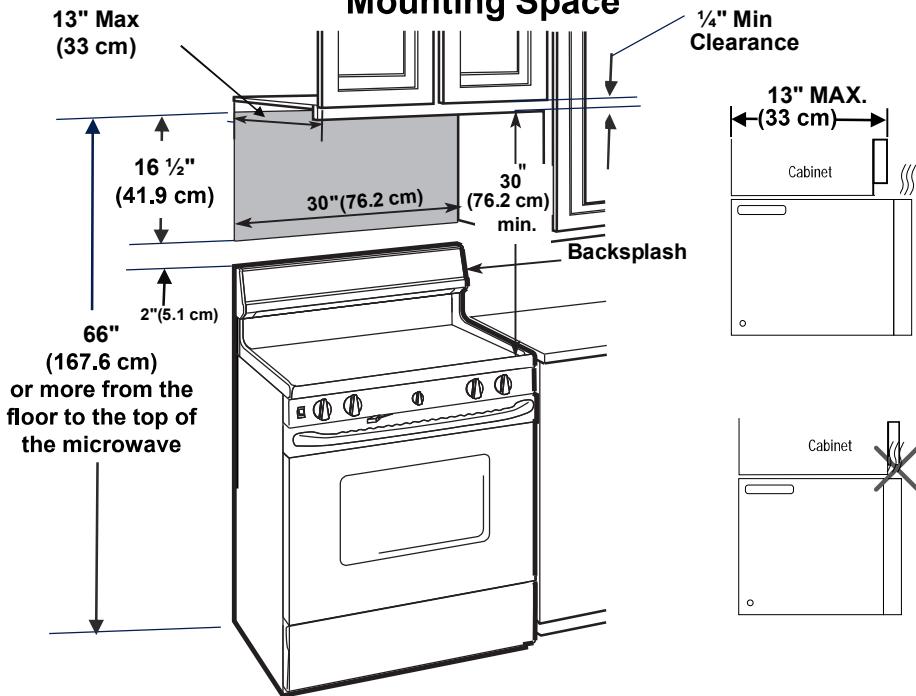


- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- As a guide to installation, see page 26 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth, including the cabinet doors, is more than 13", then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/intake.

Installation Instructions


1 PLACEMENT OF THE MOUNTING PLATE

A. REMOVING THE MICROWAVE OVEN FROM THE CARTON/ REMOVING THE MOUNTING PLATE

- 1 Remove the installation instructions, use and care, exhaust adapter, turntable ring, shelf, filters, glass tray and the small hardware bag. Do not remove the Styrofoam protecting the front of the oven. please note: Do Not Remove plastic plug protective cover until just before hanging the unit.

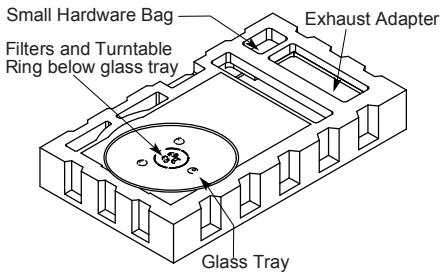


- 2 Fold back all 4 carton flaps fully against carton sides. Then carefully roll the oven and carton over onto the top side. The oven should be resting in the Styrofoam.

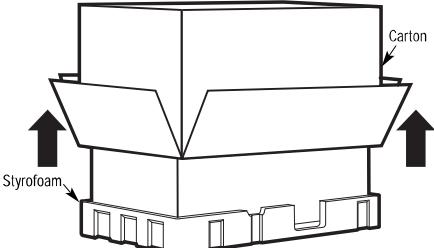


- 3 Pull the carton up and off the oven.

- 4 Cut the middle of the outer protective plastic bag to remove the mounting plate

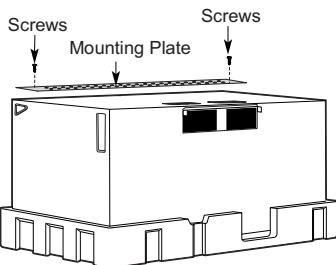

- 5 Remove the screws from each end of the mounting plate. This plate will be used as the rear wall template and for mounting. Reinstall the screws into the holes where they were removed.

B. FINDING THE WALL STUDS

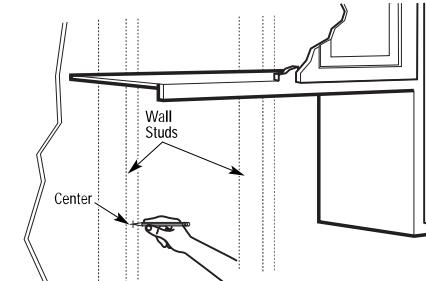

- 1 Find the studs, using one of the following methods:

A. Stud finder – a magnetic device which locates nails.

B. Use a hammer to tap lightly across the mounting surface to find a solid sound. This will indicate a stud location.

- 2 After locating the stud(s), find the center by probing the wall with a small nail to find the edges of the stud. Then place a mark halfway between the edges. The center of any adjacent studs should be 16" (40.6 cm) or 24" (61 cm) from this mark.

- 3 Draw a line down the center of the studs.

THE MICROWAVE MUST BE CONNECTED TO AT LEAST ONE WALL STUD.

Installation Instructions

C. DETERMINING WALL PLATE LOCATION UNDER YOUR CABINET

Plate position-beneath flat bottom cabinet

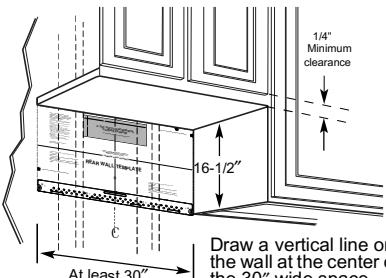


Plate position-beneath framed recessed cabinet bottom


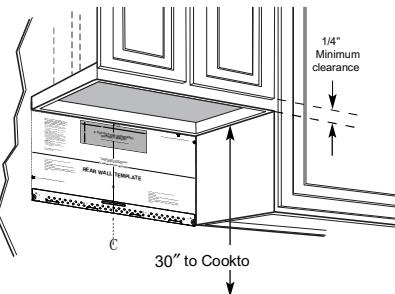


Plate position-beneath recessed bottom cabinet with front overhang

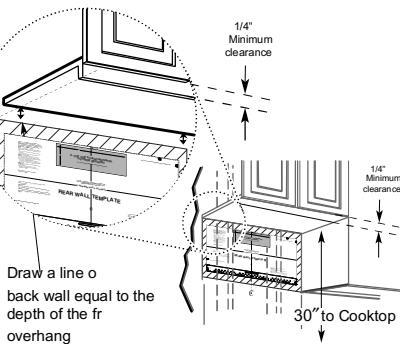

Your cabinets may have decorative trim that interferes with the microwave installation. Remove the decorative trim to install the microwave properly and to make it level.


THE MICROWAVE MUST BE LEVEL.

Use a level to make sure the cabinet bottom is level. If the cabinets have a front overhang only, with no back or side frame, install the mounting plate down the same distance as the front overhang depth. This will keep the microwave level.

- 1 Measure the inside depth of the front overhang.
- 2 Draw a horizontal line on the back wall an equal distance below the cabinet bottom as the inside depth of the front overhang.
- 3 For this type of installation with front overhang only, align the mounting tabs with this horizontal line, not touching the cabinet bottom as described in Step D.

Installation Instructions

D. ALIGNING THE WALL PLATE

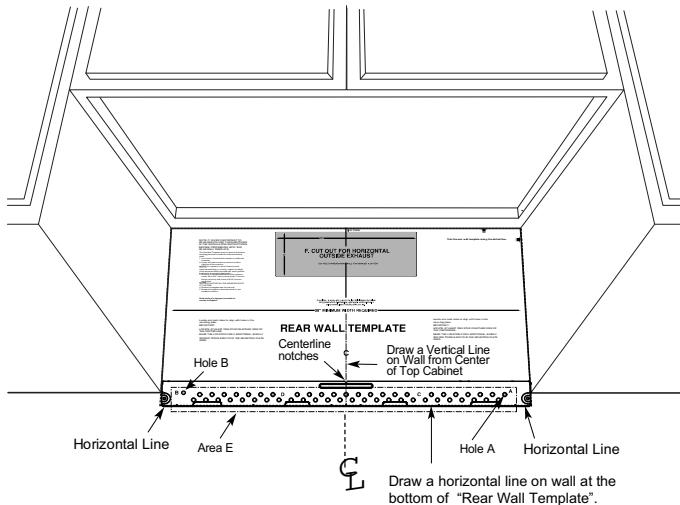

- [1] Draw a vertical line on the wall at the center of the 30" wide space.
- [2] Draw a horizontal line on the wall at the bottom of "Rear Wall Template".
- [3] Find a wall stud in area "E" of mounting plate
Refer to section 1B. Finding the wall studs.
- [4] For attaching the mounting plate into stud drill
a 3/16" hole into wood stud. Drill a 5/8" hole for
toggle bolt in 1 other location (Hole A or Hole B)

NOTE: DO NOT MOUNT THE PLATE AT THIS TIME.

NOTE: Holes A and B are inside area E. If neither of Holes A and B are not in a stud, find a stud somewhere in area E and draw a circle to line up with the stud. It is important to have **at least one wood screw mounted firmly in a stud** to support the weight of the microwave. **Set the mounting plate aside.**

Installation Instructions

2 INSTALLATION TYPES (Choose A, B or C)

This microwave oven is designed for adaptation to the following three types of ventilation:

- A. Recirculating (Non-Vented Ductless)
- B. Outside Back Exhaust (Horizontal Duct)
- C. Outside Top Exhaust (Vertical Duct)

NOTE: This microwave is shipped assembled for Recirculating. Select the type of ventilation required for your installation and proceed to that section.


A RECIRCULATING (NON-VENTED DUCTLESS)



See page 10

Models are shipped for recirculating exhaust. Some models have a disposable charcoal filter installed to help remove smoke and odors.


B OUTSIDE BACK EXHAUST (HORIZONTAL DUCT)

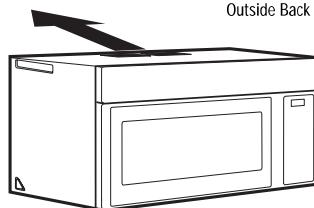

Adaptor Must Be Moved to the Back for Outside Back Exhaust

See page 16

C OUTSIDE TOP EXHAUST (VERTICAL DUCT)

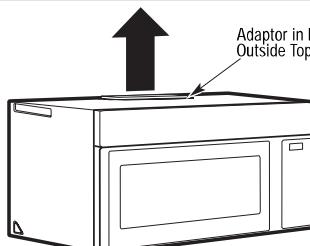

See page 20

NOTE: Read the pages 14-15 only if you plan to vent your exhaust to the outside. If you plan to recirculate the air back into the room, proceed to page 10.

Installation Instructions


A RECIRCULATING (Non-Vented Ductless)

INSTALLATION OVERVIEW


- A1. Attach Mounting Plate to Wall
- A2. Prepare Top Cabinet
- A3. Check Blower Plate
- A4. Mount the Microwave Oven
- A5. Install or change Charcoal Filter

IMPORTANT NOTES:

- Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help to prevent excessive vibration.
- Make sure the motor wiring has been properly routed and secured, and that the wires are not pinched.

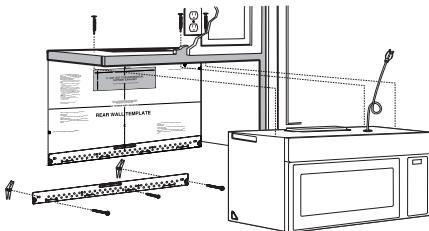


A1. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL

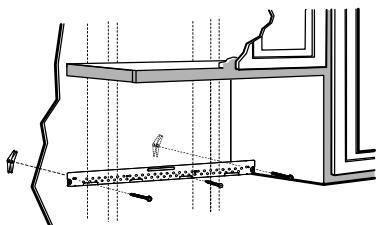


Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

NOTE: If the cabinet depth including the cabinet doors is more than 13" then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/intake.

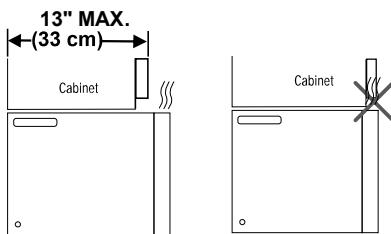

- 1 Remove the toggle wings from the bolts.
- 2 Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to $\frac{3}{8}$ " (19 mm) onto each bolt.

To use toggle bolts:

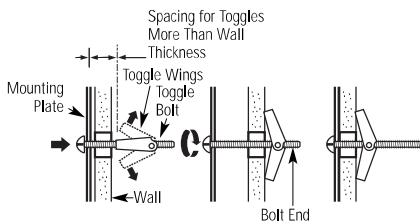

- 3 Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.

NOTE: Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.


CAUTION: Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

- 4 Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

Installation Instructions

A2. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws and a hole large enough for the power cord to fit through.

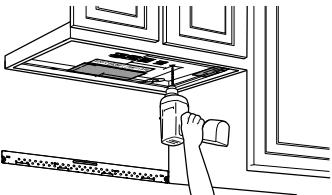

- Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.


- Tape it underneath the top cabinet.

NOTE: Adjust top template accordingly if the microwave is being spaced out from the wall due to cabinet depth (including cabinet doors) of more than 13".

- Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.

CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.

A3. CHECK BLOWER PLATE

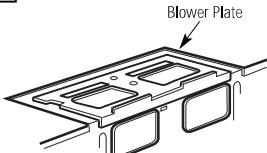

- Place the microwave in its upright position, with the top of the unit facing up.
- Check to see that the blower plate is correctly installed on the unit.

A4. MOUNT THE MICROWAVE OVEN



FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

IMPORTANT: Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.


NOTE: If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

NOTE: We recommend using filler blocks if the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.

IMPORTANT: If filler blocks are not used, case damage may occur from overtightening screws.


NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout Steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.

- 1 Lift microwave, tilt it forward, and hook slots at back bottom edge onto four lower tabs of mounting plate.

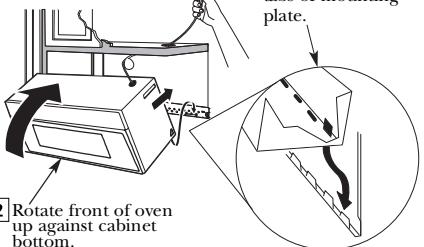

- 2 Rotate front of oven up against cabinet bottom.

- 3 Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least two full turns after the threads have engaged. (It will be completely tightened later.) Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.

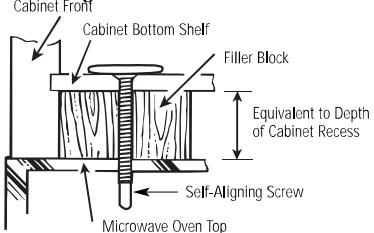


- 4 Attach the microwave oven to the top cabinet.


Installation Instructions

A4. MOUNT THE MICROWAVE OVEN (cont.)

- 5 Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.

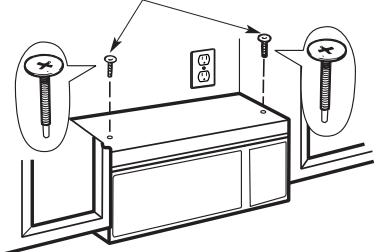

- 7 Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)




- 8 Install grease filters. See the Use & Care packed with the microwave.

A5. INSTALLING OR CHANGE THE CHARCOAL FILTER (Some Models)


For models without the recirculation filter access door, follow these steps to replace or install a charcoal filter.

- A 5.1 Unplug microwave oven or disconnect power.


- A 5.2 Open the microwave door and push the "PUSH" position on the Vent, and then the cover open.

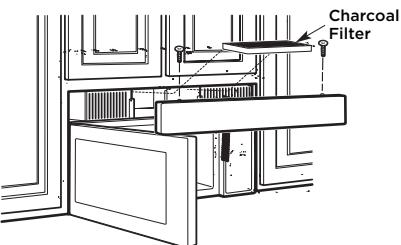

- A 5.3 Remove the charcoal filter by pushing the top of the filter inwards, then pull it forward out from the unit.

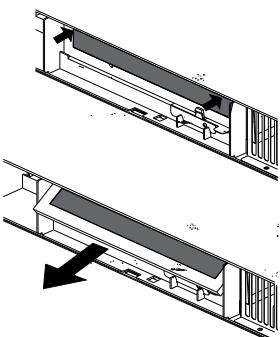


- A 5.4 Slide the top of the new charcoal filter into the top of the filter cavity.

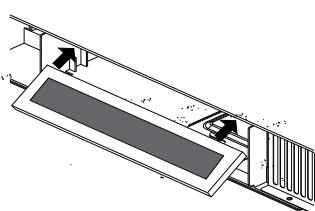

Installation Instructions

A5. INSTALLING OR CHANGE THE CHARCOAL FILTER(cont.)

- A 5.5** Press the bottom of charcoal filter to place it into the correct position.

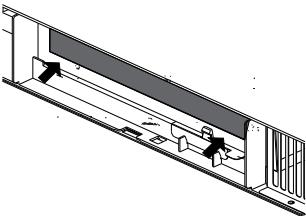

- A 5.6** Reinstall the vent by sliding the bottom of the vent into place. Push the vent top into position and slide right into place. Replace the two vent mounting screws located on top of the microwave using a#1 Phillips screwdriver.



- A 5.7** Close the microwave door. Plug in microwave oven or reconnect power.

Installation Instructions

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EXTERNAL EXHAUST DUCTING

NOTE: If you need to install ducts, note that the total duct length of $3\frac{3}{4}'' \times 10''$ (8.2 x 25.4 cm) rectangular or $5''$ (12.7 cm) diameter/ $6''$ (15.2 cm) diameter round duct **should not exceed 140 equivalent feet (42.7 m).**

Outside ventilation requires an EXTERNAL EXHAUST DUCT. Read the following carefully.

NOTE: It is important that venting be installed using the most direct route and with as few elbows as possible. This ensures clear venting of exhaust and helps prevent blockages. **Also, make sure dampers swing freely and nothing is blocking the ducts.**

Exhaust connection:

The exhaust adaptor has been designed to mate with a standard $3\frac{3}{4}'' \times 10''$ (8.2 x 25.4 cm) rectangular duct.

If a round duct is required, a rectangular-to-round transition adaptor must be used. **A $5''$ (12.7cm)/ $6''$ (15.2cm) diameter duct is acceptable to use.**

Maximum duct length:

For satisfactory air movement, the total duct length of $3\frac{3}{4}'' \times 10''$ (8.2 x 25.4 cm) rectangular or $5''$ (12.7 cm) diameter/ $6''$ (15.2 cm) diameter round duct **should not exceed 140 equivalent feet (42.7 m).**

Elbows, transitions, wall and roof caps, etc., present additional resistance to airflow and are equivalent to a section of straight duct which is longer than their actual physical size. When calculating the total duct length, add the equivalent lengths of all transitions and adaptors plus the length of all straight duct sections. The chart below shows you how to calculate total equivalent ductwork length using the approximate feet of equivalent length of some typical ducts.

| DUCT PIECES | EQUIVALENT LENGTH x | NUMBER USED () | = | EQUIVALENT LENGTH Ft. or m |
|-------------------------|---|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Rectangular-to-Round Transition Adaptor* | 5 Ft. (1.5 m) | x () | = |
| | Wall Cap | 40 Ft. (12.2 m) | x () | = |
| | 90° Elbow | 10 Ft. (3 m) | x () | = |
| | 45° Elbow | 5 Ft. (1.5 m) | x () | = |
| | 90° Elbow | 25 Ft. (7.6 m) | x () | = |
| | 45° Elbow | 5 Ft. (1.5 m) | x () | = |
| | Roof Cap | 24 Ft. (7.3 m) | x () | = |
| | Straight Duct $6''$ (15.2 cm) Round or $3\frac{3}{4}'' \times 10''$ (8.2 x 25.4 cm Rectangular) | 1 Ft. (0.3 m) | x () | = |
| Total Ductwork = | | | | Ft. or m |

* **IMPORTANT:** If a rectangular-to-round transition adaptor is used, the bottom corners of the damper will have to be cut to fit, using the tin snips, in order to allow free movement of the damper.

Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood.



Installation Instructions

EXTERNAL EXHAUST DUCTING

OUTSIDE TOP EXHAUST (EXAMPLE ONLY)

The following chart describes an example of one possible ductwork installation.



| DUCT PIECES | EQUIVALENT LENGTH* | x | NUMBER USED | = | EQUIVALENT LENGTH | |
|---|--|----------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------|
|  | Roof Cap | 24 Ft. (7.3 m) | x | (1) | = | 24 Ft. (7.3 m) |
|  | 12 Ft. (3.6 m) Straight Duct (6"/15.2 cm Round) | 12 Ft. (3.6 m) | x | (1) | = | 12 Ft. (3.6 m) |
|  | Rectangular-to-Round Transition Adaptor* | 5 Ft. (1.5 m) | x | (1) | = | 5 Ft. (1.5 m) |
| Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood. | | | | | Total Length = | 41 Ft. (12.5 m) |

* **IMPORTANT:** If a rectangular-to-round transition adaptor is used, the bottom corners of the damper will have to be cut to fit, using the tin snips, in order to allow free movement of the damper.

OUTSIDE BACK EXHAUST (EXAMPLE ONLY)

The following chart describes an example of one possible ductwork installation.



| DUCT PIECES | EQUIVALENT LENGTH* | x | NUMBER USED | = | EQUIVALENT LENGTH | |
|---|---|-----------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------|
|  | Wall Cap | 40 Ft. (12.2 m) | x | (1) | = | 40 Ft. (12.2 m) |
|  | 3 Ft. Straight Duct (3½" x 10"/8.2 x 25.4 cm Rectangular) | 3 Ft. (0.9 m) | x | (1) | = | 3 Ft. (0.9 m) |
|  | 90° Elbow | 10 Ft. (3 m) | x | (2) | = | 20 Ft. (3 m) |
| Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood. | | | | | Total Length = | 63 Ft. (19.2 m) |

NOTE: For back exhaust, care should be taken to align exhaust with space between studs, or wall should be prepared at the time it is constructed by leaving enough space between the wall studs to accommodate exhaust.

Installation Instructions


B OUTSIDE BACK EXHAUST (Horizontal Duct)

INSTALLATION OVERVIEW

- B1.** Prepare Rear Wall
- B2.** Remove Blower Plate
- B3.** Attach Mounting Plate to Wall
- B4.** Prepare Top Cabinet
- B5.** Adjust Blower
- B6.** Mount the Microwave Oven


IMPORTANT NOTES:

- Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help to prevent excessive vibration.
- Make sure the motor wiring has been properly routed and secured, and that the wires are not pinched.

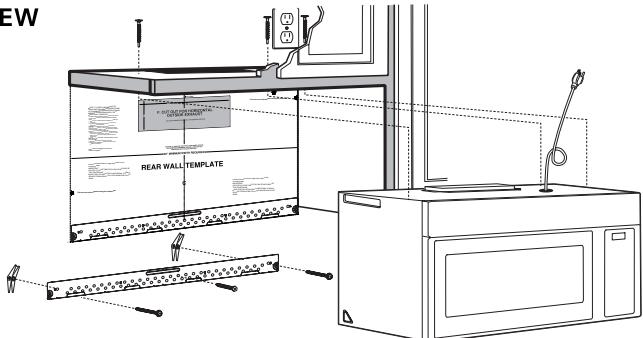

B1. PREPARING THE REAR WALL FOR OUTSIDE BACK EXHAUST


You need to cut an opening in the rear wall for outside exhaust.

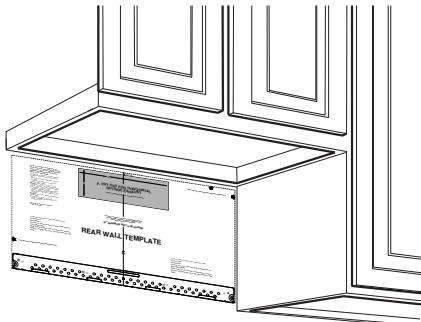

- Read the instructions on the REAR WALL TEMPLATE.
- Tape it to the rear wall.
- Cut the opening, following the instructions of the REAR WALL TEMPLATE.


B2. REMOVE BLOWER PLATE

Remove and save the screw that holds the blower plate to the microwave. Lift off the blower plate.

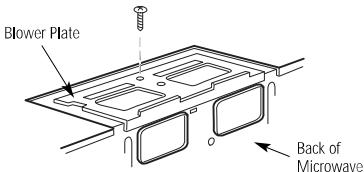

Installation Instructions


B3. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL

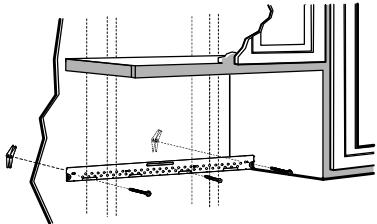

Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

- 1 Remove the toggle wings from the bolts.
- 2 Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to $\frac{3}{8}$ " (19 mm) onto each bolt.

To use toggle bolts:

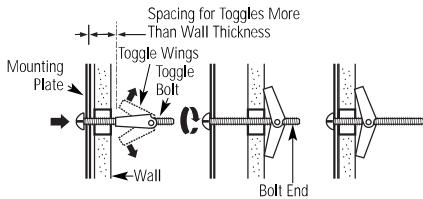

- 3 Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.


NOTE: Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.

CAUTION: Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

- 4 Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

B4. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws and a hole large enough for the power cord to fit through.

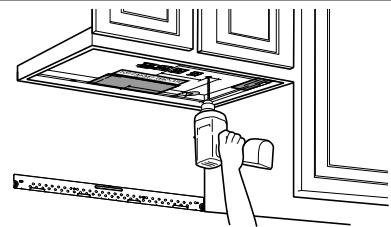


- Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
- Tape it underneath the top cabinet.
- Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.


CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.

B5. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE BACK EXHAUST


- 1 Remove and save screw that holds blower motor to microwave.

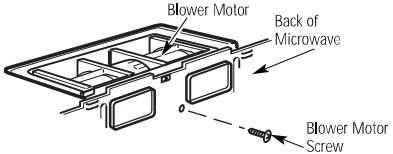

- 2 Carefully pull out the blower unit. The wires will extend far enough to allow you to adjust the blower unit.

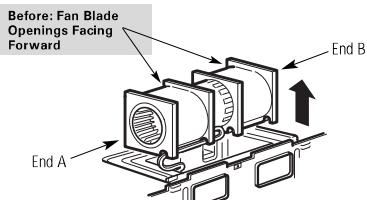


- 3 Roll the blower unit 90°

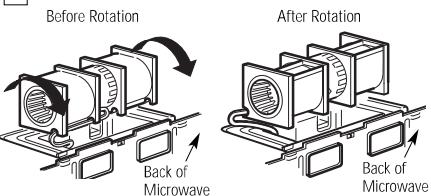


Installation Instructions

B5. ADAPTING MICROWAVE BLOWER UNIT FOR OUTSIDE BACK EXHAUST (cont.)


- 4** Rotate blower unit counterclockwise 180°.

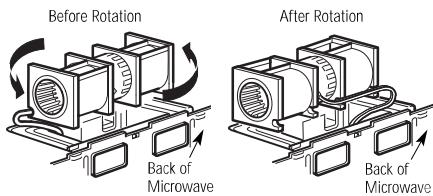


- 5** Gently remove the wires from the grooves. Reroute the wires through grooves on other side of the blower unit.

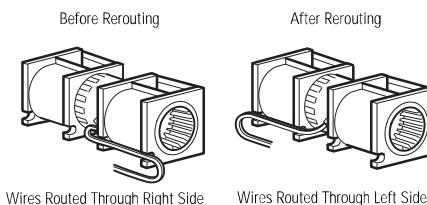

- 6** Roll the blower unit 90° so that fan blade openings are facing out the back of the microwave.

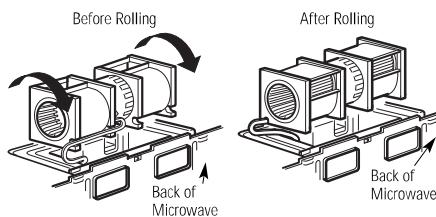


- 7** Remove the knockout plates in the back of the unit with snips. (For some models)

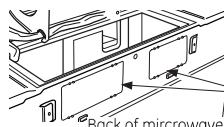

Knockout Plates:
Snip all 4 webs on each knockout panel and remove the metal knockouts for rear airflow. Please take care to remove any sharp edges created from removing the knockout plates.

- 8** Place the blower unit back into the opening.


AFTER: Fan Blade Openings Facing Back

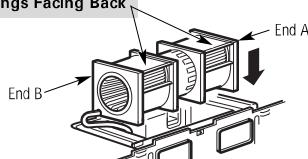

CAUTION: Do not pull or stretch the blower unit wiring. Make sure the wires are not pinched, and that they are properly secured.


NOTE: The blower unit exhaust openings should match exhaust openings on rear of microwave oven.

- 9** Secure the blower unit to the microwave with the original screw.

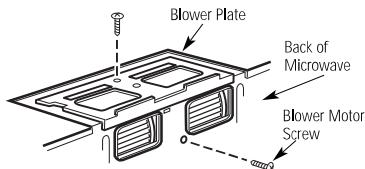

- 10** Replace the blower plate in the same position as before with the screw. Make sure the screw is tight.

- 11** Attach the exhaust adaptor to the rear of the oven by sliding it into the guides at the top center of the back of the oven.

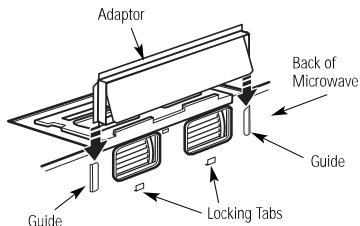

Push in securely until it is in the lower locking tabs. Take care to assure that the damper hinge is installed so that it is at the top and that the damper swings freely.

Installation Instructions

B6. MOUNT THE MICROWAVE OVEN



FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT **TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN**.


IMPORTANT: Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.

NOTE: If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.


NOTE: We recommend using filler blocks if the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.

IMPORTANT: If filler blocks are not used, case damage may occur from overtightening screws.

NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout Steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.

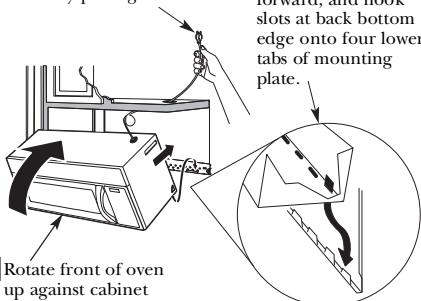


3 Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least **two full turns** after the threads have engaged. (It will be completely tightened later.) **Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.**

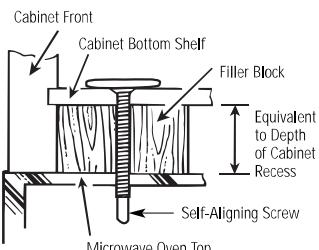


4 Attach the microwave oven to the top cabinet.

5 Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.

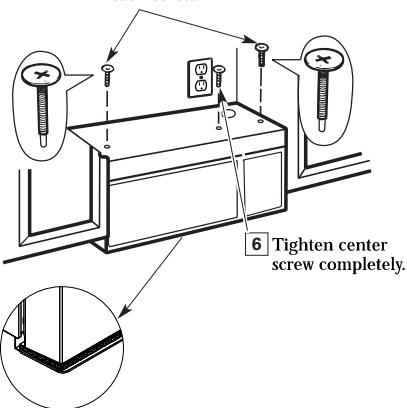

7 Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)



IMPORTANT: Remove the cardboard spacers between heat shield and door.

Installation Instructions


C OUTSIDE TOP EXHAUST (Vertical Duct)

INSTALLATION OVERVIEW


- C1. Attach Mounting Plate to Wall
- C2. Prepare Top Cabinet
- C3. Adapting Microwave Blower for Outside Top Exhaust
- C4. Check Damper Operation
- C5. Mount Microwave Oven
- C6. Adjust Exhaust Adaptor
- C7. Connect Ductwork

IMPORTANT NOTES:

- Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help to prevent excessive vibration.
- Make sure the motor wiring has been properly routed and secured, and that the wires are not pinched.

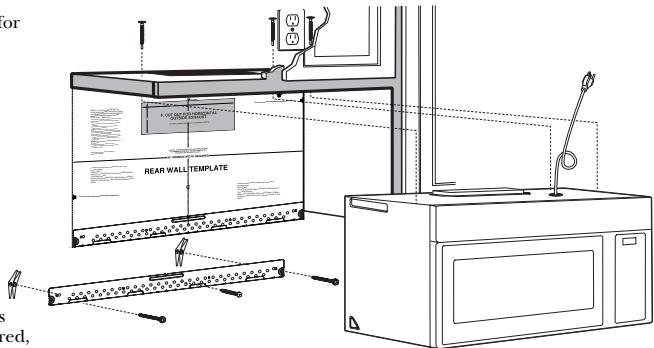


C1. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL

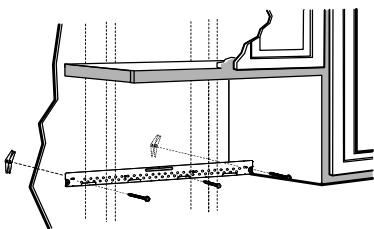

Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

- 1 Remove the toggle wings from the bolts.
- 2 Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to $\frac{3}{8}$ " (19 mm) onto each bolt.

To use toggle bolts:

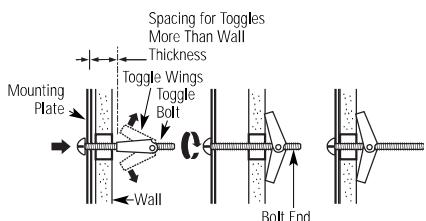

- 3 Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.

NOTE: Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.


CAUTION: Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

- 4 Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

Installation Instructions

C2. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws, a hole large enough for the power cord to fit through, and a cutout large enough for the exhaust adaptor.

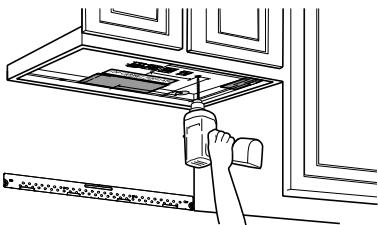


- Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
- Tape it underneath the top cabinet.
- Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.

CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.


C3. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE TOP EXHAUST

- 1 Place the microwave in its upright position, with the top of the unit facing up.

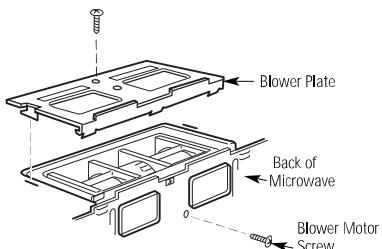


Remove the screw that holds the blower plate to the microwave. Remove and save the screw holding the blower motor to the microwave.

- 2 Carefully pull out the blower unit. The wires will extend far enough to allow you to adjust the blower unit.

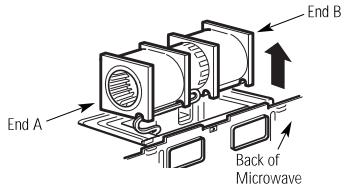


- 3 Roll the blower unit 90° so that fan blade openings are facing out the top of the microwave.

Before Rotation After Rotation

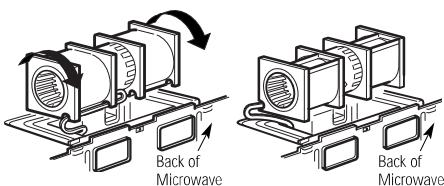

- 4 Place the blower unit back into the opening.

AFTER: Fan Blade
Openings Facing Top

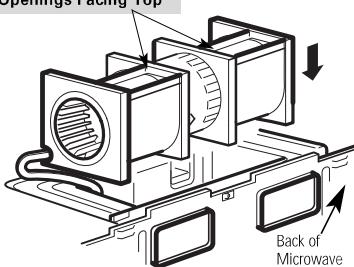


CAUTION: Do not pull or stretch the blower unit wiring. Make sure the wires are not pinched, and that they are properly secured.


Installation Instructions

C3. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE TOP EXHAUST (cont.)

- 5 Secure blower unit to microwave with the screw removed in Step 1. Make sure the screw is tight.
- 6 Replace blower plate with the screw removed in Step 1. Make sure the screw is tight.

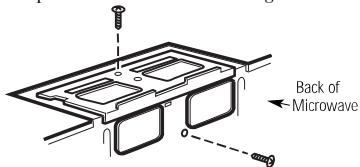


- 7 Attach the exhaust adaptor to the top of the blower plate by sliding it into the guides of the blower plate.

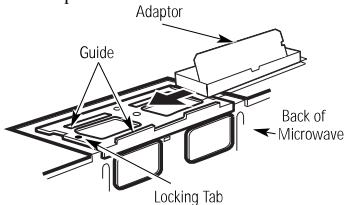

Push in securely until it is in the locking tabs. Take care to assure that the damper hinge is installed so that the damper swings freely.

C4. CHECK FOR PROPER DAMPER OPERATION

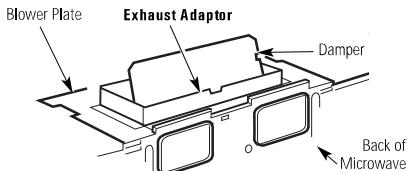

- Make sure tape securing damper is removed and damper pivots easily before mounting microwave.
- You will need to make adjustments to assure proper alignment with your house exhaust duct after the microwave is installed.

C5. MOUNT THE MICROWAVE OVEN



FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

IMPORTANT: Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.


NOTE: If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

NOTE: We recommend using filler blocks if the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.

IMPORTANT: If filler blocks are not used, case damage may occur from overtightening screws.

NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout Steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.

- 1 Lift microwave, tilt it forward, and hook slots at back bottom edge onto four lower tabs of mounting plate.

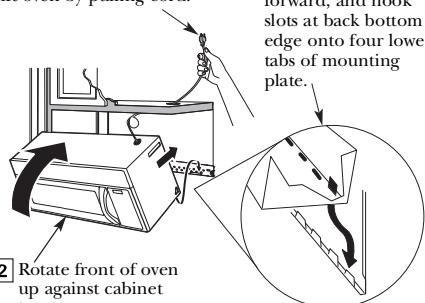


- 2 Rotate front of oven up against cabinet bottom.

- 3 Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least **two full turns** after the threads have engaged. (It will be completely tightened later.) **Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.**


Installation Instructions

C5. MOUNT THE MICROWAVE OVEN (cont.)

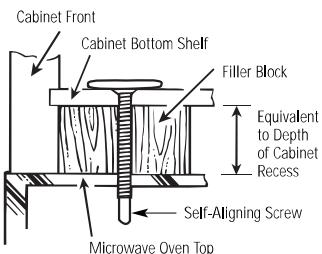


- 4 Attach the microwave oven to the top cabinet.

- 5 Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.

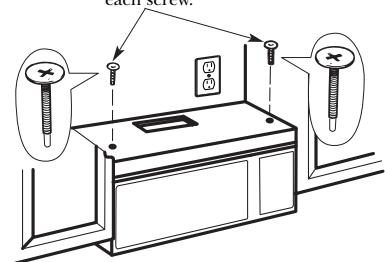


- 7 Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)




- 8 Install grease filters. See the Use & Care packed with the microwave.

C6. ADJUST THE EXHAUST ADAPTOR

Open the top cabinet and adjust the exhaust adaptor to connect to the house duct.

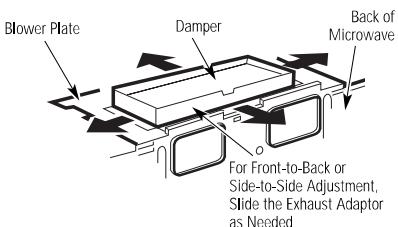

C7. CONNECTING DUCTWORK

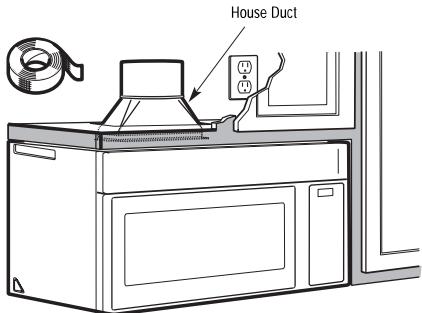

- 1 Extend the house duct down to connect to the exhaust adaptor.
2 Seal exhaust duct joints using furnace duct tape for high temperature applications.

Installation Instructions


BEFORE YOU USE YOUR MICROWAVE

- 1.** Make sure the microwave oven has been installed according to instructions.




- 2.** Remove all packing material from the microwave oven.

- 3.** Install turntable ring and glass tray in cavity.

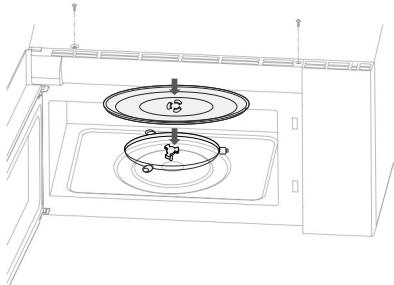

- 4.** Plug power cord into a separate and dedicated 15- to 20-amp electrical outlet.

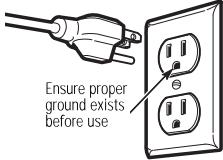

- 5.** Replace house fuse or turn breaker back on.



- 6.** Read the USE & CARE Manual.



- 7.** KEEP INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE LOCAL INSPECTOR'S USE.



- 8.** FILL OUT PRODUCT REGISTRATION CARD AND SEND IN.



Instructions d'installation

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Des questions? Appelez au 1-800-944-9044(US) ou 1-800-265-8352(Canada)

AVANT DE COMMENCER


Lisez attentivement toutes ces instructions.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** – Respectez tous les codes et règlements en vigueur.
- **Remarque destinée à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

• Remarque destinée au consommateur –

Conservez ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.

- Niveau de compétence – L'installation de cet appareil nécessite des compétences de base en mécanique et en électricité.
- L'installateur est responsable de la qualité de l'installation.
- Une panne causée par une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie du produit.

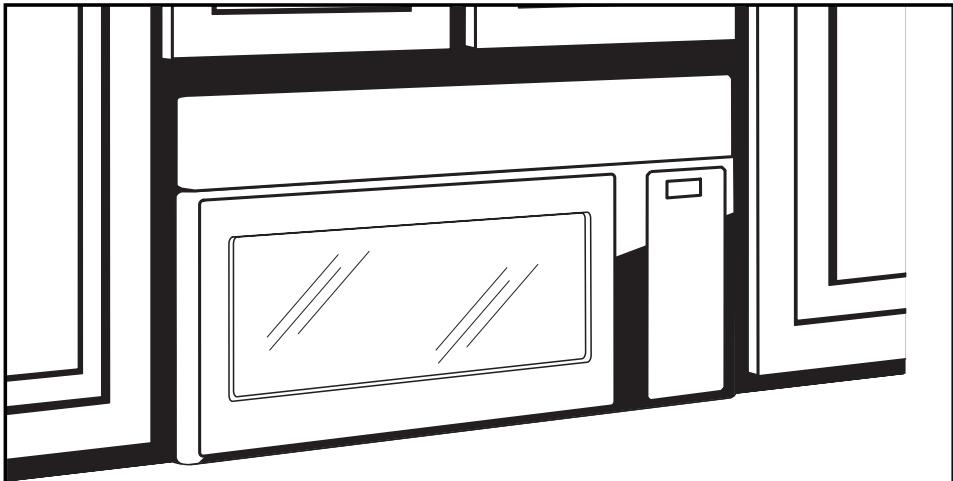

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

p/n A06823461
August 2025

Instructions d'installation

INDEX:

Renseignements généraux

| | |
|--|---|
| Mesures de sécurité importantes | 3 |
| Exigences électriques | 3 |
| Dommages - Expédition/installation | 4 |
| Pièces comprises | 4 |
| Outils nécessaires..... | 5 |
| Dégagements pour l'installation | 5 |

Guide d'installation étape par étape

| | |
|---|-----|
| Installation de la plaque de montage | 6-8 |
| Enlèvement de la plaque de montage | 6 |
| Localisation des montants..... | 6 |
| Établissement de l'emplacement de la plaque murale..... | 7 |
| Alignement de la plaque murale | 8 |
| Types d'installation | 9 |

| | |
|---|-------|
| A Recyclage d'air | 10-13 |
| Fixation de la plaque de montage au mur | 10 |
| Préparation de l'armoire supérieure | 11 |
| Vérification de l'plaque du ventilateur..... | 11 |
| Installation du four à micro-ondes..... | 11-12 |
| Installation ou changement du filtre à charbon..... | 12-13 |
| Évacuation de la hotte | 14-15 |


| | |
|--|-------|
| B Évacuation à l'extérieur par l'arrière | 16-19 |
| l'évacuation à l'extérieur par l'arrière | 16 |
| Enlèvement de l'plaque du ventilateur..... | 16 |
| Fixation de la plaque de montage au mur | 17 |
| Préparation de l'armoire supérieure | 17 |
| Adaptation du ventilateur du four à micro-ondes pour l'évacuation à l'extérieur par l'arrière | 17-18 |
| Installation du four à micro-ondes | 19 |

| | |
|--|-----------|
| C Évacuation à l'extérieur par le dessus | 20-23 |
| Fixation de la plaque de montage au mur | 20 |
| Préparation de l'armoire supérieure | 21 |
| Ajustement du ventilateur..... | 21-22 |
| Vérification du fonctionnementdu registre | 22 |
| Installation du four à micro-ondes | 22-23 |
| Ajustement de l'adaptateur d'évacuation..... | 23 |
| Connexion au conduit | 23 |
| Avant d'utiliser votre four à micro-ondes | 24 |
| L'information de gabarit..... | 25 |

Instructions d'installation

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit nécessite une prise de courant à trois alvéoles mise à la terre. Avant d'entreprendre l'installation, l'installateur doit vérifier la continuité de la mise à la terre de la boîte de la prise de courant pour s'assurer que cet dernier est correctement misé à la terre. Si ce n'est pas le cas, ou si la boîte ne répond pas aux exigences électriques indiquées (à la section EXIGENCES ÉLECTRIQUES), il faut faire appel à un électricien qualifié pour corriger tout défaut.

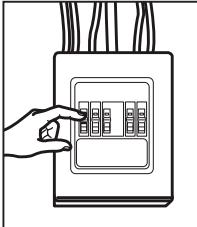

ATTENTION: Pour votre sécurité, enlevez le fusible ou déclenchez le disjoncteur au panneau de distribution principal avant d'entreprendre l'installation afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle imputable à un choc électrique.

ATTENTION : Pour votre sécurité, la surface de montage doit être en mesure de supporter la charge des armoires ainsi qu'un poids supplémentaire de 28,5 à 38,5 kg (63 à 85 lb) correspondant au poids du produit, et la charge four qui peut atteindre 22,7 kg (50 lb), pour un poids total de 51,3 à 61,2 kg (113 à

ATTENTION : Pour votre sécurité, ce produit ne doit pas être installé avec des armoires aménagées en îlot ou péninsule. Il doit être fixé À LA FOIS à une armoire supérieure ET à un mur.

REMARQUE : Pour faciliter l'installation et pour votre sécurité, l'installation de ce produit doit être effectuée par deux personnes.

IMPORTANT – Veuillez lire attentivement pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre pour éviter un choc grave ou mortel.



Pour diminuer les risques de choc électrique, le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui correspond à une prise murale à trois alvéoles, mise à la terre.

Demandez à un électricien qualifié de vérifier la prise murale et le circuit électrique pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Si la prise murale est du type standard à deux alvéoles, il est très important de la faire remplacer par une prise à trois alvéoles correctement mise à la terre en vous adressant à un électricien qualifié.

NE COUPEZ, NE DÉFORMEZ ET NE RETIREZ AUCUN CAS UNE DES BROCHES DE LA FICHE DU CORDON D'ALIMENTATION. N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Les caractéristiques nominales de ce produit sont : 120 V CA, 60 Hz, 15 A et 1,6 kW. Ce produit doit être branché à un circuit d'alimentation séparée et dédiée de tension et de fréquence appropriées. La grosseur des fils doit être conforme aux exigences du Code national d'électricité ou du code local en vigueur pour cette puissance nominale. La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée dans une prise de courant mise à la terre, séparée et dédiée de 15 ou 20 ampères. La boîte de la prise doit être aménagée dans l'armoire située au-dessus du four à micro-ondes. La boîte de la prise et le circuit d'alimentation doivent être installés par un électricien qualifié, conformément aux normes du Code national d'électricité ou du code local en vigueur.

Instructions d'installation

DOMMAGES — EXPÉDITION/ INSTALLATION

- Si l'appareil est endommagé durant le **transport**, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté pour réparation ou remplacement.
- Si l'appareil est endommagé par le **client**, la réparation ou le remplacement reste à la charge du client.
- Si l'appareil est endommagé par l'**installateur** (s'il s'agit d'une personne différente du client), la réparation ou le remplacement doivent faire l'objet d'une entente entre le client et l'installateur.

PIÈCES COMPRIMES

SACHET DE QUINCAILLERIE




| PIÈCE | QUANTITÉ |
|--|---|
|  | Vis à bois (1/4 x 2 po) |
|  | Boulons à ailettes (et écrous à oreilles) (3/16 x 3 po) |
|  | Vis à métaux à auto-alignement (1/4 po - 28 x 3-1/4 po) |
|  | Passe-fil en nylon (pour armoires en métal) |

Vous trouverez les pièces de quincaillerie dans un sachet fourni avec l'appareil. Vérifiez que vous avez reçu toutes ces pièces.

REMARQUE: Des pièces supplémentaires sont incluses.

PIÈCES COMPRIMES (SUITE)

SACHET DE QUINCAILLERIE

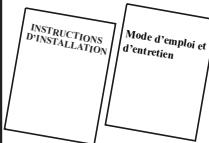
| PIÈCE | QUANTITÉ |
|---|---|
|  | Gabarit pour armoire supérieure |
|  | Gabarit pour mur arrière combiné |
|  | Instructions d'installation |
|  | Mode d'emploi et d'entretien |
|  | Filtres à graisses emballés séparément |
|  | Adaptateur de conduit d'évacuation |
|  | Plateau en verre |
|  | Anneau de plateau tournant |
|  | Trépied métallique de convection |
|  | Etagère |
|  | Filtre à charbon |

Instructions d'installation

OUTILS NÉCESSAIRES

- Mètre
- scie trépan
- Trouveur de goujons ou marteau
- Niveau
- Ruban adhésif et de masquage
- Ciseaux
- n #1 tournevis cruciforme
- Perceuse électrique
- Foret 3/16 ", 1/2 ", 5/8 "
- Blocs de bois de remplissage pour armoires à fond encastré
- Cisailles

DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION

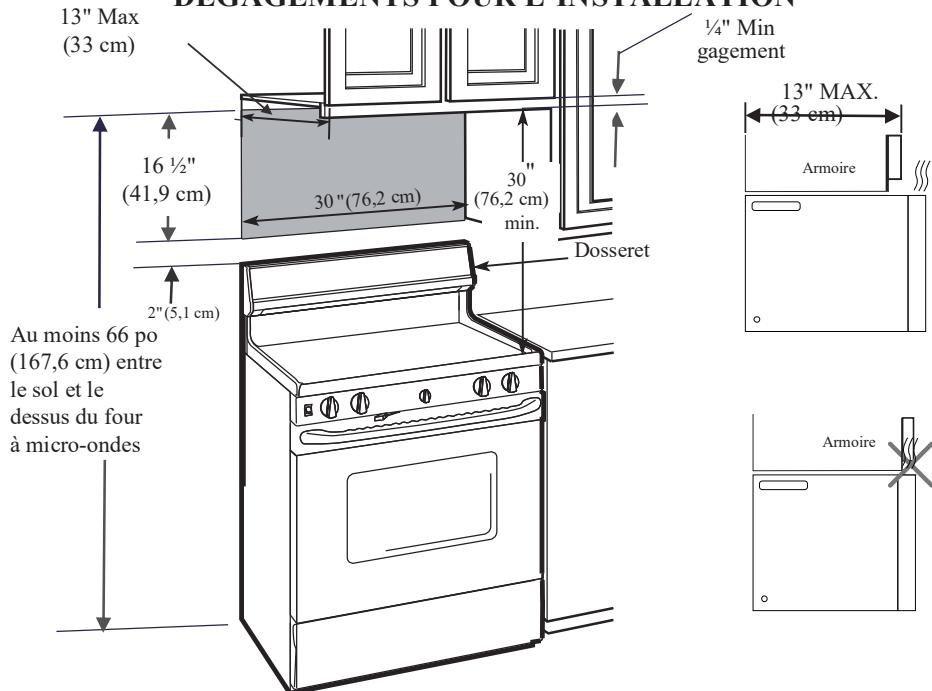


- Il faut un espace d au moins 30 po (76,2 cm) entre les armoires, sans obstructions.
- Si l'évacuation de l'air de votre four à micro-ondes s'effectue vers l'extérieur, consultez la section « Évacuation de la hotte pour la préparation du conduit d'évacuation ».
- Lorsque vous installez le four à micro-ondes sous des armoires dont le fond est lisse et plat, suivez attentivement les instructions du gabarit pour armoire supérieure concernant le dégagement du cordon d'alimentation.
- Comme un guide d'installation, voir page 26 pour l'information de gabarit montage.
- Si la profondeur du armoire incluant les portes du armoire est plus de 13 po alors l'unité doit être espacée du mur utilisant des matériaux adéquats supportant 150 lbs pour permettre une bonne ventilation d'air au sommet/ admission d'air.

Instructions d'installation


1 INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE

A. ENLEVER LE FOUR À MICRO-ONDES DU CARTON/ENLEVER LE PLATEAU DE MONTAGE

- [1] Enlevez les instructions de l'installation, utilisez et prenez soin, adaptateur d'échappement, anneau de la plaque tournante, rayon, filtres, plateau de verre et le petit sac de matériau. N'enlevez pas le polystyrène protégeant l'avant du four.

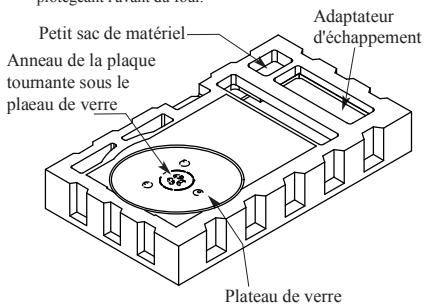


- [2] Repliez complètement les quatre rabats contre les côtés de la boîte. Ensuite, retournez le four et la boîte avec précaution. Le four devrait reposer sur le polystyrène.

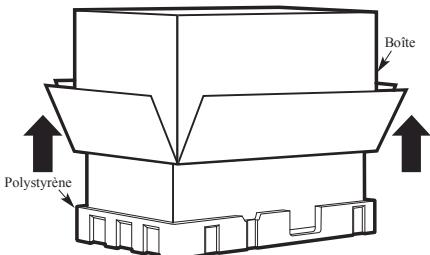


- [3] Tirez la boîte vers le haut pour dégager le four.

- [4] Coupez le centre du sac en plastique pour retirer la plaque de montage

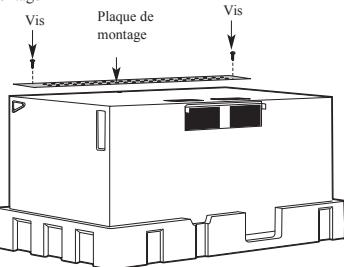

- [5] Enlevez les vis de la plaque de montage. Cette plaque sera utilisée comme gabarit pour le mur arrière et pour le montage. Remettez en place les vis retirées préalablement.

B. LOCALISATION DES MONTANTS

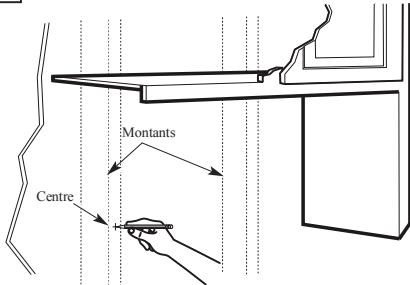

- [1] Localisez les montants en utilisant une des méthodes suivantes :

- Localisateur de montant – dispositif magnétique permettant de localiser les clous.
- Utilisez un marteau pour frapper légèrement sur la surface de montage jusqu'à ce que vous n'entendiez plus un son creux. Cela signifie que vous avez trouvé un montant.

- [2] Après avoir localisé le(s) montant(s), trouvez-en le centre en sondant le mur à l'aide d'un petit clou afin de trouver les rebords du montant. Puis faites une marque à mi-chemin entre les deux bords. Le centre de tout montant adjacent doit se trouver à 16 po (40,6 cm) ou 24 po (61 cm) de cette marque.


- [3] Tracez une ligne verticale marquant le milieu des montants.

LE FOUR À MICRO-ONDES DOIT ÊTRE FIXÉ À AU MOINS UN MONTANT DU MUR.

Instructions d'installatio


C. ÉTABLISSEMENT DE L'EMPLACEMENT DE LA PLAQUE MURALE SO VOTRE ARMOIRE

Emplacement de la plaque - sous une armoire à fond plat

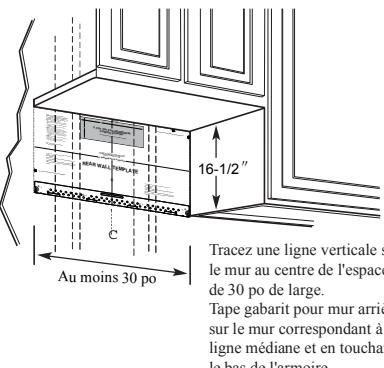


Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 30 po de large.
Tape gabarit pour mur arrière sur le mur correspondant à la ligne médiane et en touchant le bas de l'armoire.

Emplacement de la plaque - sous une armoi dotée d'un rebo

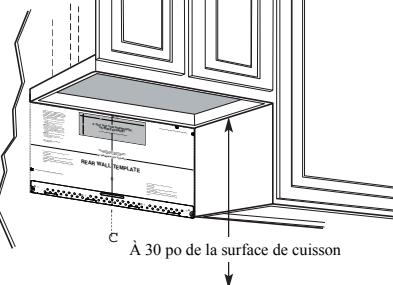

Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 30 po de large.
Tape gabarit pour mur arrière sur le mur correspondant à la ligne médiane et en touchant le cadre bas de l'armoire.

Emplacement de la plaque - sous un

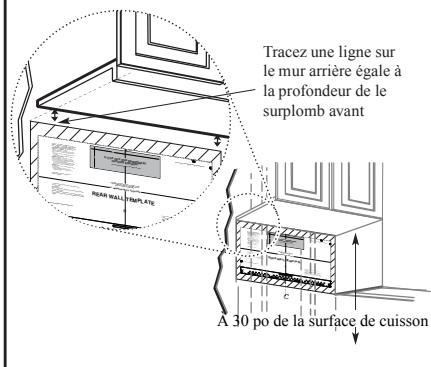

Tracez une ligne sur le mur arrière égale à la profondeur de le surplomb avant

Vos armoires peuvent être dotées de garniture décoratives qui entravent l'installation du micro-ondes. Enlevez l'élément décoratif pour installer convenablement le four à micro-ondes et pour vous assurer qu'il est d niveau.


LE FOUR À MICRO-ONDES DOIT ÊTRE DE NIVEAU
Utilisez un niveau pour vous assurer que le fond de l'armoire est de niveau

Si les armoires sont dotées uniquement d'un rebord avant sans rebord sur les côtés ou à l'arrière, installez la plaque de montage plus bas, à la même distance que le rebord av de l'armoire. Ainsi, le four sera de niveau.

- [1] Mesurez la hauteur intérieure du rebord ava l'armoire.
- [2] Tracez une ligne horizontale sous le fond de l'armoi sur le mur arrière à une distance équi longueur intérieure du rebord avant de l'armoire.
- [3] Pour l'installation sous une armoire dotée d'un rebord avant uniquement, alignez les languettes de mon sur cette ligne horizontale, sans qu'elles touchent le fond de l'armoire, tel que décrit à l'

Instructions d'installation

D. ALIGNEMENT DE LA PLAQUE MURALE

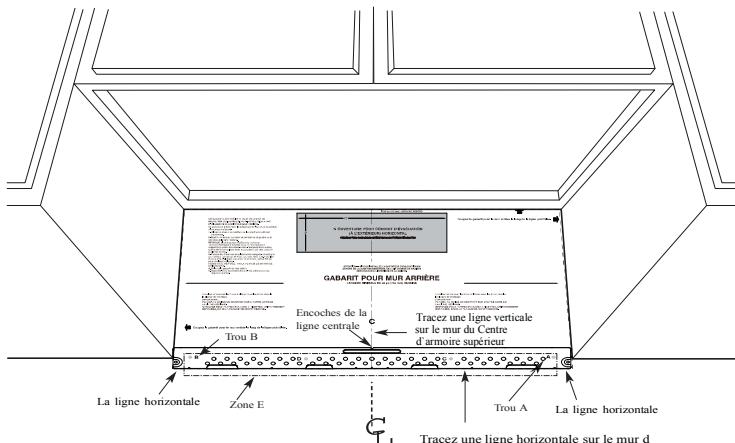

ATTENTION : Portez des gants pour éviter de vous blesser sur les bords coupants.

- [1] Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'esp de 30 po de large
- [2] Tracez une ligne horizontale sur le mur de fond de "Gabarit pour mur arrière".
- [3] Trouvez un clou du mur dans la zone "E" du plateau de montage, référez-vous à la section 1B. Trouver les clous du mur.
- [4] Pour attacher le plateau du montage dans le clou forez un trou de 3/16 po dans le clou en bois. Forez un trou de 5/8 po pour verrou d'interrupteur à bascules dans un autre emplacement (Trou A ou Trou B).

REMARQUE : NE FIXEZ PAS LA PLAQUE DE MONTAGE MAINTENANT.

REMARQUE: Les trous A et B sont à l'intérieur de la zone E. Si aucun des trous A et B ne se trouve dans un montant, trouvez un montant dans la zone E et tracez un cinquième cercle pour l'aligner sur un montant. Il est important qu'au moins une vis à bois soit fixée solidement dans un montant pour soutenir le poids du four à microondes. Mettez la plaque de montage de côté.

Instructions d'installation

2 TYPES D'INSTALLATION (Choisissez A, B ou C)

Ce four à micro-ondes est conçu pour s'adapter aux trois types d'évacuation suivants :

- A. Évacuation à l'extérieur par le dessus (conduit vertical)
- B. Évacuation à l'extérieur par l'arrière (conduit horizontal)
- C. Recyclage (sans conduit)

REMARQUE: Ce four à micro-ondes est équipé à l'usine en vue d'une Recyclage .

Choisissez le type d'évacuation approprié à votre installation et rendez-vous à cette section.

A RECYCLAGE D'AIR (ÉVACUATION SANS CONDUIT)



Consultez la page 10


Sur les modèles conçus pour le recyclage d'air, un filtre à charbon jetable est installé en usine pour retenir la fumée et les odeurs.

B ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE (CONDUIT HORIZONTAL)



Consultez la page 16

C ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS (CONDUIT VERTICAL)

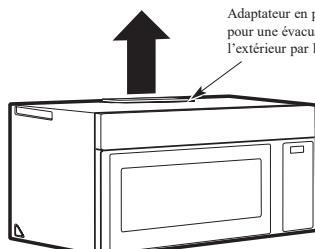

Consultez la page 20

REMARQUE: Ne lisez les pages 14- 15 suivantes que si vous décidez d'évacuer l'air du ventilateur à l'extérieur. Si vous décidez de recycler l'air dans la pièce, rendez-vous à la page 10.

Instructions d'installation


A RECYCLAGE D'AIR (évacuation sans conduit)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION


- C1. Fixation de la plaque de montage au mur
- C2. Préparation de l'armoire supérieure
- C3. Vérification de l'plaque du ventilateur
- C4. Installation du four à micro-ondes
- C5. Installation ou changement du filtre à charbon

REMARQUES IMPORTANTES :

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont solidement vissées lorsque vous les remettez en place. Cela évitera les vibrations excessives.
- Assurez-vous que les fils du moteur sont bien acheminés, fixés et qu'ils ne sont pas coincés.

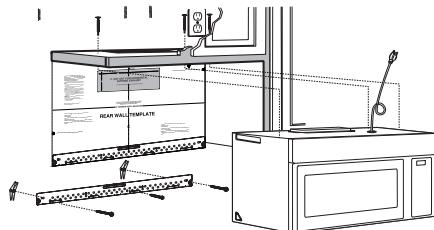


A1. FIXATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

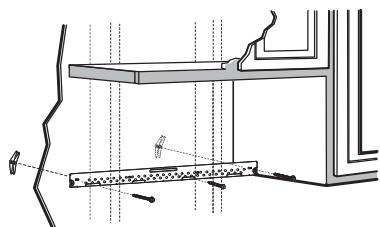

Fixez la plaque au mur à l'aide des boulons à ailettes.
Vous devez utiliser au moins une vis à bois pour fixer la plaque à un montant.


REMARQUE: Si la profondeur du armoire incluant les portes du armoire est plus de 13" alors l'unité doit être espacée du mur utilisant des matériaux adéquats supportant 150 lbs pour permettre une bonne ventilation d'air au sommet/admission d'air.

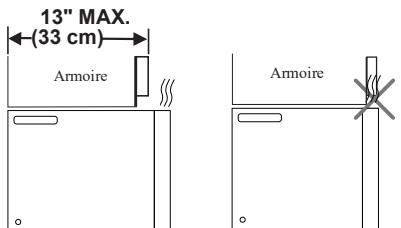

- 1 Enlevez les écrous à ailettes des boulons.

- 2 Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous dans le gypse et réassembliez les écrous à ailettes, à 3/4 po (19 mm) sur chaque boulon.

Pour utiliser les boulons à ailettes :

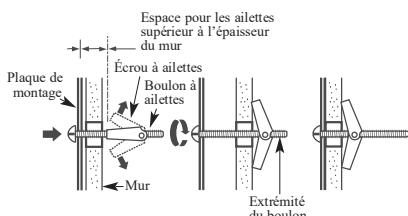

- 3 Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les écrous à ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.

REMARQUE: Avant de resserrer les boulons à ailettes et la vis à bois, assurez-vous que la plaque est bien centrée sous l'armoire et que les languettes de la plaque de montage touchent le dessous de l'armoire lorsque vous poussez la plaque contre le mur.


ATTENTION: Faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrez tous les boulons. Tirez sur la plaque pour faciliter le serrage des boulons.

Instructions d'installation

A2. UTILISATION DU GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE


Vous devez percer des trous pour les vis de soutien supérieures, ainsi qu'un trou suffisamment grand pour y faire passer le cordon d'alimentation.

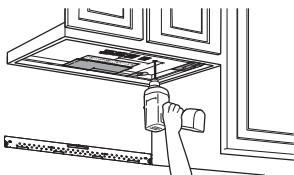

- Lisez les instructions sur le GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.
- Collez-le sous l'armoire supérieure à l'aide de ruban adhésif.
- REMARQUE: Ajustez correctement le haut du gabarit si le micro-ondes devient espacé du mur à cause de la profondeur du armoire (incluant les portes du armoire) de plus de 13".
- Percez les trous, en suivant les instructions du GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.

ATTENTION : Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.

A3. VÉRIFICATION DE L'PLAQUE DU VENTILATEUR

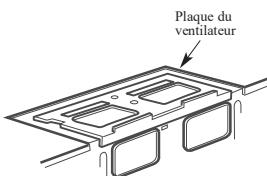

- Placez le four à micro-ondes en position debout, le dessus de l'appareil sur le dessus.
- Inspectez pour affirmer le ventilateur métal est installé dans la cavité.

A4. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES



POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR FACILITER L'INSTALLATION, L'INSTALLATION DE CE FOUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES.

IMPORTANT: Ne pas saisir ou utiliser la poignée ou l'écran thermique dur l'installation. Ne pas retirer les entretoises en carton entre l'écran thermique et la porte.


REMARQUE: Si vos armoires sont en métal, installez un passe-fil en nylon autour de l'orifice du cordon d'alimentation pour empêcher que le cordon soit coupé.

REMARQUE: Si le four est installé sous une armoire dotée d'un rebord avant, nous vous recommandons d'utiliser des entretoises.

IMPORTANT: Si vous n'utilisez pas d'entretoises, des dommages peuvent être causés au boîtier au moment de resserrer les vis.

REMARQUE: Lors de l'installation du four à micro-ondes, faites passer le cordon d'alimentation à travers le trou situé dans le fond de l'armoire supérieure. Gardez-le bien serré durant les étapes 1 à 3. Ne coincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.


- 1 Soulevez le four à micro-ondes, penchez-le vers l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur de l'arrière du four sur les quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

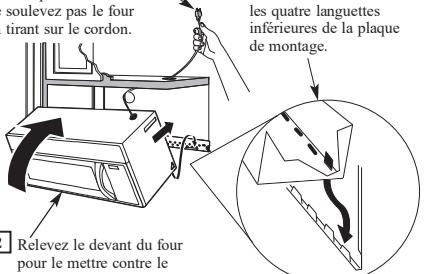

- 2 Relevez le devant du four pour le mettre contre le dessous de l'armoire.

3 Insérez une vis à auto-alignement dans le trou situé au centre de l'armoire supérieure. Fixez temporairement le four en faisant faire au moins **deux tours complets** à la vis après que les filets aient été engagés. (Elle sera complètement resserrée plus tard.) Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien serré. Faites attention de ne pas le coincer, particulièrement au moment d'installer le four sous l'armoire.

Avant de l'armoire

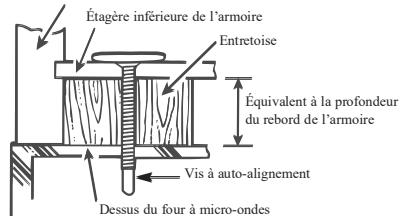


- 4 Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.


Instructions d'installation

A4. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES (suite)

- 5** Insérez deux vis à auto-alignement à travers les trous de l'armoire supérieure. Faites faire deux tours complets à chaque vis.

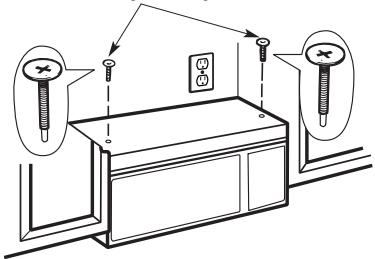

- 7** Serrez les deux vis de chaque côté dans le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, soulevez l'avant du four à micro-ondes et poussez-le contre le mur et l'armoire supérieure.)




- 8** Installez les filtres. Consultez le Manuel de l'utilisateur emballé avec le four.

A5. INSTALLATION OU CHANGEMENT DU FILTRE À CHARBON (Certains modèles)


Pour les modèles sans porte d'accès au filtre de recirculation, suivez ces étapes pour remplacer ou installer un filtre à charbon.

- A 5.1** Débranchez le four à micro-ondes ou déconnectez l'alimentation.


- A 5.2** Ouvrez la porte du micro-ondes et appuyez sur la position "PUSH" sur l'évent, puis ouvrez le couvercle.

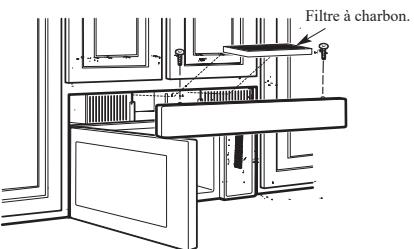

- A 5.3** Déballez le filtre à charbon en poussant le haut du filtre vers l'intérieur, puis retirez-le de l'appareil.

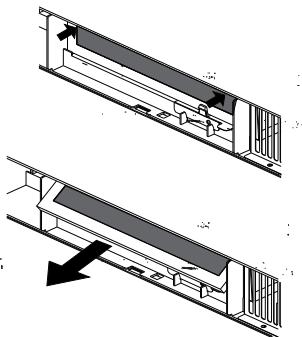


- A 5.4** Glisser le haut du nouveau filtre à charbon dans le haut de la cavité du filtre.

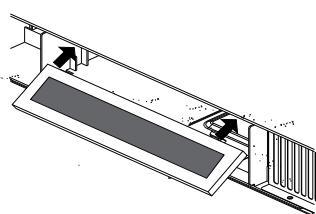


Instructions d'installation

A5. INSTALLATION OU CHANGEMENT DU FILTRE À CHARBON (suite)

A 5.5 Appuyez sur le fond du filtre à charbon pour le placer dans la position correcte.

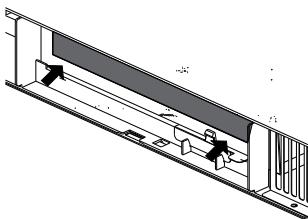

A 5.6 Réinstallez l'évent en faisant glisser le bas de l'évent en place. Poussez le haut de l'évent en position et faites-le glisser en place. Replacez les deux vis de montage de l'évent situées sur le dessus du micro-ondes à l'aide d'un tournevis cruciforme #.

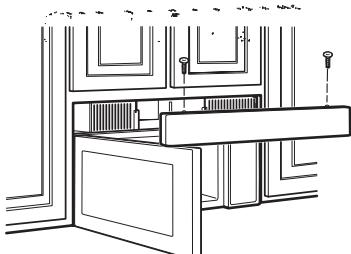

A 5.7 Fermez la porte du micro-ondes. Branchez le four à micro-ondes ou reconnectez l'alimentation.

Instructions d'installation

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION EXTERIEURE DE CODUITS D'ECHAPPEMENT.

REMARQUE : Si vous devez installer des conduits, notez que la longueur totale du conduit rectangulaire de 3-1/4 po x 10 po (8,2 x 25,4 cm) ou du conduit rond de 5 po (12,7cm)/6 po (15,2 cm) de diamètre ne doit pas être supérieure à 140 pi (42,7m) de longueur équivalente.

L'évacuation vers l'extérieur requiert un CONDUIT

D'ÉVACUATION POUR HOTTE. Lisez attentivement ce qui suit.

REMARQUE: Il est important que l'évacuation soit installée en utilisant le chemin le plus direct et avec le moins de coudes possible. Cela assure une bonne évacuation et aide à prévenir les blocages. Assurez-vous également que les registres bougent librement et que rien ne bloque les conduits.

Connexion d'échappement:

L'adaptateur d'échappement a été conçu pour s'accoupler avec une canalisation rectangulaire standard de 3 1/4 x 10 po (8,2 x 25,4 cm). Si une canalisation ronde est requise, un adaptateur de transition rectangulaire-rond doit être utilisé. Une canalisation de diamètre 5 po (12,7cm) / 6 po (15,2cm) est acceptable à utiliser.

Longueur maximale du conduit:

Pour une circulation d'air satisfaisante, la longueur totale du conduit rectangulaire de 3-1/4 x 10 po (8,2 x 25,4 cm) ou du conduit rond de 5 po (12,7cm) / 6 po (15,2 cm) de diamètre ne doit pas excéder une longueur équivalente à 140 pi (42,7m)

Les coudes, adaptateurs de transition, événements muraux ou de toiture, etc. offrent une résistance supplémentaire à la circulation de l'air et sont équivalents à une section de conduit droit plus longue que leur dimension réelle. Lorsque vous calculez la longueur totale du conduit, ajoutez les longueurs équivalentes de tous les adaptateurs de transition et des coudes, ainsi que la longueur de toutes les sections de conduit droit. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la longueur équivalente approximative en pieds et en mètres de certains types de conduits.

| PIÈCES DE CONDUIT | LONGUEUR ÉQUIVALENTE | x | NOMBRE UTILISÉ | = | LONGUEUR ÉQUIVALENTE | |
|---|--|----------------|----------------|----------|----------------------|---------|
|  | Adaptateur de transition* | 5 pi (1,5 m) | x | () | = | pi ou m |
|  | Évent mural | 40 pi (12,2 m) | x | () | = | pi ou m |
|  | Coude de 90° | 10 pi (3 m) | x | () | = | pi ou m |
|  | Coude de 45° | 5 pi (1,5 m) | x | () | = | pi ou m |
|  | Coude de 90° | 25 pi (7,6 m) | x | () | = | pi ou m |
|  | Coude de 45° | 5 pi (1,5 m) | x | () | = | pi ou m |
|  | Évent de toiture | 24 pi (7,3 m) | x | () | = | pi ou m |
|  | Conduit droit rond de 6 po (15,2 cm) ou rectangulaire de 3-1/4 x 10 po (8,2 x 25,4 cm) | 1 pi (0,3 m) | x | () | = | pi ou m |
| Longueur totale | | | | = | pi ou m | |



* IMPORTANT: Si vous utilisez un adaptateur de transition, il faudra couper les coins inférieurs du registre aux dimensions de l'adaptateur à l'aide de cisailles pour que le registre puisse bouger.

Les longueurs équivalentes des pièces de conduits sont basées sur des essais réels et représentent les longueurs nécessaires à une bonne ventilation pour n'importe quelle hotte.

Instructions d'installation

CANALISATION D'ECHAPPEMENT EXTERNE

ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS (EXEMPLE SEULEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation de conduit.




| PIÈCES DE CONDUIT | | LONGUEUR ÉQUIVALENTE | x | NOMBRE UTILISÉ | = | LONGUEUR ÉQUIVALENTE |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | Évent de toiture | 24 pi (7,3 m) | x | (1) | = | 24 pi (7,3 m) |
| | Conduit droit de 12 pi (3,6 m) (rond de 6 po/15,2 cm) | 12 pi (3,6 m) | x | (1) | = | 12 pi (3,6 m) |
| | Adaptateur de transition* | 5 pi (1,5 m) | x | (1) | = | 5 pi (1,5 m) |
| Les longueurs équivalentes des pièces de conduits sont basées sur des essais réels et représentent les longueurs nécessaires à une bonne ventilation pour n'importe quelle hotte. | | | Longueur totale = | | 41 pi (12,5 m) | |

* **IMPORTANT:** Si vous utilisez un adaptateur de transition, il faudra couper les coins inférieurs du registre aux dimensions de l'adaptateur à l'aide de cisailles pour que le registre puisse bouger.

ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE (EXEMPLE SEULEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation de conduit.



| PIÈCES DE CONDUIT | | LONGUEUR ÉQUIVALENTE | x | NOMBRE UTILISÉ | = | LONGUEUR ÉQUIVALENTE |
|---|---|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | Évent mural | 40 pi (12,2 m) | x | (1) | = | 40 pi (12,2 m) |
| | Conduit droit de 3 pi (0,91 m) (rectangulaire 1/4 x 10 po/ 8,2 x 25,4 cm) | 3 pi (0,9 m) | x | (1) | = | 3 pi (0,9 m) |
| | Coude de 90° | 10 pi (3 m) | x | (2) | = | 20 pi (6 m) |
| Les longueurs équivalentes des pièces de conduits sont basées sur des essais réels et représentent les longueurs nécessaires à une bonne ventilation pour n'importe quelle hotte. | | | Longueur totale = | | 63 pi (19,2 m) | |

REMARQUE :Dans le cas d'une évacuation par l'arrière, veillez à aligner le conduit d'évacuation sur les espaces entre les montants, ou à préparer le mur au moment de la construction en laissant assez d'espace entre les montants pour recevoir le conduit.

Instructions d'installation


B ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE (Conduit horizontal)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

- B1. Préparation du mur arrière
- B2. Enlèvement de l'plaque du ventilateur
- B3. Fixation de la plaque de montage au mur
- B4. Préparation de l'armoire supérieure
- B5. Ajustement du ventilateur
- B6. Installation du four à micro-ondes


REMARQUES IMPORTANTES :

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont solidement vissées lorsque vous les remettez en place. Cela évitera les vibrations excessives.
- Assurez-vous que les fils du moteur sont bien acheminés, fixés et qu'ils ne sont pas coincés.

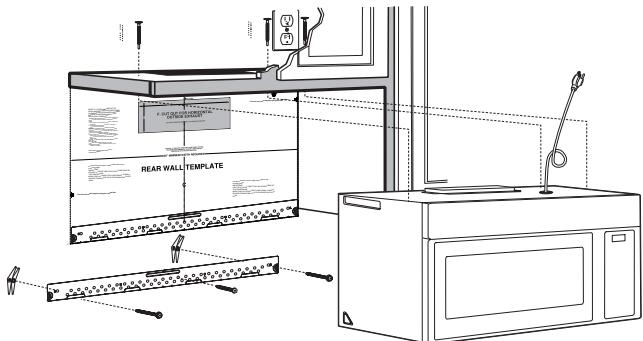

B1. PRÉPARATION DU MUR ARRIÈRE POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE


Vous devez percer une ouverture dans le mur arrière pour l'évacuation à l'extérieur.

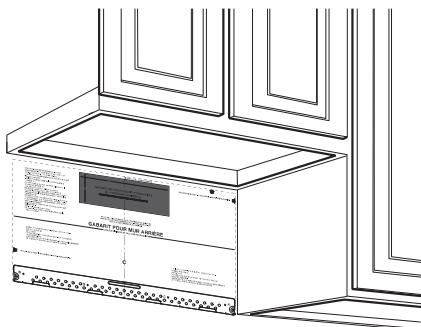

- Lisez les instructions figurant sur le GABARIT POUR MUR ARRIÈRE.
- Collez-le au mur arrière.
- Percez l'ouverture en suivant les instructions sur le GABARIT POUR MUR ARRIÈRE.


B2. ENLÈVEMENT DE L'PLAQUE DU VENTILATEUR

Enlevez et conservez la vis qui retient la plaque du ventilateur au four à micro-ondes. Soulevez la plaque du ventilateur.

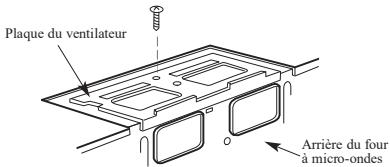

Instructions d'installation


B3. FIXATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

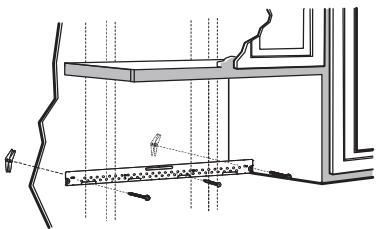

Fixez la plaque au mur à l'aide des boulons à ailettes. Vous devez utiliser au moins une vis à bois pour fixer la plaque à un montant.

- 1 Enlevez les écrous à ailettes des boulons.
 - 2 Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous dans le gypse et réassembliez les écrous à ailettes, à $\frac{3}{4}$ po (19 mm) sur chaque boulon.

Pour utiliser les boulons à ailettes :

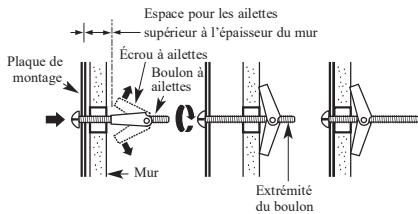

- 3** Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les écrous à ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.

REMARQUE: Avant de resserrer les boulons à ailettes et la vis à bois, assurez-vous que la plaque est bien centrée sous l'armoire et que les languettes de la plaque de montage touchent le dessous de l'armoire lorsque vous poussez la plaque contre le mur.


ATTENTION: Faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4** Serrez tous les boulons. Tirez sur la plaque pour faciliter le serrage des boulons.

B4. UTILISATION DU GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis de soutien supérieures, ainsi qu'un trou suffisamment grand pour y faire passer le cordon d'alimentation.

Vous devez percer des trous pour les vis de soutien supérieures, ainsi qu'un trou suffisamment grand pour y faire passer le cordon d'alimentation.

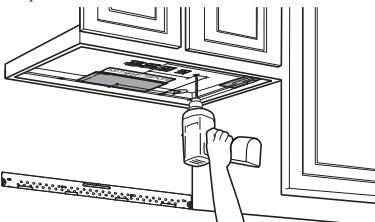


- Lisez les instructions sur le GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.
 - Collez-le sous l'armoire supérieure à l'aide de ruban adhésif.
 - Percez les trous, en suivant les directives du GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.

ATTENTION: Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.


B5. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE

- 1** Enlevez et conservez la vis qui retient le moteur du ventilateur au four à micro-ondes.

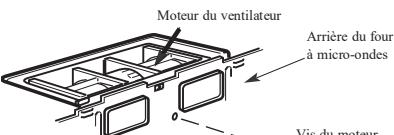


- 2** Enlevez délicatement l'ensemble du ventilateur. Les fils seront assez longs pour vous permettre d'ajuster la position du ventilateur.

AVANT : Ouvertures des pales du ventilateur orientées vers l'avant

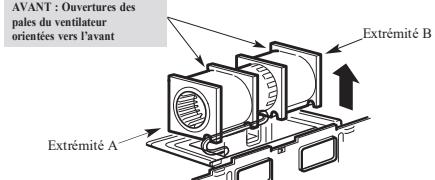


- 3** Tournez le moteur de 90°.
Avant la rotation

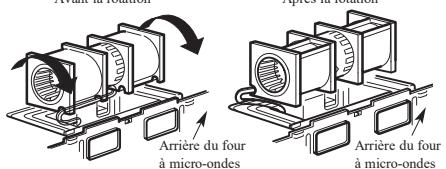


Instructions d'installati

B5. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE (suite)


- 4 Retournez l'ensemble du ventilateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sur 180°

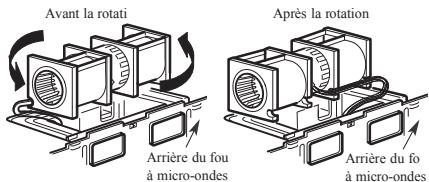


- 5 Enlevez délicatement les fils des encoches. Replacez fils dans les encoches de l'autre côté de l'ensemble ventilateur.

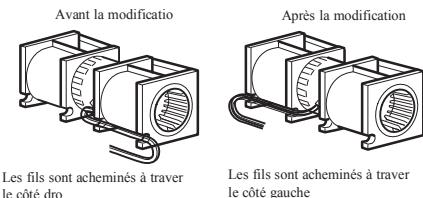

- 6 Tournez le moteur de 90° afin que les ouvertures des pales du ventilateur soient orientées vers l'arrière du four à micro-ondes.

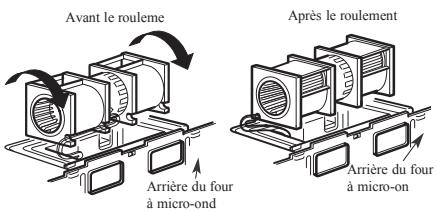


- 7 Retirez les plaques d'enfoncement à l'arrière de l'appareil par le biais de ciseaux (à tôle). (Pour certains modèles)

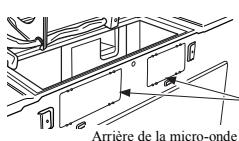

Plaques d'enfoncement :
découpez les 4 toiles situées sur chaque panneau d'enfoncement et retirez les débouchures métalliques pour une aération provenant de l'arrière. Veillez vous assurer de vous débarrasser de tous les bords tranchants, qui auraient été créés enlevant les plaques d'enfoncement

- 8 Replacez l'ensemble du ventilateur dans l'ouverture.


APRÈS : Ouvertures des pales du ventilateur orientées vers l'arrière

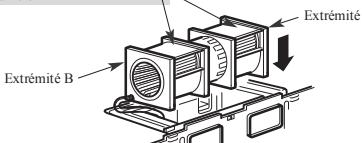

ATTENTION : Ne tirez pas sur les fils de l'ensemble du ventilateur et ne les étirez pas. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés et qu'il sont fixés so


REMARQUE : Les ouvertures de l'ensemble ventilateur doivent correspondre aux ouverture de ventilation à l'arrière du four à micro-ondes.

- 9 Fixez l'ensemble de ventilateur au four à micro-ondes en utilisant la vis d'origine.

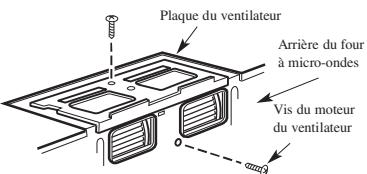

- 10 Replacez la plaque du ventilateur au même endroit qu'avant avec la vis. Assurez-vous que la vis est bien serrée.


- 11 Fixez l'adaptateur d'évacuation à l'arrière du four en le coulissant dans les guides situés au centre, à l'arrière supérieure arrière du four.

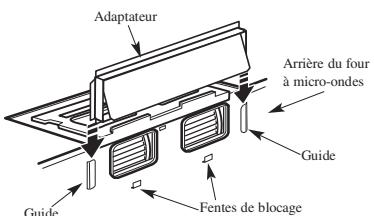

Insérez-le jusqu'à ce qu'il soit dans les fentes d'écrou inférieures. Assurez-vous que la charnière du registre est installée sur le dessus et que le registre bouge librement

Instructions d'installation

B6. INSTALLATION DU FOU À MICRO-ONDES

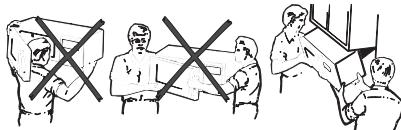

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR FACILITER L'INSTALLATION, L'INSTALLATION DE CE FOUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES.


IMPORTANT: Ne pas saisir ou utiliser la poignée ou l'écran thermique durant l'installation. Ne pas retirer les entretoises en carton entre l'écran thermique et la porte.

REMARQUE: Si vos armoires sont en métal, installez un passe-fil en nylon autour de l'orifice du cordon d'alimentation pour empêcher que le cordon soit coupé.

REMARQUE: Si le four est installé sous une armoire dotée d'un rebord avant, nous vous recommandons d'utiliser des entretoises.


IMPORTANT: Si vous n'utilisez pas d'entretoises, des dommages peuvent être causés au boîtier au moment de resserrer les vis.

REMARQU: Lors de l'installation du four à micro-ondes, faites passer le cord d'alimentation à travers le trou situé dans le fond de l'armoire supérieure. Gardez-le bien serré durant les étapes 1 à 3. Ne coincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cord

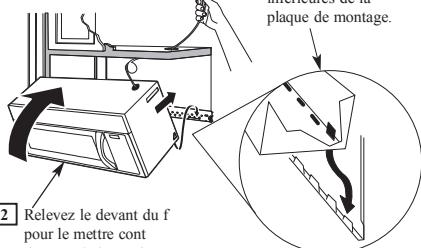


2 Relevez le devant du four pour le mettre contre dessous de l'armoire

3 Insérez une vis à auto-alignement dans le trou situé centre de l'armoire supérieure. Fixez temporairement le four en faisant faire au moins **deux tours complets** à la vis après que les filets aient été engagés. (Elle sera complètement resserrée plus tard.) **Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien serré.** Faites attention de ne pas le coincer, particulièrement au moment d'installer le four sous l'armoire.

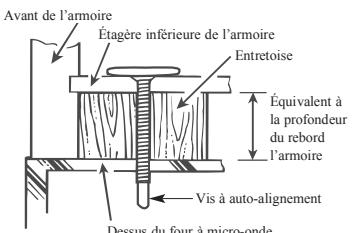


4 Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

5 Insérez deux vis à auto-alignement à travers les trous de l'armoire supérieure. Faites faire deux tours complets à chaque vis

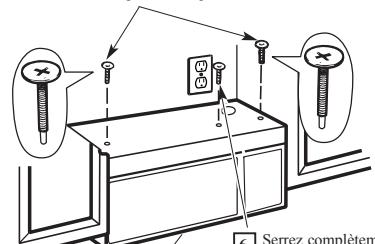

6 Serrez complètement la vis du centre.

7 Serrez les deux vis de chaque côté dans le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, soulevez l'avant du four à micro-ondes et poussez-le contre le mur et l'armoire supérieure.)

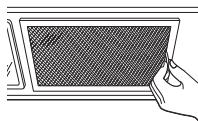

8 Installez les filtres. Consultez le Manuel de l'utilisateur emballé avec le four.


IMPORTANT: Retirer les entretoises en carton entre l'écran thermique et la porte.

Instructions d'installation

C ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS (Conduit vertical)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION


- A1. Fixation de la plaque de montage au mur
- A2. Préparation de l'armoire supérieure
- A3. Ajustement du ventilateur
- A4. Vérification du fonctionnement du registre
- A5. Installation du four à micro-ondes
- A6. Ajustement de l'adaptateur d'évacuation
- A7. Connexion au conduit

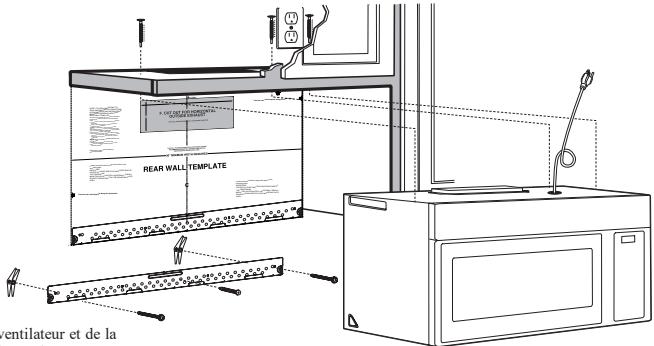

REMARQUES IMPORTANTES :

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont solidement vissées lorsque vous les remettez en place. Cela évitera les vibrations excessives.
- Assurez-vous que les fils du moteur sont bien acheminés, fixés et qu'ils ne sont pas coincés.

C1. FIXATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

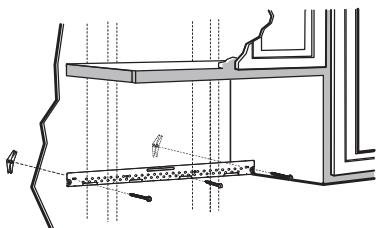


Fixez la plaque au mur à l'aide des boulons à ailettes. Vous devez utiliser au moins une vis à bois pour fixer la plaque à un montant.

[1] Enlevez les écrous à ailettes des boulons.

[2] Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous dans le gypse et réassembliez les écrous à ailettes, à 3/4 po (19 mm) sur chaque boulon.

Pour utiliser les boulons à ailettes :

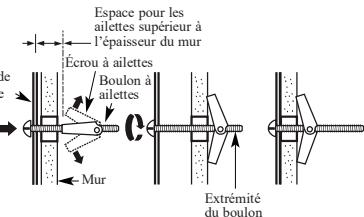

[3] Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les écrous à ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.

REMARQUE: Avant de resserrer les boulons à ailettes et la vis à bois, assurez-vous que la plaque est bien centrée sous l'armoire et que les languettes de la plaque de montage touchent le dessous de l'armoire lorsque vous poussez la plaque contre le mur.


ATTENTION: Faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

[4] Serrez tous les boulons. Tirez sur la plaque pour faciliter le serrage des boulons.

Instructions d'installation

C2. UTILISATION DU GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis de soutien supérieures, ainsi qu'un trou suffisamment grand pour y faire passer le cordon d'alimentation et une ouverture assez grande pour l'adaptateur d'évacuation.

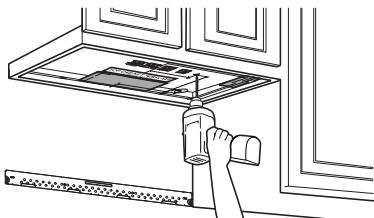

- Lisez les instructions sur le GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.
- Collez-le sous l'armoire supérieure à l'aide de ruban adhésif.
- Percez les trous, en suivant les directives du GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.


ATTENTION: Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.

C3. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS


- Enlevez et conservez la vis qui retient le moteur du ventilateur au four à micro-ondes.
-

Enlevez la vis qui retient la plaque du ventilateur sur le four à micro-ondes. Enlevez et conservez la vis qui retient le moteur du ventilateur sur le four à micro-ondes.

- Enlevez délicatement l'ensemble du ventilateur. Les fils seront assez longs pour vous permettre d'adapter le ventilateur.

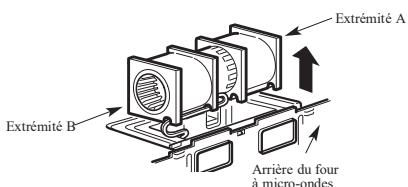


- Tournez le moteur de 90° afin que les ouvertures des pales du ventilateur orientées vers le haut.

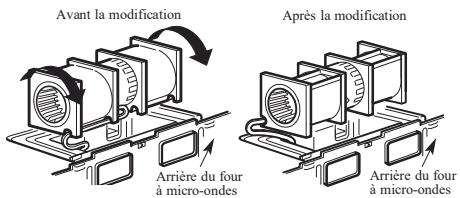

- Replacez l'ensemble du ventilateur dans l'ouverture.

APRÈS : Ouvertures des pales du ventilateur orientées vers le haut

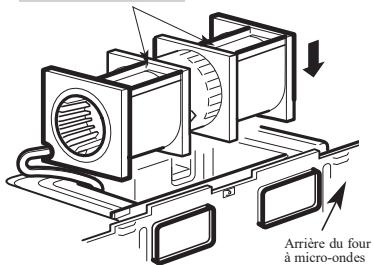


ATTENTION : Ne tirez pas sur les fils de l'ensemble du ventilateur et ne les étirez pas. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés et qu'ils sont fixés solidement.


Instructions d'installation

C3. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS

- [5]** Fixez l'ensemble de ventilateur au four à micro-ondes en utilisant la vis de l'étape 1. Assurez-vous que la vis est bien serrée.
- [6]** Replacez la plaque du ventilateur en utilisant la vis de l'étape 1. Assurez-vous que la vis est bien serrée.

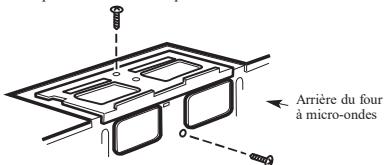


- [7]** Fixez l'adaptateur d'évacuation en haut du plaque du ventilateur en le coulissant dans les guides situés, à la partie supérieure arrière du plaque du ventilateur.

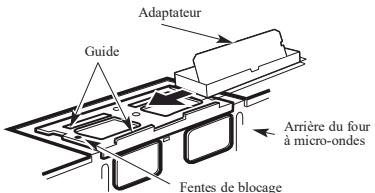

Insérez-le jusqu'à ce qu'il soit dans les fentes de blocage inférieures. Assurez-vous que la charnière du registre est installée et que le registre bouge librement.

C4. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE

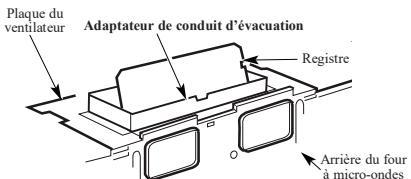

- Assurez-vous que le ruban adhésif qui retient le registre a été enlevé et que le registre bouge librement avant d'installer le four.
- Vous devrez effectuer les ajustements nécessaires pour vous assurer que le conduit du four est bien aligné sur le conduit d'évacuation du domicile après l'installation du four.

C5. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES



POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR FACILITER L'INSTALLATION, L'INSTALLATION DE CE FOUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES


IMPORTANT : Ne pas saisir ou utiliser la poignée ou l'écran thermique durant l'installation. Ne pas retirer les entretoises en carton entre l'écran thermique et la porte.

REMARQUE : Si vos armoires sont en métal, installez un passe-fil en nylon autour de l'orifice du cordon d'alimentation pour empêcher que le cordon soit coupé.

REMARQUE : Si le four est installé sous une armoire dotée d'un rebord avant, nous vous recommandons d'utiliser des entretoises.

IMPORTANT : Si vous n'utilisez pas d'entretoises, des dommages peuvent être causés au boîtier au moment du resserrage des vis


REMARQUE : Lors de l'installation du four à micro-ondes, faites passer le cordon d'alimentation à travers le trou situé dans le fond de l'armoire supérieure. Gardez-le bien serré durant les étapes 1 à 3. Ne coincez pas le cordon et ne vous en servez pas pour soulever le four.

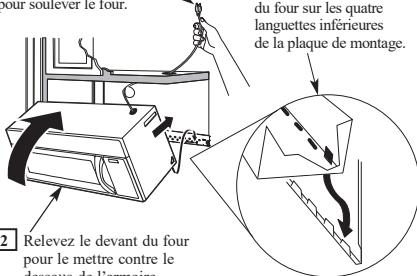

- [2]** Relevez le devant du four pour le mettre contre le dessous de l'armoire.
- [3]** Insérez une vis à auto-alignement dans le trou situé au centre de l'armoire supérieure. Fixez temporairement le four en faisant faire au moins **deux tours complets** à la vis après que les filets aient été engagés. (Elle sera complètement resserrée plus tard.) **Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien serré.** Faites attention de ne pas le coincer, particulièrement au moment d'installer le four sous l'armoire.


Instructions d'installation

C5. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES (suite)

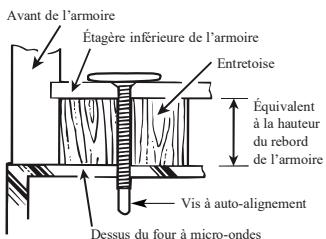


- 4 Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

- 5 Insérez deux vis à auto-alignement à travers les trous de l'armoire supérieure. Faites faire deux tours complets à chaque vis.

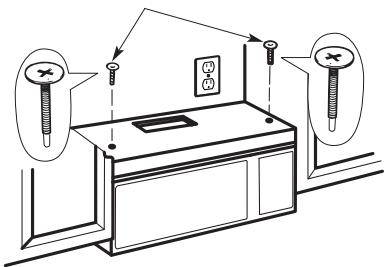


- 7 Serrez les deux vis de chaque côté dans le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, soulevez l'avant du four à micro-ondes et poussez-le contre le mur et l'armoire supérieure.)




- 8 Installez les filtres. Consultez le Manuel de l'utilisateur emballé avec le four.

C6. AJUSTEMENT DE L'ADAPTATEUR D'ÉVACUATION

Ouvrez l'armoire supérieure et ajustez l'adaptateur d'évacuation pour le relier au conduit d'évacuation du domicile.

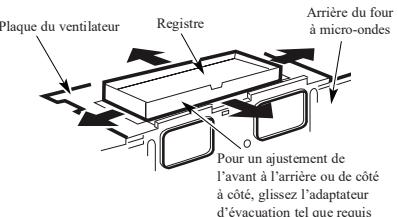

C7. CONNEXION AU CONDUIT

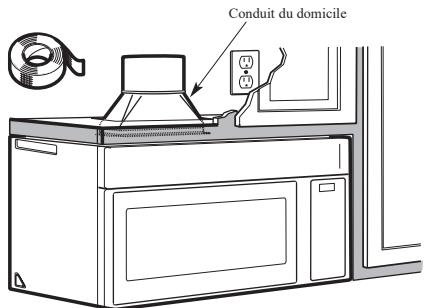

- 1 Tirez sur le conduit du domicile pour le raccorder à l'adaptateur d'évacuation.
2 Scellez les joints du conduit d'évacuation à l'aide de ruban adhésif en toile convenant à des températures élevées.

Instructions d'insta


AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR À MICRO

- 1.** Assurez-vous que le four à micro-ondes a installé conformément aux instructions




- 2.** Enlevez tout le matériel d'emballage du four à micro-onde

- 3.** Installez le plateau tournant et la plaque en verre dans le four à micro-ondes.

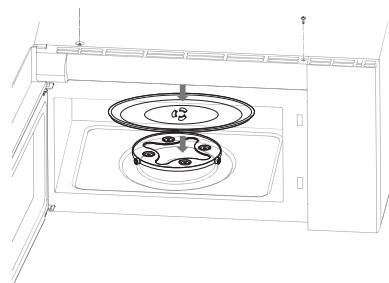

- 4.** Branchez le cordon d'alimentation séparée et dédiée sur une prise de courant réservée de 15 à 20 A.

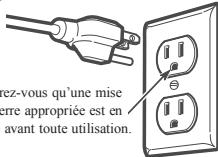

- 5.** Réinstallez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur du panneau de distribution principal



- 6.** Lisez le manuel d'utilisation et d'entretien.



- 7.** CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR VOTRE INSPECTEUR LOCAL.



- 8.** Remplissez la carte d'enregistrement du produit.



